




HDS 6/10 C/CX  
HDS 6/12 C/CX  
HDS 6/14 C/CX  
HDS 6/14-4 C/CX  
HDS 7/16 C/CX  
HDS 8/17 C/CX  
HDS 8/18-4 C/CX  
HDS 9/17-4 C/CX

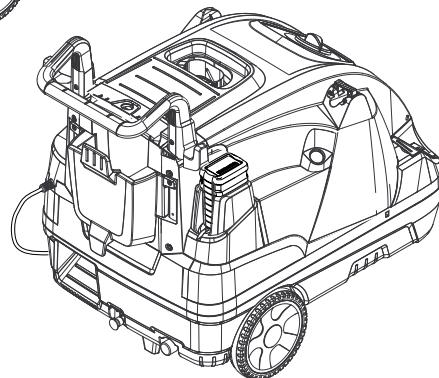







Deutsch	7
English	25
Français	42
Italiano	61
Nederlands	80
Español	98
Português	117
Dansk	136
Norsk	153
Svenska	170
Suomi	187
Ελληνικά	205
Türkçe	224
Русский	242
Magyar	262
Čeština	280
Slovenščina	298
Polski	315
Românește	333
Slovenčina	351
Hrvatski	369
Srpski	387
Български	405
Eesti	424
Latviešu	441
Lietuviškai	459
Українська	477

Register and win!  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

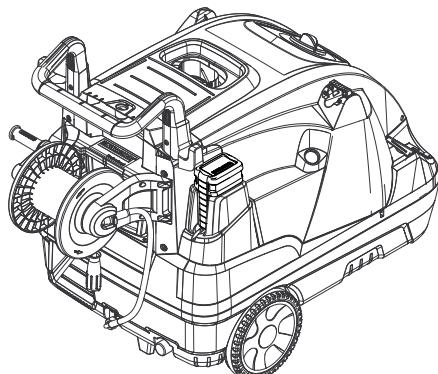


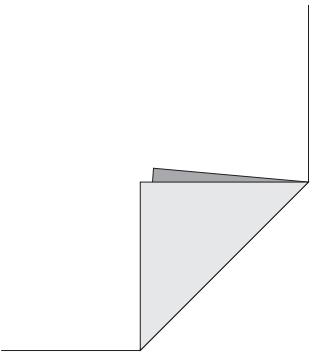

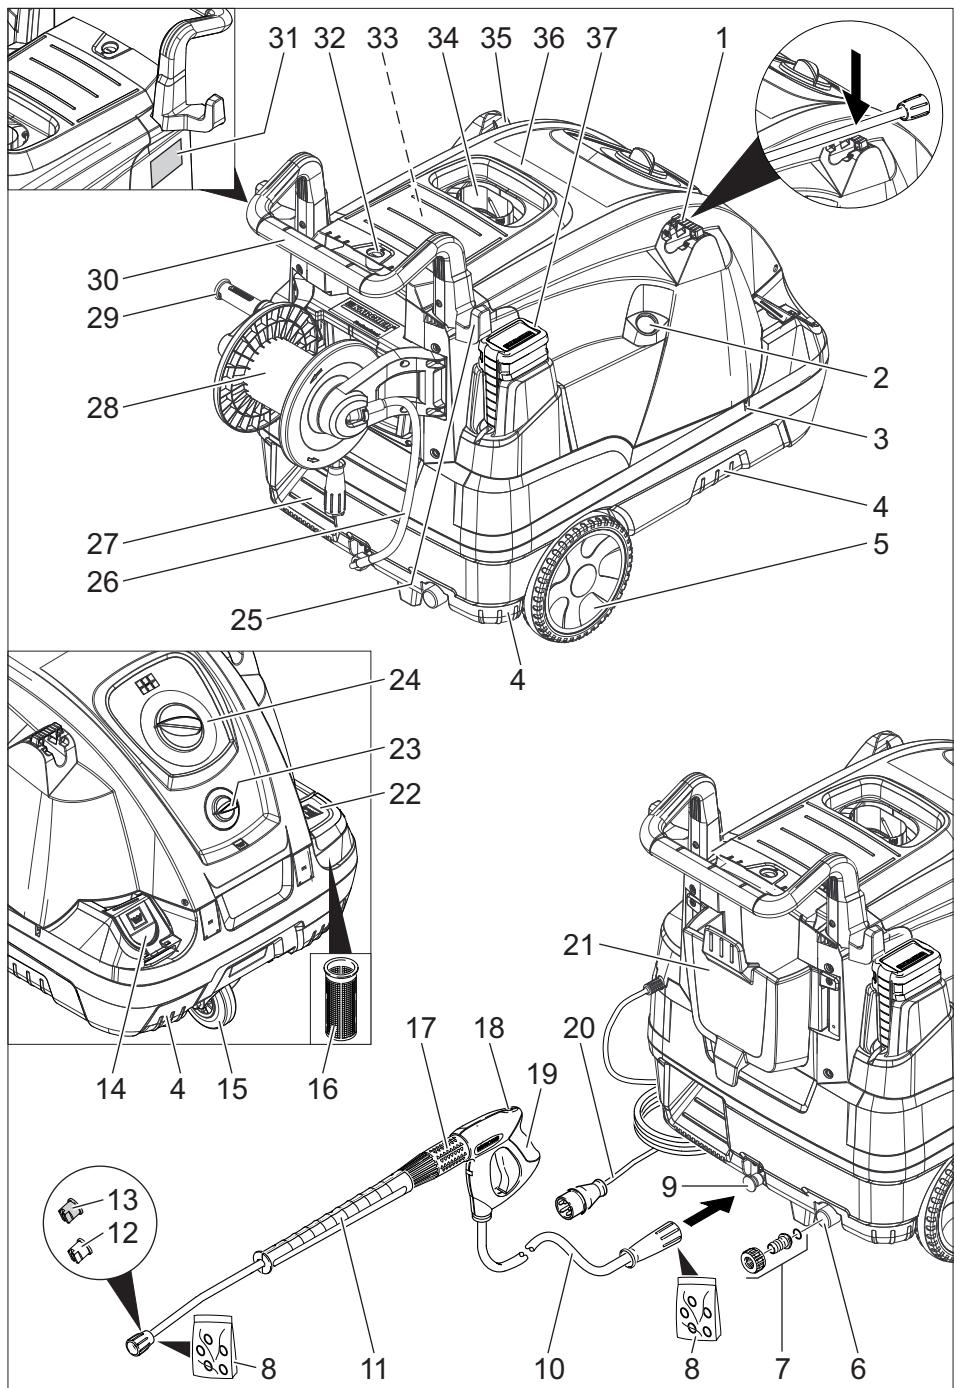


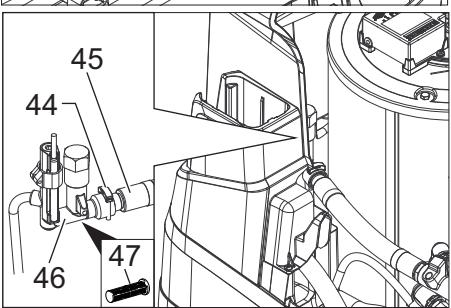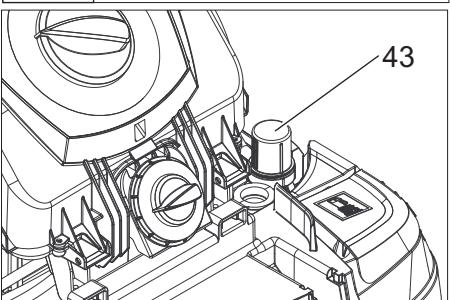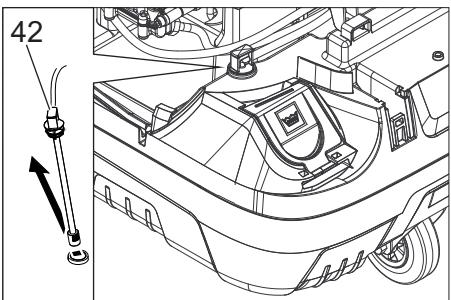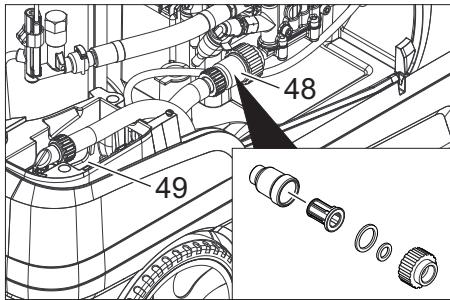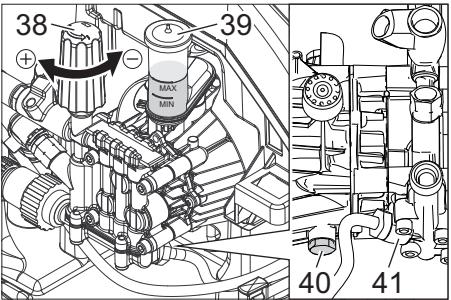


2

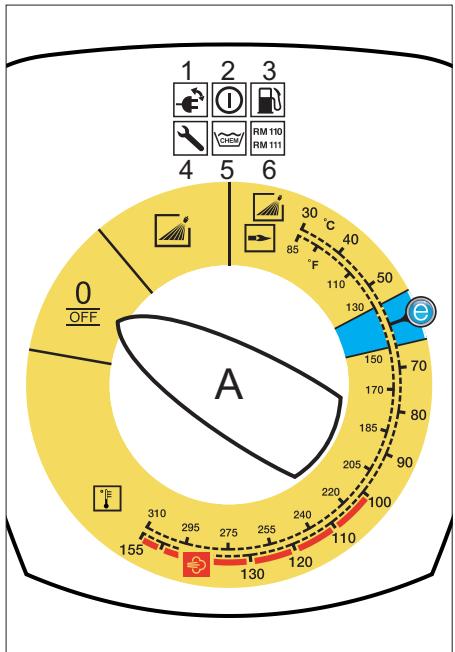


5

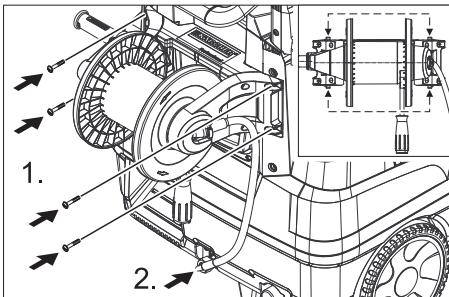


6

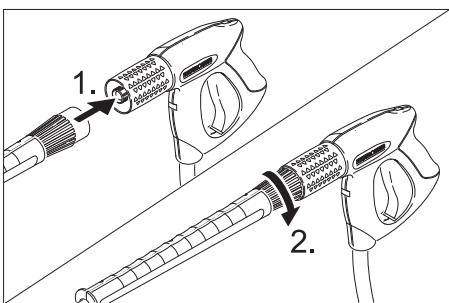


3

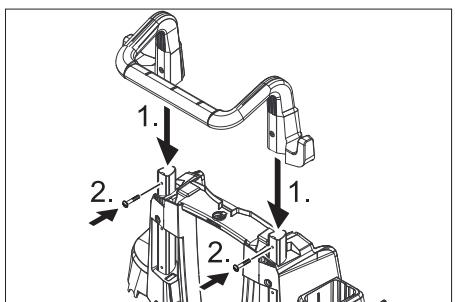


7







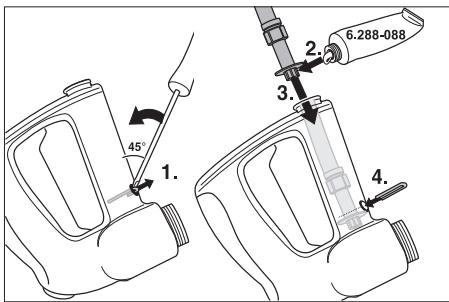


4

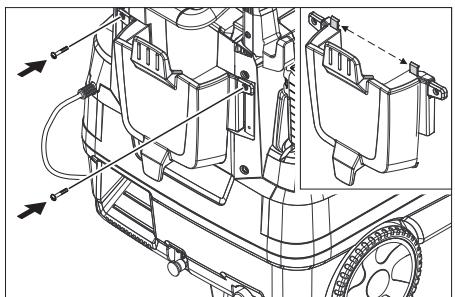

8

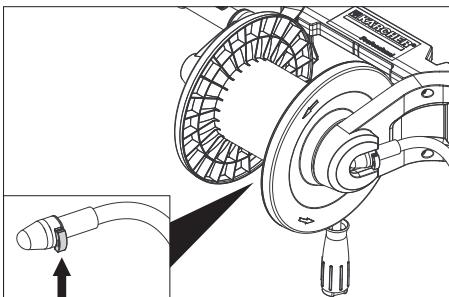

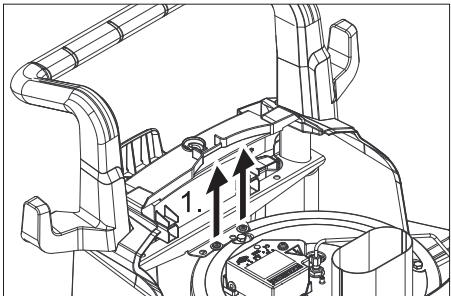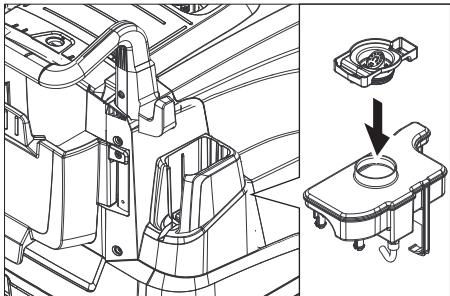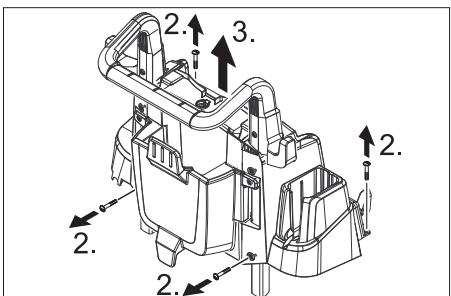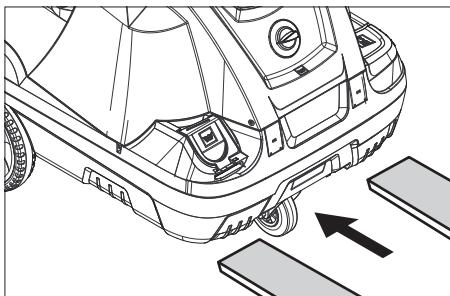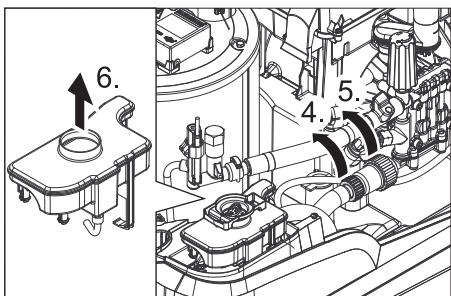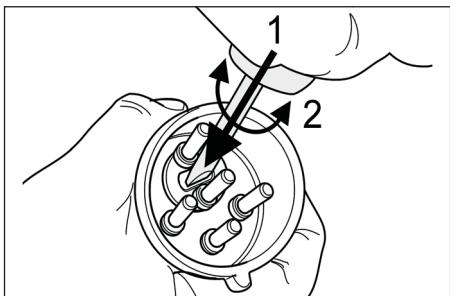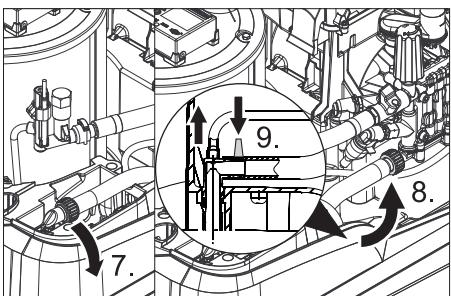**9****13****10****14****11****15****12**



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen. Lieferumfang siehe Bild 1.

## Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz . . . . .	DE . . . 1
Symbole in der Betriebsanleitung . . . . .	DE . . . 1
Übersicht . . . . .	DE . . . 2
Symbole auf dem Gerät . . . . .	DE . . . 3
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .	DE . . . 3
Sicherheitshinweise . . . . .	DE . . . 3
Sicherheitseinrichtungen . . . . .	DE . . . 3
Inbetriebnahme . . . . .	DE . . . 4
Bedienung . . . . .	DE . . . 6
Lagerung . . . . .	DE . . . 10
Transport . . . . .	DE . . . 10
Pflege und Wartung . . . . .	DE . . . 10
Hilfe bei Störungen. . . . .	DE . . . 11
Garantie . . . . .	DE . . . 13
Zubehör und Ersatzteile . . . . .	DE . . . 13
EG-Konformitätserklärung . . . . .	DE . . . 14
Technische Daten. . . . .	DE . . . 15
Wiederkehrende Prüfungen	DE . . . 18

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Symbolleiste in der Betriebsanleitung

### ⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

### ⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

### ⚠ Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

# Übersicht

## Geräteelemente

### Bild 1

- 1 Halterung für Strahlrohr
- 2 Manometer
- 3 Aussparung für Reinigungsmittel-Saugschlauch
- 4 Griffmulde (beidseitig)
- 5 Rad
- 6 Wasseranschluss mit Sieb
- 7 Wasseranschluss-Set
- 8 O-Ring-Set (für Ersatz)
- 9 Hochdruckanschluss
- 10 Hochdruckschlauch
- 11 Strahlrohr
- 12 Hochdruckdüse (Edelstahl)
- 13 Dampfdüse (Messing)
- 14 Einfüllöffnung für Reinigungsmittel
- 15 Lenkrolle mit Feststellbremse
- 16 Brennstoffsieb
- 17 Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole
- 18 Sicherungsreste der Handspritzpistole
- 19 Handspritzpistole
- 20 Elektrozuleitung
- 21 Werkzeugtasche (nur HDS C)
- 22 Einfüllöffnung für Brennstoff
- 23 Reinigungsmittel-Dosierventil
- 24 Bedienfeld
- 25 Ablage für Handspritzpistole
- 26 Verbindungsschlauch der Schlauchtrommel (nur HDS CX)
- 27 Trittmulde
- 28 Schlauchtrommel (nur HDS CX)
- 29 Handkurbel für Schlauchtrommel (nur HDS CX)
- 30 Griffbügel
- 31 Typenschild
- 32 Haubenverschluss
- 33 Ablagefach für Zubehör
- 34 Brenner
- 35 Ablage für Strahlrohr
- 36 Gerätehaube

- 37 Systempflege Advance RM 110/RM 111
- 38 Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit
- 39 Ölbehälter
- 40 Ölablassschraube
- 41 Rückschlagventil der Reinigungsmittel-Ansaugung
- 42 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter
- 43 Brennstofffilter
- 44 Befestigungsklammer
- 45 Schlauch (Soft-Dämpfungs-System) der Wassermangelsicherung
- 46 Wassermangelsicherung
- 47 Sieb in der Wassermangelsicherung
- 48 Feinfilter (Wasser)
- 49 Schwimmerbehälter

## Bedienfeld

### Bild 2

- A Geräteschalter
- 1 Kontrolllampe Drehrichtung (nur 3-phägige Geräte)
- 2 Kontrolllampe Betriebsbereitschaft
- 3 Kontrolllampe Brennstoff
- 4 Kontrolllampe Service
- 5 Kontrolllampe Reinigungsmittel
- 6 Kontrolllampe Systempflege

## Farbkennzeichnung

- Bedienelemente für den Reinigungsprozess sind gelb.
- Bedienelemente für die Wartung und den Service sind hellgrau.

## Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

	<b>Gefahr durch elektrische Spannung!</b> Arbeiten an Anlagenteilen nur durch Elektro-Fachkräfte oder autorisiertes Fachpersonal.
	<b>Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!</b>
	<b>Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einatmen.</b>

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten, etc.

### Gefahr

**Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.**

Bitte mineralölhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Motorenwäsche und Unterbodenwäsche deshalb bitte nur an geeigneten Plätzen mit Ölabscheider durchführen.

## Sicherheitshinweise

- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- Die Heizeinrichtung des Gerätes ist eine Feuerungsanlage. Feuerungsanlagen müssen regelmäßig nach den jeweiligen nationalen Vorschriften des Gesetzgebers überprüft werden.
- Gemäß gültigen nationalen Bestimmungen muss dieser Hochdruckreiniger bei gewerblichem Einsatz erstmalig von einer befähigten Person in Betrieb genommen werden. KÄRCHER hat diese Erstinbetriebnahme bereits für Sie durchgeführt und dokumentiert. Die Dokumentation dazu erhalten Sie auf Nachfrage über Ihren KÄRCHER Partner. Bitte halten Sie bei Nachfragen zur Dokumentation die Teile- und Werksnummer des Gerätes bereit.
- Wir weisen darauf hin, dass das Gerät gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen wiederkehrend von einer befähigten Person geprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren KÄRCHER Partner.

## Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

## Überströmventil mit zwei Druckschaltern

- Beim Reduzieren der Wassermenge am Pumpenkopf oder mit der Servopress-Regelung öffnet das Überströmventil und ein Teil des Wassers fließt zur Pumpensaugseite zurück.
- Wird die Handspritzpistole geschlossen, so dass das gesamte Wasser zur Pumpensaugseite zurückfließt, schaltet der Druckschalter am Überströmventil die Pumpe ab.
- Wird die Handspritzpistole wieder geöffnet, schaltet der Druckschalter am Zylinderkopf die Pumpe wieder ein.

Das Überströmventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

## Sicherheitsventil

- Das Sicherheitsventil öffnet, wenn das Überströmventil bzw. der Druckschalter defekt ist.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

## Wassermangelsicherung

- Die Wassermangelsicherung verhindert, dass der Brenner bei Wasserman gel einschaltet.
- Ein Sieb verhindert die Verschmutzung der Sicherung und muss regelmäßig gereinigt werden.

## Abgastemperaturbegrenzer

- Der Abgastemperaturbegrenzer schaltet das Gerät bei Erreichen einer zu hohen Abgastemperatur ab.

## Inbetriebnahme

### ⚠ Warnung

*Verletzungsgefahr! Gerät, Zuleitungen, Hochdruckschlauch und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.*

→ Feststellbremse arretieren.

## Griffbügel montieren

### Bild 3

Anzugsmoment der Schrauben: 6,5-7,0 Nm

## Werkzeugtasche montieren (nur HDS C)

### Bild 4

- Werkzeugtasche an den oberen Rastnasen am Gerät einhängen.
- Werkzeugtasche nach unten klappen und einrasten.
- Werkzeugtasche mit 2 Schrauben befestigen (Anzugsmoment: 6,5-7,0 Nm).

**Hinweis:** 2 Schrauben bleiben übrig.

## Schlauchtrommel montieren (nur HDS CX)

### Bild 5

- Schlauchtrommel an den unteren Rastnasen am Gerät einhängen.
- Schlauchtrommel nach oben klappen und einrasten.
- Schlauchtrommel mit 4 Schrauben befestigen (Anzugsmoment: 6,5-7,0 Nm).
- Verbindungsschlauch der Schlauchtrommel am Hochdruckanschluss des Gerätes montieren.

## Handspritzpistole, Strahlrohr, Düse und Hochdruckschlauch montieren

### Bild 6

- Strahlrohr mit Handspritzpistole verbinden.
- Verschraubung des Strahlrohrs handfest anziehen.
- Hochdruckdüse in Überwurfmutter einsetzen.
- Überwurfmutter montieren und fest anziehen.
- Gerät ohne Schlauchtrommel: Hochdruckschlauch am Hochdruckanschluss des Gerätes montieren.
- Gerät mit Schlauchtrommel: Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole verbinden.

## **Vorsicht**

*Hochdruckschlauch immer vollständig abrollen.*

### **Montage Ersatz-Hochdruckschlauch**

#### **Gerät ohne Schlauchtrommel**

##### **Bild 7**

#### **Gerät mit Schlauchtrommel**

##### **Bild 8**

- Hochdruckschlauch vollständig von der Schlauchtrommel abrollen.
- Befestigungsklammer für den Hochdruckschlauch herausheben und Schlauch herausziehen.
- Schlauchrippel ganz in das Knotenstück der Schlauchtrommel einschieben und mit der Befestigungsklammer sichern.

### **Systempflege-Flasche austauschen**

**Hinweis:** Flasche beim Einsetzen fest eindrücken, damit Verschluss durchstoßen wird. Flasche nicht herausziehen bevor diese leer ist.

- Die Systempflege verhindert hochwirksam die Verkalkung der Heizschlange beim Betrieb mit kalkhaltigem Leitungswasser. Sie wird dem Zulauf im Schwimmerbehälter tropfchenweise zudosiert.
- Die Dosierung ist werkseitig auf mittlere Wasserhärte eingestellt.

**Hinweis:** Eine Systempflege-Flasche ist im Lieferumfang enthalten.

- Systempflege-Flasche austauschen.

### **Brennstoff auffüllen**

#### **⚠ Gefahr**

*Explosionsgefahr! Nur Dieselkraftstoff oder leichtes Heizöl einfüllen. Ungeeignete Brennstoffe, z. B. Benzin, dürfen nicht verwendet werden.*

## **Vorsicht**

*Gerät niemals mit leerem Brennstoftank betreiben. Die Brennstoffpumpe wird sonst zerstört.*

- Brennstoff auffüllen.

- Tankverschluss schließen.

- Übergegangenen Brennstoff abwischen.

### **Reinigungsmittel auffüllen**

## **Vorsicht**

*Verletzungsgefahr!*

- Nur Kärcher-Produkte verwenden.
- Keinesfalls Lösungsmittel (Benzin, Azeton, Verdünner etc.) einfüllen.
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Sicherheits- und Handhabungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten.

**Kärcher bietet ein individuelles Reinigungs- und Pflegemittelprogramm an.**

Ihr Händler berät Sie gerne.

- Reinigungsmittel auffüllen.

### **Wasseranschluss**

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 3/4") mit Schlauchschelle am Wasseranschluss-Set befestigen.
- Zulaufschlauch am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.

**Hinweis:** Der Zulaufschlauch und die Schlauchschelle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Wasser aus Behälter ansaugen**

Wenn Sie Wasser aus einem externen Behälter ansaugen möchten, ist folgender Umbau erforderlich:

- Systempflege-Flasche abnehmen.

##### **Bild 9**

- 2 Schrauben am Brennergehäuse abschrauben.

##### **Bild 10**

- Rückwand abschrauben und abnehmen. In der Rückwand verbleibt der Stutzen des Systempflege-Behälters.

## Bild 11

- Wasseranschluss am Feinfilter entfernen.
- Feinfilter am Pumpenkopf abschrauben.
- Behälter der Systempflege abnehmen.

## Bild 12

- Oberen Zulaufschlauch zum Schwimmerbehälter abschrauben.
- Oberen Zulaufschlauch am Pumpenkopf anschließen.
- Spülleitung des Reinigungsmittel-Dosiervents auf Blindstopfen umstecken.
- Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4") mit Filter (Zubehör) am Wasseranschluss anschließen.
- Max. Saughöhe: 0,5 m

Bis die Pumpe Wasser angesaugt hat, sollten Sie:

- Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit auf maximalen Wert einstellen.
- Dosierventil für Reinigungsmittel schließen.

### ⚠ Gefahr

Saugen Sie niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter an. Saugen Sie niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnung, Benzin, Öl oder ungefiltertes Wasser an. Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig. Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig.

- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge.

**Hinweis:** Darauf achten, dass das Magnetventilkabel am Behälter der Systempflege nicht eingeklemmt wird.

## Bild 13

**Hinweis:** Nach dem Aufsetzen der Rückwand in den Schacht der Systempflege fassen und Stutzen auf den Systempflege-Behälter drücken.

## Stromanschluss

- Anschlusswerte siehe Technische Daten und Typenschild.
- Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden und IEC 60364-1 entsprechen.

### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.*

- *Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt.*
- *Verlängerungsleitungen immer vollständig abrollen.*
- *Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlängerungsleitung müssen wasserdicht sein.*

### Vorsicht

*Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden. Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.*

## Bedienung

### ⚠ Gefahr

*Explosionsgefahr!*

*Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.*

### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr! Gerät nie ohne montiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf festen Sitz überprüfen. Verschraubung des Strahlrohrs muss handfest angezogen sein.*

### Vorsicht

*Gerät niemals mit leerem Brennstoftank betreiben. Die Brennstoffpumpe wird sonst zerstört.*

## Sicherheitshinweise

### ⚠ Warnung

Längere Benutzungsdauer des Gerätes kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln).
- Niedrige Umgebungstemperatur. Warme Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Festes Zugreifen behindert die Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schlechter als durch Pausen unterbrochener Betrieb.


Bei regelmäßiger, langandauernder Benutzung des Gerätes und bei wiederholtem Auftreten entsprechender Anzeichen (zum Beispiel Fingerkribbeln, kalte Finger) empfehlen wir eine ärztliche Untersuchung.

## Düse wechseln

### ⚠ Gefahr

Gerät vor Düsenwechsel ausschalten und Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.

## Betriebsarten

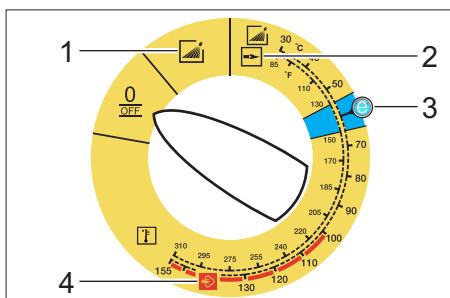

0/OFF = Aus

- 1 Betrieb mit Kaltwasser
- 2 Betrieb mit Heißwasser
- 3 Eco-Stufe (Heißwasser max. 60 °C)
- 4 Betrieb mit Dampf

## Gerät einschalten

- Geräteschalter auf gewünschte Betriebsart stellen.

Kontrolllampe Betriebsbereitschaft leuchtet.

Das Gerät läuft kurz an und schaltet ab, sobald der Arbeitsdruck erreicht ist.

**Hinweis:** Leuchtet während des Betriebs die Kontrolllampe Drehrichtung auf, Gerät sofort abstellen und Störung beheben, siehe „Hilfe bei Störungen“.

- Handspritzpistole entsichern.

Bei Betätigung der Handspritzpistole schaltet das Gerät wieder ein.

**Hinweis:** Tritt kein Wasser aus der Hochdruckdüse, Pumpe entlüften. Siehe „Hilfe bei Störungen - Gerät baut keinen Druck auf“.

## Reinigungstemperatur einstellen

- Geräteschalter auf gewünschte Temperatur einstellen.

**30 °C bis 98 °C:**

- Mit Heißwasser reinigen.

**100 °C bis 150 °C:**

- Mit Dampf reinigen.

### ⚠

→ Hochdruckdüse (Edelstahl) durch Dampfdüse (Messing) ersetzen (siehe „Betrieb mit Dampf“).

## Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen

### Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit

- Regulierspindel im Uhrzeigersinn drehen: Arbeitsdruck erhöhen (MAX).

- Regulierspindel gegen Uhrzeigersinn drehen: Arbeitsdruck reduzieren (MIN).

### Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole

- Geräteschalter auf max. 98 °C einstellen.

- Arbeitsdruck an der Pumpeneinheit auf maximalen Wert einstellen.

- Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen (stufenlos) der Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole einstellen (+/-).

## **⚠ Gefahr**

Beim Einstellen der Druck-/Mengenregulierung darauf achten, dass sich die Verschraubung des Strahlrohrs nicht löst.

**Hinweis:** Soll langfristig mit reduziertem Druck gearbeitet werden, Druck an der Pumpeneinheit einstellen.

## **Betrieb mit Reinigungsmittel**

- Zur Schonung der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen.
- Das Reinigungsmittel muss für die zu reinigende Oberfläche geeignet sein.
- ➔ Mit Hilfe des Reinigungsmittel-Dosierventils Konzentration des Reinigungsmittels laut Herstellerangabe einstellen.

**Hinweis:** Richtwerte am Bedienfeld bei maximalem Arbeitsdruck.

**Hinweis:** Soll Reinigungsmittel aus einem externen Behälter angesaugt werden, Reinigungsmittel-Saugschlauch durch die Aussparung nach außen führen.

## **Reinigen**

- ➔ Druck/Temperatur und Reinigungsmittelkonzentration entsprechend der zu reinigenden Oberfläche einstellen.

**Hinweis:** Hochdruckstrahl immer zuerst aus größerer Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.

## **Empfohlene Reinigungsmethode**

- Schmutz lösen:
- ➔ Reinigungsmittel sparsam aufsprühen und 1...5 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.
- Schmutz entfernen:
- ➔ Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

## **Betrieb mit Kaltwasser**

Entfernen von leichten Verschmutzungen und Klarspülen, z.B: Gartengeräte, Terrasse, Werkzeuge, etc.

- ➔ Arbeitsdruck nach Bedarf einstellen.

## **Eco-Stufe**

Das Gerät arbeitet im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (max. 60 °C).

## **Betrieb mit Heißwasser/Dampf**

Wir empfehlen folgende Reinigungstemperaturen:

- Leichte Verschmutzungen  
**30-50 °C**
- Eiweißhaltige Verschmutzungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie  
**max. 60 °C**
- Kfz-Reinigung, Maschinenreinigung  
**60-90 °C**
- Entkonservieren, stark fetthaltige Verschmutzungen  
**100-110 °C**
- Auftauen von Zuschlagstoffen, teilweise Fassadenreinigung  
**bis 140 °C**

## **Betrieb mit Heißwasser**

### **⚠ Gefahr**

*Verbrühungsgefahr!*

- ➔ Geräteschalter auf gewünschte Temperatur einstellen.

## **Betrieb mit Dampf**

### **⚠ Gefahr**

*Verbrühungsgefahr! Bei Arbeitstemperaturen über 98 °C darf der Arbeitsdruck 3,2 MPa (32 bar) nicht überschreiten.*

Deshalb müssen folgende Maßnahmen unbedingt ausgeführt werden:



- ➔ Hochdruckdüse (Edelstahl) durch Dampfdüse (Messing, Teile-Nr. siehe Technische Daten) ersetzen.
- ➔ Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole ganz öffnen, Richtung + bis Anschlag.
- ➔ Arbeitsdruck an der Pumpeneinheit auf minimalen Wert einstellen.
- ➔ Geräteschalter auf min. 100 °C stellen.

## Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Geräteschalter auf Stufe 1 (Betrieb mit Kaltwasser) stellen.
- Gerät bei geöffneter Handspritzpistole mindestens 1 Minute klarspülen.

## Gerät ausschalten

### ⚠ Gefahr

*Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!*

*Nach dem Betrieb mit Heißwasser oder Dampf, muss das Gerät zur Abkühlung mindestens zwei Minuten mit Kaltwasser bei geöffneter Pistole betrieben werden.*

- Geräteschalter auf „0/OFF“ stellen.
- Wasserzulauf schließen.
- Handspritzpistole öffnen.
- Pumpe mit Geräteschalter kurz (ca. 5 Sekunden) einschalten.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen aus Steckdose ziehen.
- Wasseranschluss entfernen.
- Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Handspritzpistole sichern.

## Gerät aufbewahren

- Strahlrohr in Halterung der Gerätehülle einrasten.
- Hochdruckschlauch und elektrische Leitung aufrollen und auf Halterungen hängen.

Gerät mit Schlauchtrommel:

- Hochdruckschlauch vor dem Aufwickeln gestreckt auslegen.
- Handkurbel im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) drehen.

**Hinweis:** Hochdruckschlauch und elektrische Leitung nicht knicken.

## Frostschutz

### Vorsicht

*Frost zerstört das nicht vollständig entleerte Gerät.*

- Gerät an einem frostfreien Ort abstellen.

Ist das Gerät an einem Kamin angeschlossen, ist folgendes zu beachten:

### Vorsicht

*Beschädigungsgefahr durch über den Kamin eindringende Kaltluft.*

- Gerät bei Außentemperaturen unter 0 °C vom Kamin trennen.

Ist eine frostfreie Lagerung nicht möglich, Gerät stilllegen.

## Stilllegung

Bei längeren Betriebspausen oder wenn eine frostfreie Lagerung nicht möglich ist:

- Wasser ablassen.
- Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen.
- Reinigungsmitteltank leeren.

### Wasser ablassen

- Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch abschrauben.
- Zulaufleitung am Kesselboden abschrauben und Heizschlange leerlaufen lassen.
- Gerät max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und Leitungen leer sind.

### Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen

**Hinweis:** Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.

- Handelsübliches Frostschutzmittel in Schwimmerbehälter einfüllen.
- Gerät (ohne Brenner) einschalten, bis Gerät komplett durchspült ist.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

## Lagerung

### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!  
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

## Transport

### Bild 14

### Vorsicht

*Beschädigungsgefahr! Beim Verladen des Gerätes mit einem Gabelstapler, Abbildung beachten.*

### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!  
Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*

- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

## Pflege und Wartung

### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.  
Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

- Geräteschalter auf „0/OFF“ stellen.
- Wasserzulauf schließen.
- Handspritzpistole öffnen.
- Pumpe mit Geräteschalter kurz (ca. 5 Sekunden) einschalten.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen aus Steckdose ziehen.
- Wasseranschluss entfernen.
- Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Handspritzpistole sichern.
- Gerät abkühlen lassen.

**Über Durchführung einer regelmäßigen Sicherheitsinspektion bzw. Abschluss eines Wartungsvertrags informiert Ihr Kärcher-Fachhändler.**

## Wartungsintervalle

### Wöchentlich

- Sieb im Wasseranschluss reinigen.
- Feinfilter reinigen.
- Brennstoffsieb reinigen.
- Ölstand kontrollieren.

### Vorsicht

*Bei milchigem Öl sofort Kärcher-Kundendienst informieren.*

### Monatlich

- Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
- Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen.

### Nach 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich

- Öl wechseln.

### Spätestens alle 5 Jahre wiederkehrend

- Druckprüfung gemäß Herstellervorgabe durchführen.

## Wartungsarbeiten

### Sieb im Wasseranschluss reinigen

- Sieb entnehmen.
- Sieb in Wasser reinigen und wieder einsetzen.

### Feinfilter reinigen

- Gerät drucklos machen.
- Feinfilter am Pumpenkopf abschrauben.
- Feinfilter demontieren und Filtereinsatz herausnehmen.
- Filtereinsatz mit sauberem Wasser oder Druckluft reinigen.
- In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

### Brennstoffsieb reinigen

- Brennstoffsieb ausklopfen. Brennstoff dabei nicht in die Umwelt gelangen lassen.

## Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen

- Befestigungsklammer herausheben und Schlauch (Soft-Dämpfungs-System) der Wassermangelsicherung herausziehen.
- Sieb herausnehmen.

**Hinweis:** Gegebenenfalls Schraube M8 ca. 5 mm hineindrehen und damit Sieb herausziehen.

- Sieb in Wasser reinigen.
- Sieb hineinschieben.
- Schlauchnippel ganz in Wassermangelsicherung einschieben und mit Befestigungsklammer sichern.

## Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen

- Reinigungsmittel-Saugstutzen herausziehen.
- Filter in Wasser reinigen und wieder einsetzen.

## Öl wechseln

- Auffangbehälter für ca. 1 Liter Öl bereitstellen.
- Ablassschraube lösen.

Altöl umweltgerecht entsorgen oder an einer Sammelstelle abgeben.

- Ablassschraube wieder festziehen.
- Öl langsam bis zur MAX-Markierung auffüllen.

**Hinweis:** Luftblasen müssen entweichen können.

**Ölsorte und Füllmenge** siehe Technische Daten.

## Hilfe bei Störungen

### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.

Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

## Kontrolllampe Drehrichtung blinkt (nur 3-phägige Geräte)

### Bild 15

- Pole am Gerätestecker tauschen.

## Kontrolllampe Betriebsbereitschaft erlischt

- Keine Netzspannung, siehe „Gerät läuft nicht“.

## Kontrolllampe Service

### Kontrolllampe Service leuchtet

- Ölmangel
- Öl nachfüllen.

### 1x blinken

- Wassermangel
- Wasseranschluss prüfen, Zuleitungen prüfen.
- Leckage im Hochdrucksystem
- Hochdrucksystem und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.

### 2x blinken

- Fehler in der Spannungsversorgung oder Stromaufnahme des Motors zu groß.
- Netzanchluss und Netzsicherungen prüfen.
- Kundendienst benachrichtigen.

### 3x blinken

- Motor überlastet/überhitzt
- Geräteschalter auf „0/OFF“ stellen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Gerät einschalten.
- Störung tritt wiederholt auf.
- Kundendienst benachrichtigen.

### 4x blinken

- Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.
- Geräteschalter auf „0/OFF“ stellen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Gerät einschalten.
- Störung tritt wiederholt auf.
- Kundendienst benachrichtigen.

## **5x blinken**

- Reedschalter in der Wassermangelsicherung verklebt oder Magnetkolben klemmt.

→ Kundendienst benachrichtigen.

## **6x blinken**

- Flammfühler hat den Brenner abgeschaltet.

→ Kundendienst benachrichtigen.

### **Kontrolllampe Brennstoff leuchtet**

- Brennstoftank ist leer.

→ Brennstoff auffüllen.

### **Kontrolllampe Systempflege leuchtet**

- Systempflege-Flasche ist leer.

→ Systempflege-Flasche austauschen.

### **Kontrolllampe Reinigungsmittel leuchtet**

- Reinigungsmitteltank ist leer.

→ Reinigungsmittel auffüllen.

### **Gerät läuft nicht**

- Keine Netzspannung

→ Netzanschluss/Zuleitung prüfen.

### **Gerät baut keinen Druck auf**

- Luft im System

Pumpe entlüften:

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Bei geöffneter Handspritzpistole Gerät mit Geräteschalter mehrfach ein- und ausschalten.
- Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit bei geöffneter Handspritzpistole auf- und zudrehen.

**Hinweis:** Durch Demontieren des Hochdruckschlauchs vom Hochdruckanschluss wird der Entlüftungsvorgang beschleunigt.

- Falls Reinigungsmitteltank leer, auffüllen.
- Anschlüsse und Leitungen prüfen.
- Druck ist auf MIN eingestellt
- Druck auf MAX stellen.

- Sieb im Wasseranschluss verschmutzt
- Sieb reinigen.
- Feinfilter reinigen, bei Bedarf erneuern.
- Wasserzulaufmenge zu gering
- Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).

### **Gerät leckt, Wasser tropft unten aus Gerät**

- Pumpe undicht

**Hinweis:** Zulässig sind 3 Tropfen/Minute.

- Bei stärkerer Undichtigkeit Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

### **Gerät schaltet bei geschlossener Handspritzpistole laufend ein und aus**

- Leckage im Hochdrucksystem

- Hochdrucksystem und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.

### **Gerät saugt kein Reinigungsmittel an**

- Gerät bei geöffnetem Reinigungsmittel-Dosierventil und geschlossenem Wasserzulauf laufen lassen, bis der Schwimmerbehälter leergesaugt ist und der Druck auf „0“ abfällt.

- Wasserzulauf wieder öffnen.

Saugt die Pumpe immer noch kein Reinigungsmittel an, kann dies folgende Ursachen haben:

- Filter im Reinigungsmittel-Saugschlauch verschmutzt
- Filter reinigen.
- Rückschlagventil verklebt
- Reinigungsmittelschlauch abziehen und Rückschlagventil mit stumpfem Gegenstand lösen.

## Brenner zündet nicht

- Brennstoftank ist leer.
- ➔ Brennstoff auffüllen.
- Wassermangel
- ➔ Wasseranschluss prüfen, Zuleitungen prüfen.
- ➔ Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
- Brennstofffilter verschmutzt
- ➔ Brennstofffilter wechseln.
- Kein Zündfunke
- ➔ Ist beim Betrieb kein Zündfunke durch das Schauglas sichtbar, Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

## Eingestellte Temperatur wird bei Betrieb mit Heißwasser nicht erreicht

- Arbeitsdruck/Fördermenge zu hoch
- ➔ Arbeitsdruck/Fördermenge an der Druck-/Mengenregulierung der Pumpeneinheit verringern.
- Verrußte Heizschlange
- ➔ Gerät vom Kundendienst entrußen lassen.

**Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.**

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

## Zubehör und Ersatzteile

**Hinweis:** Bei Anschluss des Gerätes an einen Kamin oder wenn das Gerät nicht einsehbar ist, empfehlen wir den Einbau einer Flammüberwachung (Option).

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Hochdruckreiniger

**Typ:** 1.169-xxx

**Typ:** 1.170-xxx

**Typ:** 1.173-xxx

**Typ:** 1.174-xxx

### Einschlägige EG-Richtlinien

97/23/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Kategorie der Baugruppe

II

### Konformitätsverfahren

Modul H

### Heizschlange

Konformitätsbewertung Modul H

Sicherheitsventil

Konformitätsbewertung Art. 3 Abs. 3

### Steuerblock

Konformitätsbewertung Modul H

### diverse Rohrleitungen

Konformitätsbewertung Art. 3 Abs. 3

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Name der benannten Stelle:

#### für 97/23/EG

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Kenn-Nr. 0035

### Angewandtes Konformitätsbewer-tungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

### Schallleistungspegel dB(A)

#### HDS 6/10

Gemessen: 91

Garantiert: 94

#### HDS 6/12

Gemessen: 91

Garantiert: 94

#### HDS 6/14

Gemessen: 91

Garantiert: 94

#### HDS 6/14-4

Gemessen: 88

Garantiert: 91

#### HDS 7/16

Gemessen: 92

Garantiert: 95

#### HDS 8/17

Gemessen: 93

Garantiert: 96

#### HDS 8/18-4

Gemessen: 87

Garantiert: 90

#### HDS 9/17-4

Gemessen: 88

Garantiert: 91

## 5.957-989

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Technische Daten

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Netzanschluss</b>				
Spannung	V	100	230-240	230
Stromart	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Anschlussleistung	kW	2,9	3,0	3,6
Absicherung (träge)	A	30	13	16
Schutzart	--	IPX5	IPX5	IPX5
Schutzklasse	--	I	I	I
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Wasseranschluss</b>				
Zulauftemperatur (max.)	°C	30	30	30
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Leistungsdaten</b>				
Fördermenge Wasser	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Fördermenge Dampfbetrieb	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdüse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Teile-Nr. Dampfdüse	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. Arbeitstemperatur Heißwasser	°C	98	98	98
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb	°C	155	155	155
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brennerleistung	kW	43	43	43
Maximaler Heizölverbrauch	kg/h	3,5	3,5	3,5
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Düsengröße	--	043	042	036
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>				
<b>Geräuschemission</b>				
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Unsicherheit K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Schalleistungspiegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Hand-Arm Vibrationswert</b>				
Handspritzpistole	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Betriebsstoffe</b>				
Brennstoff	--	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel
Ölmenge	l	0,3	0,3	0,3
Ölsorte	--	0W40	0W40	0W40
<b>Maße und Gewichte</b>				
Länge x Breite x Höhe	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typisches Betriebsgewicht, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typisches Betriebsgewicht, CX	kg	111	111	111
Brennstoftank	l	15,5	15,5	15,5
Reinigungsmitteltank	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Netzanschluss</b>				
Spannung	V	230	400	230
Stromart	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Anschlussleistung	kW	3,6	4,7	4,7
Absicherung (träge)	A	16	16	16
Schutzart	--	IPX5	IPX5	IPX5
Schutzklasse	--	I	I	I
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0.3617		--
<b>Wasseranschluss</b>				
Zulauftemperatur (max.)	°C	30	30	
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	0,5	0,5	
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Leistungsdaten</b>				
Fördermenge Wasser	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Fördermenge Dampfbetrieb	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdüse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Teile-Nr. Dampfdüse	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. Arbeitstemperatur Heißwasser	°C	98	98	
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb	°C	155	155	
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brennerleistung	kW	43	51	
Maximaler Heizölverbrauch	kg/h	3,5	4,1	
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	25,6	32,4	
Düsengröße	--	035	040	
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>				
Geräuschemission				
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Hand-Arm Vibrationswert				
Handspritzpistole	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Betriebsstoffe</b>				
Brennstoff	--	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel	
Ölmenge	l	0,7	0,3	
Ölsorte	--	0W40	SAE 90	
<b>Maße und Gewichte</b>				
Länge x Breite x Höhe	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typisches Betriebsgewicht, C	kg	118,6	118,1	
Typisches Betriebsgewicht, CX	kg	121,5	121	
Brennstoftank	l	15,5	15,5	
Reinigungsmitteltank	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Netzanschluss</b>						
Spannung	V	400	230	400	230	400
Stromart	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Anschlussleistung	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Absicherung (träge)	A	16	16	16	16	16
Schutzart	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Schutzklasse	--	I	I	I	I	I
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0.2638	--	--	--	
<b>Wasseranschluss</b>						
Zulauftemperatur (max.)	°C	30	30	30	30	
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Leistungsdaten</b>						
Fördermenge Wasser	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Fördermenge Dampfbetrieb	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. Arbeitsdruck Dampfbetrieb (mit Dampfdüse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Teile-Nr. Dampfdüse	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Max. Arbeitstemperatur Heißwasser	°C	98	98	98		
Arbeitstemperatur Dampfbetrieb	°C	155	155	155		
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Brennerleistung	kW	58	61	69		
Maximaler Heizölverbrauch	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	39,8	41,4	45,7		
Düsengröße	--	045	043	054		
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>						
<b>Geräuschemission</b>						
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Hand-Arm Vibrationswert</b>						
Handspritzpistole	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Betriebsstoffe</b>						
Brennstoff	--	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel		
Ölmenge	l	0,3	0,7	0,7		
Ölsorte	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Maße und Gewichte</b>						
Länge x Breite x Höhe	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typisches Betriebsgewicht, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typisches Betriebsgewicht, CX	kg	124	129	134,3		
Brennstoftank	l	15,5	15,5	15,5		
Reinigungsmitteltank	l	15,5	15,5	15,5		

## Wiederkehrende Prüfungen

**Hinweis:** Die Prüffristempfehlungen entsprechend der jeweiligen nationalen Anforderungen des Betreiberlandes sind zu beachten.

Prüfung durchgeführt durch:	Äußere Prüfung	Innere Prüfung	Festigkeitsprüfung
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum
Name	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum	Unterschrift der befähigten Person/ Datum



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately
- Check the contents of the pack before unpacking. For scope of delivery see illustration 1.

## Contents

Environmental protection .....	EN . . . 1
Symbols in the operating instructions .....	EN . . . 1
Overview .....	EN . . . 2
Symbols on the machine .....	EN . . . 3
Proper use .....	EN . . . 3
Safety instructions .....	EN . . . 3
Safety Devices .....	EN . . . 3
Start up .....	EN . . . 4
Operation .....	EN . . . 6
Storage .....	EN . . . 9
Transport .....	EN . . . 9
Maintenance and care .....	EN . . . 9
Troubleshooting .....	EN . . . 10
Warranty .....	EN . . . 12
Accessories and Spare Parts	EN . . . 12
EC Declaration of Conformity	EN . . . 13
Technical specifications .....	EN . . . 14
Recurring tests .....	EN . . . 17

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbols in the operating instructions

### Danger

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

### Warning

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

### Caution

*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

## Overview

### Device elements

#### Figure 1

- 1 Support for spray lance
- 2 Manometer
- 3 Recess for detergent suction hose
- 4 Recessed grip (both sides)
- 5 Wheel
- 6 Connection for water supply with filter
- 7 Water supply set
- 8 O-ring set (for replacement)
- 9 High pressure connection
- 10 High pressure hose
- 11 Spray lance
- 12 High-pressure nozzle (stainless steel)
- 13 Steam nozzle (brass)
- 14 Pouring vent for detergent
- 15 Steering roller with fixed position brake
- 16 Fuel sieve
- 17 Pressure/ quantity regulation at the hand spray gun
- 18 Safety latch of the hand spray gun
- 19 Hand spray gun
- 20 Power supply
- 21 Tool bag (HDS C only)
- 22 Pouring vent for fuel
- 23 Dosage valve for detergent
- 24 Operating field
- 25 Storage for hand spray gun
- 26 Connecting hose of the hose drum  
(HDS CX only)
- 27 Step depression
- 28 Hose drum (HDS CX only)
- 29 Hand crank for hose drum (HDS CX only)
- 30 Handle
- 31 Nameplate
- 32 Cover lock
- 33 Storage compartment for accessories
- 34 Burner
- 35 Recess for spray pipe
- 36 Cover
- 37 System care Advance RM 110/RM 111

38 Pressure/quantity regulation of the pump unit

39 Oil tank

40 Oil drain screw

41 Backflow valve of the detergent infeed

42 Detergent suction hose with filter

43 Fuel filter

44 Fastening clamp

45 Hose (soft damping system) of the water shortage safeguard

46 Water shortage safeguard

47 Sieve in the water shortage safeguard

48 Fine filter (water)

49 Float tank

### Operating field

#### Figure 2

- A Power switch
- 1 Indicator lamp rotation direction  
(3-phase appliances only)
- 2 "Ready for use" indicator lamp
- 3 Fuel indicator lamp
- 4 Indicator lamp service
- 5 Indicator lamp for detergent
- 6 Indicator lamp system care

### Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.
- The controls for the maintenance and service are light gray.

## Symbols on the machine



*High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.*

	<b>Risk of electric shock!</b> Only electricians or authorised technicians are permitted to work on parts of the plant.
	<b>Risk of burns on account of hot surfaces!</b>
	<b>Risk of poisoning!</b> Do not breathe in the exhaust fumes.

## Proper use

Cleaning of: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Facades, Terraces, Gardening tools, etc.

### Danger

*Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.*

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

## Safety instructions

- Please follow the national rules and regulations for fuel spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fuel spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.

- The heating appliance of the machine is an ignition plant. All national laws and regulations about heating systems must also be followed.
- As per the applicable national guidelines, the first time this high-pressure cleaner must be taken into operation by a skilled person. KÄRCHER has already performed this initial start-up for you and has documented it accordingly. The documentation can be requested at your KÄRCHER partner. Please have the part and plant number of the appliance available when enquiring about the documentation.
- We would like to point out that the appliance must be repeatedly checked by a skilled person as prescribed by the applicable national regulations. Please contact your KÄRCHER partner.

## Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

### Overflow valve with two pressure switches

- While reducing the water supply at the pump head or with the Servopress - regulation the overflow valve opens and part of the water flows back to the pump suck side.
- If the hand-spray gun is closed, so that the whole water flows back to the pump suck side, the pressure switch at the overflow valve shuts down the pump.
- If the hand spray gun is opened, the pressure switch on the cylinder head turns the pump back on.

The overflow valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

## Safety valve

- The safety valve opens, when the overflow valve resp. the pressure switch is broken.

The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

## Water shortage safeguard

- The water shortage safeguard prevents the burner to be turned on when there is water shortage.
- A sieve prevents the contamination of the safeguard and must be cleaned regularly.

## Temperature stop for exhaust gases

- The temperature stop switches off the machine when the waste gases have reached very high temperatures.

## Start up

### ⚠ Warning

*Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. Otherwise, the appliance must not be used.*

- Lock parking brake.

## Installing the handle

### Figure 3

Screw tightening torque: 6.5-7.0 Nm

## Install the tool bag (HDS C only)

### Figure 4

- Hook the tool bag onto the top tabs on the appliance.
- Tilt the tool bag down and lock it into place.
- Fasten the tool bag with 2 screws (torque: 6.5 - 7.0 Nm).

**Note:** 2 screws are left over.

## Install the hose drum (HDS CX only)

### Figure 5

- Hook the hose drum onto the bottom tabs on the appliance.
- Tilt the hose drum up and lock it into place.
- Fasten the hose drum with 4 screws (torque: 6.5 - 7.0 Nm).
- Connect the connecting hose of the hose drum to the high pressure connection point of the appliance.

## Install the hand-spray gun, the jet pipe, the nozzle and the high pressure hose

### Figure 6

- Connect ray tube with hand spray gun
- Tighten the screw connection of the spray lance fingertight.
- Insert high pressure nozzle into covering nut
- Install covering nut and tighten firmly
- Appliance without hose drum:  
Connect the high pressure hose to the high pressure connection point of the machine.
- Device with hose drum:  
Connect high pressure hose to hand spray gun

### Caution

*Always unwind high pressure hose completely*

## Installing spare high pressure hose

### Unit without hose drum

### Figure 7

### Device with hose drum

### Figure 8

- Completely roll off the high-pressure hose from the hose drum.
- Unlatch the fastening clamp for the high-pressure hose and pull the hose out.
- Slide the hose nipple all the way into the knot section of the hose drum and secure with the fastening clamp.

## Replace the system care bottle

**Note:** Push the bottle in securely to penetrate the closure. Do not remove bottle until it is empty.

- The system care prevents the calcification of the heating spiral while operating with calciferous tap water. It is dosed into the supply in the float container drop by drop.
- The metering is set to medium water rigidity by the manufacturer

**Note:** A system care bottle is included in the delivery.

- Replace the system care bottle.

## Refill fuel

### ⚠ Danger

*Risk of explosion! Only refill diesel oil or light fuel oil. Unsuitable fuels, e.g. petrol, are not to be used.*

### Caution

*Never operate device with empty fuel tank. The fuel pump will otherwise be destroyed.*

- Refill fuel.
- Close tank lock.
- Wipe off spilled fuel.

## Refill detergent

### Caution

*Risk of injury!*

- Use Kärcher products only.
- Under no circumstances fill solvents (petrol, aceton, diluting agent etc.)
- Avoid eye and skin contact.
- Observe safety and handling instructions by the detergent manufacturer.

### Kärcher offers an individual cleaning and care appliances program.

Your dealer will consult you gladly.

- Refill detergent.

## Water connection

For connection values refer to technical specifications

- Attach supply hose (minimum length 7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water supply set by means of a hose clamp.
- Connect the supply hose to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

**Note:** The supply hose and the hose clamp are not included in the scope of delivery.

## Suck in water from vessel

If you want to suck in water from an external vessel, the following modification is necessary:

- Remove the system care bottle.

### Figure 9

- Remove the two screws on the burner casing.

### Figure 10

- Unscrew the back wall and remove it. The nozzle of the system care reservoir will remain in the back wall.

### Figure 11

- Remove water connection from the fine filter.

- Unscrew the fine filter from the pump head.

- Remove the system care reservoir.

### Figure 12

- Unscrew the top supply hose to the swimmer container.

- Connect the top supply hose at pump head.

- Replug the rinse line of the detergent dosing valve to blind plugs.

- Connect suction hose (minimum diameter 3/4") with filter (accessory) to the water connection point.

- Max. suck height: 0.5 m

Until the pump sucked in water, you should:

- Set the pressure/quantity regulation at the pump unit to maximum quantity.
- Close the dosing valve for the detergent.

## **⚠ Danger**

Never suck in water from a drinking water container. Never suck in liquids which contain solvents like lacquer thinner, petrol, oil or unfiltered water. The sealings within the device are not solvent resistant. The spray mist of solvents is highly inflammable, explosive and poisonous.

→ Assembly in reverse order.

**Note:** Ensure that the solenoid valve cable on the reservoir of the system care is not pinched.

### **Figure 13**

**Note:** After placing the back wall, reach into the chute of the system care and press the nozzle onto the system care reservoir.

## **Power connection**

- For connection values, see technical data and type plate.
- The electrical connections must be done by an electrician according to IEC 60364-1.

## **⚠ Danger**

*Danger of injury by electric shock.*

- *Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use extension cables outdoors which have been approved for this purpose and labelled with a sufficient cable cross section:*
- *Always unwind extension lines completely.*
- *The plug and coupling of the extension cable used must be watertight.*

## **Caution**

*The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded. In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.*

## **Operation**

## **⚠ Danger**

*Risk of explosion!*

*Do not spray flammable liquids.*

## **⚠ Danger**

*Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be fingertight.*

## **Caution**

*Never operate device with empty fuel tank  
The fuel pump will otherwise be destroyed.*

## **Safety instructions**

## **⚠ Warning**

*Long hours of using the appliance can cause circulation problems in the hands on account of vibrations.*

*It is not possible to specify a generally valid operation time, since this depends on several factors:*

- Proneness to blood circulation deficiencies (cold, numb fingers).
- Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect hands.
- A firm grip impedes blood circulation.
- Continuous operation is worse than an operation interrupted by pauses.


*In case of regular, long-term operation of the device and in case of repeated occurrence of the symptoms (e.g. cold, numb fingers) please consult a physician.*

## **Replace the nozzle**

## **⚠ Danger**

*Switch the appliance off prior to replacing nozzle and activate hand spray gun until device is pressureless.*

## Operating modes

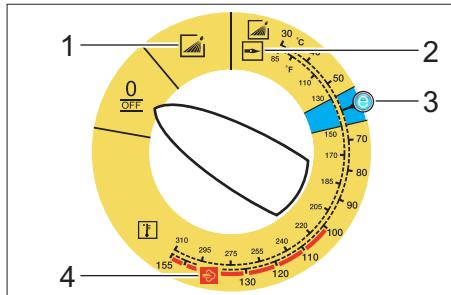

0/OFF = Off

- 1 Operating with cold water
- 2 Operating with hot water
- 3 Eco setting (hot water max. 60 °C)
- 4 Operating with steam

## Turning on the Appliance

- Set appliance switch to desired operating mode.  
Indicator lamp for operational readiness lights up.

The device starts briefly and turns off, as soon as the working pressure is reached.

**Note:** If the control lamp "rotation direction" lights up, please switch the appliance off immediately and fix the error, see "Help with malfunctions".

- Release the trigger gun.

When activating the hand spray gun the device switches back on.

**Note:** If no water comes out of the high pressure nozzle, vent pump. Refer to "Help with malfunctions - appliance is not building up pressure".

## Adjust cleaning temperature

- Set device switch to desired temperature.

**30 °C to 98 °C**

- Clean with hot water.

**100 °C to 150 °C**

- Clean using steam.



- Replace the high-pressure nozzle (stainless steel) with steam nozzle (brass), (refer to "Using steam").

## Set working pressure and flow rate

### Pressure/quantity regulation of the pump unit

- Turn the regulation spindle in a clockwise direction: Increase working pressure (MAX).
- Turn the regulation spindle in an anti-clockwise direction: Reduce working pressure (MIN).

### Pressure/ quantity regulation at the hand spray gun

- Set device switch to max. 98 °C.
- Set the operating pressure on the pump unit to the maximum value.
- Set the working pressure and feed quantity by turning (steplessly) the pressure/quantity regulation mechanism at the hand spray gun (+/-).

### ⚠ Danger

*When adjusting the pressure/quantity regulation, make sure that the screw connection of the spray lance does not become loose.*

**Note:** For long term work with low pressure, set pressure at the pump unit.

## Operation with detergent

- For considerate treatment of the environment use detergent economically.
- The detergent must be suitable for the surface to be cleaned.
- With support of the detergent dose valve set detergent concentration as determined by the manufacturer.

**Note:** Recommended values at the control panel at maximum working pressure.

**Note:** If detergent is be suctioned from an external container, route the detergent suction hose through the recess to the outside.

## Cleaning

- Set pressure/temperature and detergent concentration according to the surface to be cleaned.

**Note:** To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.

### Recommended cleaning method

- Loosen the dirt:
- Spray detergent economically and let it work for 1...5 minutes but do not let it dry up.
- Remove the dirt:
- Spray off loosened dirt with the high-pressure jet.

## Operating with cold water

Removal of light contaminations and clear rinse, i.e.: Gardening tools, terrace, tools, etc.

- Set operating pressure according to need.

## Eco level

The appliance works in the most economical temperature range (max. 60°C).

## Operating with hot water/steam

We recommend the following cleaning temperatures:

- Light contaminations  
**30-50 °C**
- Contaminations containing protein, i.e. in the food processing industry  
**max. 60 °C**
- Vehicle cleaning, machine cleaning  
**60-90 °C**
- De-preserve, contaminations containing strong fat contents  
**100-110 °C**
- De-frosting of surcharge substances, partially facade cleaning  
**up to 140 °C**

## Operating with hot water

### ⚠ Danger

*Scalding danger!*

- Set device switch to desired temperature.

## Operating with steam

### ⚠ Danger

*Scalding danger! The operating pressure must not exceed 3,2 MPa (32 bar) when operating with temperatures above 98 °C.* Therefore the following measures must definitely be performed:



- Replace high pressure nozzle (stainless steel) with steam nozzle (brass, order see specification).
- Open up the pressure/ quantity regulator on the hand spray gun completely, direction + until stop.
- Set the operating pressure on the pump unit to the minimum value.
- Set device switch to min. 100 °C.

## After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Set the appliance switch to "1" (operation with cold water).
- Open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 1 minute.

## Turn off the appliance

### ⚠ Danger

*Danger of scalding by hot water. After the operation with hot water or steam, the device must be operated with opened gun with cold water for at least two minutes.*

- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Turn on pump shortly (appr. 5 seconds) with device switch.
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Lock the trigger gun.

## Storing the Appliance

- Lock in the steel pipe into the holder of the appliance hood.
- Roll up high pressure hose and electrical conduit and hang them into the respective holders.

Device with hose drum:

- Before rolling up, stretch out the high pressure hose.
- Turn the hand crank clockwise (Direction of the arrow).

**Note:** Do not twist high pressure hose and electrical conduit.

## Frost protection

### Caution

*Frost will destroy the not completely water drained device.*

- Store in a frost free area.

If the device is connected to a chimney, the following must be observed:

### Caution

*Threat of damage by penetrating cold air through the chimney.*

- Disconnect device from chimney when outside temperature drops below 0 °C.

If it is not possible to store frost free, shut down device.

## Shutdown

For longer work breaks or if a frost free storage is not possible:

- Drain water.
- Flush device with anti-freeze agent.
- Empty detergent tank.

### Dump water

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
- Screw off supply hose at boiler bottom and drain heating spiral empty.
- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.

## Flush device with anti-freeze agent

**Note:** Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Fill anti-freeze agent of the trade into swimmer container.
- Switch on appliance (without heater) till the appliance has been completely rinsed.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

## Storage

### Caution

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

## Transport

Figure 14

### Caution

*Risk of damage! When loading the appliance with a forklift, observe the illustration.*

### Caution

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

## Maintenance and care

### ⚠ Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Turn on pump shortly (appr. 5 seconds) with device switch.
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Lock the trigger gun.
- Allow device to cool down.

Your Kärcher vendor will inform you about the performance of a periodic safety inspection resp. signing of a maintenance contract.

## Maintenance intervals

### Weekly

- Clean the sieve in the water connection.
- Clean the fine filter.
- Clean the fuel sieve.
- Check oil level.

### Caution

*In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately*

### Monthly

- Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Clean filter at the detergent suck hose.

### After 500 operating hours, at least annually

- Oil change.

### At least every 5 years, recurring

- Perform the pressure test as per manufacturer's instructions.

## Maintenance Works

### Clean the sieve in the water connection

- Take out sieve.
- Clean sieve in water and reinstall.

### Cleaning the fine filter

- Unpressurize the appliance.
- Unscrew the fine filter from the pump head.
- Remove the fine filter and the filter insert.
- Clean the filter with clean water or compressed air.
- Reinstall in reverse sequence.

### Clean the fuel sieve

- Knock the dirt off of the fuel sieve. Do not let the fuel enter the environment.

### Clean sieve in the water shortage safe guard

- Remove the fastening clamp and pull out the hose (soft damping system) of the lack of water fuse.
- Take out sieve.

**Note:** If necessary turn in screw M8 appr. 5 mm inwards and therewith pull out sieve.

- Clean sieve in water.
- Push sieve inwards.
- Slide the hose adapter all the way into the lack of water fuse and secure it with a fastening clamp.

### Clean filter at the detergent suck hose

- Take out detergent suck supports.
- Clean filter in water and reinstall.

### Oil change

- Ready a catch bin for appr. 1 Liter oil.
- Loosen release screw.

Dispose of old oil ecologically or turn in at a gathering point.

- Tighten release screw.
- Fill oil slowly up to the MAX marking.

**Note:** Air pockets must be able to leak out.

**For oil type refer to technical specifications.**

## Troubleshooting

### Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Indicator lamp for rotation direction will blink (3-phase appliances only)

#### Figure 15

- Exchange the poles at the appliance plug.

### Indicator lamp "Ready for use" turns off

- No line voltage, see "Appliance is not running".

## Indicator lamp service

### Indicator lamp service will be illuminated

- Lack of oil
- Replenish oil.

### 1x blinking

- Water shortage
- Check water supply, check connections.
- Leak in the high pressure system
- Check high pressure system and connections for tightness.

### 2x blinking

- Fault in the voltage supply or current pickup of the motor too high.
- Check main connections and mains fuse.
- Inform Customer Service

### 3x blinking

- Engine overload/overheat
- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Allow device to cool down.
- Turn on the appliance.
- Error occurs repeatedly.
- Inform Customer Service

### 4x blinking

- The exhaust temperature limiter has been triggered.
- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Allow device to cool down.
- Turn on the appliance.
- Error occurs repeatedly.
- Inform Customer Service

### 5 x blink

- Obstructed reed switch in the lack of water fuse or magnetic piston stuck.
- Inform Customer Service

### 6 x blink

- The flame sensor turned the burner off.
- Inform Customer Service

## Fuel indicator lamp glows

- Fuel tank empty.
- Refill fuel.

## Indicator lamp system care is illuminated

- System care bottle empty.
- Replace the system care bottle.

## Indicator lamp for detergent glows

- Detergent tank is empty.
- Refill detergent.

## Appliance is not running

- No power
- Check power connection/conduit.

## Device is not building up pressure

- Air within the system
- Vent pump:
  - Set dosing value for detergent to "0".
  - With open hand spray gun turn device on and off multiple times with the device switch.
  - Open and close the pressure/quantity regulation at the pump unit with the hand spray gun open.

**Note:** By dismantling the high pressure hose from the high pressure connection the venting process is accelerated.

- If detergent tank is empty, refill.
- Check connections and conduits.
- Pressure is set to MIN
- Set pressure to MAX.
- Sieve in the water connection is dirty
- Clean sieve.
- Clean the fine filter; replace it, if necessary.
- Amount of water supply is too low.
- Check water supply level (refer to technical data).

## Device leaks, water drips from the bottom of the device

- Pump leaky

**Note:** 3 drops/minute are allowed.

- With stronger leak, have device checked by customer service.

## **Device turns on and off while hand spray gun is closed**

- Leak in the high pressure system
- ➔ Check high pressure system and connections for tightness.

## **Device is not sucking in detergent**

- ➔ Leave device running with open detergent dosage valve and closed water supply, until the swimmer tank is sucked empty and the pressure falls to "0".

- ➔ Open the water supply again.

If the pump still is not sucking in any detergent, it could be because of the following reasons:

- Filter in the detergent suck hose dirty
- ➔ Clean filter.
- Backflow valve stuck
- ➔ Remove the detergent hose and loosen the backflow valve using a blunt object.

## **Burner does not start**

- Fuel tank empty.
- ➔ Refill fuel.
- Water shortage
- ➔ Check water supply, check connections.
- ➔ Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Fuel filter dirty
- ➔ Change fuel filter.
- No ignition spark
- ➔ If device is in use and no ignition spark can be seen through the viewing glass, have device checked by customer service.

## **Set temperature is not achieved while using hot water**

- Working pressure/flow rate to high
- ➔ Reduce working pressure/flow quantity at the pressure/volume regulator in the pump unit.
- Sooty heating spiral
- ➔ Have device de-sooted by customer service.

**If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.**

## **Warranty**

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of the appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

## **Accessories and Spare Parts**

**Note:** When connecting the appliance to a chimney or if the device cannot be accessed visually, we recommend the installation of a flame monitor (option).

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

# **EC Declaration of Conformity**

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** High-pressure cleaner

**Type:** 1.169-xxx

**Type:** 1.170-xxx

**Type:** 1.173-xxx

**Type:** 1.174-xxx

## **Relevant EU Directives**

97/23/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2000/14/EC

## **Component category**

II

## **Conformity procedure**

Module H

### **Heating coil**

Conformity assessment Module H

### **Safety valve**

Conformity assessment Art. 3 para 3

### **control block**

Conformity assessment Module H

### **various pipes**

Conformity assessment Art. 3 para 3

## **Applied harmonized standards**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

## **Name of the appointed agency: for 97/23/EG**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

ID No. 0035

## **Applied conformity evaluation method**

2000/14/EC: Appendix V

### **Sound power level dB(A)**

#### **HDS 6/10**

Measured: 91

Guaranteed: 94

#### **HDS 6/12**

Measured: 91

Guaranteed: 94

#### **HDS 6/14**

Measured: 91

Guaranteed: 94

#### **HDS 6/14-4**

Measured: 88

Guaranteed: 91

#### **HDS 7/16**

Measured: 92

Guaranteed: 95

#### **HDS 8/17**

Measured: 93

Guaranteed: 96

#### **HDS 8/18-4**

Measured: 87

Guaranteed: 90

#### **HDS 9/17-4**

Measured: 88

Guaranteed: 91

## **5.957-989**

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

  
H. Jenner  
CEO  
S. Reiser  
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Phone: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Technical specifications

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Main Supply</b>				
Voltage	V	100	230-240	230
Current type	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Connected load	kW	2,9	3,0	3,6
Protection (slow)	A	30	13	16
Type of protection	--	IPX5	IPX5	IPX5
Protective class	--	I	I	I
Maximum allowed net impedance	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Water connection</b>				
Max. feed temperature	°C	30	30	30
Min. feed volume	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Suck height from open container (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Performance data</b>				
Water flow rate	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Steam flow rate	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. operating pressure for working with steam (using steam nozzle)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Part no. of steam nozzle	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. operating temperature of hot water	°C	98	98	98
Working temperature steam operation	°C	155	155	155
Detergent suck in	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Burner performance	kW	43	43	43
Maximum consumption of heating oil	kg/h	3,5	3,5	3,5
Max. recoil force of hand spray gun	N	21,8	25,6	25,6
Nozzle size	--	043	042	036
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>				
Noise emission				
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Hand-arm vibration value				
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Fuel</b>				
Fuel	--	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel
Amount of oil	l	0,3	0,3	0,3
Oil grade	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimensions and weights</b>				
Length x width x height	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typical operating weight, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typical operating weight, CX	kg	111	111	111
Fuel tank	l	15,5	15,5	15,5
Detergent Tank	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Main Supply</b>				
Voltage	V	230	400	230
Current type	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Connected load	kW	3,6	4,7	4,7
Protection (slow)	A	16	16	16
Type of protection	--	IPX5	IPX5	IPX5
Protective class	--	I	I	I
Maximum allowed net impedance	Ohm	0.3617	--	--
<b>Water connection</b>				
Max. feed temperature	°C	30	30	30
Min. feed volume	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	900 (15)
Suck height from open container (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Performance data</b>				
Water flow rate	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	270-660 (4,5-11)
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	3-16 (30-160)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	19,5 (195)
Steam flow rate	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	270-305 (4,5-5,1)
Max. operating pressure for working with steam (using steam nozzle)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Part no. of steam nozzle	--	5.130-453.0	5.130-454.0	5.130-454.0
Max. operating temperature of hot water	°C	98	98	98
Working temperature steam operation	°C	155	155	155
Detergent suck in	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	0-39,6 (0-0,66)
Burner performance	kW	43	51	51
Maximum consumption of heating oil	kg/h	3,5	4,1	4,1
Max. recoil force of hand spray gun	N	25,6	32,4	32,4
Nozzle size	--	035	040	040
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>				
Noise emission				
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	77
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	95
Hand-arm vibration value				
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	2,6
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	4,2
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Fuel</b>				
Fuel	--	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel
Amount of oil	l	0,7	0,3	0,3
Oil grade	--	0W40	SAE 90	SAE 90
<b>Dimensions and weights</b>				
Length x width x height	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typical operating weight, C	kg	118,6	118,1	118,1
Typical operating weight, CX	kg	121,5	121	121
Fuel tank	l	15,5	15,5	15,5
Detergent Tank	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Main Supply</b>					
Voltage	V	400	230	400	230
Current type	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Connected load	kW	5,7	5,7	6,0	6,0
Protection (slow)	A	16	16	16	16
Type of protection	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Protective class	--	I	I	I	I
Maximum allowed net impedance	Ohm	0.2638	--	--	--
<b>Water connection</b>					
Max. feed temperature	°C	30	30	30	30
Min. feed volume	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)	
Suck height from open container (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5	
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
<b>Performance data</b>					
Water flow rate	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)	
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)	
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)	
Steam flow rate	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)	
Max. operating pressure for working with steam (using steam nozzle)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Part no. of steam nozzle	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0	
Max. operating temperature of hot water	°C	98	98	98	
Working temperature steam operation	°C	155	155	155	
Detergent suck in	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)	
Burner performance	kW	58	61	69	
Maximum consumption of heating oil	kg/h	4,7	5,0	5,6	
Max. recoil force of hand spray gun	N	39,8	41,4	45,7	
Nozzle size	--	045	043	054	
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>					
<b>Noise emission</b>					
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74	
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3	
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91	
<b>Hand-arm vibration value</b>					
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6	
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3	
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	
<b>Fuel</b>					
Fuel	--	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel	
Amount of oil	l	0,3	0,7	0,7	
Oil grade	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90	
<b>Dimensions and weights</b>					
Length x width x height	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typical operating weight, C	kg	121,1	126,1	131,4	
Typical operating weight, CX	kg	124	129	134,3	
Fuel tank	l	15,5	15,5	15,5	
Detergent Tank	l	15,5	15,5	15,5	

## Recurring tests

**Note:** The recommended testing frequencies of the respective statutory regulations of the country of operation are to be followed.

Testing done by:	External testing	Internal testing	Leak-proof tests
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date
Name	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date	Signature of the authorised person/ date



Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Vérifier le contenu de l'emballage à l'ouverture. Étendue de livraison cf. figure 1.

## Table des matières

Protection de l'environnement	FR	...1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi	FR	...1
Aperçu général	FR	...2
Symboles sur l'appareil	FR	...3
Utilisation conforme	FR	...3
Consignes de sécurité	FR	...3
Dispositifs de sécurité	FR	...3
Mise en service	FR	...4
Utilisation	FR	...7
Entreposage	FR	...11
Transport	FR	...11
Entretien et maintenance	FR	...11
Assistance en cas de panne	FR	...12
Garantie	FR	...14
Accessoires et pièces de rechange	FR	...14
Déclaration de conformité CE	FR	...15
Caractéristiques techniques	FR	...16
Essais périodiques	FR	...19

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboles utilisés dans le mode d'emploi

### ⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

### ⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

### Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

## Aperçu général

### Éléments de l'appareil

Figure 1

- 1 Dispositif de fixation de la lance
- 2 Manomètre
- 3 Évidement pour le flexible d'aspiration de détergent
- 4 Poignée encastrée (des deux côtés)
- 5 Roue
- 6 Arrivée d'eau avec tamis
- 7 Kit de raccord d'alimentation en eau
- 8 Kit joint torique (pour le remplacement)
- 9 Raccord haute pression
- 10 Flexible haute pression
- 11 Lance
- 12 Buse haute pression (acier inoxydable)
- 13 Buse de vapeur (laiton)
- 14 Orifice de remplissage pour détergent
- 15 Roulettes pivotantes et frein de stationnement
- 16 Tamis de combustible
- 17 Réglage de la pression/ du débit à la poignée-pistolet.
- 18 Cran de sécurité de la poignée-pistolet
- 19 Poignée-pistolet
- 20 Alimentation électrique
- 21 Trousse à outils (seulement HDS C)
- 22 Orifice de remplissage pour combustible
- 23 Vanne de dosage du détergent
- 24 Pupitre de commande
- 25 Support pour la poignée pistolet
- 26 Flexible de liaison de l'enrouleur de flexible (seulement HDS CX)
- 27 Cavité de marche
- 28 Enrouleur de flexible (seulement HDS CX)
- 29 Manivelle pour enrouleur de flexible (seulement HDS CX)
- 30 Poignée
- 31 Plaque signalétique
- 32 Fermeture du capot
- 33 Compartiment de rangement pour accessoires

- 34 Brûleur
- 35 Support pour la lance
- 36 Capot
- 37 Entretien système Advance RM 110/RM 111
- 38 Réglage de la pression/ du débit de l'unité de pompe
- 39 Réservoir d'huile
- 40 Bouchon de vidange d'huile
- 41 Soupape anti-retour de l'aspiration de détergent
- 42 Flexible d'aspiration du détergent avec filtre
- 43 Filtre de combustible
- 44 Agrafe de fixation
- 45 Flexible (système d'amortissement souple) de la sécurité contre le manque d'eau
- 46 Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
- 47 Le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
- 48 Filtre fin (eau)
- 49 Réservoir flottant

### Zone de commande

Figure 2

- A Interrupteur principal
- 1 Lampe témoin sens de rotation (seulement appareils triphasés)
- 2 Témoin de contrôle d'état de service
- 3 Témoin de contrôle Combustible
- 4 Lampe témoin service
- 5 Voyant de contrôle Détergent
- 6 Lampe témoin soin système

### Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

## Symboles sur l'appareil



*Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.*

	<b>Danger lié à la tension électrique !</b> Seul les électriciens spécialisés ou le personnel autorisé sont habilités à réaliser des travaux sur des composants de l'appareil.
	<b>Risque de brûlure provoqué par les pièces chaudes de l'installation!</b>
	<b>Danger d'intoxication ! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.</b>

## Utilisation conforme

Nettoyage de : machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

### Danger

*Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.*

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

## Consignes de sécurité

- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.
- Le dispositif de chauffage de l'appareil est une installation de combustion. Les installations d'allumage doivent être contrôlées régulièrement en concordance avec les dispositions légales nationales respectives.
- Selon les dispositions nationales en vigueur, ce nettoyeur haute pression doit être mis en service la première fois par une personne compétente en cas d'utilisation professionnelle. KÄRCHER a déjà exécuté et documenté cette première mise en service pour vous. La documentation à ce sujet vous sera remise par le biais de votre Partenaire KÄRCHER sur demande. Veuillez maintenir le numéro de pièce et le numéro d'usine de l'appareil prêt en cas demande pour la documentation.
- Nous attirons votre attention sur le fait que l'appareil doit être contrôlé régulièrement par une personne compétente selon les dispositions nationales en vigueur. Adressez-vous pour cela à votre partenaire KÄRCHER.

## Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

## Clapet de décharge doté de deux pressostats

- En cas de réduction du débit d'eau au niveau de la tête de la pompe ou avec le réglage de la servopresse, la clapet de décharge s'ouvre et une partie de l'eau est évacuée vers le côté aspiration de la pompe.
- Si la poignée-pistolet est fermés, de sorte que toute l'eau retourne vers le côté aspiration de la pompe, le pressostat du clapet de décharge désactive la pompe.
- Si la poignée-pistolet est de nouveau ouverte, le pressostat de la culasse réactive la pompe.

Le clapet de décharge est réglé et plombé d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

## Soupape de sûreté

- La soupape de sûreté s'ouvre lorsque le clapet de décharge ou le pressostat est défectueux.

La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

## Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

- Le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau permet d'éviter que le brûleur se mette en marche lorsque la quantité d'eau est insuffisante.
- Un tamis protège le dispositif de sécurité contre les impuretés. Il doit être nettoyé régulièrement.

## Limitateur de la température de tuyère

- Le limiteur de la température de tuyère arrête l'appareil en attendant une température très haute de tuyère.

## Mise en service

### ⚠ Avertissement

*Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.*

➔ Serrer le frein de stationnement.

## Monter la poignée

### Figure 3

Couple de serrage des vis : 6,5-7,0 Nm

## Monter la trousse à outils (seulement HDS C)

### Figure 4

- ➔ Suspendre la trousse à outils à l'ergot supérieur de l'appareil.
- ➔ Basculer la trousse à outils vers le bas et l'encliquer.
- ➔ Fixer la trousse à outils à l'aide de 2 vis (couple de serrage : 6,5-7,0 Nm).

**Remarque :** 2 vis sont restantes.

## Monter l'enrouleur de flexible (seulement HDS CX)

### Figure 5

- ➔ Suspendre l'enrouleur de flexible aux ergots inférieurs de l'appareil.
- ➔ Basculer l'enrouleur de flexible vers le haut et l'encliquer.
- ➔ Fixer l'enrouleur de flexible à l'aide de 4 vis (couple de serrage : 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Monter le flexible reliant l'enrouleur de flexible au raccord haute pression de l'appareil.

## Monter pistolet pulvérisateur à main, lance, buse et flexible haute pression

### Figure 6

- Relier la lance à la poignée-pistolet.
- Serrer le raccord vissé de la lance à la main.
- Fixer la buse haute pression dans l'écrou-raccord.
- Installer l'écrou-raccord et le fixer solidement.
- Appareil sans dévidoir : Fixer le flexible haute pression au raccord haute pression de l'appareil.
- Appareil doté d'un dévidoir : Relier le flexible haute pression à la poignée-pistolet.

### Attention

Dérouler toujours entièrement le flexible haute pression.

## Montage du flexible haute pression de recharge

### Appareil sans dévidoir

### Figure 7

### Appareil doté d'un dévidoir

### Figure 8

- Dérouler complètement le flexible haute pression du dévidoir.
- Faire levier pour sortir la bride de fixation et sortir le flexible.
- Enfoncer complètement le nipple de flexible dans la ferrure nodale du dévidoir et le sécuriser avec la bride de fixation.

## Remplacer la bouteille d'entretien système

**Remarque :** Presser fortement la bouteille lors de la mise en place afin de traverser la fermeture. Ne pas retirer la bouteille avant qu'elle ne soit vide.

- L'entretien système enrave l'entartrage du serpentin de chauffage avec une forte efficacité en cas d'utilisation d'eau du robinet calcaire. Il est ajouté goutte-à-goutte à l'alimentation dans le réservoir à flotteur.
- Le dosage est effectué d'usine pour obtenir une dureté d'eau moyenne.

**Remarque :** Le contenu de la livraison comporte une bouteille d'entretien système.

- Remplacer la bouteille d'entretien système.

## Remplissage du combustible

### ⚠ Danger

*Risque d'explosion ! N'utiliser que du carburant diesel ou du fuel léger. Il est interdit d'utiliser des combustibles non appropriés, tels que l'essence.*

### Attention

*Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le réservoir à combustible est vide sous peine d'endommager la pompe à combustible.*

- Remplissage du combustible.
- Fermer le couvercle du réservoir.
- Essuyer le combustible ayant éventuellement débordé.

## Faire le plein de détergent

### Attention

Risque de blessure !

- Utiliser uniquement les produits Kärcher.
- N'utiliser en aucun cas de solvant (essence, acétone, diluant, etc.).
- Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.
- Respecter les consignes de sécurité et d'utilisation fournies par le fabricant du détergent.

**Kärcher propose un assortiment individualisé de produits d'entretien et de nettoyage.**

Votre revendeur se fera un plaisir de vous conseiller.

- ➔ Faire le plein de détergent.

### Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- ➔ Fixer le flexible d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimal 3/4") avec collier de flexible au niveau du kit de raccord d'alimentation en eau.
- ➔ Raccorder la conduite d'alimentation au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

**Remarque :** Le flexible d'alimentation et le collier de flexible ne sont pas contenus dans l'étendue de livraison.

### Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

Pour aspirer l'eau des réservoirs externes, la transformation suivante est requise :

- ➔ Retirer la bouteille d'entretien du système.

### Figure 9

- ➔ Dévisser 2 vis sur le carter du brûleur.

### Figure 10

- ➔ Dévisser la paroi arrière et la retirer. La tubulure du récipient d'entretien du système reste dans la paroi arrière.

### Figure 11

- ➔ Démonter le raccord d'eau sur le filtre de précision.
- ➔ Dévisser le filtre de précision sur la tête de la pompe.
- ➔ Enlever le réservoir d'entretien du système.

### Figure 12

- ➔ Dévisser le flexible d'alimentation supérieur menant au réservoir à flotteur.
- ➔ Raccorder la conduite sur la tête de la pompe.
- ➔ Permuter la conduite de rinçage de la soupape de dosage de détergent sur obturateur borgne.
- ➔ Raccorder le tuyau d'aspiration (diamètre min. de 3/4") et le filtre (accessoire) à l'arrivée d'eau.

- Hauteur d'aspiration max. : 0,5 m

Avant que la pompe n'aspire l'eau, il convient de :

- ➔ Réglér le réglage de pression/de quantité à l'unité de la pompe sur débit maximal.
- ➔ Fermer la vanne de dosage pour détergent.

### ⚠ Danger

*Ne jamais aspirer de l'eau dans un réservoir d'eau potable. Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que du diluant pour peinture, de l'essence, de l'huile, ou de l'eau non filtrée. Les joints de l'appareil ne sont pas résistants aux solvants. Le nuage de pulvérisation des solvants est extrêmement inflammable, explosif et toxique.*

- ➔ Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse.

**Remarque :** Veiller à ce que le câble d'électrovanne ne soit pas coincé sur le réservoir d'entretien du système.

### Figure 13

**Remarque :** Après la mise en place de la paroi arrière dans la goulotte, saisir le système d'entretien et enfoncez la tubulure sur le réservoir d'entretien du système.

## Raccordement électrique

- Pour les données de raccordement, se référer à la section Caractéristiques techniques et à la plaque signalétique.
- Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien et doit correspondre à la CEI 60364-1.

### ⚠ Danger

*Risque d'électrocution.*

- Des rallonges non adaptées peuvent présenter des risques. N'utiliser en plein air que des rallonges homologuées et signalées par Kärcher, avec une section suffisante:
- Toujours dérouler complètement les conduites de rallonge.
- Les fiches mâles et les raccords des câbles de rallonge utilisés doivent être étanches à l'eau.

### Attention

*L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques). En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique.*

## Utilisation

### ⚠ Danger

*Risque d'explosion !*

*Ne pas pulvériser de liquides inflammables.*

### ⚠ Danger

*Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.*

### Attention

*Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le réservoir à combustible est vide sous peine d'endommager la pompe à combustible.*

## Consignes de sécurité

### ⚠ Avertissement

*À cause des vibrations, une durée d'utilisation plus long de l'appareil peut amener aux troubles de l'irrigation sanguine dans les mains.*

Il est impossible de définir une durée d'utilisation universelle. Celle-ci dépend en effet de plusieurs facteurs d'influence :

- Mauvaise circulation sanguine de l'utilisateur (doigts souvent froids, sensation de picotement dans les doigts).
- Température ambiante faible. Porter des gants chauds pour protéger les mains.
- Une préhension ferme peut entraver la circulation sanguine.
- Il est conseiller de ponctuer le travail de pauses plutôt que d'assurer un service ininterrompu.


En cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil et en cas d'apparition répétée des symptômes caractéristiques (par exemple, une sensation de picotement dans les doigts, les doigts froids), nous recommandons de consulter un médecin.

## Remplacer la buse

### ⚠ Danger

*Mettre l'appareil hors service et actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression avant de procéder au remplacement de la buse.*

## Modes de fonctionnement

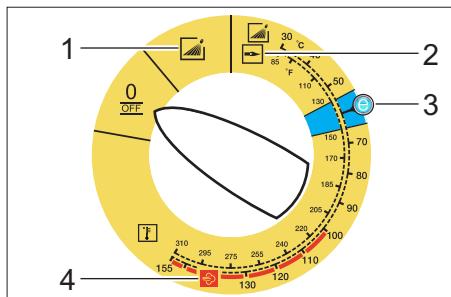

0/OFF = Arrêt

- 1 Utilisation avec de l'eau froide
- 2 Utilisation avec de l'eau chaude
- 3 Niveau Eco (eau chaude maxi 60 °C)
- 4 Utilisation avec de la vapeur

## Mettre l'appareil en marche

- Mettre l'interrupteur principal sur le mode de fonctionnement souhaité.  
Le témoin de contrôle d'état de service s'allume.

L'appareil se met en marche pendant une courte durée puis s'arrête dès que la pression de service est atteinte.

**Remarque :** Si durant le service le témoin de contrôle du sens de rotation s'allume, mettre immédiatement l'appareil hors tension et remédier au défaut, voir « Aide en cas de dérangement ».

- Armer la poignée-pistolet.

Dès que la poignée-pistolet est actionnée, l'appareil se remet en marche.

**Remarque :** Si ne sort pas d'eau de la buse haute pression, purger l'air de la pompe. Se reporter à la section "Aide en cas de pannes - L'appareil n'établit aucune pression".

## Régler la température de nettoyage

- Régler l'interrupteur principal sur la température souhaitée.

**30 °C à 98 °C :**

- Nettoyer à l'eau chaude.
- 100 °C à 150 °C :**
- Nettoyer à la vapeur.



- Remplacer la buse haute pression (acier inoxydable) par la buse vapeur (laiton) (voir "Utilisation avec de la vapeur").

## Régler la pression de service et le débit

### Réglage de la pression/ du débit de l'unité de pompe

- Tourner la tige de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre : augmentation de la pression de service (MAX).
- Tourner la tige de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : réduction de la pression de service (MIN).

### Réglage de la pression/ du débit à la poignée-pistolet.

- Régler l'interrupteur de l'appareil sur 98 °C max.
- Régler la pression de travail sur l'unité de pompe à la valeur maximale.
- Régler la pression d'utilisation et le débit à la poignée-pistolet en tournant (en continu) le régulateur de pression/de débit (+/-).

### ⚠ Danger

*Lors du réglage de la régulation de quantité/de pression, veiller que le raccord vissé de la lance ne se desserre pas.*

**Remarque :** Si des travaux de longue durées doivent être effectués à pression réduite, régler la pression au niveau de l'unité de pompe.

## Fonctionnement avec détergent

- Respecter l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.
- Le détergent doit être adapté à la surface à nettoyer.
- ➔ A l'aide de la vanne de dosage du détergent, régler la concentration du détergent conformément aux prescriptions du fabricant.

**Remarque :** Valeurs indicatives sur le pupitre de commande pour la pression de service maximale.

**Remarque :** Au cas où du détergent serait aspiré à partir d'un réservoir externe, guider le flexible d'aspiration du détergent vers l'extérieur, par l'évidement.

## Nettoyage

- ➔ Adapter la pression/la température et la concentration de détergent en fonction de la surface à nettoyer.

**Remarque :** Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.

## Méthode de nettoyage conseillée

- Dissoudre la saleté :
- ➔ Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le laisser sécher.
- Eliminer la saleté :
- ➔ Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

## Utilisation avec de l'eau froide

Elimination de salissures légères et rinçage à l'eau claire, ex. : appareils de jardinage, terrasse, outils, etc.

- ➔ Régler la pression de service en fonction des besoins.

## Niveau Eco

L'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C maxi).

## Utilisation avec de l'eau chaude/de la vapeur

Nous recommandons les températures de nettoyage suivantes :

- Salissures légères  
**30-50 °C**
- Salissures albuminées, par ex. dans l'industrie alimentaire  
**max. 60 °C**
- Nettoyage de véhicules, de machines  
**60-90 °C**
- Décrassage, salissures à forte teneur en graisse  
**100-110 °C**
- Fonte d'adjuvants, nettoyage partiel de façade  
**jusqu'à 140 °C**

## Utilisation avec de l'eau chaude

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure !*

- ➔ Régler l'interrupteur principal sur la température souhaitée.

## Utilisation avec de la vapeur

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure ! Lorsque les températures de service sont supérieures à 98 °C, la pression de service ne doit en aucun cas dépasser 3,2 MPa (32 bars).*

C'est pourquoi il convient d'entreprendre impérativement les mesures suivantes :



- ➔ Remplacer la buse haute pression (acier inoxydable) par la buse de vapeur (étain, No. pièce cf. les caractéristiques techniques).
- ➔ Ouvrir entièrement le régulateur de pression et de quantité de la poignée-pistolet, en direction du + jusqu'en butée.
- ➔ Régler la pression de travail sur l'unité de pompe à la valeur minimale.
- ➔ Régler l'interrupteur de l'appareil sur 100 °C min.

## Après utilisation avec un détergent

- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur le niveau (fonctionnement avec de l'eau froide).
- ➔ Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

## Mise hors service de l'appareil

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure provoquée par l'eau chaude ! Après l'utilisation de l'appareil avec de l'eau chaude ou de la vapeur, ce dernier doit être actionné, pistolet ouvert, au minimum deux minutes avec de l'eau froide afin de le faire refroidir.*

- ➔ Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.
- ➔ Actionner la pompe un court moment (environ 5 secondes) au moyen de l'interrupteur principal.
- ➔ En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- ➔ Déconnecter larrivée d'eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Sécuriser la poignée-pistolet.

## Ranger l'appareil

- ➔ Enclencher la lance dans le dispositif de fixation situé sur le capot de l'appareil.
- ➔ Enrouler le flexible haute pression et le câble électrique et les placer dans les dispositifs de fixation prévus à cet effet.

Appareil doté d'un dévidoir :

- ➔ Avant d'enrouler le flexible haute pression, veiller à le placer de manière tendue.
- ➔ Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre (sens de la flèche).

**Remarque :** Ne pas plier le flexible haute pression ni le câble électrique.

## Protection antigel

### Attention

*Le gel peut endommager l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.*

- ➔ Stocker l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Si l'appareil est relié à une cheminée, respecter les instructions suivantes :

### Attention

*Risque d'endommagement provoqué par une infiltration d'air froid via la cheminée.*

- ➔ Si la température extérieure descend en dessous de 0 °C, débrancher l'appareil de la cheminée.

S'il n'est pas possible de le conserver dans un endroit protégé du gel, remiser l'appareil.

## Remisage

En cas d'interruption de longue durée ou s'il n'est pas possible de conserver l'appareil dans un lieu protégé du gel :

- ➔ Purger l'eau.
- ➔ Rincer l'appareil au moyen de produit antigel.
- ➔ Vider le réservoir de détergent.

### Purger l'eau

- ➔ Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.
- ➔ Dévisser la conduite d'alimentation située au fond de la chaudière et faire fonctionner le serpentin chauffant à vide.
- ➔ Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.

### Rincer l'appareil au moyen de produit antigel

**Remarque :** Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- ➔ Introduire un produit antigel disponible dans le commerce dans le réservoir à flotteur.
- ➔ Mettre l'appareil sous tension (sans brûleur) jusqu'à ce que celui-ci soit intégralement rincé.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

## Entreposage

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

## Transport

### Figure 14

### Attention

*Risque d'endommagement ! Lors du chargement de l'appareil avec un chariot élévateur, respecter l'illustration.*

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entretien et maintenance

### ⚠ Danger

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

- Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- Couper l'alimentation en eau.
- Ouvrir le pistolet manuel.
- Actionner la pompe un court moment (environ 5 secondes) au moyen de l'interrupteur principal.
- En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- Déconnecter l'arrivée d'eau.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Sécuriser la poignée-pistolet.
- Laisser refroidir l'appareil.

**Votre commerçant spécialisé Kärcher vous informe de l'exécution d'une inspection de sécurité régulière ou de la conclusion d'un contrat de maintenance.**

## Fréquence de maintenance

### Hebdomadairement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le filtre fin.
- Nettoyer le tamis de combustible.
- Vérifier le niveau d'huile.

### Attention

*Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente Kärcher.*

### Mensuellement

- Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent.

### Après 500 heures de service, au moins annuellement

- Remplacer l'huile.

### Au plus tard tous les 5 ans

- Procéder à un contrôle de la pression selon les prescriptions du constructeur.

## Travaux de maintenance

### Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau

- Déposer le tamis.
- Nettoyer le tamis dans l'eau puis le remettre en place.

### Nettoyage du filtre fin

- Mettre l'appareil hors pression.
- Dévisser le filtre de précision sur la tête de la pompe.
- Démonter le filtre de précision et retirer la cartouche filtrante.
- Nettoyer la cartouche filtrante à l'eau propre ou à l'air comprimé.
- Remonter en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

### Nettoyage du le tamis de combustible.

- Tapoter le tamis de combustible. Veiller à ce que le combustible ne s'infiltra pas dans l'environnement.

## **Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau**

- ➔ Détacher l'agrafe de fixation et retirer le flexible (système d'amortissement souple) de la sécurité contre le manque d'eau
- ➔ Extraire le tamis.

**Remarque :** Le cas échéant, tourner la vis M8 d'environ 5 mm vers l'intérieur de manière à pouvoir retirer le tamis.

- ➔ Nettoyer le tamis dans l'eau.
- ➔ Replacer le tamis.
- ➔ Enfoncer complètement le nipple de flexible dans le système de sécurité contre le manque d'eau et le fixer avec une agrafe.

## **Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent**

- ➔ Retirer les tubulures d'aspiration de détergent.
- ➔ Nettoyer le filtre dans l'eau puis le remettre en place.

## **Remplacer l'huile**

- ➔ Préparer un récipient de récupération pouvant contenir environ 1 litre d'huile.
- ➔ Desserrer la visse de vidange.

**Eliminer l'huile usagée en respectant l'environnement ou l'apporter à un centre de collecte.**

- ➔ Revisser la vis de vidange.
- ➔ Remplir doucement le réservoir d'huile jusqu'au repère MAX.

**Remarque :** Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

**Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section Caractéristiques techniques.**

## **Assistance en cas de panne**

### **⚠ Danger**

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

## **Le témoin de contrôle du sens de rotation clignote (seulement appareils triphasés)**

### **Figure 15**

- ➔ Le cas échéant inverser la fiche de l'appareil.

## **Le témoin de contrôle d'état de service s'éteint**

- Absence de tension secteur, voir "L'appareil ne fonctionne pas".

## **Lampe témoin service**

### **Le témoin de contrôle service est allumé**

- Manque d'huile
- ➔ Verser l'huile.

### **1x clignotement**

- Manque d'eau
- ➔ Contrôler le raccord d'eau, contrôler les conduites d'alimentation
- Présence d'une fuite dans le système haute pression
- ➔ Vérifier l'absence de fuite au niveau du système haute pression et des raccords.

### **2x clignotement**

- Erreur dans l'alimentation en tension ou consommation de courant trop importante du moteur.
- ➔ Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles.
- ➔ Informer le service après-vente.

### **3x clignotement**

- Le moteur est excessivement sollicité en surchauffe
- ➔ Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- ➔ Laisser refroidir l'appareil.
- ➔ Allumer l'appareil.
- Le défaut se reproduit.
- ➔ Informer le service après-vente.

#### **4x clignotement**

- Le limiteur de gaz résiduaire a été déclenché.
- ➔ Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- ➔ Laisser refroidir l'appareil.
- ➔ Allumer l'appareil.
- Le défaut se reproduit.
- ➔ Informer le service après-vente.

#### **5x clignotement**

- Commutateur Reed collé dans la protection contre le manque d'eau ou piston magnétique coincé.
- ➔ Informer le service après-vente.

#### **6x clignotement**

- Le capteur de flamme a mis le brûleur hors service.
- ➔ Informer le service après-vente.

### **Le témoin de contrôle Combustible s'allume**

- Le réservoir de combustible est vide.
- ➔ Remplissage du combustible.

### **La lampe témoin soin système est allumée**

- La bouteille de soin système est vide.
- ➔ Remplacer la bouteille d'entretien système.

### **Témoin de contrôle du détergent s'allume**

- Le réservoir de détergent est vide.
- ➔ Faire le plein de détergent.

### **L'appareil ne fonctionne pas**

- Pas de tension secteur
- ➔ Contrôler le raccordement au réseau/le câble électrique.

### **L'appareil n'établit aucune pression**

- Présence d'air dans le système
- Purger la pompe :
- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
  - ➔ En gardant la poignée-pistolet ouverte, mettre plusieurs fois l'appareil hors et sous tension.
  - ➔ Ouvrir et fermer la régulation de quantité / de pression de l'unité de pompe avec une poignée-pistolet ouverte.

**Remarque** :En démontant le flexible haute pression du raccord haute pression, le processus de purge est accéléré.

- ➔ Si le réservoir de détergent est vide, le remplir.
- ➔ Contrôler les raccords et les conduites.
- La pression est réglée sur MIN
- ➔ Réglérer la pression sur MAX.
- Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé
- ➔ Nettoyer le tamis.
- ➔ Nettoyer le filtre fin, le remplacer si nécessaire.
- Le débit de l'alimentation en eau est trop faible
- ➔ Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).

### **L'appareil présente un fuit, de l'eau s'écoule de l'appareil par le bas**

- La pompe fuit.

**Remarque** :Une fuite de 3 gouttes/minute est autorisée.

- ➔ En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

### **Lorsque la poignée-pistolet est fermée, l'appareil ne cesse de se mettre sous et hors tension**

- Présence d'une fuite dans le système haute pression
- ➔ Vérifier l'absence de fuite au niveau du système haute pression et des raccords.

## L'appareil n'aspire pas de détergent

- Lasser fonctionner l'appareil avec la vanne de dosage de détergent ouverte et l'alimentation en eau coupée jusqu'à ce que le réservoir à flotteur soit vide et que la pression retombe à "0".
- Ouvrir de nouveau l'arrivée d'eau.  
Si la pompe n'aspire toujours pas de détergent, les causes peuvent en être les suivantes :
  - Le filtre du tuyau d'aspiration du détergent est encrassé
  - Nettoyer le filtre.
  - Le clapet anti-retour est collé
  - Démonter le tuyau de détergent et dévisser le clapet anti-retour à l'aide d'un objet non contondant.

## Le brûleur ne s'allume pas

- Le réservoir de combustible est vide.
- Remplissage du combustible.
- Manque d'eau
- Contrôler le raccord d'eau, contrôler les conduites d'alimentation
- Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Le filtre à combustible est encrassé
- Remplacer le filtre à combustible.
- Absence d'étincelle d'allumage
- Si aucune étincelle d'allumage n'est visible à travers la vitre transparente lorsque l'appareil fonctionne, le faire contrôler par le service après-vente.

## Lorsque l'appareil est utilisé avec de l'eau chaude, il n'atteint pas la température réglée

- La pression de service/le débit est trop élevé(e)
- Réduire la pression de travail/le débit à la régulation de la pression / de la quantité de l'unité de pompe.
- Le serpentin de chauffage est encrassé
- Faire nettoyer l'appareil par le service après-vente.

**Si la panne ne peut être réparée, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.**

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause.

## Accessoires et pièces de rechange

**Remarque :** Lors du raccordement de l'appareil à une cheminée ou quand l'appareil n'est pas visible, nous recommandons le montage d'une surveillance de flamme (option).

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) sous le menu Service.

## Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond, de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché, aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Nettoyeur haute pression

**Type:** 1.169-xxx

**Type:** 1.170-xxx

**Type:** 1.173-xxx

**Type:** 1.174-xxx

### Directives européennes en vigueur :

97/23/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### Catégorie du groupement

II

### Procédé de conformité

Module H

### Serpentin de réchauffage

Teste de conformité Module H

Soupape de sûreté

Teste de conformité Art. 3 al. 3

### bloc de commande

Teste de conformité Module H

### des conduits divers

Teste de conformité Art. 3 al. 3

### Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Nom du service désigné:

pour 97/23/EG

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

N° d'identification 0035

### Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

### Niveau de puissance acoustique dB(A) HDS 6/10

Mesuré: 91

Garanti: 94

### HDS 6/12

Mesuré: 91

Garanti: 94

### HDS 6/14

Mesuré: 91

Garanti: 94

### HDS 6/14-4

Mesuré: 88

Garanti: 91

### HDS 7/16

Mesuré: 92

Garanti: 95

### HDS 8/17

Mesuré: 93

Garanti: 96

### HDS 8/18-4

Mesuré: 87

Garanti: 90

### HDS 9/17-4

Mesuré: 88

Garanti: 91

## 5.957-989

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

### Responsable de la documentation:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Téléphone : +49 7195 14-0

Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Caractéristiques techniques

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Raccordement au secteur</b>				
Tension	V	100	230-240	230
Type de courant	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Puissance de raccordement	kW	2,9	3,0	3,6
Protection (à action retardée)	A	30	13	16
Type de protection	--	IPX5	IPX5	IPX5
Classe de protection	--	I	I	I
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Arrivée d'eau</b>				
Température d'alimentation (max.)	°C	30	30	30
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Performances</b>				
Débit d'eau	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa (bars)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Débit du fonctionnement à vapeur	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Pression de service max. du fonctionnement à vapeur (avec buse vapeur)	MPa (bars)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
N° de pièce de la buse vapeur	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Température de service max de l'eau chaude	°C	98	98	98
Température de service du fonctionnement à vapeur	°C	155	155	155
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Puissance du brûleur	kW	43	43	43
Consommation maximale de fuel:	kg/h	3,5	3,5	3,5
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	21,8	25,6	25,6
Taille d'injecteur	--	043	042	036
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>				
<b>Emission sonore</b>				
Niveau de pression sonore L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Incadrance K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incadrance K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Valeur de vibrations bras-main</b>				
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lance	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Incadrance K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Carburants</b>				
Combustible	--	Fuel EL ou diesel	Fuel EL ou diesel	Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile	l	0,3	0,3	0,3
Types d'huile	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimensions et poids</b>				
Longueur x largeur x hauteur	mm	1.060 x 650 x 920	1.060 x 650 x 920	1.060 x 650 x 920
Poids de fonctionnement typique, C	kg	108,1	108,1	108,1
Poids de fonctionnement typique, CX	kg	111	111	111
Réservoir à combustible	l	15,5	15,5	15,5
Réservoir de détergent	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Raccordement au secteur</b>				
Tension	V	230	400	230
Type de courant	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Puissance de raccordement	kW	3,6	4,7	4,7
Protection (à action retardée)	A	16	16	16
Type de protection	--	IPX5	IPX5	IPX5
Classe de protection	--	I	I	I
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0.3617	--	--
<b>Arrivée d'eau</b>				
Température d'alimentation (max.)	°C	30	30	30
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	900 (15)
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Performances</b>				
Débit d'eau	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	270-660 (4,5-11)
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa (bars)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	3-16 (30-160)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	17 (170)	19,5 (195)	19,5 (195)
Débit du fonctionnement à vapeur	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	270-305 (4,5-5,1)
Pression de service max. du fonctionnement à vapeur (avec buse vapeur)	MPa (bars)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
N° de pièce de la buse vapeur	--	5.130-453.0	5.130-454.0	5.130-454.0
Température de service max de l'eau chaude	°C	98	98	98
Température de service du fonctionnement à vapeur	°C	155	155	155
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	0-39,6 (0-0,66)
Puissance du brûleur	kW	43	51	51
Consommation maximale de fuel:	kg/h	3,5	4,1	4,1
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	25,6	32,4	32,4
Taille d'injecteur	--	035	040	040
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>				
Émission sonore				
Niveau de pression sonore L <sub>PA</sub>	dB(A)	73	77	77
Incertainitude K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	95
Valeur de vibrations bras-main				
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	2,6
Lance	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	4,2
Incertainitude K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Carburants</b>				
Combustible	--	Fuel EL ou diesel	Fuel EL ou diesel	Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile	l	0,7	0,3	0,3
Types d'huile	--	0W40	SAE 90	SAE 90
<b>Dimensions et poids</b>				
Longueur x largeur x hauteur	mm	1.060 x 650 x 920	1.060 x 650 x 920	1.060 x 650 x 920
Poids de fonctionnement typique, C	kg	118,6	118,1	118,1
Poids de fonctionnement typique, CX	kg	121,5	121	121
Réservoir à combustible	l	15,5	15,5	15,5
Réservoir de détergent	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4				
<b>Raccordement au secteur</b>										
Tension	V	400	230	400	230	400				
Type de courant	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50				
Puissance de raccordement	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5				
Protection (à action retardée)	A	16	16	16	16	16				
Type de protection	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5				
Classe de protection	--	I	I	I	I	I				
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0.2638		--	--					
<b>Arrivée d'eau</b>										
Température d'alimentation (max.)	°C	30		30		30				
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)		1000 (16,7)		1100 (18,3)				
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m	0,5		0,5		0,5				
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)		1 (10)		1 (10)				
<b>Performances</b>										
Débit d'eau	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)		300-800 (5-13,3)		350-900 (5,8-15)				
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa (bars)	3-17 (30-170)		3-18 (30-180)		3-17 (30-170)				
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	20,5 (205)		21,5 (215)		20,5 (205)				
Débit du fonctionnement à vapeur	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)		300-350 (5-5,8)		350-400 (5,8-6,7)				
Pression de service max. du fonctionnement à vapeur (avec buse vapeur)	MPa (bars)	3,2 (32)		3,2 (32)		3,2 (32)				
N° de pièce de la buse vapeur	--	5.130-449.0		5.130-449.0		5.130-447.0				
Température de service max de l'eau chaude	°C	98		98		98				
Température de service du fonctionnement à vapeur	°C	155		155		155				
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)		0-48 (0-0,8)		0-54 (0-0,9)				
Puissance du brûleur	kW	58		61		69				
Consommation maximale de fuel:	kg/h	4,7		5,0		5,6				
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	39,8		41,4		45,7				
Taille d'injecteur	--	045		043		054				
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>										
<b>Émission sonore</b>										
Niveau de pression sonore L <sub>PA</sub>	dB(A)	79		73		74				
Incertitude K <sub>PA</sub>	dB(A)	3		3		3				
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	96		90		91				
<b>Valeur de vibrations bras-main</b>										
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	2,0		3,4		3,6				
Lance	m/s <sup>2</sup>	2,7		3,4		2,3				
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	0,3		0,3		0,3				
<b>Carburants</b>										
Combustible	--	Fuel EL ou die-sel		Fuel EL ou die-sel		Fuel EL ou die-sel				
Quantité d'huile	l	0,3		0,7		0,7				
Types d'huile	--	SAE 90		SAE 90		SAE 90				
<b>Dimensions et poids</b>										
Longueur x largeur x hauteur	mm	1.060 x 650 x 920		1.060 x 650 x 920		1.060 x 650 x 920				
Poids de fonctionnement typique, C	kg	121,1		126,1		131,4				
Poids de fonctionnement typique, CX	kg	124		129		134,3				
Réservoir à combustible	l	15,5		15,5		15,5				
Réservoir de détergent	l	15,5		15,5		15,5				

## Essais périodiques

**Indication:** Les recommandations d'intervalles de contrôle des exigences nationales respectives du pays d'exploitation doivent être respectées.

Contrôle effectué par :	Contrôle extérieure	Contrôle intérieure	contrôle de la stabilité
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date
Nom	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date	Signature du spécialiste/Date



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Al momento del disimballaggio, controllare il contenuto della confezione. Per il volume di fornitura vedi Figura 1.

## Indice

Protezione dell'ambiente .....	IT . . . 1
Simboli riportati nel manuale d'uso .....	IT . . . 1
Descrizione generale .....	IT . . . 2
Simboli riportati sull'apparecchio	IT . . . 3
Uso conforme a destinazione	IT . . . 3
Norme di sicurezza .....	IT . . . 3
Dispositivi di sicurezza .....	IT . . . 3
Messa in funzione .....	IT . . . 4
Uso .....	IT . . . 7
Supporto .....	IT . . . 10
Trasporto .....	IT . . . 10
Cura e manutenzione .....	IT . . . 10
Guida alla risoluzione dei guasti	IT . . . 12
Garanzia .....	IT . . . 14
Accessori e ricambi .....	IT . . . 14
Dichiarazione di conformità CE	IT . . . 15
Dati tecnici .....	IT . . . 16
Controlli ricorrenti .....	IT . . . 19

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli riportati nel manuale d'uso

### ⚠ Pericolo

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

### ⚠ Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

### Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.*

## Descrizione generale

### Parti dell'apparecchio

**Fig. 1**

- 1 Supporto per lancia
- 2 Manometro
- 3 Cavità per tubo flessibile di aspirazione del detergente
- 4 Portamaniglia (su entrambi i lati)
- 5 Ruota
- 6 Collegamento dell'acqua con filtro
- 7 Set di raccordi per l'acqua
- 8 Set di guarnizioni circolari (come ricambio)
- 9 Attacco alta pressione
- 10 Tubo flessibile alta pressione
- 11 Lancia
- 12 Ugello ad alta pressione (acciaio inox)
- 13 Ugello vapore (ottone)
- 14 Foro di rabbocco per detergente
- 15 Ruota pivotante con freno di stazionamento
- 16 Filtro carburante
- 17 Regolazione pressione/portata della pistola a spruzzo
- 18 Dispositivo di arresto di sicurezza della pistola a spruzzo
- 19 Pistola a spruzzo
- 20 Alimentazione elettrica
- 21 Borsa portautensili (solo HDS C)
- 22 Foro di rabbocco per combustibile
- 23 Valvola di dosaggio detergente
- 24 Quadro di controllo
- 25 Alloggio per pistola a spruzzo
- 26 Tubo flessibile di collegamento dell'avvolgitubo (nur HDS CX)
- 27 Incavo
- 28 Avvolgitubo (solo HDS CX)
- 29 Manovella per avvolgitubo (solo HDS CX)
- 30 Staffa di supporto
- 31 Targhetta
- 32 Chiusura cofano
- 33 Vano accessori
- 34 Bruciatore

35 Alloggio per lancia

36 Cofano

37 Cura del sistema Advance RM 110/RM 111

38 Regolazione pressione/portata dell'unità pompa

39 Contenitore dell'olio

40 Tappo di scarico dell'olio

41 Valvola di non ritorno del dispositivo di aspirazione del detergente

42 Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro

43 Filtro combustibile

44 Morsetto di fissaggio

45 Tubo flessibile (Sistema di attenuazione soft) della protezione mancanza acqua

46 Protezione mancanza acqua

47 Filtro nella protezione mancanza acqua

48 Filtro fine (acqua)

49 Contenitore con galleggiante

### Quadro di controllo

**Fig. 2**

- A Interruttore dell'apparecchio
- 1 Spia di controllo senso di rotazione (solo apparecchi a 3 fasi)
- 2 Spia luminosa "stato di pronto"
- 3 Spia luminosa "Carburante"
- 4 Spia di controllo Assistenza
- 5 Spia luminosa "detergente"
- 6 Spia di controllo Cura del sistema

### Contrassegno colore

- Gli elementi di comando per il processo di pulizia sono gialli.
- Gli elementi di comando per la manutenzione ed il service sono grigio chiaro.

## Simboli riportati sull'apparecchio



*Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.*

	<p><b>Pericolo di scottature causate da superfici calde!</b></p>
	<p><b>Pericolo di avvelenamento!</b> Non inalare i gas di scarico.</p>

## Uso conforme a destinazione

Pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

### Pericolo

*Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso stazioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.*

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve essere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canalizzazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effettuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori d'olio.

## Norme di sicurezza

- Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.
- Il dispositivo di riscaldamento dell'apparecchio è un impianto di combustione. Gli impianti di combustione devono essere controllati ad intervalli regolari secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia.
- Secondo le disposizioni nazionali in vigore è necessario che questa idropulitrice venga messa in funzione per la prima volta da una persona autorizzata. KÄRCHER ha già eseguito per Lei questa prima messa in funzione documentandola. La relativa documentazione è disponibile a richiesta presso il Vostro partner KÄRCHER. In caso di richiesta della documentazione si prega di tenere a portata di mano il codice pezzi ed il numero di fabbrica.
- Desideriamo ricordare che l'apparecchio deve essere sottoposto ad un controllo periodico da una persona autorizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali. Si prega di rivolgersi al proprio partner KÄRCHER.

## Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati per scopi diversi da quelli indicati.

## Valvola di troppopieno con due pressostati

- Riducendo la quantità d'acqua alla testata della pompa o agendo sulla regolazione Servopress la valvola di troppopieno si apre. Si verifica così un reflusso di una certa quantità d'acqua verso il lato aspirazione della pompa.
- Chiudendo la pistola a spruzzo per il totale reflusso dell'acqua verso il lato aspirazione della pompa, il pressostato della valvola troppopieno spegne la pompa.
- Riaprendo la pistola a spruzzo, il pressostato della testata attiva nuovamente la pompa.

La valvola di troppopieno è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

## Valvola di sicurezza

- La valvola di sicurezza si apre quando la valvola di troppopieno o il pressostato presentano guasti.

La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

## Protezione mancanza acqua

- La protezione mancanza acqua impedisce l'attivazione del bruciatore in mancanza d'acqua.
- Un filtro impedisce allo sporco di depositarsi sulla protezione. Il filtro deve essere pulito regolarmente.

## Limitatore termico gas di scarico

- Il limitatore termico gas di scarico spegne l'apparecchio al raggiungimento di una temperatura eccessiva del gas di scarico.

## Messa in funzione

### ⚠ Attenzione

*Rischio di lesioni! L'apparecchio, le alimentazioni, il tubo flessibile alta pressione ed i collegamenti devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.*

- Bloccare il freno di stazionamento.

## Montare la staffa di supporto

### Fig. 3

Coppia di serraggio delle viti: 6,5-7,0 Nm

## Montaggio borsa portautensili (solo HDS C)

### Fig. 4

- Agganciare la borsa portautensili ai nasi d'arresto superiori dell'apparecchio.
- Abbassare e agganciare la borsa portautensili.
- Fissare la borsa portautensili con 2 viti (coppia di serraggio: 6,5-7,0 Nm).

**Avviso:** 2 viti rimangono.

## Montaggio dell'avvolgitubo (solo HDS CX)

### Fig. 5

- Agganciare l'avvolgitubo ai nasi d'arresto inferiori dell'apparecchio.
- Alzare e agganciare l'avvolgitubo.
- Fissare l'avvolgitubo con 4 viti (coppia di serraggio: 6,5-7,0 Nm).
- Montare il tubo flessibile di collegamento dell'avvolgitubo all'attacco alta pressione dell'apparecchio.

## Montare la pistola a spruzzo manuale , la lancia, l'ugello ed il tubo flessibile di alta pressione

### Fig. 6

- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo.
- Stringere a mano l'avvitamento della lancia.
- Inserire l'ugello alta pressione nel dado di serraggio.
- Montare e stringere a fondo il dado di serraggio.
- Apparecchio senza avvolgitubo:  
Collegare il tubo flessibile alta pressione all'attacco alta pressione dell'apparecchio.
- Apparecchio con avvolgitubo:  
Collegare il tubo alta pressione alla pistola a spruzzo.

### Attenzione

Srotolare sempre completamente il tubo flessibile alta pressione.

## Montaggio tubo ad alta pressione di ricambio

### Apparecchio senza avvolgitubo

### Fig. 7

### Apparecchio con avvolgitubo

### Fig. 8

- Svolgere completamente il tubo flessibile di alta pressione dall'avvolgitubo.
- Sollevare il morsetto di fissaggio del tubo flessibile di alta pressione e rimuovere il tubo flessibile.
- Introdurre completamente il nippolo del tubo flessibile nel pezzo sagomato dell'avvolgitubo e bloccarlo con il morsetto di fissaggio.

## Sostituire il flacone per la cura del sistema

**Avviso:** Introdurre con forza il flacone affinché venga perforata la chiusura. Non rimuovere il flacone prima del suo completo svuotamento.

- La cura del sistema impedisce in modo efficace che nella serpentina di riscaldamento si possa formare del calcare durante il funzionamento con acqua corrente contenente calcare. Questa viene aggiunta a gocce nel contenitore con galleggiante.
- Il dosaggio impostato in fabbrica corrisponde al valore di durezza media.

**Avviso:** Il flacone per la cura del sistema è compreso nella fornitura.

- Sostituire il flacone per la cura del sistema.

## Aggiungere combustibile

### ⚠ Pericolo

*Rischio di esplosione! Aggiungere esclusivamente carburante diesel o gasolio leggero. Combustibili inidonei non possono essere utilizzati (benzina ecc.).*

### Attenzione

*Non azionare mai l'apparecchio a serbatoio privo di combustibile. Si rischia di danneggiare permanentemente la pompa di alimentazione combustibile.*

- Aggiungere combustibile
- Chiudere il tappo del serbatoio.
- Eliminare il carburante eventualmente fuoriuscito.

## Aggiungere il detergente

### Attenzione

#### Rischio di lesioni!

- Usare esclusivamente prodotti Kärcher.
- Non aggiungere solventi (benzina, acetone, diluente ecc.).
- Evitare il contatto con gli occhi o la pelle.
- Osservare le indicazioni in materia di sicurezza e le modalità d'uso fornite dal produttore del detergente.

### Kärcher offre una gamma di pulizia e manutenzione personalizzata.

Il vostro rivenditore è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

- ➔ Aggiungere il detergente

## Collegamento all'acqua

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

- ➔ Fissare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") con fascetta per tubi al set di raccordo dell'acqua.
- ➔ Collegare il tubo flessibile di alimentazione al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).

**Avviso:** il tubo flessibile di alimentazione e la fascetta non rientrano nel volume di fornitura.

## Aspirare l'acqua dal contenitore

Per aspirare l'acqua da un contenitore esterno provvedere alla seguente modifica:

- ➔ Rimuovere il flacone per la cura del sistema.

### Fig. 9

- ➔ Svitare 2 viti dal corpo del bruciatore.

### Fig. 10

- ➔ Svitare e rimuovere la parete posteriore. Nella parete posteriore permane il bocchettone del contenitore per la cura del sistema.

### Fig. 11

- ➔ Rimuovere il collegamento dell'acqua dal filtro fine.
- ➔ Svitare il filtro fine dalla testata della pompa.
- ➔ Togliere il contenitore del sistema di cura.

### Fig. 12

- ➔ Svitare il tubo flessibile di alimentazione superiore verso il serbatoio a galleggiante.
- ➔ Collegare il tubo flessibile superiore di approvvigionamento alla testata della pompa.
- ➔ Spostare il tubo di lavaggio della valvola di dosaggio del detergente sul tappo cieco.
- ➔ Collegare il tubo flessibile di aspirazione (diametro min. 3/4") con filtro (accessorio) al collegamento dell'acqua.

- Livello max. di aspirazione: 0,5 m

Prima dell'aspirazione acqua da parte della pompa provvedere alle seguenti operazioni:

- ➔ Posizionare la regolazione pressione/portata dell'unità pompa al valore massimo.
- ➔ Chiudere la valvola dosatrice del detergente.

### ⚠ Pericolo

*Non aspirare mai acqua da contenitori d'acqua potabile. Non aspirare mai liquidi contenenti solventi come diluenti per vernici, benzina, olio o acqua non filtrata. Le garniture dell'apparecchio non sono resistenti ai solventi. La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa.*

- ➔ Riassemblaggio nella sequenza inversa.

**Nota:** Fare attenzione che il cavo della valvola eletromagnetica al serbatoio del sistema di cura non venga incastrato.

### Fig. 13

**Nota:** Dopo avere rimesso la parete posteriore afferrare nel pozzetto del sistema e premere il bocchettone sul contenitore per la cura del sistema.

## Allacciamento alla rete elettrica

- Valori di collegamento: vedi Dati tecnici e targhetta.
- Il collegamento elettrico va eseguito da un'elettricista qualificato e deve essere conforme alla norma IEC 60364-1.

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di scosse elettriche.*

- *Prolunghe non adatte possono risultare pericolose. All'aperto utilizzare esclusivamente cavi prolunga omologati e relativamente contrassegnati aventi sezione sufficiente.*
- *Srotolare sempre completamente le prolunghe.*
- *La spina ed il collegamento del cavo prolunga utilizzato devono essere a tenuta d'acqua.*

### Attenzione

*Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici). In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.*

## Uso

### ⚠ Pericolo

*Rischio di esplosione!*

*Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.*

### ⚠ Pericolo

*Rischio di lesioni! Non usare mai l'apparecchio senza la lancia montata. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve essere stratto a mano.*

### Attenzione

*Non azionare mai l'apparecchio a serbatoio privo di combustibile. Si rischia di danneggiare permanentemente la pompa di alimentazione combustibile.*

## Norme di sicurezza

### ⚠ Attenzione

*Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni.*

Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:

- Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio).
- Bassa temperatura d'ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.
- Se un oggetto viene afferrato saldamente, la circolazione sanguigna può essere ostacolata.
- Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.


Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se tali fenomeni si verificano ripetutamente (p.es. formicolio e dita fredde).

## Sostituire l'ugello

### ⚠ Pericolo

*Disattivare l'apparecchio prima di sostituire l'ugello ed azionare la pistola a spruzzo fino a completa deppressurizzazione dell'apparecchio.*

## Modalità operative

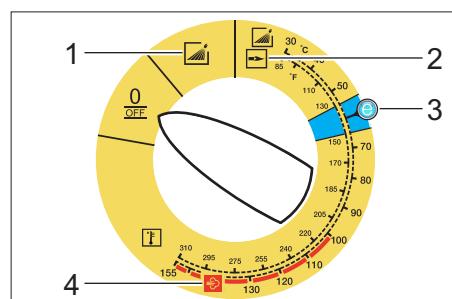

0/OFF = Spento

1 Funzionamento con acqua fredda

2 Funzionamento con acqua calda

3 Livello Eco (acqua calda max. 60 °C)

4 Funzionamento con vapore

## Accendere l'apparecchio

- Impostare l'interruttore dell'apparecchio alla modalità desiderata.  
La spia luminosa "Stato di pronto" si accende.

L'apparecchio si accende brevemente e si spegne al raggiungimento della pressione di esercizio.

**Nota:** Se durante il funzionamento si accende la spia di controllo "Senso di rotazione", spegnere immediatamente

l'apparecchio ed eliminare il guasto (vedi Guida in caso di guasti).

- Sbloccare il dispositivo di sicurezza della pistola a spruzzo.

L'apparecchio si riaccende al momento dell'attivazione della pistola a spruzzo.

**Avviso:** Se l'acqua non esce dall'ugello alta pressione, eliminare l'aria dalla pompa. Vedi capitolo "Guida alla risoluzione dei guasti - L'apparecchio non sviluppa pressione".

## Regolare la temperatura di pulizia

- Impostare l'interruttore dell'apparecchio alla temperatura desiderata.

**Da 30 °C a 98 °C:**

- Pulire con acqua calda.

**Da 100 °C a 150 °C:**

- Pulire con vapore.



- Sostituire l'ugello alta pressione (acciaio inox) con l'ugello vapore (ottone) (si veda "Funzionamento con vapore").

## Impostare la pressione di esercizio e la portata

### Regolazione pressione/portata dell'unità pompa

- Ruotare la vite di regolazione in senso orario: aumentare la pressione di esercizio (MAX).  
→ Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario: ridurre la pressione di esercizio (MIN).

### Regolazione pressione/portata della pistola a spruzzo

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "98°C" max.  
→ Impostare la pressione di lavoro dell'unità pompa al massimo.  
→ Impostare la pressione e la portata girando (in modo continuo) la regolazione di pressione/portata della pistola a spruzzo (+/-).

#### ⚠ Pericolo

Durante la regolazione della pressione/portata accertarsi che l'avvitamento della lancia non si stacchi.

**Avviso:** Impostare la pressione dell'unità pompa, se si vuole lavorare a pressione ridotta per periodi più lunghi.

## Funzionamento con detergente

- Per salvaguardare l'ambiente non ecedere nell'uso di prodotti detergenti.
  - Il detergente deve essere adatto alla superficie da pulire.
- Regolare la concentrazione del detergente in base alle indicazioni del produttore usando la valvola dosatrice del detergente.

**Avviso:** Valori indicativi sul quadro di comando a pressione massima di esercizio.

**Nota:** Se da un contenitore esterno deve essere aspirato del detergente, condurre all'esterno attraverso l'apertura il tubo flessibile di aspirazione detergente.

## Pulizia

- Adattare la pressione, la temperatura e la concentrazione del detergente alla superficie da pulire.

**Avviso:** Puntare il getto alta pressione da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessiva pressione.

## **Metodo di pulizia consigliato**

- Sciogliere lo sporco:
- ➔ Spruzzare misuratamente il detergente e lasciarlo agire per 1...5 minuti. Non lasciare che il prodotto asciughi sulla superficie.
- Togliere lo sporco:
- ➔ Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pressione.

## **Funzionamento con acqua fredda**

Pulire lo sporco facile, sciacqui: attrezzi da giardinaggio, terrazzi, utensili ecc.

- ➔ Impostare la pressione di esercizio desiderata

### **Livello Eco**

L'apparecchio lavora nel campo di temperatura più economico (max. 60 °C).

## **Funzionamento con acqua calda/vapore**

Si consigliano le seguenti temperature:

- Sporco facile  
**30-50 °C**
- Sporco proteico, p.es. nell'industria alimentare  
**60 °C max.**
- Pulizia di automobili o di macchinari  
**60-90 °C**
- Decerazione, sporco molto grasso  
**100-110 °C**
- Scongelazione di materiale inerte, pulizia facciate  
**fino a 140 °C**

## **Funzionamento con acqua calda**

### **⚠ Pericolo**

*Pericolo di scottature!*

- ➔ Impostare l'interruttore dell'apparecchio alla temperatura desiderata.

## **Funzionamento con vapore**

### **⚠ Pericolo**

*Pericolo di scottature! Se la temperatura di esercizio supera i 98 °C, la pressione di esercizio non deve essere maggiore di 3,2 MPa (32 bar).*

Bisogna perciò assolutamente provvedere a:



- ➔ **Sostituire l'ugello alta pressione (acciaio inossidabile) con l'ugello vapore (ottone, N. pezzo vedi Dati tecnici).**
- ➔ aprire completamente il regolatore della pressione e della portata posto sulla pistola a spruzzo (segno +).
- ➔ Impostare la pressione di lavoro dell'unità pompa al minimo.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "100 °C" min.

## **Dopo il funzionamento con il detergente**

- ➔ Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
- ➔ Portare il selettore dell'apparecchio in posizione 1 (Funzionamento con acqua fredda).
- ➔ Sciacquare l'apparecchio per almeno un minuto con la pistola a spruzzo aperta.

## **Spegnere l'apparecchio**

### **⚠ Pericolo**

*Pericolo di scottature causate da acqua calda! Dopo il funzionamento con acqua calda o vapore aggiungere acqua fredda e mettere in moto l'apparecchio (pistola aperta) per almeno due minuti, in modo che si possa raffreddare.*

- ➔ Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
- ➔ Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- ➔ Aprire la pistola a spruzzo.
- ➔ Azionare la pompa agendo sull'interruttore dell'apparecchio (per ca. 5 secondi).
- ➔ Non estrarre mai la spina di alimentazione dalla presa con le mani bagnate.
- ➔ Staccare il collegamento acqua.
- ➔ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
- ➔ Bloccare la pistola a spruzzo.

## Deposito dell'apparecchio

- Innestare la lancia nel supporto del cofano.
- Arrotolare sia il tubo flessibile alta pressione che il cavo elettrico. Depositarli negli appositi supporti.  
Apparecchio con avvolgitubo:
  - Stendere per il lungo il tubo flessibile alta pressione prima di avvolgerlo.
  - Girare la manovella in senso orario (direzione indicata dalla freccia).

**Avviso:** Evitare strozzature del tubo flessibile alta pressione e del cavo elettrico.

## Antigelo

### Attenzione

*Apparecchi non completamente svuotati possono essere danneggiati dal gelo.*

- Collegare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

Se l'apparecchio è collegato ad un camino, è importante osservare quanto segue:

### Attenzione

*Pericolo di danneggiamento causata dall'aria fredda proveniente dal camino.*

- Staccare l'apparecchio dal camino in caso di temperature esterni inferiori a 0°C.

Se non si dispone di luoghi protetti dal gelo, mettere a riposo l'apparecchio.

## Fermo dell'impianto

In caso di lunghi periodi di fermo o se non si dispone di luoghi protetti dal gelo:

- Svuotare l'acqua
- Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo.
- Svuotare il serbatoio detergente.

### Svuotare l'acqua

- Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo alta pressione.
- Svitare il tubo di approvvigionamento sul fondo della caldaia e svuotare completamente la serpentina.
- Mettere in moto l'apparecchio (max. 1 minuto) fino a completo svuotamento della pompa e delle condutture.

## Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo

**Avviso:** Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

- Versare un antigelo commerciale nel contenitore galleggiante.
- Accendere l'apparecchio (senza bruciatore), finché non è completamente pulito. Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.

## Supporto

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.*

## Trasporto

### Fig. 14

### Attenzione

*Rischio di danneggiamento. Per lo spostamento dell'apparecchio con un carrello elevatore osservare la figura.*

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.*

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

## Cura e manutenzione

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scosse elettriche.*

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

- Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Aprire la pistola a spruzzo.
- Azionare la pompa agendo sull'interruttore dell'apparecchio (per ca. 5 secondi).

- Non estrarre mai la spina di alimentazione dalla presa con le mani bagnate.
- Staccare il collegamento acqua.
- Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depresso-urizzazione dell'apparecchio.
- Bloccare la pistola a spruzzo.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.

**Il vostro fornitore Kärcher sarà lieto di informarvi sulle procedure di controlli periodici di sicurezza o sulla stipulazione di contratti di manutenzione.**

### Intervalli di manutenzione

#### Ogni settimana

- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Pulire il microfiltro.
- Pulire il filtro del carburante.
- Controllare il livello dell'olio.

#### Attenzione

*In presenza di olio lattescente rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti Kärcher.*

#### Una volta al mese

- Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
- Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di aspirazione detergente.

#### Dopo 500 ore di funzionamento e almeno una volta all'anno

- Effettuare il cambio dell'olio.

#### Almeno ogni 5 anni

- Eseguire un controllo della pressione secondo le indicazioni del produttore.

### Lavori di manutenzione

#### Pulire il filtro del collegamento acqua.

- Togliere il filtro.
- Immergere il filtro in acqua, quindi pulirlo e riposizionarlo.

#### Pulire il microfiltro

- Togliere pressione all'apparecchio.
- Svitare il filtro fine dalla testata della pompa.
- Smontare il filtro fine e estrarre la cartuccia del filtro.
- Pulire la cartuccia del filtro con acqua pulita o aria compressa.
- Montare nella sequenza inversa.

#### Pulizia del filtro del carburante

- Sbattere il filtro del carburante. Il carburante non deve essere disperso nell'ambiente.

#### Pulire il filtro della protezione mancanza acqua

- Alzare il morsetto di fissaggio ed estrarre il tubo flessibile (Sistema di attenuazione soft) della protezione mancanza acqua.
- Togliere il filtro.

**Avviso:** Se necessario, avvitare la vite M8 (ca. 5 mm) per estrarre il filtro.

- Immergere il filtro in acqua e pulirlo.
- Inserire il filtro.
- Introdurre completamente il nippolo del tubo flessibile nella protezione mancanza acqua e bloccare con morsetto di fissaggio.

#### Pulire il filtro del tubo flessibile di aspirazione detergente.

- Estrarre il raccordo di aspirazione detergente.
- Immergere il filtro in acqua, quindi pulirlo e riposizionarlo.

#### Effettuare il cambio dell'olio.

- Preparare un contenitore di raccolta olio da 1 litro.
- Allentare la vite di scarico.

Smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali o consegnarlo presso un centro di raccolta.

- Riavvitare la vite di scarico.
- Aggiungere gradualmente l'olio fino a raggiungere la tacca "MAX".

**Avviso:** Le bolle d'aria devono poter defluire.

**Olio consigliato e quantità:** vedi Dati tecnici.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scosse elettriche.*

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

### La spia di controllo per il senso di rotazione lampeggia (solo apparecchi a 3 fasi)

Fig. 15

- Invertire i poli sulla spina dell'apparecchio.

### La spia luminosa "stato di pronto" si spegne

- Assenza di tensione di rete, si veda "L'apparecchio non funziona".

### Spira di controllo Assistenza

#### Spira di controllo Servizio accesa

- Carenza di olio
- Aggiungere l'olio.

#### 1x lampeggio

- Mancanza di acqua
- Controllare il collegamento dell'acqua e le condutture.
- Perdita del sistema ad alta pressione
- Verificare che il sistema ad alta pressione e gli attacchi siano a tenuta stagna.

#### 2x lampeggi

- Guasto nell'alimentazione di tensione o assorbimento corrente del motore troppo elevata.
- Controllare il collegamento e le protezioni di rete.
- Informare il servizio assistenza clienti.

#### 3x lampeggi

- Il motore è sovraccarico o surriscaldato
- Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio.
- Il guasto si presenta di continuo.
- Informare il servizio assistenza clienti.

#### 4x lampeggi

- Scatto del limitatore termico dei gas di scarico.
- Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio.
- Il guasto si presenta di continuo.
- Informare il servizio assistenza clienti.

#### 5 lampeggi

- Interruttore Reed nella protezione mancanza acqua incollato o pistoncino magnetico bloccato.
- Informare il servizio assistenza clienti.

#### 6 lampeggi

- Il sensore di fiamma ha disattivato il bruciatore.
- Informare il servizio assistenza clienti.

### La spia luminosa "Carburante" si accende

- Serbatoio del combustibile vuoto.
- Aggiungere combustibile

### Spira di controllo Cura del sistema accesa

- Il flacone per la cura del sistema è vuoto.
- Sostituire il flacone per la cura del sistema.

## La spia luminosa "detergente" si accende

- Serbatoio del detergente vuoto.

→ Aggiungere il detergente

## L'apparecchio non funziona

- Mancanza tensione di rete

→ Controllare il collegamento e l'alimentazione.

## L'apparecchio non sviluppa pressione

- Presenza di aria nel sistema

Eliminare l'aria dalla pompa:

- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
- Accendere e spegnere l'apparecchio più volte (pistola a spruzzo manuale aperta) agendo sull'interruttore dell'apparecchio.
- Aprire e chiudere la regolazione pressione/portata dell'unità pompa con la pistola a spruzzo aperta.

**Avviso:** Togliendo il tubo flessibile alta pressione dall'attacco alta pressione si accelera lo spурgo dell'aria.

- Riempire il serbatoio detergente quando è vuoto.
- Controllare gli attacchi e le condutture.
- La pressione è impostata su "MIN".
- Impostare la pressione su "MAX".
- Il filtro del collegamento dell'acqua è sporco
- Pulire il filtro.
- Pulire il microfiltro. Se necessario, sostituirlo.
- Quantità di afflusso di acqua insufficiente
- Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).

## L'apparecchio perde acqua, la quale fuoriesce dal fondo

- La pompa non è a tenuta stagna

**Avviso:** 3 gocce/minuto rappresentano il valore massimo accettabile.

- Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

## L'apparecchio continua ad accendersi e spegnersi (pistola a spruzzo chiusa)

- Perdita del sistema ad alta pressione

→ Verificare che il sistema ad alta pressione e gli attacchi siano a tenuta stagna.

## L'apparecchio non aspira il detergente

- Azionare l'apparecchio fino ad ottenere il completo svuotamento del contenitore galleggiante ed un valore di pressione pari a "0". La valvola di dosaggio del detergente e l'approvvigionamento dell'acqua devono essere chiuse.

- Riaprire l'alimentazione di acqua.

In seguito elenchiamo le ragioni per le quali la pompa potrebbe non aspirare il detergente:

- Il filtro del tubo flessibile di aspirazione detergente è sporco.
- Pulire il filtro.
- Valvola di non ritorno incollata
- Togliere il tubo flessibile di aspirazione detergente e staccare la valvola di non ritorno aiutandosi con un oggetto smussato.

## Bruciatore non si accende

- Serbatoio del combustibile vuoto.
- ➔ Aggiungere combustibile
- Mancanza di acqua
- ➔ Controllare il collegamento dell'acqua e le condutture.
- ➔ Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
- Filtro combustibile sporco
- ➔ Sostituire il filtro combustibile.
- Nessuna scintilla di accensione
- ➔ Se durante il funzionamento la scintilla d'accensione non è visibile dal vetro d'ispezione, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

## La temperatura impostata non viene raggiunta durante il funzionamento con acqua calda

- Pressione di esercizio/portata hanno valori troppo elevati
- ➔ Ridurre la pressione di esercizio/la portata dell'unità pompa sulla regolazione pressione/portata.
- Serpentina presenta formazioni di fuligine
- ➔ Far rimuovere la fuligine da un servizio di assistenza clienti.

**Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.**

## Accessori e ricambi

**Avviso:** Quando si collega l'apparecchio ad un camino o quando l'apparecchio non è riconoscibile consigliamo il montaggio di un dispositivo di controllo fiamma (opzione).

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

## Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

# Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Idropulitrice

**Modelo:** 1.169-xxx

**Modelo:** 1.170-xxx

**Modelo:** 1.173-xxx

**Modelo:** 1.174-xxx

**Direttive CE pertinenti**

97/23/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

**Categoria del gruppo costruttivo**

II

**Procedura di conformità**

Modulo H

**Serpentina**

Valutazione conformità modulo H

Valvola di sicurezza

Valutazione conformità Art. 3 par. 3

**Unità di controllo**

Valutazione conformità modulo H

**Altre tubazioni**

Valutazione conformità Art. 3 par. 3

**Norme armonizzate applicate**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Nome dell'ente nominato:**

**per 97/23/EG**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Codice di identificazione 0035

**Procedura di valutazione della conformità applicata**

2000/14/CE: Allegato V

**Livello di potenza sonora dB(A)**

**HDS 6/10**

Misurato: 91

Garantito: 94

**HDS 6/12**

Misurato: 91

Garantito: 94

**HDS 6/14**

Misurato: 91

Garantito: 94

**HDS 6/14-4**

Misurato: 88

Garantito: 91

**HDS 7/16**

Misurato: 92

Garantito: 95

**HDS 8/17**

Misurato: 93

Garantito: 96

**HDS 8/18-4**

Misurato: 87

Garantito: 90

**HDS 9/17-4**


Misurato: 88

Garantito: 91

**5.957-989**

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

**Responsabile della documentazione:**

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Dati tecnici

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Collegamento alla rete</b>				
Tensione	V	100	230-240	230
Tipo di corrente	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Potenza allacciata	kW	2,9	3,0	3,6
Protezione (ritardo di fusibile)	A	30	13	16
Protezione	--	IPX5	IPX5	IPX5
Grado di protezione	--	I	I	I
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Collegamento idrico</b>				
Temperatura in entrata (max.)	°C	30	30	30
Portata (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Prestazioni</b>				
Portata acqua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Portata, funzionamento a vapore	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Pressione max. di esercizio, funzionamento a vapore (con ugello a vapore)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Codice componente ugello vapore	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	98	98	98
Temperatura di esercizio, funzionamento a vapore	°C	155	155	155
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Potenza bruciatore	kW	43	43	43
Consumo massimo gasolio	kg/h	3,5	3,5	3,5
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Misura degli ugelli	--	043	042	036
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>				
<b>Emissione sonora</b>				
Pressione acustica L <sub>WA</sub>	dB (A)	76	76	76
Dubbio K <sub>WA</sub>	dB (A)	3	3	3
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB (A)	94	94	94
<b>Valore di vibrazione mano-braccio</b>				
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lancia	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>				
Combustibile	--	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel
Quantità olio	l	0,3	0,3	0,3
Tipo di olio:	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimensioni e pesi</b>				
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Peso d'esercizio tipico, C	kg	108,1	108,1	108,1
Peso d'esercizio tipico, CX	kg	111	111	111
Serbatoio combustibile	l	15,5	15,5	15,5
Serbatoio detergente	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Collegamento alla rete</b>				
Tensione	V	230	400	230
Tipo di corrente	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Potenza allacciata	kW	3,6	4,7	4,7
Protezione (ritardo di fusibile)	A	16	16	16
Protezione	--	IPX5	IPX5	IPX5
Grado di protezione	--	I	I	I
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.3617		--
<b>Collegamento idrico</b>				
Temperatura in entrata (max.)	°C	30	30	
Portata (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m	0,5	0,5	
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Prestazioni</b>				
Portata acqua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Portata, funzionamento a vapore	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Pressione max. di esercizio, funzionamento a vapore (con ugello a vapore)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Codice componente ugello vapore	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	98	98	
Temperatura di esercizio, funzionamento a vapore	°C	155	155	
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Potenza bruciatore	kW	43	51	
Consumo massimo gasolio	kg/h	3,5	4,1	
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	25,6	32,4	
Misura degli ugelli	--	035	040	
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>				
Emissione sonora				
Pressione acustica L <sub>PA</sub>	dB (A)	73	77	
Dubbio K <sub>PA</sub>	dB (A)	3	3	
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB (A)	91	95	
Valore di vibrazione mano-braccio				
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Lancia	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>				
Combustibile	--	Gasolio EL o Die-sel	Gasolio EL o Die-sel	
Quantità olio	l	0,7	0,3	
Tipo di olio:	--	0W40	SAE 90	
<b>Dimensioni e pesi</b>				
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Peso d'esercizio tipico, C	kg	118,6	118,1	
Peso d'esercizio tipico, CX	kg	121,5	121	
Serbatoio combustibile	l	15,5	15,5	
Serbatoio detergente	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Collegamento alla rete</b>					
Tensione	V	400	230	400	230
Tipo di corrente	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Potenza allacciata	kW	5,7	5,7	6,0	6,0
Protezione (ritardo di fusibile)	A	16	16	16	16
Protezione	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Grado di protezione	--	I	I	I	I
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.2638	--	--	--
<b>Collegamento idrico</b>					
Temperatura in entrata (max.)	°C	30	30	30	30
Portata (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)	
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m	0,5	0,5	0,5	
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
<b>Prestazioni</b>					
Portata acqua	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)	
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)	
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)	
Portata, funzionamento a vapore	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)	
Pressione max. di esercizio, funzionamento a vapore (con ugello a vapore)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Codice componente ugello vapore	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0	
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	98	98	98	
Temperatura di esercizio, funzionamento a vapore	°C	155	155	155	
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)	
Potenza bruciatore	kW	58	61	69	
Consumo massimo gasolio	kg/h	4,7	5,0	5,6	
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	39,8	41,4	45,7	
Misura degli ugelli	--	045	043	054	
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>					
Emissione sonora					
Pressione acustica L <sub>pA</sub>	dB (A)	79	73	74	
Dubbio K <sub>pA</sub>	dB (A)	3	3	3	
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB (A)	96	90	91	
Valore di vibrazione mano-braccio					
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6	
Lancia	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3	
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>					
Combustibile	--	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel	
Quantità olio	l	0,3	0,7	0,7	
Tipo di olio:	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90	
<b>Dimensioni e pesi</b>					
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Peso d'esercizio tipico, C	kg	121,1	126,1	131,4	
Peso d'esercizio tipico, CX	kg	124	129	134,3	
Serbatoio combustibile	l	15,5	15,5	15,5	
Serbatoio detergente	l	15,5	15,5	15,5	

## Controlli ricorrenti

**Avviso:** È necessario rispettare i termini di controllo previsti dalle relative disposizioni nazionali vigenti in materia.

Controllo eseguito da:	Controllo esterno	Controllo interno	Controllo della resistenza
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data
Nome	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data	Firma della persona autorizzata/ Data



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken. Leveringspakket zie afbeelding 1.

## Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu .....	NL ..1
Symbolen in de gebruiksaanwijzing.....	NL ..1
Overzicht .....	NL ..2
Symbolen op het toestel....	NL ..3
Reglementair gebruik.....	NL ..3
Veiligheidsinstructies .....	NL ..3
Veiligheidsinrichtingen .....	NL ..3
Inbedrijfstelling .....	NL ..4
Bediening .....	NL ..7
Opslag .....	NL ..10
Vervoer.....	NL ..10
Onderhoud .....	NL ..10
Hulp bij storingen .....	NL ..11
Garantie .....	NL ..13
Toebehoren en reserveonderdelen .....	NL ..13
EG-conformiteitsverklaring.....	NL ..14
Technische gegevens.....	NL ..15
Periodieke controles.....	NL ..18

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbolen in de gebruiksaanwijzing

### ⚠ Gevaar

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

### ⚠ Waarschuwing

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

### ⚠ Voorzichtig

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.*

# Overzicht

## Apparaat-elementen

### Afbeelding 1

- 1 Houder voor sputstuk
- 2 Manometer
- 3 Opening voor zuigslang voor schoonmaakmiddel
- 4 Verzonken handgreep (aan beide kanten)
- 5 Wiel
- 6 Wateraansluiting met zeef
- 7 Wateraansluitingsset
- 8 O-ring-set (voor vervanging)
- 9 Hogedrukaansluiting
- 10 Hogedrukslang
- 11 Staalbuis
- 12 Hogedruksproeier (roestvrij staal)
- 13 Stoomsproeier (messing)
- 14 Vulopening voor reinigingsmiddel
- 15 Zwenkwiel met parkeerrem
- 16 Brandstoffilter
- 17 Druk-/volumeregeling aan het handsputpistool
- 18 Veiligheidspal van het handsputpistool
- 19 Handsputpistool
- 20 Elektrische toevoerleiding
- 21 Gereedschapstas (alleen HDS C)
- 22 Vulopening voor brandstof
- 23 Reinigingsmiddel-doseerapparaat
- 24 Bedieningsveld
- 25 Bergplaats voor handsputpistool
- 26 Verbindingsslange van de slangtrommel (alleen HDS CX)
- 27 Trog
- 28 Slangtrommel (alleen HDS CX)
- 29 Zwengel voor slangtrommel (alleen HDS CX)
- 30 Beugel handgreep
- 31 Typeplaatje
- 32 Kapsluiting
- 33 Opbergvak voor toebehoren
- 34 Brander
- 35 Bergplaats voor sputtlans
- 36 Apparaatkap

- 37 Systeemonderhoud Advance RM 110/RM 111
- 38 Druk-/volumeregeling aan de pompeenheid
- 39 Oliereservoir
- 40 Olieaaflaatschroef
- 41 Terugslagklep van de aanzuiging van reinigingsmiddel
- 42 Reinigingsmiddel-zuigslang met filter
- 43 Brandstoffilter
- 44 Bevestigingsklem
- 45 Slang (Soft-Demping-Systeem) van de beveiliging tegen watertekort
- 46 Watertekortbeveiliging
- 47 Zeef in watertekort-beveiliging
- 48 Fijne filter (water)
- 49 Vlotterhouder

## Bedieningsveld

### Afbeelding 2

- A Apparaatschakelaar
- 1 Controlelampje draairichting (alleen 3-fasen apparaten)
- 2 Controlelampje bedrijfsklaarheid
- 3 Controlelampje brandstof
- 4 Controlelampje Service
- 5 Controlelampje reinigingsmiddel
- 6 Controlelampje systeemonderhoud

## Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
- Bedieningselementen voor het onderhoud en de service zijn lichtgrijs.

## Symbolen op het toestel



Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.

	<b>Gevaar door elektrische spanning!</b> Werken aan delen van de installatie alleen door vakkundige elektromonteurs of bevoegde vaklieden.
	<b>Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!</b>
	<b>Vergiftigingsgevaar! Uitlaatgassen niet inademen.</b>

## Reglementair gebruik

Reinigen van: machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enz.

### **⚠ Gevaar**

**Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.**

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen. Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te voeren.

## Veiligheidsinstructies

- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevallenpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.
- De verwarmingseenheid van het apparaat is een stookinrichting. Stookinrichtingen moeten regelmatig gecontroleerd worden volgens de nationale voorschriften van de wetgever.
- Conform de geldige nationale bepalingen moet de hogedrukreiniger bij bedrijfsmatig gebruik eerst in gebruik genomen worden door een bevoegde persoon. KÄRCHER heeft die eerste inbedrijfstelling reeds voor u uitgevoerd en gedocumenteerd. De documentatie ervan kunt u aanvragen bij uw KÄRCHER-partner. Gelieve bij de documentatie-aanvraag het onderdelen- en fabrieknummer van uw apparaat te vermelden.
- Wij wijzen erop dat het apparaat conform de geldige nationale bepalingen regelmatig moet worden gecontroleerd door een bevoegde persoon. Gelieve u daartoe tot uw KÄRCHER-partner te wenden.

## Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of in hun functie omzeild worden.

## Overstroomklep met twee drukschakelaars

- Bij het verlagen van de waterhoeveelheid aan de pompkop of met de servo-press-regeling gaat de overstroomklep open en stroomt een deel van het water terug naar de zuigkant van de pomp.
- Indien het handspuitpistool gesloten wordt, zodat al het water naar de zuigkant van de pomp terugstroomt, schakelt de drukschakelaar aan de overstroomklep de pomp uit.
- Indien het handspuitpistool opnieuw geopend wordt, schakelt de drukschakelaar aan de cilinderkop de pomp opnieuw in.

De overstroomklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

## Veiligheidsklep

- De veiligheidsklep gaat open als de overstroomklep resp. de drukschakelaar defect is.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

## Watertekortbeveiliging

- De watertekortbeveiliging verhindert dat de brander in geval van watertekort ingeschakeld wordt.
- Een zeef gaat de verontreiniging van de beveiliging tegen en moet regelmatig gereinigd worden.

## Uitlaatgastemperatuurregelaar

- De uitlaatgastemperatuurregelaar schakelt het apparaat uit indien de uitlaatgassen een te hoge temperatuur bereikt hebben.

## Inbedrijfstelling

### ⚠ Waarschuwing

*Verwondingsgevaar! Apparaat, toevoerleidingen, hogedrukslang en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Indien de toestand niet perfect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.*

- Parkeerrem vastzetten.

## Handgreep monteren

### Afbeelding 3

Aandraaimoment van de schroeven: 6,5-7,0 Nm

## Gereedschapstas monteren (alleen HDS C)

### Afbeelding 4

- Gereedschapstas aan de bovenste nokken van het apparaat hangen.
- Gereedschapstas naar omlaag klappen en vergrendelen.
- Gereedschapstas met 2 schroeven vastmaken (aandraaimoment: 6,5-7,0 Nm).

**Instructie:** Er blijven 2 schroeven over.

## Slangtrommel monteren (alleen HDS CX)

### Afbeelding 5

- Slangtrommel aan de bovenste nokken van het apparaat hangen.
- Slangtrommel naar boven klappen en vergrendelen.
- Slangtrommel met 4 schroeven vastmaken (aandraaimoment: 6,5-7,0 Nm).
- Verbindingsslange van de slangtrommel aan de hogedrukaansluiting van het apparaat monteren.

## Handspuitpistool, straalbuis, sproeier en hogedrukslang monteren

### Afbeelding 6

- Spuitstuk met handspuitpistool verbinden.
- Schroefverbinding van de staalbuis handvast aandraaien.
- Hogedruksproeier in wartelmoer plaatsen.
- Wartelmoer monteren en vast aanspannen.
- Apparaat zonder slangtrommel:  
Hogedrukslang aan de hogedrukaansluiting van het apparaat monteren.
- Apparaat met slangtrommel:  
Hogedrukslang met handspuitpistool verbinden.

### Voorzichtig

Hogedrukslang altijd volledig afrollen.

## Montage reservehogedrukslang

### Apparaat zonder slangtrommel

### Afbeelding 7

### Apparaat met slangtrommel

### Afbeelding 8

- Hogedrukslang volledig van de slangtrommel afrollen.
- Bevestigingsklem voor de hogedrukslang eruit wippen en slang eruit trekken.
- Slangnippel volledig in het knooppunt van de slangtrommel schuiven en met de bevestigingsklem borgen.

## Fles systeemonderhoud vervangen

**Instructie:** Fles bij het aanbrengen stevig vastduwen zodat de sluiting doorgeprikt wordt. Fles niet verwijderen vooraleer ze leeg is.

- Het systeemonderhoud verhindert de verkalking van de verwarmingsspiraal bij de werking met kalkhoudend leidingwater. Het product wordt druppelgewijs in de toevoerleiding van het vlotterreservoir gedoseerd.
- De dosering is in de fabriek ingesteld op een gemiddelde waterhardheid.

**Instructie:** Een fles systeemonderhoud wordt meegeleverd.

- Fles systeemonderhoud vervangen.

## Brandstof navullen

### ⚠ Gevaar

*Explosiegevaar! Uitsluitend diesel of lichte stookolie vullen. Ongeschikte brandstoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, mogen niet gebruikt worden.*

### Voorzichtig

Apparaat nooit gebruiken met een leeg brandstofreservoir. De brandstofpomp wordt anders vernield.

- Brandstof bijvullen.
- Tankdop sluiten.
- Overgelopen brandstof wegvegen.

## Reinigingsmiddel vullen

### Voorzichtig

*Verwondingsgevaar!*

- Uitsluitend Kärcher-producten gebruiken.
- In geen geval oplosmiddelen (benzine, aceton, verdunningsmiddel, enz.) vullen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden.
- Veiligheids- en gebruiksinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen.

**Kärcher biedt een individueel reinigings- en onderhoudsmiddelgamma aan**

Uw handelaar geeft u graag advies.

- Reinigingsmiddel vullen.

## Wateraansluiting

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

- Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 3/4") met slangklem op de wateraansluitingsset bevestigen.
- Toevoerslang aan de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.

**Instructie:** De toevoerslang en de slangklem behoren niet tot het leveringspakket.

## Water uit reservoir zuigen

Indien u water uit een extern reservoir wenst aan te zuigen, is de volgende ombouw vereist:

- Fles systeemonderhoud wegnemen.

### Afbeelding 9

- 2 Schroeven van het branderhuis afschroeven.

### Afbeelding 10

- Achterwand afschroeven en afnemen. In de achterwand zit het aanpasstuk van het reservoir voor systeemonderhoud.

### Afbeelding 11

- Wateraansluiting van de fijne filter verwijderen.
- Fijne filter van de pompkop schroeven.
- Reservoir van het systeemonderhoud nemen.

### Afbeelding 12

- Bovenste toevoerslang naar het vlotterreservoir losschroeven.
- Bovenste toevoerslang aan de pompkop aansluiten.
- Spoelleiding van het doseerventiel van schoonmaakmiddel op vuldop omzetten.
- Zuigslang (diameter minimum 3/4") met filter (toebehoren) aansluiten aan de wateraansluiting.
- Max. zuighoogte: 0,5 m

Tot de pomp water heeft aangezogen, moet u:

- Druk-/hoeveelheidsregeling van de pompeenhed instellen op maximaal volume.
- Doseerapparaat voor reinigingsmiddel sluiten.

## ⚠ Gevaar

Zuig nooit water uit een drinkwaterreservoir aan. Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakverdunners, benzine, olie of ongefilterd water aan. De afdichtingen in het apparaat zijn niet bestand tegen oplosmiddelen. De sproeinevel van oplosmiddelen is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig.

- Opnieuw monteren in omgekeerde volgorde.

**Tip:** Erop letten dat de kabel van het magneetventiel aan het reservoir van het systeemonderhoud niet geklemd raakt.

## Afbeelding 13

**Tip:** Na het opzetten van de achterwand in de schacht van het systeemonderhoud grijpen en aanpasstuk op het reservoir van het systeemonderhoud drukken.

## Stroomaansluiting

- Aansluitwaarden zie Technische gegevens en typeplaatje.
- De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een electricien en moet voldoen aan IEC 60364-1.

## ⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok.

- Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in de buitenlucht uitsluitend verlengsnoeren met voldoende diameter die daarvoor zijn goedgekeurd en dienovereenkomstig zijn gekenmerkt.
- Verleningsleidingen altijd volledig afrollen.
- Stekker en koppeling van een gebruikt verlengsnoer moeten waterdicht zijn.

## Voorzichtig

De maximaal toegelaten netimpedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw electriciteitsmaatschappij.

## Bediening

### ⚠ Gevaar

**Explosiegevaar!**

Geen brandbare vloeistoffen sproeien.

### ⚠ Gevaar

Gevaar voor verwonding! Apparaat nooit zonder gemonteerde straalbuis gebruiken. Voor ieder gebruik controleren, of straalbuis goed vastzit. Schroefverbinding van de straalbuis moet handvast aangedraaid zijn.

### Voorzichtig

Apparaat nooit gebruiken met een leeg brandstofreservoir. De brandstofpomp wordt anders vernield.

## Veiligheidsaanwijzingen

### ⚠ Waarschuwing

Langere gebruiksduur van het apparaat kan door de vibraties leiden tot doorbloedingstoornissen in de handen.

Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet vastgelegd worden aangezien die afhangt van verschillende factoren:

- persoonlijke neiging tot slechte doorbloeding (vaak koude vingers, kriebelen van de vingers).
- Lage omgevingstemperatuur. Warme handschoenen dragen ter bescherming van de handen.
- Stevig vasthouden hindert de doorbloeding.
- Ononderbroken werking is slechter dan een werking met pauzen.


Bij een regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van die symptomen (bijvoorbeeld kriebelen van de vingers, koude vingers) bevelen wij een medisch onderzoek aan.

## Sproeier vervangen

### ⚠ Gevaar

Apparaat voor het verwisselen van de sproeier uitschakelen en handspuitpistool hanteren, totdat het apparaat zonder druk is.

## Bedrijfsmodi

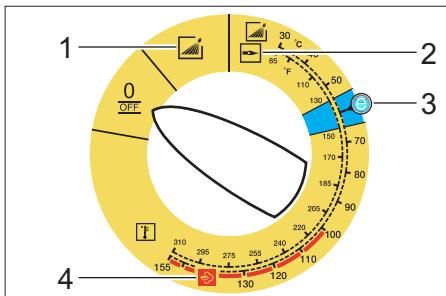

0/OFF = Uit

- 1 Werken met koud water
- 2 Werken met heet water
- 3 Eco-modus (heet water max. 60 °C)
- 4 Werken met stoom

## Apparaat inschakelen

→ Apparaatschakelaar op de gewenste bedrijfsmodus instellen.

Controlelampje klaar voor bedrijf licht op.

Het apparaat draait kort en schakelt uit zodra de werkdruk bereikt is.

**Tip:** Wanneer tijdens het bedrijf het controlelampje draairichting oplicht, het apparaat direct afzetten en storing opheffen, zie 'Hulp bij storingen'.

→ Handspuitpistool ontgrendelen.

Bij bediening van het handspuitpistool schakelt het apparaat opnieuw in.

**Instructie:** Komt er geen water uit de sproeier, de pomp ontluchten. Zie Hulp bij storingen - "Het apparaat bouwt geen druk op".

## Reinigingstemperatuur instellen

→ Apparaatschakelaar op de gewenste temperatuur instellen.

**30 °C tot 98 °C:**

- Met heet water reinigen.

**100 °C tot 150 °C:**

- Met stoom reinigen.

### ⚠

→ Hogedruksproeier (roestvrij staal) door stoomsproeier (messing) vervangen (zie "Werking met stoom").

## Werkdruk en volume instellen

### Druk-/volumeregeling aan de pompeenhed

- De reguleringsspindel in de richting van de wijzers van de klok draaien: De werkdruk verhogen (MAX).
- De reguleringsspindel tegen de wijzers van de klok in draaien: De werkdruk reduceren (MIN).

### Druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool

- apparaatschakelaar op max. 98 °C instellen.
- Werkdruk aan de pompeenhed instellen op de maximumwaarde.
- Werkdruk en volume door draaien (traploos) van de druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool instellen (+/-).

### ⚠ Gevaar

Bij het instellen van de druk-/kwantiteitsregeling erop letten, dat de schroefverbinding van de straalbuis niet losgaat.

**Instructie:** Wanneer langdurig met gereduceerde druk moet worden gewerkt, de druk aan de pompeenhed instellen.

## Werken met reinigingsmiddel

- Ter milieubescherming zuinig omspringen met reinigingsmiddelen.
- Het reinigingsmiddel moet geschikt zijn voor het te reinigen oppervlak.
- Met behulp van het reinigingsmiddel doseerapparaat de concentratie van het reinigingsmiddel volgens de gegevens van de fabrikant inschakelen.

**Instructie:** Richtwaarden aan het bedieningspaneel bij een maximale werkdruk.

**Tip:** Wanneer schoonmaakmiddel uit een extern reservoir opgezogen moet worden, de zuigslang voor schoonmaakmiddel door de uitsparing naar buiten leiden.

## Reinigen

- Druk/temperatuur en reinigingsmiddelconcentratie instellen volgens het te reinigen oppervlak.

**Instructie:** Hogedrukstaal altijd eerst van grotere afstand op het te reinigen object richten, om schade door te hoge druk te vermijden.

### Aanbevolen reinigingsmethode

- Vuil losmaken:
- reinigingsmiddel zuinig verdelen en 1...5 minuten laten inwerken, maar niet laten drogen.
- Vuil verwijderen:
- losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

## Werking met koud water

Verwijderen van lichte verontreinigingen en schoonspoelen, bijv.: tuingereedschap, terras, werktuigen, enz.

- Werkdruk indien nodig instellen.

## Eco-modus

Het apparaat werkt in het zuinigste temperatuurbereik (max. 60 °C).

## Werken met heet water / stoom

Wij bevelen de volgende reinigingstemperaturen aan:

- Lichte verontreinigingen  
**30-50 °C**
- Eiwithoudende verontreinigingen, bijv. in de levensmiddelindustrie  
**max. 60 °C**
- Reiniging motorvoertuigen, machines  
**60-90 °C**
- Deconserveren, sterk vethoudende verontreinigingen  
**100-110 °C**
- Ontdooien van aanvullende middelen, gedeeltelijk gevelreiniging  
**tot 140 °C**

## Werking met heet water

### ⚠ Gevaar

*Verbrandingsgevaar!*

- Apparaatschakelaar op de gewenste temperatuur instellen.

## Werking met stoom

### ⚠ Gevaar

*Kans op brandwonden! Bij werktemperaturen boven 98 °C mag de werkdruk niet hoger zijn dan 3,2 MPa (32 bar).*

Daarom moeten de volgende maatregelen in elk geval uitgevoerd worden:



- Hogedruksproeier (**roestvrij staal**) vervangen door stoomsproeier (**messing, onderdeleennr. zie Technische gegevens**).
- Druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool volledig openen, richting + tot aanslag.
- Werkdruk aan de pompeenhed instellen op de minimumwaarde.
- Apparaatschakelaar op min. 100 °C stellen.

## Na werking met reinigingsmiddel

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Hoofdschakelaar op trap 1 (modus met koud water) stellen.
- Apparaat bij geopend handspuitpistool minimum 1 minuut schoonspoelen.

## Apparaat uitschakelen

### ⚠ Gevaar

*Verbrandingsgevaar door heet water! Na de werking met heet water of stoom moet het apparaat ter afkoeling minstens twee minuten met koud water en met geopend pistool gebruikt worden.*

- Apparaatschakelaar op „0/OFF“ stellen.
- Watertoevoer sluiten.
- Handspuitpistool openen.
- Pomp met apparaatschakelaar kort (ca. 5 seconden) inschakelen.

- Stekker alleen met droge handen uit het stopcontact trekken.
- Wateraansluiting verwijderen.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handspuitpistool borgen.

## Apparaat opslaan

- Spuitstuk in houder van de kap vastzetten.

- Hogedrukslang en elektrische leiding oprollen en op houders hangen.

Apparaat met slangtrommel:

- hogedrukslang voor het oprollen gestrekt leggen.
- Handkruk in de richting van de wijzers van de klok (pijrichting) draaien.

**Instructie:** Hogedrukslang en elektrische leiding niet knikken.

## Vorstbescherming

### Voorzichtig

*Vorst beschadigt het apparaat als het water er niet volledig uit is.*

- Apparaat in een vorstvrije ruimte opslaan.

Als het apparaat op een haard is aangesloten, dient het volgende in acht genomen te worden:

### Voorzichtig

*Beschadigingsgevaar door via de haard binnendringende koude lucht.*

- Apparaat bij buittemperaturen onder 0 °C van de schoorsteen losmaken.

Is vorstvrije opslag niet mogelijk, apparaat stilleggen.

## Stillegging

Bij langere werkonderbrekingen of als vorstvrije opslag niet mogelijk is:

- Water afsluiten.
- Apparaat met antivriesmiddel spoelen.
- Reinigingsmiddelreservoir leegmaken.

### Water afsluiten

- Watertoeveroerslang en hogedrukslang losschroeven.
- Toevoerleiding aan de ketelbodem losschroeven en verwarmingsspiraal laten leeglopen.
- Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp en de leidingen leeg zijn.

### Apparaat met antivriesmiddel spoelen

**Instructie:** Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.

- Courant antivriesmiddel in het vlotterreservoir vullen.
- Apparaat (zonder brander) inschakelen tot het apparaat volledig is doorgespoeld.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

## Opslag

### Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

## Vervoer

### Afbeelding 14

### Voorzichtig

Beschadigingsgevaar! Bij het verplaatsen van het apparaat met een vorkheftruck, afbeelding in acht nemen.

### Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

## Onderhoud

### ⚠ Gevaar

Gevaar voor letsel door per ongeluk startend apparaat en elektrische schok.

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

- Apparaatschakelaar op „0/OFF“ stellen.
- Watertoever sluiten.
- Handspuipistool openen.
- Pomp met apparaatschakelaar kort (ca. 5 seconden) inschakelen.
- Stekker alleen met droge handen uit het stopcontact trekken.
- Wateraansluiting verwijderen.
- Handspuipistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handspuipistoolborgen.
- Apparaat laten afkoelen.

Over het uitvoeren van een regelmatige veiligheidsinspectie of het afsluiten van een onderhoudscontract kan de in Kärcher gespecialiseerde dealer u informeren.

## Onderhoudsintervallen

### Wekelijks

- Zeef in de wateraansluiting reinigen.
- Fijn filter reinigen.
- Brandstoffilter reinigen.
- Oliepeil controleren.

### Voorzichtig

Bij melkachtige olie onmiddellijk de Kärcher-klantendienst contacteren.

### Maandelijks

- Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
- Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen.

### Na 500 bedrijfsuren, minimum jaarlijks

- Olie vervangen.

### Ten laatste alle 5 jaar

- Drukcontrole uitvoeren conform de gegevens van de fabrikant.

## Onderhoudswerkzaamheden

### Zeef in de wateraansluiting reinigen

- Zeef wegnemen.
- Zeef in water reinigen en opnieuw plaatsen.

### Fijn filter reinigen

- Apparaat drukloos maken.
- Fijne filter van de pompkop schroeven.
- Fijne filter demonteren en filterinzet wegnemen.
- Filterinzet met schoon water of perslucht reinigen.
- In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.

### Brandstoffilter reinigen

- Brandstoffilter uitkloppen. Brandstof daarbij niet in het milieu terecht laten komen.

### Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen

- Bevestigingsklem eruit hevelen en slang (Soft-Demping-Systeem) van de beveiliging tegen watertekort eruit trekken.
- Zeef wegnemen.

**Instructie:** Zonodig schroef M8 ca. 5 mm inschroeven en daarmee de zeef eruit trekken.

- Zeef in water reinigen.
- Zeef inschuiven.
- Slangnippel helemaal in de beveiliging tegen watertekort schuiven en goed vastmaken aan de bevestigingsklem.

### Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen

- De reinigingsmiddelluchtinlaatleidingen eruit trekken.
- Filter in water reinigen en opnieuw plaatsen.

### Olie vervangen

- Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie klaarstellen.
- Aflaatschroef losdraaien.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen of bij een geautoriseerde instantie indienen.

- Aflaatschroef opnieuw aandraaien.
- Langzaam olie bijvullen tot de MAX-markering.

**Instructie:** Luchtbellen moeten kunnen ontsnappen.

**Oliesoort en vulhoeveelheid zie Technische gegevens.**

## Hulp bij storingen

### ⚠ Gevaar

Gevaar voor letsel door per ongeluk startend apparaat en elektrische schok.

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

### Controlelampje draairichting knippert (alleen 3-fasen apparaten)

#### Afbeelding 15

- Polen op de apparaatstekker wisselen.

### Controlelampje bedrijfsklaarheid gaat uit

- Geen netspanning, zie "Apparaat loopt niet".

### Controlelampje Service

#### Controlelampje service brandt

- Olietekort
- Olie bijvullen.

#### 1x knipperen

- Watertekort
- Wateraansluiting controleren, toevoerleidingen controleren.
- Lek in het hogedruksysteem
- Hogedruksysteem en aansluitingen op dichtheid controleren.

#### 2x knipperen

- Fout in de spanningsverzorging of stroomopname van de motor te groot.
- Netaansluiting en netzekeringen controleren.
- Klantendienst contacteren.

### **3x knipperen**

- motor overbelast/oververhit
- ➔ Apparaatschakelaar op „0/OFF“ stellen.
- ➔ Apparaat laten afkoelen.
- ➔ Apparaat inschakelen.
- Storing treedt opnieuw op.
- ➔ Klantendienst contacteren.

### **4x knipperen**

- Temperatuurbegrenzer rookgas is in werking gezet.
- ➔ Apparaatschakelaar op „0/OFF“ stellen.
- ➔ Apparaat laten afkoelen.
- ➔ Apparaat inschakelen.
- Storing treedt opnieuw op.
- ➔ Klantendienst contacteren.

### **5x knipperen**

- Bladveerschakelaar van de beveiliging tegen watertekort verkleefd of de magneetszuiger klemt.
- ➔ Klantendienst contacteren.

### **6x knipperen**

- Vlamsensor heeft de brander uitgeschakeld.
- ➔ Klantendienst contacteren.

### **Controlelampje brandstof licht op**

- Brandstoffank is leeg.
- ➔ Brandstof bijvullen.

### **Controlelampje systeemonderhoud brandt**

- Fles systeemonderhoud is leeg.
- ➔ Fles systeemonderhoud vervangen.

### **Controlelampje reinigingsmiddel brandt**

- Reinigingsmiddeltank is leeg.
- ➔ Reinigingsmiddel vullen.

### **Apparaat draait niet**

- Geen netspanning
- ➔ Spanningsaansluiting/toevoerleiding controleren.

### **Apparaat bouwt geen druk meer op**

- Lucht in het systeem
- Pomp ontluchten:
  - ➔ Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
  - ➔ Bij geopende handspuitpistool het apparaat met de apparaatschakelaar meermalen in- en uitschakelen.
  - ➔ Druk-/volumeregeling van de pompeenheid bij een geopend handspuitpistool open- en dichtdraaien.

**Instructie:** Door het demonteren van de hogedrukslang van de hogedrukaansluiting wordt het ontluchten versneld.

- ➔ Indien reinigingsmiddelreservoir leeg is, navullen.
- ➔ Aansluitingen en leidingen controleren.
- Druk is ingesteld op „MIN“
- ➔ Druk op „MAX“ stellen.
- Zeef in de wateraansluiting vervuild.
- ➔ Zeef reinigen.
- ➔ Fijn filter reinigen, zo nodig vernieuwen.
- Watertoeverhoeveelheid te laag
- ➔ Watertoeverhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).

### **Apparaat lekt, water drupt onderaan uit het apparaat**

- Pomp ondicht

**Instructie:** Toegelaten zijn 3 druppels/minuut.

- ➔ Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klantendienst laten controleren.

### **Apparaat schakelt constant in en uit bij een gesloten handspuitpistool**

- Lek in het hogedruksysteem
- ➔ Hogedruksysteem en aansluitingen op dichtheid controleren.

## Apparaat zuigt geen reinigingsmiddel aan

- Apparaat bij een geopend reinigingsmiddel-doseerapparaat en een gesloten watertoevoer laten draaien tot het vlotterreservoir leeggezogen en de druk tot „0“ gedaald is.

- Watertoevoer opnieuw openen.

Indien de pomp nog steeds geen reinigingsmiddel aanzuigt, kan dat de volgende oorzaken hebben:

- Filter in de reinigingsmiddel-zuigslang verontreinigd
- Filter reinigen.
- Terugslagklep vastgekleefd
- Reinigingsmiddelslang verwijderen en terugslagklep met een stomp voorwerp lossen.

## Brander ontsteekt

- Brandstoffank is leeg.
- Brandstof bijvullen.
- Watertekort
- Waternaansluiting controleren, toevoerleidingen controleren.
- Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
- Brandstoffilter verontreinigd
- Brandstoffilter vervangen.
- Geen ontstekingsvonk
- Indien bij de werking door het kijkglas geen ontstekingsvonk zichtbaar is, moet het apparaat door de klantendienst gecontroleerd worden.

## Ingestelde temperatuur wordt bij de werking met heet water niet bereikt

- Werkdruk/volume te hoog
- Werkdruk/volume aan de druk-/volume-regeling van de pompeenhed verlagen.
- Veroete verwarmingsspiraal
- Apparaat door de klantendienst laten ontroeten.

**Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.**

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat worden binnen de garantiperiode gratis verholpen, voorzover deze veroorzaakt worden door een materiaal- of fabricagefout.

## Toebehoren en reserveonderdelen

**Instructie:** Bij de aansluiting van het apparaat aan een haard of indien het apparaat niet zichtbaar wordt opgesteld, bevelen wij de inbouw van een vlambewaking (optie) aan.

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

## **EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij dat de hierna genoemde machine op basis van het ontwerp en de bouwwijze alsook in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de geldende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de Europese richtlijnen. Bij een verandering van de machine die niet met ons werd overeengekomen, verliest deze verklaring haar geldigheid.

**Product:** Hogedrukreiniger

**Type:** 1.169-xxx

**Type:** 1.170-xxx

**Type:** 1.173-xxx

**Type:** 1.174-xxx

### **Van toepassing zijnde EG-richtlijnen**

97/23/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### **Categorie van de component**

II

### **Gelijkvormigheidsprocedure**

Module H

### **Heetwaterslang**

Gelijkvormigheidsbeoordeling module H

Veiligheidsventiel

Gelijkvormigheidsbeoordeling Art. 3 Al. 3

### **Besturingsblok**

Gelijkvormigheidsbeoordeling module H

### **Diverse buisleidingen**

Gelijkvormigheidsbeoordeling Art. 3 Al. 3

### **Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### **Naam van de benoemde instantie:**

#### **voor 97/23/EG**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Identificatiennr. 0035

### **Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure**

2000/14/EG: Bijlage V

### **Geluidsvormigensniveau dB(A)**

#### **HDS 6/10**

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 94

#### **HDS 6/12**

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 94

#### **HDS 6/14**

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 94

#### **HDS 6/14-4**

Gemeten: 88

Gegarandeerd: 91

#### **HDS 7/16**

Gemeten: 92

Gegarandeerd: 95

#### **HDS 8/17**

Gemeten: 93

Gegarandeerd: 96

#### **HDS 8/18-4**

Gemeten: 87

Gegarandeerd: 90

#### **HDS 9/17-4**

Gemeten: 88

Gegarandeerd: 91

## **5.957-989**

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Technische gegevens

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Spanningaansluiting</b>				
Spanning	V	100	230-240	230
Stroomsoort	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Aansluitvermogen	kW	2,9	3,0	3,6
Zekering (trage)	A	30	13	16
Beveiligingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beschermingsklasse	--	I	I	I
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Wateraansluiting</b>				
Toevoertemperatuur (max.)	°C	30	30	30
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Capaciteit</b>				
Volume water	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Volume stoomwerking	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. werkdruk stoomwerking (met stoomsproeier)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Onderdelen-nr. Stoomsproeier	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. werktemperatuur heet water	°C	98	98	98
Werktemperatuur stoomwerking	°C	155	155	155
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brandervermogen	kW	43	43	43
Maximaal verbruik stookolie	kg/u	3,5	3,5	3,5
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Formaat sproeier	--	043	042	036
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>				
<b>Geluidsemissie</b>				
Geluidsdrukniveau L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Onzekerheid K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Hand-arm vibratiewaarde</b>				
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Staalbuis	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Bedrijfsstoffen</b>				
Brandstof	--	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel
Oliehoeveelheid	l	0,3	0,3	0,3
Oliesoort	--	0W40	0W40	0W40
<b>Maten en gewichten</b>				
Lengte x breedte x hoogte	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typisch bedrijfsgewicht, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typisch bedrijfsgewicht, CX	kg	111	111	111
Brandstofreservoir	l	15,5	15,5	15,5
Reinigingsmiddelreservoir	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Spanningaansluiting</b>				
Spanning	V	230	400	230
Stroomsoort	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Aansluitvermogen	kW	3,6	4,7	4,7
Zekering (trage)	A	16	16	16
Beveiligingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beschermingsklasse	--	I	I	I
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0.3617		--
<b>Wateraansluiting</b>				
Toevoertemperatuur (max.)	°C	30	30	
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m	0,5	0,5	
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Capaciteit</b>				
Volume water	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Volume stoomwerking	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. werkdruk stoomwerking (met stoomsproeier)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Onderdelen-nr. Stoomsproeier	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. werktemperatuur heet water	°C	98	98	
Werktemperatuur stoomwerking	°C	155	155	
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brandervermogen	kW	43	51	
Maximaal verbruik stookolie	kg/u	3,5	4,1	
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	25,6	32,4	
Formaat sproeier	--	035	040	
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>				
<b>Geluidsemissie</b>				
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Hand-arm vibratiewaarde</b>				
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Staalbuis	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Bedrijfsstoffen</b>				
Brandstof	--	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel	
Oliehoeveelheid	l	0,7	0,3	
Oliesoort	--	0W40	SAE 90	
<b>Maten en gewichten</b>				
Lengte x breedte x hoogte	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typisch bedrijfsgewicht, C	kg	118,6	118,1	
Typisch bedrijfsgewicht, CX	kg	121,5	121	
Brandstofreservoir	l	15,5	15,5	
Reinigingsmiddelreservoir	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Spanningaansluiting</b>						
Spanning	V	400	230	400	230	400
Stroomsoort	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Aansluitvermogen	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Zekering (trage)	A	16	16	16	16	16
Beveiligingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Beschermingsklasse	--	I	I	I	I	I
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0.2638		--		--
<b>Wateraansluiting</b>						
Toevoertemperatuur (max.)	°C	30	30	30		
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Capaciteit</b>						
Volume water	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Volume stoomwerking	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. werkdruk stoomwerking (met stoomsproeier)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Onderdelen-nr. Stoomsproeier	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Max. werktemperatuur heet water	°C	98	98	98		
Werktemperatuur stoomwerking	°C	155	155	155		
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Brandervermogen	kW	58	61	69		
Maximaal verbruik stookolie	kg/u	4,7	5,0	5,6		
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	39,8	41,4	45,7		
Formaat sproeier	--	045	043	054		
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>						
<b>Geluidsemissie</b>						
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Hand-arm vibratiewaarde</b>						
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Staalbuis	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Bedrijfsstoffen</b>						
Brandstof	--	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel		
Oliehoeveelheid	l	0,3	0,7	0,7		
Oliesoort	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Maten en gewichten</b>						
Lengte x breedte x hoogte	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typisch bedrijfsgewicht, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typisch bedrijfsgewicht, CX	kg	124	129	134,3		
Brandstofreservoir	l	15,5	15,5	15,5		
Reinigingsmiddelreservoir	l	15,5	15,5	15,5		

## Periodieke controles

**Tip:** De aanbevelingen voor de proeftermijn conform de op het moment geldende nationale eisen van het land waar het apparaat gebruikt wordt dienen in acht genomen te worden.

Controle uitgevoerd door:	Uitwendige controle	Inwendige controle	Stevigheidscontrole
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum
Naam	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum	Handtekening van de bevoegde persoon / datum

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar. Consultar el contenido en la imagen 1.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES . . . 1
Símbolos del manual de instrucciones	ES . . . 1
Resumen	ES . . . 2
Símbolos en el aparato	ES . . . 3
Uso previsto	ES . . . 3
Indicaciones de seguridad	ES . . . 3
Dispositivos de seguridad	ES . . . 3
Puesta en marcha	ES . . . 4
Manejo	ES . . . 7
Almacenamiento	ES . . . 10
Transporte	ES . . . 10
Cuidados y mantenimiento	ES . . . 10
Ayuda en caso de avería	ES . . . 12
Garantía	ES . . . 14
Accesorios y piezas de repuesto	ES . . . 14
Declaración de conformidad CE	ES . . . 15
Datos técnicos	ES . . . 16
Inspecciones repetitivas	ES . . . 19

## Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Símbolos del manual de instrucciones

### Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

### Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

### Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

## Resumen

### Elementos del aparato

**Figura 1**

- 1 Soporte para la lanza dosificadora
- 2 Manómetro
- 3 Ranura para la manguera de aspiración de detergente
- 4 Empuñadura (por ambos lados)
- 5 Rueda
- 6 Conexión de agua con filtro
- 7 Set de toma de agua
- 8 Set de anillos obturadores (de repuesto)
- 9 Conexión de alta presión
- 10 Manguera de alta presión
- 11 Lanza dosificadora
- 12 Boquilla de alta presión (acero)
- 13 Boquilla de salida de vapor (latón)
- 14 Abertura de llenado para combustible
- 15 Rodillo-guía con freno de estacionamiento
- 16 Filtro de combustible
- 17 Regulación de la presión/caudal en la pistola pulverizadora manual.
- 18 Bloque de seguridad de la pistola pulverizadora manual
- 19 Pistola pulverizadora manual
- 20 Conexión eléctrica
- 21 Bolsa para herramientas (solo HDS C)
- 22 Abertura de llenado para combustible
- 23 Válvula dosificadora de detergente
- 24 Panel de control
- 25 Soporte para la pistola pulverizadora manual
- 26 Manguera de conexión del enrollador de mangueras (solo HDS CX)
- 27 Peldaño
- 28 Enrollador de mangueras (solo HDS CX)
- 29 Enrollador de mangueras (solo HDS CX)
- 30 Estribio de manejo
- 31 Placa de características
- 32 Cierre del capó
- 33 Depósito para accesorios
- 34 Quemador
- 35 Soporte para la lanza dosificadora

- 36 Capó del aparato
- 37 Producto para cuidado del sistema Advance RM 110/RM 111
- 38 Regulación de la presión/caudal de la unidad de bomba.
- 39 Recipiente de aceite
- 40 Tornillo purgador de aceite
- 41 Válvula de retención del sistema de absorción de detergentes
- 42 Manguera de detergente con filtro
- 43 Filtro de combustible
- 44 Pinza de fijación
- 45 Manguera (sistema de amortiguación suave) del dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 46 Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 47 Tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 48 Filtro de depuración fina (agua)
- 49 Caja de flotador

### Panel de control

**Figura 2**

- A Interruptor del aparato
- 1 Piloto de control dirección de giro (solo aparatos trifásicos)
- 2 Piloto de control de disponibilidad de servicio
- 3 Piloto de control de material combustible
- 4 Piloto de control revisión
- 5 Piloto de control detergente
- 6 Piloto de control producto para cuidado del sistema

### Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

## Símbolos en el aparato



*Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.*

	<b><i>¡Peligro por descarga eléctrica!</i></b> Sólo electricistas cualificados o personal autorizado pueden realizar trabajos en los componentes de la instalación.
	<b><i>¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!</i></b>
	<b><i>¡Peligro de intoxicación!</i></b> No se deben respirar los gases de escape.

## Uso previsto

Limpieza de: Máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardín, etc.

### **⚠ Peligro**

*¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.*

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni vertérse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

## Indicaciones de seguridad

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de preventión de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.
- El dispositivo calefactor del aparato es una instalación calefactora. Las instalaciones calefactoras deben revisarse regularmente según las normativas nacionales correspondientes.
- De acuerdo con las normativas nacionales, esta limpiadora de alta presión debe ser puesta en funcionamiento industrial por primera vez por una persona cualificada. KÄRCHER ya ha realizado y documentado para usted esta primera puesta en marcha. Puede solicitar la documentación correspondiente a su distribuidor de KÄRCHER. Para solicitar la documentación, tenga preparado el número de la pieza y el número de fábrica del aparato.
- Le informamos de que el aparato, de acuerdo con las normativas nacionales vigentes, debe ser inspeccionado de vez en cuando por una persona cualificada. Consulte a su distribuidor KÄRCHER.

## Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

## Válvula de rebose con dos presóstatos

- Al reducir la cantidad de agua en el cabezal de la bomba o con el sistema de regulación Servopress se abre la válvula de rebose y una parte del agua reflujo al lado de succión de la bomba.
- Si se cierra la pistola pulverizadora, de manera que todo el agua circule de vuelta al lado de succión de la bomba, el presóstato en la válvula de rebose desconecta la bomba.
- Si se vuelve a abrir la pistola pulverizadora manual el presóstato en la culata conecta de nuevo la bomba.

La válvula de rebose ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

## Válvula de seguridad

- La válvula de seguridad se abre cuando la válvula de rebose o el presóstato están defectuosos.

La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

## Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

- El dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco evita que el quemador se conecte en caso de falta de agua.
- Un tamiz evita el ensuciamiento del dispositivo de seguridad. Este tamiz se debe limpiar periódicamente.

## Límitador de la temperatura de gas de escape

- El límitador de la temperatura de gas de escape apaga el aparato al alcanzar una temperatura de gas de escape demasiado alta.

## Puesta en marcha

### ⚠ Advertencia

*Peligro de lesiones El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*

- Active el freno de estacionamiento.

## Montar el estribo de manejo

### Figura 3

Par de apriete de los tornillos: 6,5-7,0 Nm

## Montar la bolsa para herramientas (solo HDS C)

### Figura 4

- Colgar la bolsa de herramientas en las lengüetas superiores de retención del aparato.
- Abatir hacia abajo la bolsa de herramientas y encajar.
- Fijar la bolsa de herramientas con 2 tornillos (par de apriete: 6,5-7,0 Nm).

**Indicación:** Quedan 2 tornillos.

## Montar el enrollador de mangueras (solo HDS CX)

### Figura 5

- Colgar el enrollador de mangueras en las lengüetas superiores de retención del aparato.
- Abatir hacia arriba el enrollador de manguera y encajar.
- Fijar el enrollador de mangueras con 4 tornillos (par de apriete: 6,5-7,0 Nm).
- Montar la manguera de conexión del enrollador de manguera en la toma de alta presión del aparato.

## **Montar la pistola pulverizadora manual, lanza dosificadora, boquilla y manguera de alta presión**

**Figura 6**

- Conectar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- Apretar con la mano la rosca de la lanza dosificadora.
- Colocar la boquilla de alta presión en la tuerca de racor.
- Montar la tuerca de racor y apretarla bien.
- Aparato sin enrollador de mangueras: Montar la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del aparato.
- Aparato con enrollador de mangueras: Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora manual.

### **Precaución**

*Recoger siempre del todo la manguera de alta presión.*

## **Montaje de la manguera de alta presión de repuesto**

### **Aparato sin enrollador de mangueras**

**Figura 7**

### **Aparato con enrollador de mangueras**

**Figura 8**

- Desenrollar totalmente la manguera de alta presión del tambor.
- Levantar la pinza de fijación para la manguera de alta presión y extraer la manguera.
- Introducir el racor de la manguera totalmente en la clavija de nodo del tambor y asegurar con una pinza de fijación.

## **Cambiar la botella del producto de cuidado del sistema**

**Nota:** Presionar bien la botella al insertarla para que el cierre se perfure. No extraer la botella antes de que se vacíe.

- El producto de cuidado del sistema evita eficazmente la calcificación del serpentín de recalentamiento en el servicio con agua corriente calcárea. Este, se

dosifica a gotas en la entrada del recipiente del flotador.

- La dosificación ha sido ajustada en fábrica a una dureza media del agua.

**Nota:** Una botella de producto para el cuidado del sistema viene incluida.

- Cambiar la botella del producto de cuidado del sistema.

## **Llenar de combustible**

### **⚠ Peligro**

*Peligro de explosiones. Llenar sólo con gasóleo o fuel ligero. No deben emplearse combustibles inadecuados como por ejemplo gasolina.*

### **Precaución**

*El aparato no debe ponerse en funcionamiento nunca con el depósito de combustible vacío, ya que se estropea la bomba de combustible.*

- Llenar de combustible.
- Cerrar la tapa del depósito.
- Limpiar el combustible que se haya vertido.

## **Llenar de detergente**

### **Precaución**

#### **Peligro de lesiones**

- Utilizar sólo productos Kärcher.
- No eche en ningún caso disolvente (gasolina, acetona, diluyente, etc.).
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y uso del fabricante del detergente.

**Kärcher ofrece un programa individual de limpieza y mantenimiento.**

Su comercial le asesorará con mucho gusto.

- Llenar de detergente.

## Conexión de agua

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- ➔ Fijar la manguera de alimentación (largo mínimo 7,5m, diámetro mínimo 3/4") con brida de manguera al set de la toma de agua.
- ➔ Conectar la tubería de abastecimiento a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).

**Indicación:** La manguera de alimentación y la brida para mangas no vienen incluidas.

## Aspirar agua del depósito

Si desea aspirar agua de un depósito externo es necesario realizar la siguiente modificación del aparato:

- ➔ Extraer la botella del producto de cuidado del sistema.

### Figura 9

- ➔ Desenroscar 2 tornillos de la carcasa del quemador.

### Figura 10

- ➔ Desatornillar y extraer la pared trasera. En la pared trasera queda el manguito del recipiente del cuidado del sistema.

### Figura 11

- ➔ Retirar la toma de agua del filtro fino.
- ➔ Deatornillar el filtro fino del cabezal de la bomba.
- ➔ Quitar el recipiente del cuidado del agua.

### Figura 12

- ➔ Desatornillar la tubería de abastecimiento que va hacia el recipiente del flotador.
- ➔ Conectar la tubería superior de abastecimiento de agua al cabezal de la bomba.
- ➔ Cambiar de clavija el conducto de enjuague de la válvula dosificadora de detergente en el tapón ciego.
- ➔ Conectar la manguera de aspiración (diámetro mínimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.
- Altura máxima de aspiración: 0,5 m Hasta que la bomba haya aspirado el agua, usted debe:
- ➔ Regulación de la presión/caudal de la unidad de bomba al valor máximo.

- ➔ Cerrar la válvula dosificadora de detergente.

### ⚠ Peligro

No aspire nunca agua de un depósito de agua potable. No aspire nunca líquidos que contengan disolventes como diluyente de laca, gasolina, aceite o agua sin filtrar. Las juntas en el aparato no son resistentes a los disolventes. La neblina pulverizada de los disolventes es altamente inflamable, explosiva y tóxica.

- ➔ Montaje en orden inverso.

**Indicación:** Evitar que quede enganchando el cable de la válvula magnética en el recipiente del cuidado del sistema.

### Figura 13

**Indicación:** Tras colocar la pared trasera, introducir la mano en el hueco del cuidado del sistema y presionar el manguito de este recipiente.

## Toma de corriente

- Valores de conexión: véase la placa de características y datos técnicos.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista y cumplir la norma CEI 60364-1.

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones por descarga eléctrica.*

- *El uso de cables de prolongación inadecuados puede resultar peligroso. Para el exterior, utilice sólo cables de prolongación autorizados expresamente para ello, adecuadamente marcados y con una sección de cable suficiente:*
- *Recoger siempre del todos los tubos alargadores.*
- *El enchufe y el acoplamiento del cable de prolongación utilizado tienen que ser impermeables.*

### Precaución

*La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida. En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía.*

## Manejo

### ⚠ Peligro

Peligro de explosiones

No pulverizar ningún líquido inflamable.

### ⚠ Peligro

Peligro de lesiones No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso. La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.

### Precaución

El aparato no debe ponerse en funcionamiento nunca con el depósito de combustible vacío, ya que se estropea la bomba de combustible.

## Instrucciones de seguridad

### ⚠ Advertencia

Si se utiliza el aparato durante un período de tiempo largo, se pueden producir problemas de circulación en las manos provocados por las vibraciones.

No se puede establecer una duración general válida para el uso porque este depende de varios factores:

- Factor personal debido a una mala circulación de la sangre (dedos fríos frecuentemente, sensación de hormigueo).
- Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para proteger las manos.
- Apretar fuertemente impide la circulación de la sangre.
- El funcionamiento ininterrumpido es peor que el funcionamiento interrumpido por pausas.


Si se utiliza durante mucho tiempo y con regularidad el aparato y se aparecen síntomas repetidas veces (como por ejemplo hormigueo en los dedos, dedos fríos) recomendamos hacerse una revisión médica.

## Cambiar las boquillas

### ⚠ Peligro

Desconectar el aparato antes de cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora manual hasta que el aparato se quede sin presión.

## Tipos de servicio

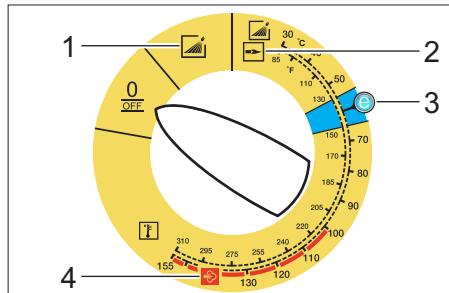

0/OFF = OFF

- 1 Servicio con agua fría
- 2 Servicio con agua caliente
- 3 Nivel Eco (agua caliente máx. 60 °C)
- 4 Funcionamiento con vapor

## Conexión del aparato

→ Ajustar el interruptor del aparato al modo de servicio deseado.

El piloto de control de disposición de servicio se enciende.

El aparato se pone en marcha brevemente y se desconecta en cuanto se ha alcanzado la presión de trabajo.

**Indicación:** Si el piloto de control de la dirección de giro se ilumina durante el funcionamiento, el aparato debe pararse enseguida y se debe arreglar la avería, véase "Ayuda en caso de averías".

→ Desbloquear la pistola pulverizadora manual.

Al accionar la pistola pulverizadora manual se vuelve a encender el aparato.

**Nota:** Si no sale agua de la boquilla de alta presión, purgue el aire de la bomba. Véase ayuda en el apartado "El aparato no genera presión" en Averías.

## Regular la temperatura de limpieza

- Ajustar el interruptor del aparato a la temperatura deseada.

**de 30 °C a 98 °C:**

- Limpiar con agua caliente.

**de 100 °C a 150 °C:**

- Limpiar con vapor.



- Sustituir la boquilla de alta presión (acero) por una boquilla de vapor (latón) (véase "Funcionamiento con vapor").

## Ajustar la presión de trabajo y el caudal

### Regulación de la presión/caudal de la unidad de bomba

- Gire el husillo regulador en el sentido de las agujas del reloj: Aumentar la presión de trabajo (MAX).  
→ Gire el husillo regulador en el sentido contrario a las agujas del reloj: Reducir la presión de trabajo (MIN).

### Regulación de la presión/caudal en la pistola pulverizadora manual

- Ajustar el interruptor del aparato a 98 °C como máximo.  
→ Ajustar la presión de trabajo en la unidad de bomba al valor máximo.  
→ Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar (por niveles) el regulador de presión/caudal de la pistola pulverizadora manual.

### ⚠ Peligro

Al ajustar la regulación de presión y caudal procurar que no se suelte la rosca de la lanza dosificadora.

**Nota:** Si tiene que trabajar a largo plazo con una presión reducida, ajuste la presión en la unidad de bomba.

## Funcionamiento con detergente

- Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.
- El detergente debe ser apropiado para la superficie que se ha de limpiar.
- Ajustar la concentración de detergente con ayuda de la válvula dosificadora de detergente según las indicaciones del fabricante.

**Nota:** Valores indicativos en el panel de control a la máxima presión de trabajo.

**Indicación:** Si se aspira detergente desde un recipiente externo, introducir la manguera de detergente por la ranura hacia fuera.

## Limpieza

- Ajustar la presión/temperatura y concentración de detergente en función de la superficie a limpiar.

**Nota:** Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.

### Método de limpieza recomendado

- disolución de la suciedad
- Rociar con detergente con moderación y dejar actuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.
- eliminación de la suciedad
- Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

## Servicio con agua fría

Eliminación de suciedades ligeras y enjuague de, por ejemplo: aparejos de jardín, terrazas, herramientas, etc.

- Ajustar la presión de trabajo según sea necesario.

## Nivel Eco

El aparato trabaja en el rango de temperatura máx. económico (máx. 60 °C).

## Servicio con agua caliente/vapor

Recomendamos las siguientes temperaturas de limpieza:

- Suciedades ligeras  
**30-50 °C**
- Suciedades de albúmina, por ejemplo en la industria alimentaria  
**max. 60 °C**
- Limpieza de coches, de máquinas  
**60-90 °C**
- Desconserver, suciedades resistentes que contienen grasa  
**100-110 °C**
- Descongelación de agregados, limpieza parcial de fachadas  
hasta **140° C**

## Servicio con agua caliente

### ⚠ Peligro

*Existe peligro de escaldamiento.*

- ➔ Ajustar el interruptor del aparato a la temperatura deseada.

## Funcionamiento con vapor

### ⚠ Peligro

*¡Existe peligro de escaldamiento! A temperaturas de trabajo superiores a los 98 °C la presión de trabajo no debe sobrepasar 3,2 MPa (32 bares).*

Por ello se deben llevar a cabo sin falta las siguientes medidas:

### ⚠

- ➔ Sustituir las boquillas de alta presión (acero inoxidable) por boquillas de salida de vapor (latón, N° de pieza, ver Datos Técnicos).
- ➔ Abrir del todo el regulador del presión/caudal de agua en la pistola manual pulverizadora, en dirección al signo + hasta el tope.
- ➔ Ajustar la presión de trabajo de la unidad de bomba a valor mínimo.
- ➔ Ajustar el interruptor del aparato a 100 °C como mínimo.

## Después del funcionamiento con detergente

- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Ajustar el interruptor del aparato en el nivel 1 (funcionamiento con agua fría).
- ➔ Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora abierta durante al menos 1 minuto.

## Desconexión del aparato

### ⚠ Peligro

*Peligro de escaldamiento por agua caliente  
Después del servicio con agua caliente o vapor el aparato debe ser enfriado al menos dos minutos con agua fría con la pistola abierta.*

- ➔ Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".
- ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
- ➔ Abrir la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Conectar la bomba mediante el interruptor principal brevemente (unos 5 segundos).
- ➔ Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.
- ➔ Retirar la conexión de agua.
- ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- ➔ Asegurar la pistola pulverizadora manual.

## Almacenamiento del aparato

- ➔ Encajar la lanza dosificadora en el soporte del capó del aparato.
- ➔ Enrollar la manguera a alta presión y el cable eléctrico y colocarlos en soportes.

Aparato con enrollador de mangueras:

- ➔ Antes de enrollar la manguera a alta presión colóquela estirada.
- ➔ Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj (dirección de la flecha).

**Nota:** No doble la manguera a alta presión y el cable eléctrico.

## Protección antiheladas

### Precaución

*El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.*

- ➔ Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Si el aparato está conectado a una chimenea deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

### Precaución

*Peligro de sufrir daños a causa del aire frío que penetre a través de la chimenea.*

- ➔ Mantener el aparato a salvo de las temperaturas exteriores por debajo de 0° C.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas, pare el aparato.

## Parada

En largos períodos de inactividad o cuando no sea posible el almacenamiento a salvo del hielo:

- ➔ Dejar salir agua.
- ➔ Enjuagar el aparato con anticongelante.
- ➔ Vaciar el depósito de detergente.

### Dejar salir agua

- ➔ Desatornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
- ➔ Desatornillar el tubo de abastecimiento en el fondo de la caldera y hacer marchar en vacío el serpentín de recalentamiento.
- ➔ Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

### Enjuagar el aparato con anticongelante.

**Nota:** Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- ➔ Añadir a la caja de flotador un anticongelante de los habituales en el mercado.
- ➔ Encender el aparato (sin quemador), hasta que está totalmente enjuagado.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

## Almacenamiento

### Precaución

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

## Transporte

### Figura 14

### Precaución

*¡Peligro de daños en la instalación! Al cargar el aparato con una carretilla elevadora, tener en cuenta la ilustración.*

### Precaución

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

- ➔ Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*

- ➔ Ponga el interruptor del aparato en "0/ OFF".
  - ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
  - ➔ Abrir la pistola pulverizadora manual.
  - ➔ Conectar la bomba mediante el interruptor principal brevemente (unos 5 segundos).
  - ➔ Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.
  - ➔ Retirar la conexión de agua.
  - ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
  - ➔ Asegurar la pistola pulverizadora manual.
  - ➔ Deje enfriar el aparato.
- Un comercial de Kärcher especializado le informará sobre la realización de una inspección de seguridad regular o el cierre de un contrato de mantenimiento.**

## Intervalos de mantenimiento

### Todas las semanas

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Limpiar el filtro de depuración fina.
- Limpiar el filtro de combustible.
- Controle el nivel de aceite.

### Precaución

*En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.*

### mensualmente

- Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

### Después de 500 horas de servicio, al menos cada año

- ha de cambiar el aceite.

### Realizar como muy tarde cada 5 años

- Realizar la comprobación de presión de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

## Trabajos de mantenimiento

### Limpie el tamiz en la conexión del agua.

- Retire el tamiz.
- Limpie el tamiz en agua y vuelva a colocarlo.

### Limpiar el filtro de depuración fina.

- Despresurizar el sistema de alta presión.
- Deastornillar el filtro fino del cabezal de la bomba.
- Desmontar el filtro fino y sacar el filtro.
- Limpiar el filtro con agua limpia o aire comprimido.
- Montar siguiendo los pasos a la inversa.

### Limpiar el filtro de combustible

- Sacudir el filtro de combustible. El combustible no debe entrar en contacto con el medio ambiente.

### Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

- Hacer palaca para extraer la pinza de fijación y extraer la manguera (sistema de amortiguación suave) del dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

- Saque el tamiz.

**Nota:** En caso necesario gire el tornillo M8 unos 5 mm hacia adentro y saque así el tamiz.

- Limpie el tamiz en agua.

- Meta el tamiz.

- Desplazar el racor de la manguera totalmente en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco y asegurar con la pinza de fijación.

### Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

- Saque la tubuladura de aspiración de detergente.
- Limpie el filtro en agua y vuelva a colocarlo.

### Cambie el aceite.

- Prepare un recipiente colector para aprox. 1 litro de aceite.
- Suelte el tornillo de purga.

Elimine el aceite viejo sin dañar el medio ambiente o entregarlo en un punto de recogida de residuos.

- Vuelva a apretar el tornillo de purga.

- Introducir aceite poco a poco hasta la marca MAX.

**Nota:** Las burbujas de aire deben poder desaparecer.

**Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos técnicos.**

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ Peligro

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranca involuntariamente y descarga eléctrica.

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.

### El piloto de control de la dirección de giro (solo aparatos trifásicos)

Figura 15

- Cambiar los polos del enchufe.

### El piloto de control de disposición de servicio se apaga

- No hay tensión de red, véase "El aparato no se pone en marcha".

### Piloto de control revisión

#### El piloto de control de mantenimiento se ilumina

- Falta de aceite
- Rellene con aceite.

#### 1 parpadeo

- Falta de agua
- Comprobar la conexión de agua y las tuberías.
- Fuga en el sistema de alta presión
- Verificar la estanqueidad del sistema de alta presión y las conexiones.

#### 2 parpadeos

- Error en el suministro de tensión o absorción de corriente del motor demasiado grande.
- Comprobar el cable de conexión y los fusibles de red.
- Avisar al servicio técnico.

#### 3 parpadeos

- Motor sobrecargado/sobrecalegado
- Ponga el interruptor del aparato en "0/ OFF".
- Deje enfriar el aparato.
- Conexión del aparato
- El error se repite varias veces.
- Avisar al servicio técnico.

#### 4 parpadeos

- El limitador de temperatura de gases de escape se ha activado.
- Ponga el interruptor del aparato en "0/ OFF".
- Deje enfriar el aparato.
- Conexión del aparato
- El error se repite varias veces.
- Avisar al servicio técnico.

#### Parpadear 5 veces

- El interruptor de láminas flexibles está pegado al dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco o el émbolo magnético está enganchado.
- Avisar al servicio técnico.

#### Parpadear 6 veces

- El detector de llamas ha apagado el quemador.
- Avisar al servicio técnico.

### El piloto de control de combustible está encendido

- Depósito de combustible vacío.
- Llenar de combustible.

### El piloto de control del producto de cuidado del sistema se enciende

- La botella del producto de cuidado del sistema está vacía.
- Cambiar la botella del producto de cuidado del sistema.

### El piloto de control del detergente está iluminado

- El depósito de detergente está vacío.
- Llenar de detergente.

### El aparato no funciona

- No hay tensión de red
- Verificar conexión de red/cable.

## **El aparato no genera presión**

- Aire en el sistema

Purgar el aire de la bomba:

- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Cuando la pistola pulverizadora está abierta conecte y desconecte el aparato varias veces con el interruptor principal.
- ➔ Abrir/cerrar la regulación de la presión/caudal de la unidad de bomba con la pistola pulverizadora manual.

**Nota:** Al desmontar la manguera de alta presión de la conexión a alta presión se acelera el proceso de purga de aire.

- ➔ Si el depósito de detergente está vacío, llénelo.
- ➔ Verifique las conexiones y tuberías.
- La presión está ajustada a MIN.
- ➔ Ajuste la presión a MAX.
- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- ➔ Limpie el tamiz.
- ➔ Limpiar el filtro de depuración fina, si es necesario cambiar.
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- ➔ Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).

## **El aparato tiene fugas, el agua gotea del aparato por abajo**

- La bomba no es estanca

**Nota:** Lo permitido es 3 gotas por minuto.

- ➔ En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

## **El aparato se enciende y se apaga continuamente cuando la pistola está cerrada**

- Fuga en el sistema de alta presión
- ➔ Verificar la estanqueidad del sistema de alta presión y las conexiones.

## **El aparato no succiona detergente**

- ➔ Deje en marcha el aparato con la válvula dosificadora de detergente abierta y el suministro de agua cerrado hasta que la caja de flotador se haya vaciado y la presión baje hasta "0".
- ➔ Abrir de nuevo el suministro de agua. Si la bomba sigue sin aspirar detergente puede ser debido a lo siguiente:
  - El filtro en la manguera de aspiración de detergente está sucio
  - ➔ Limpie el filtro.
  - La válvula de retención se pega
  - ➔ Desmontar la manguera de detergente y soltar la válvula de retención con un objeto obtuso.

## **El quemador no se enciende**

- Depósito de combustible vacío.
- ➔ Llenar de combustible.
- Falta de agua
- ➔ Comprobar la conexión de agua y las tuberías.
- ➔ Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- El filtro de combustible está sucio
- ➔ Cambie el filtro de combustible.
- No hay chispa de encendido
- ➔ Si durante el servicio no se ve ninguna chispa de encendido a través de la mirla, lleve el aparato al servicio técnico para revisarlo.

## **La temperatura regulada no se alcanza durante el servicio con agua caliente**

- La presión de trabajo/caudal son demasiado altos
- ➔ Reducir la presión de trabajo y el caudal del regulador de presión/caudal de la unidad de bomba.
- El serpentín de recalentamiento ha almacenado hollín
- ➔ El aparato deberá deshollararlo el servicio técnico.

**Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.**

## **Garantía**

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por el distribuidor oficial autorizado. Reparamos gratuitamente las averías que se produzcan durante el plazo de garantía, siempre y cuando hayan sido ocasionadas por fallos materiales o de fabricación.

## **Accesorios y piezas de repuesto**

**Nota:** Al conectar el aparato a una chimenea o cuando no se vea el aparato, recomendamos integrar un detector de llamas (opcional).

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

## Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo, así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Limpiadora a alta presión

**Modelo:** 1.169-xxx

**Modelo:** 1.170-xxx

**Modelo:** 1.173-xxx

**Modelo:** 1.174-xxx

### Directivas comunitarias aplicables

97/23/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### Categoría del módulo

II

### Proceso de conformidad

Módulo H

### serpentín de recalentamiento

Evaluación de conformidad módulo H

Válvula de seguridad

Evaluación de conformidad art. 3 sec. 3

### bloque de control

Evaluación de conformidad módulo H

### diversas tuberías

Evaluación de conformidad art. 3 sec. 3

### Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Nombre del centro mencionado:

### Para 97/23/CE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Nº de id. 0035

### Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

### Nivel de potencia acústica dB(A)

#### HDS 6/10

Medido: 91

Garantizado: 94

#### HDS 6/12

Medido: 91

Garantizado: 94

#### HDS 6/14

Medido: 91

Garantizado: 94

#### HDS 6/14-4

Medido: 88

Garantizado: 91

#### HDS 7/16

Medido: 92

Garantizado: 95

#### HDS 8/17

Medido: 93

Garantizado: 96

#### HDS 8/18-4

Medido: 87

Garantizado: 90

#### HDS 9/17-4

Medido: 88

Garantizado: 91

### 5.957-989

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.

  
H. Jenner

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Datos técnicos

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Conexión de red</b>				
Tensión	V	100	230-240	230
Tipo de corriente	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Potencia conectada	kW	2,9	3,0	3,6
Fusible de red (inerte)	A	30	13	16
Categoría de protección	--	IPX5	IPX5	IPX5
Clase de protección	--	I	I	I
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Conexión de agua</b>				
Temperatura de entrada (máx.)	°C	30	30	30
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Potencia y rendimiento</b>				
Caudal, agua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Caudal, accionamiento por vapor	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Presión de trabajo máx accionamiento por vapor (con boquilla de salida de vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
No. de pieza boquilla de salida de vapor	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°C	98	98	98
Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor	°C	155	155	155
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Potencia del quemador	kW	43	43	43
Consumo máximo de fuel	kg/h	3,5	3,5	3,5
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	21,8	25,6	25,6
Tamaño de la boquilla	--	043	042	036
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>				
Emisión sonora				
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Valor de vibración mano-brazo				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Combustibles</b>				
Material combustible	--	Aceite combustible EL o Diesel	ACEITE COMBUSTIBLE EL o Diesel	ACEITE COMBUSTIBLE EL o Diesel
Cantidad de aceite	l	0,3	0,3	0,3
Tipo de aceite	--	0W40	0W40	0W40
<b>Medidas y pesos</b>				
Longitud x anchura x altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Peso de funcionamiento típico, C	kg	108,1	108,1	108,1
Peso de funcionamiento típico, CX	kg	111	111	111
Depósito de carburante	l	15,5	15,5	15,5
Depósito de detergente	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Conexión de red</b>				
Tensión	V	230	400	230
Tipo de corriente	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Potencia conectada	kW	3,6	4,7	4,7
Fusible de red (inerte)	A	16	16	16
Categoría de protección	--	IPX5	IPX5	IPX5
Clase de protección	--	I	I	I
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0.3617	--	--
<b>Conexión de agua</b>				
Temperatura de entrada (máx.)	°C	30	30	
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m	0,5	0,5	
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Potencia y rendimiento</b>				
Caudal, agua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Caudal, accionamiento por vapor	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Presión de trabajo máx accionamiento por vapor (con boquilla de salida de vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
No. de pieza boquilla de salida de vapor	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°C	98	98	
Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor	°C	155	155	
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Potencia del quemador	kW	43	51	
Consumo máximo de fuel	kg/h	3,5	4,1	
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	25,6	32,4	
Tamaño de la boquilla	--	035	040	
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>				
<b>Emisión sonora</b>				
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Valor de vibración mano-brazo</b>				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Combustibles</b>				
Material combustible	--	Aceite combustible EL o Diesel	Aceite combustible EL o Diesel	
Cantidad de aceite	l	0,7	0,3	
Tipo de aceite	--	0W40	SAE 90	
<b>Medidas y pesos</b>				
Longitud x anchura x altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Peso de funcionamiento típico, C	kg	118,6	118,1	
Peso de funcionamiento típico, CX	kg	121,5	121	
Depósito de carburante	l	15,5	15,5	
Depósito de detergente	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Conexión de red</b>				
Tensión	V	400	230	400
Tipo de corriente	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Potencia conectada	kW	5,7	5,7	6,0
Fusible de red (inerte)	A	16	16	16
Categoría de protección	--	IPX5	IPX5	IPX5
Clase de protección	--	I	I	I
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0.2638	--	--
<b>Conexión de agua</b>				
Temperatura de entrada (máx.)	°C	30	30	30
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Potencia y rendimiento</b>				
Caudal, agua	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)
Caudal, accionamiento por vapor	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)
Presión de trabajo máx accionamiento por vapor (con boquilla de salida de vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
No. de pieza boquilla de salida de vapor	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°C	98	98	98
Temperatura de trabajo, accionamiento por vapor	°C	155	155	155
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)
Potencia del quemador	kW	58	61	69
Consumo máximo de fuel	kg/h	4,7	5,0	5,6
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	39,8	41,4	45,7
Tamaño de la boquilla	--	045	043	054
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>				
Emisión sonora				
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91
Valor de vibración mano-brazo				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Combustibles</b>				
Material combustible	--	Aceite combustible EL o Diesel	Aceite combustible EL o Diesel	Aceite combustible EL o Diesel
Cantidad de aceite	l	0,3	0,7	0,7
Tipo de aceite	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Medidas y pesos</b>				
Longitud x anchura x altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Peso de funcionamiento típico, C	kg	121,1	126,1	131,4
Peso de funcionamiento típico, CX	kg	124	129	134,3
Depósito de carburante	l	15,5	15,5	15,5
Depósito de detergente	l	15,5	15,5	15,5

## Inspecciones repetitivas

**Nota:** Se deben respetar las recomendaciones de intervalos de inspección de los requisitos nacionales correspondientes del país donde está operativo el aparato.

Inspección llevada a cabo por:	Inspección exterior	Inspección interior	Inspección de resistencia
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha
Nombre	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha	Firma de la persona cualificada/fecha

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho. Volume de fornecimento, ver figura 1.

## Índice

Protecção do meio-ambiente	PT	...1
Símbolos no Manual de Instruções	PT	...1
Visão Geral	PT	...2
Símbolos no aparelho	PT	...3
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	...3
Avisos de segurança	PT	...3
Equipamento de segurança	PT	...3
Colocação em funcionamento	PT	...4
Manuseamento	PT	...7
Armazenamento	PT	..10
Transporte	PT	..10
Conservação e manutenção	PT	..10
Ajuda em caso de avarias	PT	..11
Garantia	PT	..14
Acessórios e peças sobressalentes	PT	..14
Declaração de conformidade		
CE	PT	..15
Dados técnicos	PT	..16
Inspecções periódicas	PT	..19

## Protecção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Símbolos no Manual de Instruções

### Perigo

Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

## Visão Geral

### Elementos do aparelho

**Figura 1**

- 1 Suporte para a lança
- 2 Manómetro
- 3 Entalhe para a mangueira de aspiração do detergente
- 4 Concha (bilateral)
- 5 Roda
- 6 Conexão de água com peneira
- 7 Conjunto de ligação da água
- 8 Conjunto de vedantes em O (sobresselentes)
- 9 Ligação de alta pressão
- 10 Mangueira de alta pressão
- 11 Lança
- 12 Bocal de alta pressão (aço inoxidável)
- 13 Bocal de vapor (latão)
- 14 Orifício de enchimento para detergente
- 15 Rolo de guia com travão de imobilização
- 16 Filtro do combustível
- 17 Regulação da pressão/débito na pistola pulverizadora manual
- 18 Bloqueio de segurança da pistola pulverizadora manual
- 19 Pistola pulverizadora manual
- 20 Linha adutora eléctrica
- 21 Mala de ferramentas (apenas HDS C)
- 22 Orifício para encher o combustível
- 23 Válvula de dosagem do detergente
- 24 Painel de comando
- 25 Depósito para pistola pulverizadora manual
- 26 Mangueira de ligação do tambor da mangueira (apenas HDS CX)
- 27 Cavidade de apoio
- 28 Tambor de mangueira (apenas HDS CX)
- 29 Manivela para tambor de mangueira (apenas HDS CX)
- 30 Alça
- 31 Placa de tipo
- 32 Fecho da tampa

- 33 Prateleira para acessórios
- 34 Queimador
- 35 Depósito para lança
- 36 Tampa da máquina
- 37 Conservação do sistema Advance RM 110/RM 111
- 38 Regulação da pressão/débito da unidade da bomba
- 39 Recipiente do óleo
- 40 Parafuso de descarga de óleo
- 41 Válvula de retenção da aspiração do detergente
- 42 Mangueira de aspiração do detergente com filtro
- 43 Filtro do combustível
- 44 Grampo de fixação
- 45 Mangueira (sistema de amortecimento suave) da protecção contra falta de água
- 46 Dispositivo de protecção contra a falta de água
- 47 Filtro no dispositivo de protecção contra a falta de água
- 48 Filtro fino (água)
- 49 Reservatório com flutuador

### Painel de comando

**Figura 2**

- A Interruptor da máquina
- 1 Lâmpada de controlo do sentido de rotação (apenas aparelhos trifásicos)
- 2 Lâmpada de controlo "pronto a funcionar"
- 3 Lâmpada de controlo do combustível
- 4 Lâmpada de controlo de serviço (Assistência)
- 5 Luz de controlo do detergente
- 6 Lâmpada de controlo da conservação do sistema

### Identificação da cor

- Os elementos de comando para o processo de limpeza são amarelos.
- Os elementos de comando para a manutenção e o serviço são cinza claros.

## Símbolos no aparelho



*Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.*



### **Perigo devido a tensão eléctrica!**

*Os trabalhos nos componentes da instalação só podem ser efectuados por especialistas electrotécnicos ou por pessoal técnico devidamente autorizado.*



### **Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes!**



### **Perigo de envenenamento! Não inalar os gases de escape.**

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Para limpar: Máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, utensílios de jardinagem etc.



*Perigo de lesões! Ao utilizar a máquina em estações de serviço ou outros locais de perigo, observe as respectivas disposições em matéria de segurança.*

Evite que efluentes poluídos com óleo mineral entrem no solo, na água ou na canalização. Por isso, faça lavagens de motor e do chassis inferior somente em locais adequados para este fim e equipados com separador de óleo.

## Avisos de segurança

- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.
- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.
- O equipamento de aquecimento da instalação é uma instalação de combustão. As instalações de combustão têm que ser controladas regularmente de acordo com as prescrições nacionais em vigor.
- De acordo com as prescrições nacionais em vigor, esta lavadora de alta pressão tem que ser colocada em funcionamento por uma pessoa qualificada, caso seja utilizada para fins profissionais. A KÄRCHER já realizou esta primeira colocação em funcionamento por si e documentou a mesma. A documentação referente pode ser adquirida junto do seu agente autorizado KÄRCHER a pedido. P. f. disponibilize o n.º de peça e o n.º de fabrico do aparelho aquando da requisição da documentação.
- Alertamos para o facto que, de acordo com as prescrições nacionais em vigor, o aparelho tem que ser sujeito a uma inspecção periódica por uma pessoa qualificada. Por favor, dirija-se ao seu agente autorizado KÄRCHER.

## Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança servem para protecção do utilizador e não podem ser colocados fora de serviço nem sofrer alterações no seu funcionamento.

## Válvula de descarga com dois interruptores manométricos

- Ao reduzir a quantidade de água na cabeça da bomba ou através da regulação de servopressão, a válvula de descarga abre e uma parte da água volta a fluir para o lado de aspiração da bomba.
- Quando se fecha a pistola pulverizadora manual e, em consequência, toda a água voltar ao lado de aspiração da bomba, o interruptor manométrico desligará a bomba através da válvula de descarga.
- Se a pistola manual for novamente aberta, o interruptor de pressão (manométrico) na cabeça do cilindro liga igualmente a bomba.

A válvula de descarga vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

## Válvula de segurança

- A válvula de segurança abre-se quando a válvula de segurança ou o interruptor manométrico, estiverem com defeito.

A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

## Dispositivo de protecção contra a falta de água

- O dispositivo de protecção contra a falta de água impede que o queimador seja ligado enquanto faltar água.
- Um coador protege o dispositivo de protecção contra sujeira e deverá ser limpado regularmente.

## Regulador da temperatura do gás de escape

- O regulador da temperatura do gás de escape desliga o aparelho assim que este atingir uma temperatura demasia-damente elevada do gás de escape.

## Colocação em funcionamento

### ⚠️ Advertência

*Perigo de lesões! O aparelho, os tubos, a mangueira de alta pressão e os acoplamentos têm que se encontrar em estado impecável. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho não o utilize.*

- Activar o travão de imobilização.

## Montar o arco de alça

### Figura 3

Binário de aperto dos parafusos: 6,5-7,0 Nm

## Montar a mala de ferramentas (apenas HDS C)

### Figura 4

- Engatar a mala de ferramentas nos pinos de encaixe superiores do aparelho.
- Virar a mala de ferramentas para baixo e encaixar.
- Fixar a mala de ferramentas com 2 parafusos (binário de aperto: 6,5-7,0 Nm).

**Aviso:** sobram 2 parafusos.

## Montar o tambor de mangueira (apenas HDS CX)

### Figura 5

- Engatar o tambor de mangueira nos pinos de encaixe inferiores do aparelho.
- Virar a mala de ferramentas para cima e encaixar.
- Fixar o tambor de mangueira com 4 parafusos (binário de aperto: 6,5-7,0 Nm).
- Montar a mangueira de ligação do tambor na ligação de alta pressão do aparelho.

## Montar a pistola pulverizadora manual, lança, bocal e mangueira de alta pressão

**Figura 6**

- Ligar a lança à pistola manual.
- Apertar manualmente a união rosada da lança.
- Inserir o bico de alta pressão na porca de capa.
- Monte a porca de capa e aperte-a bem.
- Aparelho sem carretel de mangueira:  
Ligar a mangueira de alta pressão na ligação de alta pressão do aparelho.
- Máquina com carretel de mangueira:  
Ligar a mangueira (tubo flexível) de alta pressão à pistola pulverizadora manual.

### Atenção

A mangueira de alta pressão deve sempre ser completamente desenrolada.

## Montagem da mangueira de alta pressão sobressalente

### Aparelho sem tambor de mangueira

**Figura 7**

### Máquina com carretel de mangueira

**Figura 8**

- Desenrolar totalmente a mangueira de alta pressão do tambor da mangueira.
- Retirar o grampo de fixação da mangueira de alta pressão e retirar a mangueira.
- Inserir o bocal da mangueira totalmente na peça de nó do tambor de mangueira e fixar com o grampo de fixação.

## Substituir a garrafa da conservação do sistema

**Aviso:** Pressionar a garrafa fortemente para dentro durante a inserção, de modo a passar pelo fecho. Não retirar a garrafa antes de estar vazia.

- A conservação do sistema impede eficazmente que, na serpentina de aquecimento, se desposite calcário devido à utilização de água da torneira calcária. Este produto de conservação do siste-

ma é adicionado, gota a gota, na alimentação do recipiente do flutuador.

- A dosagem é pré-ajustada na fábrica para uma dureza de água média.

**Aviso:** No volume de fornecimento está incluída uma garrafa do sistema de conservação.

- Substituir a garrafa da conservação do sistema.

## Encher combustível

### ⚠ Perigo

*Perigo de explosão! Encher somente gasóleo ou outro óleo combustível leve. Combustíveis inadequados, tais como gasolina, não podem ser utilizados.*

### Atenção

*Nunca ligue a máquina enquanto o tanque de combustível estiver vazio. Caso contrário, destrui-se a bomba de combustível.*

- Encher combustível.
- Fechar a tampa do tanque.
- Limpar o combustível derramado.

## Encher detergente

### Atenção

#### *Perigo de lesões!*

- Utilizar exclusivamente produtos da Kärcher.
- Nunca encha solventes (benzina, acetona, diluente etc.).
- Evite o contacto com os olhos e com a pele.
- Observe as instruções de segurança e de manipulação dos fabricantes de detergentes.

**Kärcher oferece um programa individual de produtos de limpeza e de manutenção**

O seu revendedor estará sempre à disposição para fornecer-lhe mais informações.

- Encher detergente.

## Ligação de água

Valores de conexão, vide dados técnicos.  
→ Fixar a mangueira de admissão (comprimento mín. 7,5 m, diâmetro mín. 3/4") com uma braçadeira no conjunto de conexão da água.

→ Ligar a mangueira de admissão da água na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (p. ex., torneira de água).

**Aviso:** A mangueira de admissão e a braçadeira não estão incluídas no volume de fornecimento.

## Aspirar água a partir do reservatório

Sempre que quiser aspirar água de um recipiente exterior, é necessário proceder à seguinte conversão:

→ Retirar a garrafa da conservação do sistema.

### Figura 9

→ Desaparafusar 2 parafusos na carcaça do queimador.

### Figura 10

→ Desaparafusar e retirar a parede traseira. Na parede traseira permanece o bico do recipiente de conservação do sistema.

### Figura 11

→ Retirar a conexão de água no filtro fino.  
→ Desenroscar o filtro fino na cabeça da bomba.  
→ Retirar o recipiente da conservação do sistema.

### Figura 12

→ Desenroscar a mangueira de alimentação superior que se estende até ao recipiente do flutuador.  
→ Ligar a mangueira de alimentação superior à cabeça da bomba.  
→ Mudar a conexão da mangueira de limpeza da válvula de dosagem do detergente para o tampão cego.  
→ Ligar a mangueira de aspiração (diâmetro mínimo de 3/4") com o filtro (acessório) na ligação da água.

- Altura máx. de aspiração: 0,5 m

Até a bomba aspirar água, você deve:

- Ajustar a regulação da pressão/débito na bomba, no valor máximo.
- Fechar a válvula de dosagem de detergente.

### ⚠ Perigo

*Nunca aspire água a partir de um reservatório de água potável. Nunca aspire líquidos que contenham solventes tais como diluentes de verniz, gasolina, óleo ou água não filtrada. As vedações na máquina não são resistentes a solventes. A névoa de pulverização de solventes é altamente inflamável, explosiva e tóxica.*

→ Montagem na ordem inversa.

**Aviso:** Ter atenção que o cabo da válvula magnética não encrave no recipiente da conservação do sistema.

### Figura 13

**Aviso:** Após posicionar a parede traseira deve aceder-se com a mão ao fosso da conservação do sistema e encaixar o bico no recipiente da conservação do sistema.

## Conexão de energia eléctrica

- Valores de conexão: vide dados técnicos e placa sinalética.
- A ligação eléctrica tem que ser feita por um electricista credenciado e tem que corresponder a IEC 60364-1.

### ⚠ Perigo

*Perigo de ferimentos por choque eléctrico.*

- Os cabos de extensão não apropriados podem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente cabos de extensão com uma secção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados.
- As mangueiras/cabos de extensão devem ser sempre completamente desenrolados.
- As fichas e os acoplamentos do cabo de extensão utilizado têm que ser impermeáveis.

## Atenção

A impedância de rede máx. permitida, no ponto de conexão eléctrico (ver dados técnicos), não pode ser excedida. Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia.

## Manuseamento

### ⚠ Perigo

Perigo de explosão!

Não pulverizar líquidos inflamáveis.

### ⚠ Perigo

Perigo de lesões! Nunca utilizar o aparelho sem a lança montada. Verificar sempre a fixação correcta da lança, antes de utilizar o aparelho. As uniões rosadas da lança têm que ser fixadas manualmente.

## Atenção

Nunca ligue a máquina enquanto o tanque de combustível estiver vazio. Caso contrário, destrui-se a bomba de combustível.

## Avisos de segurança

### ⚠ Advertência

Uma utilização mais prolongada do aparelho pode causar problemas de circulação do sangue nas mãos.

Não é possível determinar, de um modo geral, um limite de tempo para a utilização da máquina porque depende de vários factores:

- Predisposição para perturbações circulatórias (frequentemente dedos frios, dedos formigando).
- Temperatura ambiente baixa. Usar luvas quentes para proteger as mãos.
- Apertando com força inibe-se o fluxo sanguíneo.
- Recomenda-se fazer pausas de vez em quando.


Se o aparelho for utilizado regularmente e por muito tempo e se os sintomas ocorrem frequentemente (por exemplo dedos formigando ou dedos frios), recomendamos que consulte o seu médico a respeito.

## Substituir o bocal

### ⚠ Perigo

Desligar o aparelho antes de substituir o bocal e accionar a pistola pulverizadora manual até o aparelho ficar isento de pressão.

## Modos operativos

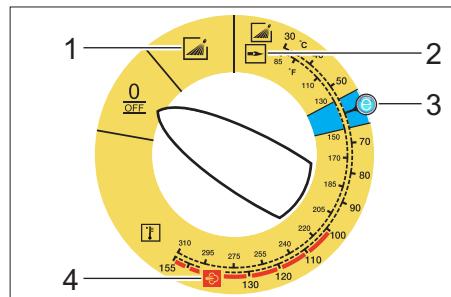

0/OFF = Desligado

- 1 Funcionamento com água fria
- 2 Operação com água quente
- 3 Nível Eco (água quente máx. 60 °C)
- 4 Funcionamento com vapor

## Ligar a máquina

→ Coloque o selector no modo operativo pretendido.

A lâmpada de controlo "Operacionalidade" brilha.

A máquina funciona por pouco tempo e desliga-se logo que atingir a pressão de serviço.

**Aviso:** Se durante o funcionamento a lâmpada de controlo do sentido de rotação brilhar deve desligar-se imediatamente o aparelho e eliminar a avaria, ver "Ajuda em caso de avarias".

→ Desbloquear a pistola manual

Ao activar a pistola manual, a máquina volta a ligar-se.

**Aviso:** Se não sair água do bico de alta pressão, eliminar-se o ar da bomba. Consulte em "Ajuda em caso de avarias" o ponto "A máquina não gera pressão".

## Ajustar a temperatura de limpeza

→ Coloque o selector na temperatura desejada.

**30 °C a 98 °C:**

- Limpar com água quente.

**100 °C a 150 °C:**

- Limpar com vapor.



→ Substituir o bocal de alta pressão (aço inoxidável) por um bocal de vapor (latão), (ver "Operação com vapor").

## Ajustar a pressão de serviço e o débito

### Regulação da pressão/débito da unidade da bomba

→ Rodar eixo de regulação no sentido dos ponteiros do relógio: Aumentar a pressão efectiva (MAX).

→ Rodar eixo de regulação no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio: Reduzir a pressão efectiva (MIN).

### Regulação da pressão/débito na pistola pulverizadora manual

→ Colocar o selector no máx. em 98°C.

→ Ajustar a pressão de trabalho, na unidade de bomba, no valor máximo.

→ Ajustar a pressão de trabalho e o débito através da revolução (contínua) do regulador de débito/pressão na pistola pulverizadora manual (+/-).

### ⚠ Perigo

Durante o ajuste da regulação da pressão e do caudal, deve ter-se em atenção que a união roscada da lança não se solte.

**Aviso:** Quando se pretende trabalhar por muito tempo com pressão reduzida, regule a pressão na bomba.

## Funcionamento com detergente

- Não utilize mais detergente do que necessário para não prejudicar inutilmente o ambiente.

- Utilize um detergente adequado para a superfície que pretende limpar.

→ Regule, na válvula de dosagem de detergente, a concentração do detergente indicada pelo fabricante.

**Aviso:** Valores de referência, no painel de comando, para a pressão de serviço máxima.

**Aviso:** Conduzir a mangueira de aspiração do detergente pelo entalhe para fora, se pretender aspirar detergente de um recipiente.

## Limpar

→ Regular a pressão, a temperatura e a concentração do detergente de acordo com a superfície a ser limpada.

**Aviso:** Para começar, aumente a distância do jacto de alta pressão ao objecto a ser limpo, para evitar possíveis danos causados pela pressão alta.

## Métodos de limpeza recomendados

- Soltar a sujidade:

→ Borifar um pouco de detergente e deixar actuar 1..5 minutos evitando, porém, que seque.

- Remover a sujidade:

→ Remover a sujidade solta com o jacto de alta pressão.

## Funcionamento com água fria

Remover sujidade leve e enxaguar com água limpa, p. ex.: utensílios de jardinagem, terraços, ferramentas, etc.

→ Regular a pressão de serviço consoante as necessidades.

## Nível Eco

O aparelho trabalha na gama de temperatura mais económica (máx. 60 °C).

## Funcionamento com água quente/ vapor

Aconselhamos as seguintes temperaturas de limpeza:

- Sujeira leve  
**30-50 °C**
- Sujeiras que contenham proteína, como p. ex. na indústria alimentar  
**máx. 60 °C**
- Limpeza de veículos ou máquinas  
**60-90 °C**
- Remoção de agentes de conservação, de sujeira muito gordurosa  
**100-110 °C**
- Descongelar agregados, limpeza de fachadas (dependendo do tipo de fachada)  
**até 140°C**

## Operação com água quente

### ⚠ Perigo

*Perigo de queimadura!*

- Coloque o selector na temperatura desejada.

## Funcionamento com vapor

### ⚠ Perigo

*Perigo de queimaduras! Em temperaturas de trabalho acima dos 98 °C, a pressão de serviço não pode exceder 3,2 MPa (32 bar).*

Por isso, as seguintes medidas deverão ser tomadas:

- ⚠ Substituir o bocal de alta pressão (aço inoxidável) pelo bocal de vapor (latão, ver n.º de peça nos dados técnicos).
- Abrir completamente a regulação da pressão/débito na pistola pulverizadora manual, sentido + até ao limite.
- Ajustar a pressão de trabalho, na unidade de bomba, no valor mínimo.
- Colocar o selector no mín. em 100 °C.

## Depois de trabalhar com detergente

- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- Ajustar o selector no nível 1 (funcionamento com água quente).
- Lavar o aparelho pelo menos durante um minuto com a pistola pulverizadora aberta.

## Desligar o aparelho

### ⚠ Perigo

*Perigo de queimadura por água quente!  
Após o funcionamento com água quente ou vapor deixe ligado a máquina, no mínimo, por mais dois minutos com a pistola aberta e com água fria para arrefecê-la.*

- Colocar o interruptor do aparelho na posição "0/OFF".
- Fechar a alimentação de água.
- Abrir a pistola pulverizadora manual.
- Ligar a bomba através do selector por aprox. 5 segundos.
- Antes de retirar a ficha de rede da tomada certifique-se que suas mãos estejam secas.
- Retirar a conexão de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Desengatilhar a pistola de pulverização manual.

## Guardar a máquina

- Engatar o tubo de jacto no suporte da cobertura do aparelho.
- Enrolar a mangueira de alta pressão e o cabo eléctrico e pendurar nos suportes.

Máquina com carretel de mangueira:

- Esticar a mangueira de alta pressão antes de enrolá-la.
- Rodar a manivela em sentido horário (sentido da seta).

**Aviso:** Não dobre a mangueira de alta pressão nem o cabo eléctrico.

## Protecção contra o congelamento

### Atenção

O gelo danificará a máquina se a água não for completamente retirada.

- Deposite a máquina num local ao abrigo do gelo.

Se a máquina estiver conectado em uma chaminé, deve observar-se o seguinte:

### Atenção

Perigo de danificação através de ar frio que pode penetrar através da chaminé.

- Separar a máquina da chaminé, quando a temperatura externa for abaixo de 0 °C.

Se não for possível depositar a máquina em locais protegidos do gelo, a máquina deverá ser desactivado.

## Desactivação da máquina

Desactiva-se a máquina quando não for utilizada por muito tempo ou quando não for possível depositá-la ao abrigo do gelo:

- Esvaziar a água.
- Enxaguar a máquina com anti-congelante.
- Retirar o detergente do reservatório.

### Escoar a água

- Desmontar a mangueira de alimentação de água e a mangueira de alta pressão.
- Desmontar a mangueira de alimentação no fundo da caldeira e retirar toda a água da serpentina de aquecimento.
- Deixar funcionar a máquina durante, no máx., 1 minuto até que toda a água tenha saído da bomba e das mangueiras.

### Enxaguar a máquina com anti-congelante

**Aviso:** Respeitar as instruções de utilização do fabricante do anticongelante.

- Encher um anti-congelante no reservatório com flutuador.
- Ligar o aparelho (sem queimador) até que o mesmo esteja totalmente enxaguado.

Desse modo, obtém-se assim uma protecção contra corrosão.

## Armazenamento

### Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

## Transporte

### Figura 14

### Atenção

Perigo de danos! Ter atenção à figura, sempre que rodar o aparelho com um empilhador.

### Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

## Conservação e manutenção

### ⚠ Perigo

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou activação inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

- Colocar o interruptor do aparelho na posição "0/OFF".
- Fechar a alimentação de água.
- Abrir a pistola pulverizadora manual.
- Ligar a bomba através do selector por aprox. 5 segundos.
- Antes de retirar a ficha de rede da tomada certifique-se que suas mãos estejam secas.
- Retirar a conexão de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Desengatilhar a pistola de pulverização manual.
- Deixar a máquina arrefecer.

O seu revendedor da Kärcher lhe dará informações sobre as inspecções de segurança regulares e/ou contratos de manutenção disponíveis.

## Intervalos de manutenção

### Semanalmente

- Limpar o coador na conexão de água.
- Limpar filtro fino.
- Limpar o filtro do combustível.
- Controlar o nível do óleo.

### Atenção

*Se o óleo tiver um aspecto leitoso, informar imediatamente o serviço de assistência técnica da Kärcher.*

### Mensalmente

- Limpar o coador no dispositivo de protecção contra a falta de água.
- Limpar o filtro na mangueira de aspiração do detergente.

### Após 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

- Mudar o óleo.

### Inspecção periódica o mais tardar de 5 em 5 anos

- Efectuar ensaio de pressão segundo predefinição do fabricante.

## Trabalhos de manutenção

### Limpar o coador na conexão de água

- Retirar o coador.
- Limpar o filtro (coador) com água e remontá-lo.

### Limpar filtro fino

- Colocar aparelho isento de tensão.
- Desenroscar o filtro fino na cabeça da bomba.
- Desmontar o filtro fino e retirar o elemento filtrante.
- Limpar o elemento filtrante com água limpa ou ar comprimido.
- Montar em ordem inversa.

### Limpar o filtro do combustível

- Sacudir o filtro do combustível. Não permitir que o combustível seja evacuado para o meio ambiente.

### Limpar o coador do dispositivo de protecção contra a falta de água

- Desengatar o grampo de fixação e retirar a mangueira (sistema de amortecimento suave) da protecção contra falta de água.
- Retirar o coador.

**Aviso:** Se necessário, apertar o parafuso M3 por aprox. 5 mm e, desta forma, puxar para fora o coador.

- Limpar o coador com água.
- Reintroduzir o coador.
- Inserir o bico da mangueira completamente na protecção contra a falta de água e fixar com grampo de fixação.

### Limpar o filtro na mangueira de aspiração de detergente

- Remover o bocal de aspiração do produto de limpeza.
- Limpar o filtro com água e remontá-lo.

### Mudar o óleo

- Preparar um recipiente adequado para recolher aprox. 1 litro de óleo.
- Soltar o parafuso de escoamento.

Eliminar o óleo residual sem prejudicar o meio ambiente ou entregá-lo a um centro de recolha de óleo residual.

- Apertar novamente e com firmeza o parafuso de escoamento.
- Encher de vagar com óleo até à marca MAX.

**Aviso:** Tenha cuidado para que as bolhas de ar possam sair.

**Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os dados técnicos.**

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ Perigo

*Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou activação inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

## Lâmpada de controlo do sentido de rotação pisca (apenas aparelhos trifásicos)

**Figura 15**

→ Trocar os pólos na ficha do aparelho.

### A lâmpada de controlo 'pronta a funcionar' apaga

- Sem energia eléctrica da rede, ver "Aparelho não funciona".

## Lâmpada de controlo de serviço (Assistência)

### Lâmpada de controlo do serviço brilha

- Falta de óleo
- Encher óleo.

### Pisca 1 vez

- Falta de água
- Controlar a ligação da água, controlar a linha adutora.
- Fuga no sistema de alta pressão.
- Verificar se o sistema de alta pressão e as conexões não apresentem fugas.

### Pisca 2 vezes

- Erro na alimentação eléctrica ou consumo eléctrico excessivo do motor.
- Controlar a ligação de rede e os fusíveis de rede.
- Avisar o serviço de assistência técnica.

### Pisca 3 vezes

- Motor sobrecarregado/sobreaquecido
- Colocar o interruptor do aparelho na posição "0/OFF".
- Deixar a máquina arrefecer.
- Ligar o aparelho.
- A avaria ocorre repetidamente.
- Avisar o serviço de assistência técnica.

### Pisca 4 vezes

- Disparo do regulador da temperatura do gás de escape.
- Colocar o interruptor do aparelho na posição "0/OFF".
- Deixar a máquina arrefecer.
- Ligar o aparelho.

- A avaria ocorre repetidamente.

→ Avisar o serviço de assistência técnica.

### pisca 5 x

- Contacto Reed na protecção contra a falta de água está colado ou o êmbolo magnético está encravado.

→ Avisar o serviço de assistência técnica.

### pisca 6 x

- O sensor da chama desligou o queimador.

→ Avisar o serviço de assistência técnica.

## A lâmpada de controlo do combustível brilha

- Depósito do combustível vazio.
- Encher combustível.

## A lâmpada de controlo da conservação do sistema brilha

- A garrafa da conservação do sistema está vazia.
- Substituir a garrafa da conservação do sistema.

## A luz de controlo do detergente brilha

- Depósito de detergente está vazio.
- Encher detergente.

## A máquina não funciona

- Não há tensão de rede
- Verificar conexão de rede eléctrica/linha de alimentação.

## A máquina não gera pressão

- Ar no sistema

Eliminar o ar da bomba:

- ➔ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- ➔ Com a pistola manual pulverizadora aberta, ligar e desligar várias vezes a máquina através do selector.
- ➔ Abrir e fechar a regulação da pressão/débito da bomba com a pistola pulverizadora manual aberta.

**Aviso:** Se desmontar a mangueira de alta pressão da conexão de alta pressão, o ar sairá mais rápido.

- ➔ Se o reservatório de detergente estiver vazio, reencha-o.
- ➔ Verificar as conexões e as tubagens.
- A pressão está regulada em posição MIN.
- ➔ Colocar a pressão em MAX.
- O coador na conexão de água está sujo.
- ➔ Limpar o coador.
- ➔ Limpar o filtro fino e substituí-lo sempre que necessário.
- Quantidade de abastecimento de água demasiado baixa
- ➔ Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).

## A máquina apresenta fugas, vertendo gotas de água

- A bomba tem fugas.

**Aviso:** São permitidas 3 gotas/minuto.

- ➔ Se a fuga for maior, mande o serviço de assistência técnica verificar a máquina.

## A máquina liga-se e desliga-se continuamente quando a pistola manual está fechada

- Fuga no sistema de alta pressão.
- ➔ Verificar se o sistema de alta pressão e as conexões não apresentem fugas.

## A máquina não aspira detergente

- ➔ Deixar funcionar a máquina com a válvula de dosagem de detergente aberta e a alimentação de água fechada, até que o reservatório de flutuador esteja totalmente vazio e a pressão cair para "0".

➔ Abrir novamente a admissão de água. Se a bomba ainda não aspirar detergente, isto pode ter as seguintes causas:

- O filtro na mangueira de aspiração de detergente está sujo.
- ➔ Limpar o filtro.
- A válvula de retenção está colada.
- ➔ Retirar a mangueira do produto de limpeza (detergente) e soltar a de retenção com um objecto obtuso.

## O queimador não acende

- Depósito do combustível vazio.
- ➔ Encher combustível.
- Falta de água
- ➔ Controlar a ligação da água, controlar a linha adutora.
- ➔ Limpar o coador no dispositivo de proteção contra a falta de água.
- O filtro de combustível está sujo
- ➔ Substituir o filtro de combustível.
- Não há faísca de ignição
- ➔ Se, durante o funcionamento, não se ver faíscas de ignição pelo visor de inspecção, mande examinar a máquina pelo serviço de assistência técnica.

## A temperatura regulada não é atingida no funcionamento com água quente

- Pressão de serviço/caudal demasiado alto
- ➔ Reduzir a pressão de trabalho/débito na regulação da pressão/débito da bomba.
- Serpentina de aquecimento apresenta fuligem.
- ➔ Mande o serviço de assistência técnica eliminar a fuligem.

**Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.**

## Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia estabelecidas pela nossa sociedade distribuidora. Durante o período de garantia, consertamos a título gratuito, eventuais avarias, pressuposto que se trate defeitos de material ou de fabricação.

## Acessórios e peças sobressalentes

**Aviso:** No caso de ligação do aparelho a uma chaminé ou se não for possível ver o aparelho, recomenda-se a montagem de uma monitorização da chama (opção).

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

# Declaração de conformidade CE

Declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comercializado, às exigências básicas de segurança e de saúde da directiva da CE. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Maquinas de lavar de alta pressão

**Tipo:** 1.169-xxx

**Tipo:** 1.170-xxx

**Tipo:** 1.173-xxx

**Tipo:** 1.174-xxx

## Respectivas Directrizes da CE

97/23/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

## Categoria do módulo

II

## Processo de conformidade

Módulo H

## Serpentina de aquecimento

Avaliação de conformidade do módulo H

Válvula de segurança

Avaliação de conformidade art. 3 paragr. 3

## Bloco de comando

Avaliação de conformidade do módulo H

## diversas tubagens

Avaliação de conformidade art. 3 paragr. 3

## Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

## Nome da entidade designada:

Para 97/23/EG

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln  
N.º ident. 0035

## Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

## Nível de potência acústica dB(A)

### HDS 6/10

Medido: 91

Garantido: 94

### HDS 6/12

Medido: 91

Garantido: 94

### HDS 6/14

Medido: 91

Garantido: 94

### HDS 6/14-4

Medido: 88

Garantido: 91

### HDS 7/16

Medido: 92

Garantido: 95

### HDS 8/17

Medido: 93

Garantido: 96

### HDS 8/18-4

Medido: 87

Garantido: 90

### HDS 9/17-4

Medido: 88

Garantido: 91

**5.957-989**

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2010/09/01

## Dados técnicos

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Ligação à rede</b>				
Tensão	V	100	230-240	230
Tipo de corrente	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Potência da ligação	kW	2,9	3,0	3,6
Protecção de rede ( fusível de acção lenta)	A	30	13	16
Tipo de protecção	--	IPX5	IPX5	IPX5
Classe de protecção	--	I	I	I
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Ligação à água</b>				
Temperatura de admissão (máx.)	°C	30	30	30
Quantidade de admissão (mín.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m	0,5	0,5	0,5
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Dados relativos à potência</b>				
Vazão, água	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Pressão de serviço da água (com bocal padrão)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Vazão, operação a vapor	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Pressão máx. de serviço na operação a vapor (com bocal a vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Refº bocal de vapor	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Temperatura máx. de serviço da água quente	°C	98	98	98
Temperatura de serviço operação a vapor	°C	155	155	155
Aspiração de detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Potência do queimador	kW	43	43	43
Consumo máximo do óleo combustível	kg/h	3,5	3,5	3,5
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	21,8	25,6	25,6
Tamanho do bocal	--	043	042	036
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>				
Emissão de ruído				
Nível de pressão acústica L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76	76
Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	3	3	3
Nível de potência acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Valor de vibração mão/braço				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lança	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Produtos de consumo</b>				
Combustível	--	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo
Quantidade de óleo	l	0,3	0,3	0,3
Tipo de óleo	--	0W40	0W40	0W40
<b>Medidas e pesos</b>				
Comprimento x Largura x Altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Peso de funcionamento típico, C	kg	108,1	108,1	108,1
Peso de funcionamento típico, CX	kg	111	111	111
Tanque de combustível	l	15,5	15,5	15,5
Reservatório de detergente	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Ligaçāo à rede</b>				
Tensāo	V	230	400	230
Tipo de corrente	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Potēncia da ligacāo	kW	3,6	4,7	4,7
Protecção de rede ( fusível de acção lenta)	A	16	16	16
Tipo de protecção	--	IPX5	IPX5	IPX5
Classe de protecção	--	I	I	I
Impedâncāia da rede máx. permitida	Ohm	0.3617	--	--
<b>Ligaçāo de água</b>				
Temperatura de admissāo (máx.)	°C	30	30	
Quantidade de admissāo (mín.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m	0,5	0,5	
Pressāo de admissāo (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Dados relativos à potēncia</b>				
Vazāo, áqua	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Pressāo de serviço da áqua (com bocal padrāo)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Máx. pressāo de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Vazāo, operaçāo a vapor	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Pressāo máx. de serviço na operaçāo a vapor (com bocal a vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Refº bocal de vapor	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Temperatura máx. de serviço da áqua quente	°C	98	98	
Temperatura de serviço operaçāo a vapor	°C	155	155	
Aspiração de detergente	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Potēncia do queimador	kW	43	51	
Consumo máximo do óleo combustível	kg/h	3,5	4,1	
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	25,6	32,4	
Tamanho do bocal	--	035	040	
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>				
<b>Emissão de ruído</b>				
Nível de pressāo acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Nível de potēncia acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Valor de vibração mão/braço</b>				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Lança	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Produtos de consumo</b>				
Combustível	--	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	
Quantidade de óleo	l	0,7	0,3	
Tipo de óleo	--	0W40	SAE 90	
<b>Medidas e pesos</b>				
Comprimento x Largura x Altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Peso de funcionamento típico, C	kg	118,6	118,1	
Peso de funcionamento típico, CX	kg	121,5	121	
Tanque de combustível	l	15,5	15,5	
Reservatório de detergente	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Ligaçāo à rede</b>					
Tensāo	V	400	230	400	230
Tipo de corrente	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Potēncia da ligacāo	kW	5,7	5,7	6,0	6,0
Protecção de rede ( fusível de accāo lenta)	A	16	16	16	16
Tipo de protecção	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Classe de protecção	--	I	I	I	I
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	0.2638	--	--	--
<b>Ligaçāo de água</b>					
Temperatura de admissāo (máx.)	°C	30	30	30	30
Quantidade de admissāo (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)	
Altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m	0,5	0,5	0,5	
Pressāo de admissāo (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
<b>Dados relativos à potēncia</b>					
Vazāo, áqua	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)	
Pressāo de serviço da áqua (com bocal padrão)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)	
Máx. pressāo de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)	
Vazāo, operação a vapor	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)	
Pressāo máx. de serviço na operação a vapor (com bocal a vapor)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Refº bocal de vapor	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0	
Temperatura máx. de serviço da áqua quente	°C	98	98	98	
Temperatura de serviço operação a vapor	°C	155	155	155	
Aspiração de detergente	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)	
Potēncia do queimador	kW	58	61	69	
Consumo máximo do óleo combustível	kg/h	4,7	5,0	5,6	
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	39,8	41,4	45,7	
Tamanho do bocal	--	045	043	054	
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>					
Emissão de ruído					
Nível de pressāo acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74	
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3	
Nível de potēncia acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91	
Valor de vibração mão/braço					
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6	
Lança	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3	
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	
<b>Produtos de consumo</b>					
Combustível	--	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	
Quantidade de óleo	l	0,3	0,7	0,7	
Tipo de óleo	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90	
<b>Medidas e pesos</b>					
Comprimento x Largura x Altura	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Peso de funcionamento típico, C	kg	121,1	126,1	131,4	
Peso de funcionamento típico, CX	kg	124	129	134,3	
Tanque de combustível	l	15,5	15,5	15,5	
Reservatório de detergente	l	15,5	15,5	15,5	

## Inspecções periódicas

**Aviso:** Deverem ser respeitadas as recomendações dos prazos de inspecções, de acordo com as respectivas prescrições em vigor no país de utilização.

Controlo efectuado por:	Controlo exterior	Controlo interior	Controlo de resistência
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data
Nome	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data	Assinatura da pessoa qualificada/ Data



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller emballagens indhold. Leveringsomfang se figur 1.

## Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse .....	DA .. 1
Symbolerne i driftsvejledningen DA .. 1	
Oversigt .....	DA .. 2
Symboler på maskinen .....	DA .. 3
Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	DA .. 3
Sikkerhedsanvisninger .....	DA .. 3
Sikkerhedsanordninger .....	DA .. 3
Ibrugtagning .....	DA .. 4
Betjening .....	DA .. 6
Opbevaring .....	DA .. 9
Transport .....	DA .. 9
Pleje og vedligeholdelse .....	DA .. 9
Hjælp ved fejl .....	DA .. 10
Garanti .....	DA .. 12
Tilbehør og reservedele .....	DA .. 12
EU-overensstemmelseserklæring .....	DA .. 13
Tekniske data .....	DA .. 14
Gentagende kontroller .....	DA .. 17

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sorg for en miljørigtigt bortskaffe af affaldsolie.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbolerne i driftsvejledningen

### ⚠ Risiko

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

### ⚠ Advarsel

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

### Forsigtig

*En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.*

## Oversigt

### Maskinelementer

**Fig. 1**

- 1 Holder til strålerøret
- 2 Manometer
- 3 Udsparing til rensemidlets sugeslange
- 4 Grebfordybning (på begge sider)
- 5 Hjul
- 6 Vandtilslutning med si
- 7 Vandtilslutningssæt
- 8 O-ring-sæt (til udskiftning)
- 9 Højtrykstilslutning
- 10 Højtryksslange
- 11 Strålerør
- 12 Højtryksdyse (rustfrit stål)
- 13 Dampdyse (messing)
- 14 Påfyldningsåbning til rensemiddel
- 15 Styringshjul med stopbremse
- 16 Brændstoffilter
- 17 Tryk-/mængderegulering på håndsprøjtepistolen
- 18 Sikringslås til håndsprøjtepistolen
- 19 Håndsprøjtepistol
- 20 EL-ledning
- 21 Værktøjstaske (kun HDS C)
- 22 Påfyldningsåbning til brændstof
- 23 Rensemiddel-doseringsventil
- 24 Betjeningsfelt
- 25 Opbevaring til håndsprøjtepistolen
- 26 Slangetromlens forbindelsesslange (kun HDS CX)
- 27 Fodfordybning
- 28 Slangetromle (kun HDS CX)
- 29 Håndsving til slangetromle (kun HDS CX)
- 30 Gribebøjle
- 31 Typeskilt
- 32 Skærmlås
- 33 Opbevaringssted til tilbehør
- 34 Brænder
- 35 Opbevaring til strålerør
- 36 Skærm
- 37 Systempleje Advance RM 110/RM 111

- 38 Tryk-/mængderegulering af pumpeenheden
- 39 Oliebeholder
- 40 Olie-bortledningsskrue
- 41 Kontraventil af rensemiddel-indsugningen
- 42 RM-sugeslange med filter
- 43 Brændstoffilter
- 44 Fastspændingsklemme
- 45 Vandmangelsikringens slange (soft-dæmpnings-system)
- 46 Tørkøringssikringen
- 47 Siv i tørkøringssikringen
- 48 Finfilter (vand)
- 49 Svømmerbeholder

### Betjeningsfelt

**Fig. 2**

- A Afbryder
- 1 Kontrollampe rotationsretning (kun 3-fase enheder)
- 2 Kontrollampe "klar til brug"
- 3 Kontrollampe brændstof
- 4 Kontrollampe service
- 5 Kontrollampe rengøringsmiddel
- 6 Kontrollampe systempleje

### Farvekodning

- Betjeningselementer til rengøringsprocessen er bul.
- Betjeningselementer til vedligeholdelse og service er lysegrå.

## Symboler på maskinen



Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt.

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.

	<b>Fare på grund af elektrisk spænding!</b> Arbejder på anlægget må kun foretages af el-installatører eller autoriserede specialister.
	<b>Skoldningsfare på grund af varme anlægskomponenter!</b>
	<b>Forgiftningsfare! Røggas må ikke indåndes.</b>

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Rensning af: Maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj, facader, terrasser, havereds-skaber, etc.

### ⚠ Risiko

**Fysisk Risiko!** Ved brug på tankstationer eller andre risikoområder skal der tages hensyn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sørg venligst for at olieholdigt spildevand ikke når ind i jorden, vandet eller kanalisa-tionen. Motorvask og undervognsvask bør derfor kun gennemføres på velegnede steder som har en olieudskiller.

## Sikkerhedsanvisninger

- De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.
- Maskinens opvarmningsindretning er et fyringsanlæg. Fyringsanlæg skal kontrolleres regelmæssigt iht. de pågældende nationale love.
- Ifølge gældende nationale bestemmelser, skal denne højtryksrenser til industriel brug det første gang tages i drift af en trænet person. KÄRCHER har alle rede gennemført og dokumenteret denne første idriftsættelse. Dokumentationer hertil kan forespørges hos din KÄRCHER partner. Hold venligst maskinens komponent- og serienummer parat, hvis dokumentationen forespørges.
- Vi gør opmærksom på, at maskinen skal fortsættende kontrolleres af en autoriseret person ifølge de nationale bestemmelser. Kontakt hertil venligst din KÄRCHER partner.

## Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift eller ignoreres i deres funktion.

## Overstrømningsventil med to trykomstiller

- Ved reducering af vandmængden på pumpehovedet eller med servopress-reguleringen åbnes overstrømnings-ventilen og en del af vandet flyder tilbage til pumpesugesiden.
- Hvis pistolen låses, sådan at alt vand flyder tilbage til pumpesugesiden, slukker trykomstilleren på overstrømnings-ventilen for pumpen.
- Hvis sprøjtepistolen åbnes igen, tændes pumpen igen fra trykomstilleren på pumpens cylinderhovede.

Af fabrik er overstrømningsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

## Sikkerhedsventil

- Sikkerhedsventilen åbnes hvis overstrømningsventilen respektive trykkontakten er defekt.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

## Tørkøringssikringen

- Tørkøringssikringen forhindrer at brænderen tændes ved mangel af vand.
- En filter forhindrer sikringens tilsmudsning og skal renses regelmæssigt.

## Differenstermostat til udstødningsgas

- Differenstermostaten afbryder apparatet hvis udstødningsgassens temperatur bliver for høj.

## Ibrugtagning

### ⚠️ Advarsel

*Fysisk Risiko! Maskinen, tilførselsledninger, højtryksslange og tilslutninger skal være i udmærket tilstand. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*

- ➔ Aktiver stopbremsen.

## Montere gribebøjlen

### Fig. 3

Skruerne tilspændingsmoment: 6.5-7.0 Nm

## Montere værktøjstaske (kun HDS C)

### Fig. 4

- ➔ Hæng værktøjstasken ind i de øverste indgrebshager på enheden.
- ➔ Klap værktøjstasken ned og lad den gå i hak.
- ➔ Fastgør værktøjstasken med 2 skruer (tilspændingsmoment : 6,5-7,0 Nm).

**Bemærk:** 2 skruer er tilovers.

## Montere slangetromlen (kun HDS CX)

### Fig. 5

- ➔ Hæng slangetromlen ind i de nederste indgrebshager på enheden.
- ➔ Klap slangetromlen op og lad den gå i hak.
- ➔ Fastgør slangetromlen med 4 skruer (tilspændingsmoment : 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Monter slangetromlens forbindelsesslange på enhedens højtrykstilslutning.

## Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret, dysen og højtryksslangen

### Fig. 6

- ➔ Forbind sprøjtepistolen med strålerøret
- ➔ Stram strålerørets forskruning med hånden.
- ➔ Højtryksdysen sættes ind i omløbermøtrik.
- ➔ Omløbermøtrik monteres og trækkes fast.
- ➔ Maskine uden slangerulle:  
Monter højtryksslangen på maskinens højtrykstilslutning.
- ➔ Maskine med slangerulle:  
Forbind sprøjtepistolen med højtrykslangen.

### Forsigtig

*Højtryksslangen skal altid rulles helt ud.*

## Montere reserve-højtryksslangen

Enhed uden slangetromle:

Fig. 7

Maskine med slangerulle

Fig. 8

- Højtryksslangen skal rulles helt af slangetromlen.
- Fastspændingsklemmen til højtryks-slangen trækkes ud og slangen trækkes ud.
- Slangeniplen skubbes helt ind i slange-tromlens knudestykke og sikres med fastspændingsklemmerne.

## Udskifte systempleje-dunken

**Bemærk:** Dunken trykkes fast ind så lukningen perforeres. Dunken må ikke trækkes ud inden den er tom.

- Systemplejen forhindrer varmeslangens forkalkning ved brug med kalkhol-digt postevand. Systemplejen doseres i svømmerbeholderens tilløb dråbevis.
- Doseringen blev af fabrik indstillet til en mellemstor hårdhedsgrad.

**Bemærk:** En systempleje-dunk kommer med leveringen.

- Udskifte systempleje-dunken.

## Påfyldede brændstof

### ⚠ Risiko

*Eksplosionsrisiko! Der må kun påfyldes diesel eller let fyringsolie. Der må ikke anvendes uegnede brændstoffer som f.eks. benzin.*

### Forsiktig

*Maskinen må aldrig bruges med en tom brændstoftank. Ellers ødelægges brænd-stofpumpen.*

- Påfyldde brændstof.
- tanklåg skal lukkes.
- Spildt brændstof skal fjernes.

## Rensemiddel fyldes på

### Forsiktig

#### Fysisk Risiko!

- Brug kun Kärcher-produkter.
- Der må aldrig tilføres løsningsmiddel (benzin, acetone, fortyndningsvæske etc.).
- Undgå kontakt med øjne og huden.
- Læg mærke til rensemiddelfabrikan-tens sikkerheds- og brugshenvisning.

**Kärcher tilbyder et individuelt program af rens- og plejemidler.**

Du er velkommen til at spørge din forhand-ler om råd.

- Rensemiddel fyldes på.

## Vandtilslutning

Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.

- Fastgør tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 3/4") med slangebøjlen på vandtilslutningsættet.
- Tilslut tilløbsslangen på maskinens vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).

**Bemærk:** Tilløbsslangen og slangebøjlen kommer ikke med leverancen.

## Indsug vand fra beholderen

Følgende forandring er nødvendigt hvis du ønsker at indsuge vand fra en ekstern be-holder:

- Fjerne systempleje-dunken.

Fig. 9

- Skru 2 skruer af på brænderhuset.

Fig. 10

- Skru bagpladen af og fjern den. Sy-stempleje-dunkens studs forbliver på bagpladen.

Fig. 11

- Fjern vandtilslutningen ved finfilteret.
- Skru finfilteret på pumpehovedet af.
- Fjern systemplejens beholder.

## Fig. 12

- Skru den øverste tilløbsslange til svømmerbeholderen af.
  - Den øverste tilførselsslangen tilsluttes til pumpehovedet.
  - Rensemiddel-doseringsventilens skyllsslange skal sættes om på blindpropren.
  - Tilslut sugeslangen (mindst 3/4") diameter) med filter (tilbehør) til vandtilslutningen.
- Max. sugehøjde: 0,5 m

Indtil pumpen indsuger vand bør du:

- Indstil pumpenehedens tryk-/mængde-reguleringen til max. værdi.
- Lukke rensemidlets doseringsventil.

### ⚠ Risiko

Du må aldrig indsuge vand fra en drikkevandsbeholder. Du må aldrig indsuge væsker der indeholder løsningsmidler som lakfortynder, benzin, olie eller vand der ikke er filtreret. Maskinenes tætninger er ikke løsningsmiddelbestandig. Sprøjtetågen er yderst brandfarlig, eksplosiv og giftig.

- Montering i omvendt rækkefølge.

**Bemærk:** Hold øje med at magnetventilens kabel ikke klemmer fast på systemplejens dunk.

## Fig. 13

**Bemærk:** Grib ind i systemplejens skakt efter påsætning af bagpladen og tryk studsen på systempleje-dunken.

## Strømtilslutning

- Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier
- El-tilslutningen skal gennemføres af en el-installatør og svare til IEC 60364-1.

### ⚠ Risiko

Fare på grund af elektrisk stød.

- Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Benyt udelukkende hertil godkendte og mærkede forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit ved udendørs brug.
- Forlængerledninger skal altid rulles helt ud.
- Den anvendte forlængerlednings stik og tilkobling skal være vandtæt.

## Forsiktig

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides. Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningssvirksomheden.

## Betjening

### ⚠ Risiko

Eksplorationsrisiko!

Brændbare væsker må ikke sprøjes.

### ⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Maskinen må aldrig bruges uden monteret strålerør. Kontroller, om strålerøret sidder fast før hver brug. Strålerørets forskruning skal være håndspændt.

## Forsiktig

Maskinen må aldrig bruges med en tom brændstofftank. Ellers ødelægges brændstofpumpen.

## Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ Advarsel

Længere brug af maskinen, kan på grund af vibrationen ned sætte blodgennemstrømmingen i hænderne.

En generel gyldig varighed for brugen kan ikke fastlægges fordi det er afhængig af flere faktorer:

- Personligt anlæg for en dårlig blodtilførsel (ofte kolde finger, kriblen i fingerne).
- Lave temperaturer. Du bør bære handsker til beskyttelse.
- Et hårdt greb har en dårlig indflydelse på blodtilførslen.
- Et uafbrudt drift er dårligere end et drift som afbrydes ind mellem med pauser.


Ved regelmæssigt og lanvarig brug af apparatet og ved gentagende fremkaldelse af de tilsvarende symptomer (f.eks. kriblen i fingerne, kolde finger), anbefaler vi at konultere en læge.

## Udskifte dysen

### ⚠ Risiko

Sluk maskinen og tryk håndsprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk inden dysen skiftes.

## Funktionsmåder

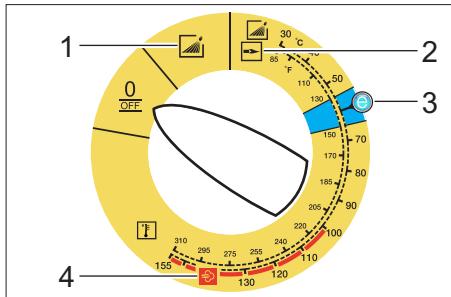

0/OFF = Slukket

- 1 Betjening med koldt vand
- 2 Betjening med varmt vand
- 3 Eco-drift (varmt vand max. 60 °C)
- 4 Betjening med damp

## Tænd for maskinen

- Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur.

Kontrollampen "klar til drift" lyser.

Maskinen starter kort og slukker så snart arbejdstrykket blev opnået.

**Bemærk:** Hvis kontrollampen "Omdrehningsretning" lyser under driften, skal maskinen omgående frakobles og fejlen afhjælpes, se "Hjælp ved fejl".

→ Sprøjtepistolen skal afsikres.

Maskinen tændes igen hvis sprøjtepistolen betjenes.

**Bemærk:** Hvis der ikke kommer vand ud af højtryksdysen skal pumpen afluftes. Se Hjælp ved fejl "Maskinen opbygger ingen tryk".

## Indstille rensetemperaturen

- Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur.

**30 °C til 98 °C:**

- Rense med varmt vand.
- 100 °C til 150 °C:**
- Rengøring med damp.

### ⚠

- Erstat højtryksdysen (rustfrit stål) med dampdysen (messing) (se "Drift med damp").

## Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

### Tryk-/mængderegulering af pumpeenheden

- Drej stilleskruen med uret: Forøge arbejdstrykket (MAX).
- Drej stilleskruen imod uret: Reducere arbejdstrykket (MIN).

### Tryk-/mængdereguleringen på håndsprøjtepistolen.

- Omstilleren indstilles til max. 98 °C.
- Indstil arbejdstrykket på pumpeenheden til max. værdi.
- Arbejdstryk og kapacitet indstilles (+/-) ved at dreje (trinløs) på sprøjtepistolens tryk- og mængdereguleringen.

### ⚠ Risiko

Ved indstilling af tryk-/mængdereguleringen skal der holdes øje med, at strålerørets forskruning ikke løsnes.

**Bemærk:** Hvis der over en længere tidsperiode skal arbejdes med reduceret tryk, indstilles trykken på pumpeenheden.

## Drift med rengøringsmiddel

- For at beskytte miljøet bør du være sparsommeligt med rensemidlet.
  - Rensemidlet skal være velegnet til den overflade som skal renses.
- Rensemiddelkoncentrationen indstilles ifølge fabrikantens opgivelser ved hjælp af rensemiddel-doseringsventilen.

**Bemærk:** Standardværdier ved maksimalt arbejdstryk.

**Bemærk:** Før rensemiddel-sugeslangen udad via udsparingen, hvis rensemiddel skal indsuges fra en ekstern dunk.

## Rensning

- Tryk/temperatur og rensemiddelkoncentrationen indstilles tilsvarende til den overflade du ønsker at rense.

**Bemærk:** For at forhindre skader på grund af en for høj tryk, bør højtryksstrålen altid først rettes imod genstanden fra en langt afstand.

### Anbefalet rensemetode

- Løsne smuds:
- Rensemiddel sprøjtes sparsommeligt på og indvirker 1...5 minutter, men må ikke tørre.
- Fjern snavs:
- Vask det løsnede snavs af med højtryksstrålen.

## Betjening med koldt vand

Fjernelse af lette tilsmudsninger og skylning. f.eks.: Haveredskaber, terrasse, værktøj, etc.

- Arbejdstryk indstilles efter behov.

## Eco-drift

Maskinen arbejder i et økonomisk temperaturområde (max. 60 °C).

## Betjening med varmt vand/damp

Vi anbefaler følgende rensetemperaturer:

- Lette tilsmudsninger  
**30-50 °C**
- Proteinholdige tilsmudsninger, f.eks. i fødevarerindustrien  
**max. 60 °C**
- Rensning af motorkøretøjer, maskinrensning  
**60-90 °C**
- Afkonservering, svært fedtholdige tilsmudsninger  
**100-110 °C**
- Optø tilslagsmateriale, delvis facaderensning  
**til 140 °C**

## Betjening med varmt vand

### ⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko!*

- Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur.

## Betjening med damp

### ⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko! Ved en arbejdstemperatur over 98 °C må arbejdstrykket ikke overskride 3,2 MPa (32 bar).*

Derfor skal følgende foranstaltninger gennemføres:



- Udskift højtryksdysen (rustfrit stål) med dampdysen (messing, komponent-nr. se Tekniske data).
- Vandmængdereguleringen på sprøjtepistolen åbnes helt, retning + til anslaget
- Indstil arbejdstrykket på pumpeenheden til minimal værdi.
- Omstilleren indstilles til min. 100 °C.

## Efter brug med rensemiddel

- SM-doseringeventilen stilles til "0".
- Sæt omstilleren til trin 1 (drift med koldt vand).
- Spol maskinen med åbnet håndsprøjtepistol for mindst et minut.

## Sluk for maskinen

### ⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko på grund af varmt vand! Efter brug med varmt vand eller damp skal maskinen køles ned idet den bruges med koldt vand og åbn pistol for mindst to minutter.*

- Sæt startknappen på "0/OFF".
- Luk vandtilførslen.
- Åbn håndsprøjtepistolen.
- Pumpen tændes med hovedafbryderen for en kort tid (ca. 5 sekunder).
- Netstikken bør kun trækkes ud af stikkdåsen med tørre hænder.
- Fjern vandtilslutningen.
- Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- Håndsprøjtepistolen sikres.

## Opbevaring af damprenseren

- ➔ Strålerøret skal gå i hak i maskinhjelmens holder.
  - ➔ Højtryksslangen og elektriske ledninger rulles sammen og hænges på holderen.
- Maskine med slangerulle:
- ➔ Højtryksslangen lægges udstrakt ud inden den rulles sammen.
  - ➔ Drej håndsvinget med uret (pilretning).

**Bemærk:** Højtryksslangen og elektriske ledninger må ikke foldes.

## Frostbeskyttelse

### Forsigtig

*Frost ødelægger maskinen hvis den ikke fuldstændig tømmes for vand.*

- ➔ Maskinen opbevares et frostfrit sted.  
Hvis maskinen er tilsluttet til en kamin skal der tages hensyn til følgende:

### Forsigtig

*Risiko for beskadigelse igennem kold luft som trænger ind i kaminen oppefra.*

- ➔ Ved udendørstemperaturer under 0 °C skal maskinen fjernes fra kaminen.  
Hvis en frostfri oplagring ikke er mulig skal maskinen afbrydes.

## Afbrydning/nedlæggelse

Hvis maskinen ikke bruges i en lang tidsperiode eller hvis en frostfri oplagring ikke er muligt:

- ➔ Vand afledes.
- ➔ Maskinen skyldes grundigt med frostvæske.
- ➔ Tøm rensemiddeltanken.

### Vand afledes.

- ➔ Vandtilførselsslangen og højtryksslangen skrues fra.
- ➔ Tilførselsledningen på kædelbunden skrues fra og varmeslangen skal løbe tom.
- ➔ Maskinen skal køre max. 1 minut indtil pumpen og ledningerne er tom.

## Maskinen skyldes grundigt med frostvæske

**Bemærk:** Tag hensyn til frostvæskeproducentens instruktioner.

- ➔ Almindelig frostvæske som kan købes i handlen fyldes ind i svømmerbeholderen.
- ➔ Tænd maskinen (uden brænder), indtil maskinen er spolet komplet.

Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

## Opbevaring

### Forsigtig

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.*

## Transport

### Fig. 14

### Forsigtig

*Risiko for beskadigelse! Hvis maskinen transportereres med en gaffeltruck tag hensyn til figuren.*

### Forsigtig

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*

- ➔ Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ Risiko

*Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.*

*Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.*

- ➔ Sæt startknappen på "0/OFF".
- ➔ Luk vandtilførslen.
- ➔ Åbn håndsprøjtepistolen.
- ➔ Pumpen tændes med hovedafbryderen for en kort tid (ca. 5 sekunder).
- ➔ Netstikken bør kun trækkes ud af stikkåsen med tørre hænder.
- ➔ Fjern vandtilslutningen.
- ➔ Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- ➔ Håndsprøjtepistolen sikres.
- ➔ Motoren skal køles ned.

**Din Kärcher fagforhandler informerer dig om gennemføringen af regelmæssige sikkerhedsinspektioner, repektive om afslutning af en vedligeholdelseskontrakt.**

## Vedligeholdelsesintervaller

### En gang om ugen

- Rens vandtilslutningens filter.
- Rense finfilteren.
- Rense brændstoffilteret.
- Kontroller oliestanden.

### Forsigtig

*Hvis olien er mælkeagtig bør du omgående informere Kärcher kundeservice.*

### En gang om måneden

- Rens filteret i tørkøringssikringen.
- Rens filteret på rensemiddelsugeslangen.

### Efter en driftstid på 500 timer, mindst en gang om året

- Udsift olien.

### Senest alle 5 år, gentagende.

- Gennemfør en trykkontrol iht. producentens anvisninger.

## Vedligeholdelsesarbejder

### Rens filteret i vandtilslutningen

- Fjern filteret.
- Sivet renses med vand og genindsættes.

### Rense finfilteret.

- Maskinen skal være uden tryk.
- Skru finfilteret på pumpehovedet af.
- Afmonter finfilteret og fjern filterindsatsen.
- Rens filterindsatsen med rent vand eller trykluft.
- Monter i omvendt rækkefølge.

### Rense brændstoffilteret

- Ryst brændstoffilteret ud. Derved må brændstof ikke slippes ud i naturen.

### Rens filteret i tørkøringssikringen.

- Fjern fastspændingsklemmen og træk vandmangelsikringens slange (soft-dæmpnings-system) ud.
- Fjern filteret.

**Bemærk:** I givet fald kan du dreje skruen M8 ca. 5 mm ind og dermed trække sivet ud

- Rens filteret med vand.
- Skyd filteret ind.
- Skub slangeniplen helt ind i vandmangelsikringen og fikser den med fastspændingsklemmen.

### Rens filteret på rensemiddelsugeslangen

- Sugeslangen til rensemidlet tages ud.
- Filteret renses med vand og genindsættes.

### Udsift olien

- En opsamlingsbeholder til ca. 1 literolie skal stå til disposition.
- Aftapningsskruen løsnes.

Olieaffald bør bortskaffes miljørigtigt eller bringes til en modtagelsesfacilitet.

- Aftapningsskruen trækkes fast igen.
- Olie påfyldes langsomt op til MAX-mærkeringen.

**Bemærk:** Luftblærer skal være i stand til at undslippe.

**Olietype påfyldningsmængde se tekniske data.**

## Hjælp ved fejl

### ⚠ Risiko

*Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.*

*Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.*

### Kontrollampe "Omdrejningsretning" blinker (kun 3-fase enheder)

#### Fig. 15

- Skift polerne evt. på netstikket.

### Kontrollampe "klar til brug" slukkes

- Ingen netspænding, se "Maskinen kører ikke".

## Kontrollampe service

### Kontrollampe "Service" lyser

- Oliemangel
- Fyld olie på.

### blinker 1x

- Vandmangel
- Kontroller vandtilslutningen, kontroller ledningerne.
- Lækage i højtrykssystemet
- Højtrykssystemet og tilslutninger skal kontrolleres med hensyn til tæthed.

### blinker 2x

- Fejl i spændingsforsyningen eller motorenens strømindtag for høj.
- Kontroller netttilslutningen og sikringerne.
- Kontakt kundeservice.

### blinker 3x

- Motor overbelastet/overhededet
- Sæt startknappen på "0/OFF".
- Motoren skal køles ned.
- Tænd for maskinen.
- Fejlen gentager sig.
- Kontakt kundeservice.

### blinker 4x

- Røggasttemperaturbegrænseren blev udløst.
- Sæt startknappen på "0/OFF".
- Motoren skal køles ned.
- Tænd for maskinen.
- Fejlen gentager sig.
- Kontakt kundeservice.

### blinker 5x

- Reedkontakten i vandmangelsikringen er klistret sammen eller magnetstemplet sidder fast.
- Kontakt kundeservice.

### blinker 6x

- Flammeføleren har afbrudt brænderen.
- Kontakt kundeservice.

## Kontrollampe brændstof lyser

- Brændstofftank tom.
- Påfyld brændstof.

## Kontrollampe systempleje lyser

- Systempleje-dunken tom.
- Udskifte systempleje-dunken.

## Kontrollampe rengøringsmiddel lyser

- Rensemiddeltanken er tomt.
- Rensemiddel fyldes på.

## Maskinen kører ikke

- Ingen netspænding
- Kontroller netttilslutning/tilslutningsledningen.

## Maskinen opbygger ingen tryk

- Luft i systemet  
Pumpen skal afluftes:
  - SM-doseringens ventilen stilles til "0".
  - Brug hovedafbryderen og tænd og sluk maskinen flere gange med åbnet pistol.
  - Åbn og luk pumpeenhedens tryk-/mængderegulering ved åben håndsprøjtepistol.

**Bemærk:** Udluftningen kan fremskyndes ved at afmontere højtryksslangen fra højtrykstilslutningen.

- Opfyld rensemiddeltanken hvis den er tomt.
- Kontroller tilslutninger og ledninger.
- Tryk er indstillet til MIN
- Indstil tryk til MAX.
- Filteret i vandtilslutningen er tilsmudset
- Rens filteret.
- Rens finfilteret, udskift efter behov.
- Tilførselsmængden af vand er for lav.
- Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).

## Maskinen lækker, vand drypper ud af bunden

- Pumpen utæt

**Bemærk:** Tilladeligt er 3 drypper/minut.

- Ved stærkere lækage skal maskinen kontrolleres af kunde-service.

## **Sprøjtepistol er låst og maskinen tænder og slukker konstant**

- Lækage i højtrykssystemet
- ➔ Højtrykssystemet og tilslutninger skal kontrolleres med hensyn til tæthed.

## **Maskinen indsuger ingen rensemiddel**

- ➔ Maskinen skal køre med åbn rensemiddeldoseringssventil og lukket vandtilførsel indtil svømmerbeholderen er udsugt og trykken falder til "0".
- ➔ Åbn for vandtilløbet.

Hvis pumpen stadig ikke indsuger rensemiddel kan det have følgende årsager:

- Filteret i rensemidlets sugeslange er tilsmudset
- ➔ Rens filteret.
- Kontraventilen klæbet sammen
- ➔ Fjern rengøringsmiddelslangen og løsn kontraventilen med en stump genstand.

## **Brænderen tænder ikke**

- Brændstofftank tom.
- ➔ Påfyldе brændstof.
- Vandmangel
- ➔ Kontroller vandtilslutningen, kontroller ledningerne.
- ➔ Rens filteret i tørkøringssikringen.
- Brændstofferfilteret tilsmudset
- ➔ Udskift brændstofferfilteret
- Ingen tændgnist
- ➔ Hvis du ikke kan se en tændgnist gennem skueglasset bør maskinen kontrolleres fra kundeservice.

## **Den indstillede temperatur opnås ikke ved brug med varmt vand**

- Arbejdstryk/kapacitet for høj
- ➔ Reducere arbejdstryk/kapaciteten på pumpeenhedens tryk-/mængderegulering.
- Tilsodet varmeslange
- ➔ Lad kundeservice fjerne sod fra maskinen.

**Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.**

## **Garanti**

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på din maskine afhjælpes gratis inden for garantifristen, såfremt materiale- og produktionsfejl er skyld i disse fejl.

## **Tilbehør og reservedele**

**Bemærk:** Hvis maskinen er tilsluttet til en kamin eller hvis maskinen er skjult, anbefaler vi at montere en flammekontrol (option).

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsnit "Service".

# EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Højtryksrenser

**Type:** 1.169-xxx

**Type:** 1.170-xxx

**Type:** 1.173-xxx

**Type:** 1.174-xxx

## Gældende EF-direktiver

97/23/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

## Komponentkategori

II

## Overensstemmelsesproceduren

Modul H

## Varmeslange

Overensstemmelsesafprøvning modul H

Sikkerhedsventil

Overensstemmelsesafprøvning artikel 3 stk. 3

## Styringsblok

Overensstemmelsesafprøvning modul H

## diverse rørledninger

Overensstemmelsesafprøvning artikel 3 stk. 3

## Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

## Navn på det nævnte sted:

Til 97/23 EF

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Kendingsnummer. 0035

## Anvendte overensstemmelsesverde-

ringsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

## Lydeffektniveau dB(A)

### HDS 6/10

Målt: 91

Garanteret: 94

### HDS 6/12

Målt: 91

Garanteret: 94

### HDS 6/14

Målt: 91

Garanteret: 94

### HDS 6/14-4

Målt: 88

Garanteret: 91

### HDS 7/16

Målt: 92

Garanteret: 95

### HDS 8/17

Målt: 93

Garanteret: 96

### HDS 8/18-4

Målt: 87

Garanteret: 90

### HDS 9/17-4

Målt: 88

Garanteret: 91

## 5.957-989

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tekniske data

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Nettilslutning</b>				
Spænding	V	100	230-240	230
Strømtype	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Tilslutningseffekt	kW	2,9	3,0	3,6
Sikring (forsinket)	A	30	13	16
Kapslingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelsesklasses	--	I	I	I
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vandtilslutning</b>				
Forsyningstemperatur, maks.	°C	30	30	30
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Ydelsesdata</b>				
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Arbejdstryk vand (med standarddyse)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Kapacitet dampdrift	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Partnr. dampdyse	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. arbejdstryk varmt vand	°C	98	98	98
Arbejdstemperatur dampdrift	°C	155	155	155
Indsugning resemiddel	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brænderkapacitet	kW	43	43	43
Makismalt fyringsolieforbrug	kg/h	3,5	3,5	3,5
Sprøjtepistolens tilbagestødkraft max.	N	21,8	25,6	25,6
Mundstykkestørrelse	--	043	042	036
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>				
Støjemission				
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Hånd-arm vibrationsværdi				
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Driftsstoffer</b>				
Brændstof	--	Fyringsolie EL eller diesel	Fyringsolie EL eller diesel	Fyringsolie EL eller diesel
Oliemængde	l	0,3	0,3	0,3
Olietype:	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mål og vægt</b>				
Længde x bredde x højde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typisk driftsvægt C	kg	108,1	108,1	108,1
Typisk driftsvægt, CX	kg	111	111	111
Brændstoftank	l	15,5	15,5	15,5
Rensemiddeltank	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Nettilslutning</b>				
Spænding	V	230	400	230
Strømtype	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Tilslutningseffekt	kW	3,6	4,7	4,7
Sikring (forsinket)	A	16	16	16
Kapslingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelseskasse	--	I	I	I
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0,3617	--	--
<b>Vandtilslutning</b>				
Forsyningstemperatur, maks.	°C	30	30	
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m	0,5	0,5	
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Ydelsesdata</b>				
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Arbejdstryk vand (med standarddyse)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Kapacitet dampdrift	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Partnr. dampdyse	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. arbejdstryk varmt vand	°C	98	98	
Arbejdstemperatur dampdrift	°C	155	155	
Indsugning rensemiddel	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brænderkapacitet	kW	43	51	
Makismalt fyringsolieforbrug	kg/h	3,5	4,1	
Sprøjtepistolens tilbagestødkraft max.	N	25,6	32,4	
Mundstykkestørrelse	--	035	040	
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>				
<b>Støjemission</b>				
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Hånd-arm vibrationsværdi</b>				
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Driftsstoffer</b>				
Brændstof	--	Fyringsolie EL el- ler diesel	Fyringsolie EL el- ler diesel	
Oliemængde	l	0,7	0,3	
Olietype:	--	0W40	SAE 90	
<b>Mål og vægt</b>				
Længde x bredde x højde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typisk driftsvægt C	kg	118,6	118,1	
Typisk driftsvægt, CX	kg	121,5	121	
Brændstoftank	l	15,5	15,5	
Rensemiddeltank	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Netttilslutning</b>						
Spænding	V	400	230	400	230	400
Strømtype	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Tilslutningseffekt	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Sikring (forsinket)	A	16	16	16	16	16
Kapslingsklasse	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelsesklasse	--	I	I	I	I	I
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0.2638		--		--
<b>Vandtilslutning</b>						
Forsyningstemperatur, maks.	°C	30	30	30		
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Ydelsesdata</b>						
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Arbejdstryk vand (med standarddyse)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Kapacitet dampdrift	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. arbejdstryk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Partnr. dampdyse	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Max. arbejdstryk varmt vand	°C	98	98	98		
Arbejdstemperatur dampdrift	°C	155	155	155		
Indsugning rensemiddel	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Braenderkapacitet	kW	58	61	69		
Makismalt fyringsolieforbrug	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Sprøjtepistolens tilbagestødskraft max.	N	39,8	41,4	45,7		
Mundstykkestørrelse	--	045	043	054		
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>						
<b>Støjemission</b>						
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Hånd-arm vibrationsværdi</b>						
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Driftsstoffer</b>						
Braendstof	--	Fyringsolie EL eller diesel	Fyringsolie EL eller diesel	Fyringsolie EL eller diesel		
Oliemængde	l	0,3	0,7	0,7		
Olietype:	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mål og vægt</b>						
Længde x bredde x højde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typisk driftsvægt C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typisk driftsvægt, CX	kg	124	129	134,3		
Braendstoftank	l	15,5	15,5	15,5		
Rensemiddeltank	l	15,5	15,5	15,5		

## Gentagende kontroller

**Bemærk:** Kontrolfristanbefalingerne skal overholdes iht. de pågældende nationale bestemmelser.

Kontrol gennemført af:	Ydre kontrol	Indvendig kontrol	Stabilitetskontrol
------------------------	--------------	-------------------	--------------------

Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato
Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato
Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato
Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato
Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato
Navn	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato	Underskrift af den autoriserede person/dato



Før første gangs bruk av apparetet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller fø overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler. Leveringsomfang, se figur 1.

## Innholdsfortegnelse

Miljøvern .....	NO ..1
Symboler i bruksanvisningen .....	NO ..1
Oversikt .....	NO ..2
Symboler på maskinen .....	NO ..3
Forskriftsmessig bruk .....	NO ..3
Sikkerhetsinstruksjoner .....	NO ..3
Sikkerhetsinnretninger .....	NO ..3
Ta i bruk .....	NO ..4
Betjening .....	NO ..6
Lagring .....	NO ..9
Transport .....	NO ..9
Pleie og vedlikehold .....	NO ..9
Feilretting .....	NO ..10
Garanti .....	NO ..12
Tilbehør og reservedeler .....	NO ..12
EU-samsvarserklæring .....	NO ..13
Tekniske data .....	NO ..14
Gjentatte kontroller .....	NO ..17

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboler i bruksanvisningen

### ⚠ Fare

*For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*

### ⚠ Advarsel

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*

### Forsiktig!

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.*

## Oversikt

### Maskinorganer

#### Bilde 1

- 1 Holder for strålerør
- 2 Manometer
- 3 Utsparing for rengjøringsmiddel suge-slange
- 4 Gripehåndtak (2-sidig)
- 5 Hjul
- 6 Vanntilkobling med sugeinntak
- 7 Vanntilkoblingssett
- 8 O-ring sett (som reserve)
- 9 Høytrykksforsyning
- 10 Høytrykksslange
- 11 Strålerør
- 12 Høytrykksdyse (edelstål)
- 13 Dampdyse (messing)
- 14 Påfyllingsåpning for rengjøringsmiddel
- 15 Styrerulle med holdebremse
- 16 Drivstoffsil
- 17 Trykk-/mengderegulering på høytrykk-pistolen
- 18 Sikringstast høytrykkspistol
- 19 Høytrykkspistol
- 20 Elektroforsyningsledning
- 21 Verktøylomme (kun HDS C)
- 22 Påfyllingsåpning for drivstoff
- 23 Doseringsventil rengjøringsmiddel
- 24 Betjeningspanel
- 25 Holder for høytrykkspistol
- 26 Koblingsslange for slangetrommel (kun HDS CX)
- 27 Stigtrinn
- 28 Sланgetrommel (kun HDS CX)
- 29 Håndsveiv for slangetrommel (kun HDS CX)
- 30 Gripebøyle
- 31 Typeskilt
- 32 Hettelås
- 33 Lagringsrom for tilbehør
- 34 Brenner
- 35 Holder for strålerør
- 36 Maskinhette

- 37 Systemvedlikehold Advance RM 110/RM 111
- 38 Trykk-/mengderegulering på pumpeenheten
- 39 Oljebeholder
- 40 Oljeavtappingsskrue
- 41 Tilbakeslagsventil på innsuging rengjøringsmiddel
- 42 Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter
- 43 Drivstofffilter
- 44 Festeklemme
- 45 Slange (Soft-demping system) for vannmangelsikring
- 46 Lavvannssikring
- 47 Sil i lavvannssikringen
- 48 Finfilter (vann)
- 49 Flottørbeholder

### Betjeningspanel

#### Bilde 2

- A Apparatbryter
- 1 Kontrolllampe rotasjonsretning (bare 3-fase maskiner)
- 2 Kontrolllampe driftsklar
- 3 Kontrolllampe drivstoff
- 4 Kontrolllampe service
- 5 Kontrolllampe rengjøringsmiddel
- 6 Kontrolllampe systemvedlikehold

### Fargemerking

- Betjeningselementer for rengjørings-prosessen er gule.
- Betjeningselementer for vedlikehold og service er lysegråe.

## Symboler på maskinen



Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.

	<b>Fare fra elektrisk spenning!</b> Arbeid på anleggsdeler skal kun utføres av elektro-fagfolk eller autorisert fagpersonal.
	<b>Forbrenningsfare fra varme overflater!</b>
	<b>Forgiftningsfare! Ikke pust inn eksosen.</b>

## Forskriftsmessig bruk

Rengjøring av: Maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy, fasader, terasser, hageutstyr, etc.

### ⚠ Fare!

**Fare for skader!** Ved bruk på bensinstasjoner og andre farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i jordsmonnet, vann eller avløpsystem. Motorvask og understellsvask skal derfor bare utføres på egnede steder med oljeavskiller.

## Sikkerhetsinstruksjoner

- Følg gjeldende lovpålagnede nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.
- Følg gjeldende lovpålagnede nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.
- Varmeinnretningen på maskinen er et fyringsanlegg. Fyringsanlegg må kon-

trolleres regelmessig i henhold til de gjeldende nasjonale forskriftene.

- I henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser skal denne høytrykksvaskeren, dersom den brukes kommersielt, først settes i drift av en kvalifisert person. KÄRCHER har allerede gjennomført og dokumentert denne første gangs bruk for deg. Dokumentasjon om det kan du få fra din KÄRCHER forhandler. Ved forespørrelse om dokumentasjon, vennligst ha klart dele- og produksjonsnummer for apparatet.
- Vi vil henvise til at apparatet i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser må kontrolleres av en kvalifisert person med regelmessige mellomrom. Vennligst ta kontakt med din KÄRCHER forhandler.

## Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

### Overstrømsventil med to trykkbrytere

- Når vannmengden reduseres på pumpenhetet eller med trykk- og mengdereguleringen, åpner overstrømsventilen og en del av vannet går tilbake til pumpens sugeside.
- Dersom høytrykkspistolen lukkes slik at alt vann går tilbake til pumpens sugeside, vil trykkbryteren på overstrømsventilen koble fra pumpen.
- Dersom høytrykkspistolen åpnes igjen kobler trykkbryteren på sylinderhodet pumpen inn igjen.

Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice.

## Sikkerhetsventil

- Sikkerhetsventilen åpner dersom overstrømsventil eller trykkbryter er defekt.

Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken . Justering må kun foretas av kundeservice.

## Lavvannssikring

- Lavvannssikringen forhindrer at brenneren kobles inn ved vannmangel.
- En sil forhindrer tilsmussing av sikringen og må rengjøres regelmessig.

## Avgasstemperaturbegrenser

- Avgasstemperaturbegrenseren kobler ut maskinen når det blir for høy temperatur på avgassen.

## Ta i bruk

### ⚠️ Advarsel

*Fare for skader! Apparat, tilførselsledninger, høytryksledning og tilkoblinger må være i feilfri tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.*

→ Trekk til holdebremsen.

## Montere gripebøyle

### Bilde 3

Tiltrekksmoment for skruene: 6,5-7,0 Nm

## Montere verktøylylomme (kun HDS C)

### Bilde 4

- Heng verktøylylommen på de øvre låseknastene på maskinen.
- Vipp ned verktøylylommen og la den gå i lås.
- Fest verktøylylommen med 2 skruer (tiltrekksmoment: 6,5-7,0 Nm).

**Merk:** 2 skruer er til overs.

## Montere slangetrommel (kun HDS CX)

### Bilde 5

- Heng slangetrommel på de nedre låseknastene på maskinen.
- Vipp opp slangetrommelen og la den gå i lås.
- Fest slangetrommelen med 4 skruer (tiltrekksmoment: 6,5-7,0 Nm).
- Monter forbindelsesslange fra slangetrommel til høytrykkskobling på maskinen.

## Monter høytrykkspistol, dyse og høytrykkslange

### Bilde 6

- Koble strålerør til høytrykkspistolen.
- Trekk skruen på strålerøret fast til for hånd.
- Sett inn høytrykksdysen i festemutteren.
- Monter festemutteren og skru den fast.
- Apparat uten slangetrommel:  
Montere høytrykkslange på apparatets høytrykkstilkobling.
- Apparat med slangetrommel:  
Koble høytrykkslangen til høytrykkspistolen.

### Forsiktig!

Rulles alltid helt av.

## Montreing reserve-høytrykkslange

### Apparat uten slangetrommel

### Bilde 7

### Apparat med slangetrommel

### Bilde 8

- Rull høytrykkslangen helt av slangetrommelen.
- Vipp ut festeklammer for høytrykkslange og trekk ut slangen.
- Skyv slangenippe helt inn i koblingspunktet på slangetrommelen og sikre med festeklammer.

## Skifte systemvedlikeholds-flaske

**Merk:** Trykk flasken fast når den settes inn, slik at forseglingen punkteres. Ikke trekk ut flasken før den er tom.

- Systemvedlikeholds-middelet hindrer forkalking av varmeslangen ved bruk med kalkholdig ledningsvann. Det tilføres flottørtanken dråpevis.
- Doseringen er fra fabrikken innstilt på middels vannhardhet.

**Merk:** En prøve på avkalkingsmiddel er inkludert i leveransen.

- ➔ Skifte systemvedlikeholds-flaske.

## Fyll drivstoff

### ⚠ Fare!

*Eksplosjonsfare! Fyll bare diesel eller lett fyringsolje. Uegnede drivstoff som f.eks. bensin skal ikke brukes.*

### Forsiktig!

*Bruk aldri apparatet med tom drivstofftank. Da blir drivstoffpumpen ødelagt.*

- ➔ Fyll drivstoff.
- ➔ Lukk tanklokket.
- ➔ Tørk av drivstoffsøl.

## Fyll rengjøringsmiddel

### Forsiktig!

#### Fare for skade!

- Bruk bare Kärcher-produkter.
- Fyll aldri på løsemidler (bensin, acetone, fortynner etc.).
- Unngå kontakt med øyer og hud.
- Følg sikkerhets- og bruksanvisning fra produsenten av rengjøringsmiddelet.

### Kärcher tilbyr et eget program av rengjørings- og pleiemidler.

Din forhandler gir deg gjerne råd.

- ➔ Fyll rengjøringsmiddel.

## Vanntilkobling

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

- ➔ Tilførselsslange (minste lengde 7,5 m, minste diameter 3/4") festes med slangeklemme til vanntilkoblingssettet.
- ➔ Koble tilløpslangen til vanntilkoblingen på apparatet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

**Merk:** Tilførselsslangen og slangeklemmen er ikke del av leveransen.

## Suge ut vann fra beholderen

Når vann må suges ut fra en ekstern beholder er følgende ombygging nødvendig:

- ➔ Ta av systemvedlikeholds-flaske.

### Bilde 9

- ➔ Skru ut 2 skruer på brennerhuset.

### Bilde 10

- ➔ Skru av bakveggen og ta den av. I bakveggen er det stusser for systempleiemidlet-beholderen.

### Bilde 11

- ➔ Fjerne vanntilkoblingen fra finfilteret.
- ➔ Skru av finfilteret fra pumpehodet.
- ➔ Ta av beholder med systempleiemidlet.

### Bilde 12

- ➔ Skru av øvre tilførselsslange til flottørbeholderen.
- ➔ Koble øvre tilførselsslange til pumpehodet.
- ➔ Skylleledning for rengjøringsmiddel doseringsventil plugges om til blindplugg.
- ➔ Monter sugeslange (diameter minst ¾") med filter (tilleggsutstyr) på vanntilkoblingen.

- Maks. sugehøyde: 0,5 m

Før pumpen suger vann bør du:

- ➔ Trykk-/volumregulering på pumpehøyten stilles til maksimal verdi.
- ➔ Lukke doseringsventilen for rengjøringsmiddel.

### ⚠ Fare

*Sug aldri vann fra en drikkevannsbeholder. Sug aldri løsemiddelholdige væsker så som lakkfortynner, bensin, olje eller ufiltrert vann. Pakkingene i apparatet tåler ikke løsemidler. Sprøytetåken av løsemidler er meget lettantennelige, eksplosiv og giftig!*

- ➔ Monteres i motsatt rekkefølge.

**Merk:** Pass da på at magnetventilkabelen på beholderen med systempleiemiddel ikke kommer i klem.

### Bilde 13

**Merk:** Etter å ha satt på bakveggen i sjakten for systempleiemiddel, grip og trykk stusse-ne inn i systempleiemiddel-beholderen.

### Strømtilkobling

- Se typeskilt og tekniske data for tilkoblingsverdier.
- Den elektriske tilkoblingen må foretas av en servicemontør eller en autorisert elektriker og må være iht. IEC 60364-1.

### ⚠ Fare

Fare for personskade gjennom elektrisk støt.

- Uegnede skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstverrsnitt.
- Skjøteleddninger skal alltid rulles helt ut.
- Hvis det brukes skjøteleddning må stopp-sel og kobling for denne være vanntette.

### Forsiktig!

Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides. Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.

### Betjening

### ⚠ Fare

Eksplosjonsfare!

Ikke sprut ut brennbare væsker.

### ⚠ Fare

Fare for skader! Bruk aldri apparatet uten montert strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til håndfast.

### Forsiktig!

Bruk aldri apparatet med tom drivstofftank.

Da blir drivstoffpumpen ødelagt.

### Sikkerhetsanvisninger

### ⚠ Advarsel

Lengre tids bruk av maskinen kan pga. vibrasjoner føre til blodomløpsforstyrrelser i hendene.

En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:

- Personlig anlegg for dårlig blodomløp (ofte kalde fingre, kribling i fingrene).
- Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hanske for beskyttelse av hendene.
- For hardt grep hindrer blodomløpet.
- Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.


Ved regelmessig, langvarig bruk av maskinen og ved gjentatte tilfeller av tegn på dårlig blodomløp (f.eks. kribling i fingrene, kalde fingre), vil vi anbefale undersøkelse av lege.

### Skifte dyse

### ⚠ Fare

Slå av apparatet før dyse skiftes, og bruk høytrykkspistolen til apparatet er trykkløst.

### Driftsmoduser

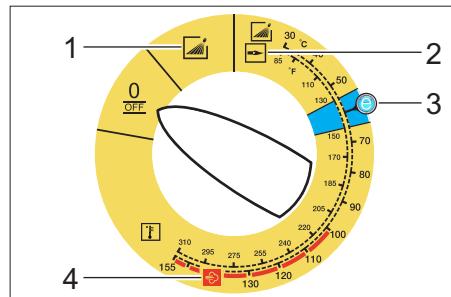

0/OFF = Av

- 1 Drift med kaldt vann
- 2 Drift med varmt vann
- 3 Eco-trinn (varmtvann maks. 60 °C)
- 4 Drift med damp

## Slå apparatet på

- Sett apparatbryter til ønsket driftstype.  
Kontrollampen driftsklar lyser.

Apparatet går litt og slås av straks arbeidstrykket er oppnådd.

**Merk:** Tennes kontrollampene for rotationsretning, slå apparatet straks av og rett feilen, se "Hjelp ved funksjonsfeil".

- Sikre høytrykkspistolen.

Ved å trykke på høytrykkspistolen kobles apparatet på igjen.

**Merk:** Dersom det ikke kommer vann ut av høytrykksdysen må pumpen utluftes. Se "Hjelp ved funksjonsfeil - Apparatet bygger ikke opp trykk".

## Still inn rengjøringstemperatur

- Apparatbryter stilles inn på ønsket temperatur.

**30 °C til 98 °C:**

- Rengjøring med varmt vann.

**100 °C til 150 °C:**

- Rengjøring med damp.



- Høytrykksdyse (edelstål) skiftes med dampdyse (messing) (se "Drift med damp").

## Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

### Trykk-/mengderegulering på pumpeenheten

- Vri reguleringsspindel med klokka: Øke arbeidstrykk (MAX).
- Vri reguleringsspindel mot klokka: Redusere arbeidstrykk (MIN).

### Trykk-/mengderegulering på høytrykkspistolen

- Apparatbryter stilles på maks. 98 °C.
- Arbedstrykk på pumpeenheten stilles til maksimal verdi.
- Arbedstrykk og matemengde stilles inn på høytrykkspistolen ved å dreie (trinnløs) på trykk-/mengderegulatoren (+/-).

## ⚠ Fare

Ved regulering av trykk/volum innstillingen, pass på at innskruingen av strålerøret ikke løsner.

**Merk:** Dersom det skal arbeides lenge med redusert trykk, still inn trykket på pumpeheten.

## Bruk av rengjøringsmiddel

- Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjøringsmidler.
- Rengjøringsmiddelet må være egnet for overflaten som skal rengjøres.
- Ved hjelp av doseringsventil for rengjøringsmiddel innstilles konsentrasjonen av rengjøringsmiddelet, ref. produsentens anbefalinger.

**Merk:** Retningsverdier på betjeningspanel for maksimalt arbeidstrykk

**Merk:** Dersom det skal suges rengjøringsmiddel ut av en ekstern beholder, før rengjøringsmiddelslangen gjennom utsparingen og ut.

## Rengjøring

- Trykk/temperatur og konsentrasjon av rengjøringsmiddel stilles inn med hensyn til flaten som skal rengjøres.

**Merk:** Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes mot rengjøringsobjektet fra lengere avstand, for å unngå skader pga. for høyt trykk.

### Anbefalt rengjøringsmetode

- Løsne smuss:
- Rengjøringsmiddel sprutes sparsomt på og får virke i 1...5 minutter, men skal ikke tørke inn.
- Fjerne smuss:
- Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen.

## Drift med kaldt vann

Fjerning av lett smuss og renspyleing, f.eks.: Hageverktøy, terasse, verktøy, etc.

- Still inn arbeidstrykk etter behov.

## Eco-trinn

Apparatet drives i økonomisk temperaturområde (maks. 60 °C).

## Drift med varmtvann/damp

Vi anbefaler følgende rengjøringstemperaturer:

- Lett smuss  
**30-50 °C**
- Proteinholdig smuss, f.eks. i næringsmiddelindustrien  
**maks. 60 °C**
- Rengjøring av kjøretøyer, maskiner  
**60-90 °C**
- Langvarig, sterkt fettholdig smuss  
**100-110 °C**
- Oppenting av tilsatsstoffer, delvis fasaderengjøring  
**til 140 °C**

## Drift med varmt vann

### ⚠ Fare!

*Forbrenningsfare!*

- Apparatbryter stilles inn på ønsket temperatur.

## Drift med damp

### ⚠ Fare

*Forbrenningsfare! Ved arbeidstemperaturer over 98 °C skal ikke arbeidstrykket være over 3,2 MPa (32 bar).*

Derfor må følgende tiltak ubetinget gjenomføres:

- ⚠
- **Høytrykksdyse (edelstål) skiftes ut med dampdyse (messing, delnr. se Tekniske data).**
- Trykk-/vannmengderegulator på høytrykkpistolen åpnes helt, retning + til anslag.
- Arbeidstrykket på pumpeenheten stilles inn på minimum verdi.
- Apparatbryter stilles på min. 100 °C.

## Etter bruk av rengjøringsmiddel

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringsvenniten på "0".
- Apparatbryter stilles til trinn 1 (drift med kaldt vann).
- Spyl rent apparatet med åpnet håndsprøytepistol i minst 1 minutt.

## Slå maskinen av

### ⚠ Fare!

*Forbrenningsfare fra varmt vann! Etter drift med varmt vann eller damp må apparatet for å avkjøles drives minst to minutter med kaldt vann, med åpen pistol.*

- Sett hovedbryteren til "0/OFF".
- Steng vanntilførselen.
- Åpne høytrykkspistolen.
- Koble inn pumpen litt (ca. 5 sekunder) med apparatbryteren.
- Trekk ut støpselet (tørre hender) fra stikkontakten.
- Fjerne vanntilkoblingen.
- Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre høytrykkspistol.

## Oppbevaring av apparatet

- Sett strålerøret i holderen på maskindekselet.
  - Høytrykkslange og elektrisk ledning rulles opp og henges på holderen.
- Apparat med slangetrommel:
- Legg høytrykkslangen utstrukket før du ruller den opp.
  - Snu på sveiven den vei pilen viser (med urviseren).

**Merk:** Ikke brett høytrykkslangen og elektrisk ledning.

## Frostbeskyttelse

### Forsiktig!

Frost ødelegger apparatet dersom det ikke er helt tomt for vann.

- Lagre apparatet på et frostfritt sted.

Er apparatet tilkoblet en skorstein skal følgende passes på:

### Forsiktig!

Fare for skader fra kaldluft via skorsteinen.

- Ved temperaturer under 0 °C skal skorsteinen kobles fra.

Dersom frostfri lagring ikke er mulig må apparatet demonteres (driftsopphold).

## Sette bort

Ved langre driftspauser eller dersom frostfri lagring ikke er mulig:

- Tapp ut vannet.
- Spyl frostvæske gjennom apparatet.
- Tøm rengjøringsmiddeltanken.

### Tapp ut vannet

- Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
- Tilførselsledning på tankbunn skrus av og varmeslangen tømmes.
- La apparatet gå i maks. 1 minut til pumpene og slanger er tomme.

### Spyl frostvæske gjennom apparatet.

**Merk:** Følg bruksanvisning for frostvæsken.

- Fyll på vanlig frostvæske i flottørbeholderen.
- Slå på maskinen (uten brenner) til maskinen er spylt helt igjennom.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

## Lagring

### Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

## Transport

### Bilde 14

### Forsiktig!

Fare for skade! Ved løfting av apparatet med gaffeltruck, se figuren.

### Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠ Fare

Fare for eprsonskader ved utsiktet oppstart a apparat og fra elektrisk støt.

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

- Sett hovedbryteren til "0/OFF".
- Steng vanntilførselen.
- Åpne høytrykkspistolen.
- Koble inn pumpen litt (ca. 5 sekunder) med apparatbryteren.
- Trekk ut stopselet (tørre hender) fra stikkontakten.
- Fjerne vanntilkoblingen.
- Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre høytrykkspistol.
- La apparatet avkjøles.

For gjennomføring av regelmessig sikkerhetsinspeksjon, eventuelt for avslutning av vedlikeholdskontrakt, kontakt Kärcher-forhandleren.

## Vedlikeholdsintervaller

### Ukentlig

- Rengjør sil i vanntilkobling.
- Rengjøre finfilter.
- Rengjør drivstoffsil.
- Kontroll av oljenivå

### Forsiktig!

Dersom oljen er melkeaktig skal Kärcher kundeservice straks kontaktes.

## Månedlig

- Sil i lavvannssikringen rengjøres.
- Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange.

## Etter 500 driftstimer, minimum årlig.

- Skift olje.

## Sennest hvert 5. år, gjentatt.

- Kontroll gjennomføres i henhold til produsentens angivelser.

## Vedlikeholdsarbeider

### Rengjør sil i vanntilkobling

- Ta ut silen.
- Sil rengjøres i vann og settes inn igjen.

### Rengjøre finfilter

- Gjør apparatet trykkløst.
- Skru av finfilteret fra pumpehodet.
- Demonter finfilter og ta ut filterinnsatsen.
- Gjør ren filterinnsatsen med rent vann eller trykkluft.
- Settes sammen i motsatt rekkefølge.

### Rengjør drivstoffsil

- Bank ut drivstoffsilen. Drivstoff skal ikke slippes ut i naturen.

### Sil i lavvannssikringen rengjøres

- Vipp ut festeklemme og trekk ut slangen (soft-demping system) for vannmangelsikring.
- Ta ut silen.

**Merk:** Skru eventuelt skrue M8 ca. 5 mm innover for å få tatt av silen.

- Rengjør silen i vann.
- Skyv inn silen.
- Skyv slangenippelen helt inn i vannmangelsikringen og fest med festeklemmen.

### Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange.

- Ta av sugestuss for rengjøringsmiddel.
- Filter rengjøres i vann og settes inn igjen.

## Skift olje

- Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1 liter olje.
- Løsne avtappingsskrue.

Bruk olje skal deponeres miljøriktig eller leveres på et oppsamlingssted.

- Skru fast avtappingsskruen igjen.

- Fyll langsomt på olje opp til MAX-märkeringen.

**Merk:** Unngå om mulig luftbobler.

**For oljetyper og fyllingsmengde, se Tekniske data.**

## Feilretting

### ⚠ Fare

Fare for epronskader ved utilsiktet oppstart av apparat og fra elektrisk støt.

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

### Kontrollampe rotasjonsretning blinker (kun 3-fase apparater)

#### Bilde 15

- Skift polene på apparatstøpselet.

### Kontrollampe driftsklar slukker

- Ingen nettspenning, se "Apparat går ikke".

### Kontrollampe service

#### Kontrollampe service lyser

- Oljemangel
- Etterfyll olje.

#### 1x blink

- Vannmangel
- Kontroller vanntilkobling, kontroller tilførselsledning.
- Lekkasje i høytrykksystemet
- Kontroller høytrykksystem og tilkoblinger for tetthet.

#### 2x blink

- Feil ved strømforsyning eller strømforbruk på motoren for høyt.
- Kontroller nettkobling og netsikringer.
- Kontakt kundetjenesten.

### **3x blink**

- Motor overbelastet/overopphevet
- ➔ Sett hovedbryteren til "0/OFF".
- ➔ La apparatet avkjøles.
- ➔ Slå apparatet på.
- Feilen kommer på nytt.
- ➔ Kontakt kundetjenesten.

### **4x blink**

- Avgasstemperaturbegrenser er utløst.
- ➔ Sett hovedbryteren til "0/OFF".
- ➔ La apparatet avkjøles.
- ➔ Slå apparatet på.
- Feilen kommer på nytt.
- ➔ Kontakt kundetjenesten.

### **5x blink**

- Reed-bryter i vannmangelsikringen kleber eller magnetstempel kleber.
- ➔ Kontakt kundetjenesten.

### **6x blink**

- Flammeføler har slått av brenneren.
- ➔ Kontakt kundetjenesten.

### **Kontrolllampe drivstoff lyser**

- Drivstofftank er tom.
- ➔ Fylle drivstoff.

### **Kontrolllampe systemvedlikehold lyser**

- Systemvedlikehold-flaske er tom.
- ➔ Skifte systemvedlikeholds-flaske.

### **Kontrolllampe rengjøringsmiddel lyser**

- Rengjøringsmiddeltanken er tom.
- ➔ Fyll rengjøringsmiddel.

### **Apparatet går ikke**

- Ingen nettspenning
- ➔ Kontroller nettspenning/strømledning

### **Apparat bygger ikke opp trykk**

- Luft i systemet
- Luft ut pumpen:
- ➔ Innstill rengjøringsmiddeldoseringsvenniten på "0".
- ➔ Slå på apparatet med åpen høytrykkpistol ved hjelp av apparatbryteren flere ganger.
- ➔ Trykk-/volumregulering åpnes og lukkes med åpen høytrykkspistol.

**Merk:** Ved demontering av høytrykkslangen fra høytrykkstilkoblingen går utluftingen raskere.

- ➔ Dersom tanken for rengjøringsmiddel er tom skal den fylles.
- ➔ Kontrollerer tilkoblinger og ledninger.
- Trykket er innstilt til MIN
- ➔ Sett trykket til MAX
- Sil i vanntilkobling er tilsmusset
- ➔ Rengjør sil
- ➔ Rengjør finfiler, skiftes ved behov.
- Vanntilførsel er for liten
- ➔ Kontrollerer vanntilførsmengden (se Tekniske data).

### **Apparatet lekker, det drypper vann under apparatet**

- Lekkasje fra pumpe

**Merk:** 3 dråper/minutt er tillatt.

- ➔ Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

### **Apparatet kobler seg på og av med lukket høytrykkspistol**

- Lekkasje i høytrykksystemet
- ➔ Kontroller høytrykksystem og tilkoblinger for tetthet.

## **Apparatet suger ikke inn ren gjøringsmiddel**

→ La apparatet gå med åpnet doseringsventil for ren gjøringsmiddel, og lukket vanntilførsel, til flottørbeholderen er tom og trykket faller til "0".

→ Åpne vannkranen igjen.

Dersom pumpen fortsatt ikke suger opp ren gjøringsmiddel kan det være følgende årsaker:

- Filter i sugeslangen for ren gjøringsmiddel er tilsmusset.

→ Rengjør filter.

- Tilbakeslagsventil henger fast.

→ Ta av slangen for ren gjøringsmiddel og løsne tilbakeslagsventilen ved hjelp av en stump gjenstand.

## **Brenner tinner ikke**

- Drivstofftank er tom.

→ Fylle drivstoff.

- Vannmangel

→ Kontroller vanntilkobling, kontroller tilførselsledning.

→ Sil i lavvannssikringen rengjøres.

- Drivstofffilter tilsmusset

→ Skift drivstofffilter.

- Ingen tenngnist

→ Dersom det ikke sees en tenngnist gjennom glasset ved drift, skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

## **Innstilt temepratur oppnås ikke ved drift med varmt vann**

- Arbeidstrykk/tiførselsmengde er for høyt

→ Arbeidstrykk/Förmatemengde på pumpenheten reduseres.

- Rustet varmeslange

→ Kundeservice må fjerne sot fra apparatet.

**Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.**

## **Garanti**

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis innenfor garantitiden dersom årsaken er en material- eller produksjonsfeil.

## **Tilbehør og reservedeler**

**Merk:** Ved tilkobling av apparatet til skorstein eller når apparatet ikke kan overvåkes visuelt, anbefaler vi montering av en flammeovervåkning (ekstrautstyr).

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Høytrykksvasker

**Type:** 1.169-xxx

**Type:** 1.170-xxx

**Type:** 1.173-xxx

**Type:** 1.174-xxx

### Relevante EU-direktiver

97/23/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

### Kategori av komponenter

II

### Konformitetsprosess

Modul H

### Varmeslange

Konformitetsvurdering Modul H

Sikkerhetsventil

Konformitetsvurdering Art. 3 abs. 3

### Styringsblokk

Konformitetsvurdering Modul H

### Diverse rørledninger

Konformitetsvurdering Art. 3 abs. 3

### Anvendte overensstemmende normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Navn på oppnevnt sted:

fFor 97/23/EU

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Merkenr.: 0035

### Anvendt metode for samsvarsverdering

2000/14/EF: Vedlegg V

### Lydeffektnivå dB(A)

#### HDS 6/10

Målt: 91

Garantert: 94

#### HDS 6/12

Målt: 91

Garantert: 94

#### HDS 6/14

Målt: 91

Garantert: 94

#### HDS 6/14-4

Målt: 88

Garantert: 91

#### HDS 7/16

Målt: 92

Garantert: 95

#### HDS 8/17

Målt: 93

Garantert: 96

#### HDS 8/18-4

Målt: 87

Garantert: 90

#### HDS 9/17-4

Målt: 88

Garantert: 91

### 5.957-989

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tlf: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tekniske data

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Nettikobling</b>				
Spanning	V	100	230-240	230
Strømtype	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Kapasitet	kW	2,9	3,0	3,6
Sikringer (trege)	A	30	13	16
Beskyttelsestype	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelsesklasse	--	I	I	I
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vanntilkobling</b>				
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	30	30	30
Tilførselmengde (min)	l/time (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m	0,5	0,5	0,5
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Effektspesifikasjoner</b>				
Vannmengde	l/time (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Vannmengde dampdrift	l/time (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Best.nr. dampdyse	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maks. arbeidstemperatur varmtvann	°C	98	98	98
Arbeidstemperatur dampdrift	°C	155	155	155
Rengjøringsmiddeloppsug	l/time (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brennereffekt	kW	43	43	43
Maksimal fyringsoljeforbruk	kg/h	3,5	3,5	3,5
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Dysestørrelse	--	043	042	036
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>				
<b>Støy</b>				
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Hånd-arm vibrasjonsverdi</b>				
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Driftsmidler</b>				
Drivstoff	--	Fyringsolje EL eller diesel	Fyringsolje EL eller diesel	Fyringsolje EL eller diesel
Oljemengde	l	0,3	0,3	0,3
Oljetyper	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mål og vekt</b>				
Lengde x bredde x høyde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typisk driftsvekt, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typisk driftsvekt, CX	kg	111	111	111
Drivstofftank	l	15,5	15,5	15,5
Rengjøringsmiddel-tank	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Nettilkobling</b>				
Spennin	V	230	400	230
Strømtype	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Kapasitet	kW	3,6	4,7	4,7
Sikringer (trege)	A	16	16	16
Beskyttelsestype	--	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelseskasse	--	I	I	I
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0.3617	--	--
<b>Vanntilkobling</b>				
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	30	30	
Tilførselsmengde (min)	l/time (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m	0,5	0,5	
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Effektspesifikasjoner</b>				
Vannmengde	l/time (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Vannmengde dampdrift	l/time (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Best.nr. dampdyse	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maks. arbeidstemperatur varmtvann	°C	98	98	
Arbeidstemperatur dampdrift	°C	155	155	
Rengjøringsmiddeloppsug	l/time (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brennereffekt	kW	43	51	
Maksimal fyringsoljeforbruk	kg/h	3,5	4,1	
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	25,6	32,4	
Dysestørrelse	--	035	040	
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>				
<b>Støy</b>				
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Hånd-arm vibrasjonsverdi</b>				
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Driftsmidler</b>				
Drivstoff	--	Fyringsolje EL el- ler diesel	Fyringsolje EL el- ler diesel	
Oljemengde	l	0,7	0,3	
Oljetyper	--	0W40	SAE 90	
<b>Mål og vekt</b>				
Lengde x bredde x høyde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typisk driftsvekt, C	kg	118,6	118,1	
Typisk driftsvekt, CX	kg	121,5	121	
Drivstofftank	l	15,5	15,5	
Rengjøringsmiddel-tank	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Netttilkobling</b>						
Spennin	V	400	230	400	230	400
Strømtype	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Kapasitet	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Sikringer (trege)	A	16	16	16	16	16
Beskyttelsestype	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Beskyttelsesklasse	--	I	I	I	I	I
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0.2638	--	--	--	--
<b>Vanntilkobling</b>						
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	30	30	30	30	30
Tilførselmengde (min)	l/time (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m	0,5	0,5	0,5		
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Effektspesifikasjoner</b>						
Vannmengde	l/time (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Vannmengde dampdrift	l/time (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Maks. arbeidstrykk dampdrift (med dampdyse)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Best.nr. dampdyse	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Maks. arbeidstemperatur varmtvann	°C	98	98	98		
Arbeidstemperatur dampdrift	°C	155	155	155		
Rengjøringsmiddeloppsug	l/time (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Brennereffekt	kW	58	61	69		
Maksimal fyringsoljeforbruk	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	39,8	41,4	45,7		
Dysestørrelse	--	045	043	054		
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>						
<b>Støy</b>						
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Hånd-arm vibrasjonsverdi</b>						
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Driftsmidler</b>						
Drivstoff	--	Fyringsolje EL eller diesel	Fyringsolje EL eller diesel	Fyringsolje EL eller diesel		
Oljemengde	l	0,3	0,7	0,7		
Oljetyper	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mål og vekt</b>						
Lengde x bredde x høyde	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typisk driftsvekt, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typisk driftsvekt, CX	kg	124	129	134,3		
Drivstofftank	l	15,5	15,5	15,5		
Rengjøringsmiddel-tank	l	15,5	15,5	15,5		

## Gjentatte kontroller

**Merk:** Frist for kontroll tilsvarer de gjeldende nasjonale bestemmelsene i landet der apprater benyttes.

Kontroll gjennomført av:	Utvendig kontroll	Innvendig kontroll	Fasthetskontroll
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato
Navn	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato	Underskrift av ansvarlig person/dato



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.951-949.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera innehållet i leveransen vid uppackning. Leveransomfattning, se Bild 1.

## Innehållsförteckning

Miljöskydd .....	SV .. 1
Symboler i bruksanvisningen .....	SV .. 1
Översikt .....	SV .. 2
Symboler på aggregatet .....	SV .. 3
Ändamålsenlig användning .....	SV .. 3
Säkerhetsanvisningar .....	SV .. 3
Säkerhetsanordningar .....	SV .. 3
Idrifttagning .....	SV .. 4
Handhavande .....	SV .. 6
Förvaring .....	SV .. 9
Transport .....	SV .. 9
Skötsel och underhåll .....	SV .. 9
Åtgärder vid störningar .....	SV .. 10
Garanti .....	SV .. 12
Tillbehör och reservdelar .....	SV .. 12
Försäkran om EU-överensstämmelse .....	SV .. 13
Tekniska data .....	SV .. 14
Återkommande provningar .....	SV .. 17

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.



Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshantera förbrukad olja på ett miljövänligt sätt.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboler i bruksanvisningen

### ⚠ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

### ⚠ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

# Översikt

## Apparatelement

### Bild 1

- 1 Hållare för strålrör
- 2 Manometer
- 3 Urtag för rengöringsmedel-sugslang
- 4 Greppfördjupning (på båda sidor)
- 5 Hjul
- 6 Vattananslutning med sil
- 7 Vattenanslutningssats
- 8 O-ring sats (som reserv)
- 9 Högtrycksanslutning
- 10 Högtryckssläng
- 11 Spolrör
- 12 Högtrycksmunstycke (rostfritt stål)
- 13 Ångmunstycke (mässing)
- 14 Påfyllningsöppning för rengöringsmedel
- 15 Styrhjul med parkeringsbroms
- 16 Bränslesil
- 17 Tryck/mängdreglering på handsprutan
- 18 Handsprutans säkerhetspärr
- 19 Handspruta
- 20 El-matarledning
- 21 Verktygsväska (bara HDS C)
- 22 Påfyllningsöppning för bränsle
- 23 Doseringsventil för rengöringsmedel
- 24 Användningsområde
- 25 Förvaringsplats för handspruta
- 26 Slangtrummans anslutningssläng (bara HDS CX)
- 27 Fotsteg
- 28 Slangtrumma (bara HDS CX)
- 29 Vev till slangtrumma (bara HDS CX)
- 30 Greppbygel
- 31 Typskylt
- 32 Huv tillslutning
- 33 Förvaringsfack för tillbehör
- 34 Brännare
- 35 Förvaringsplats för strålrör
- 36 Motorhuv
- 37 Systemskötselmedel Advance RM 110/  
RM 111
- 38 Pumpenhetens tryck/mängdreglering

39 Oljebehållare

40 Skruv för oljeutsläpp

41 Backventil på rengöringsmedelsinsugningen

42 Sugslang med filter, för rengöringsmedel

43 Drivmedelsfilter

44 Fästklämma

45 Släng (soft-dämpningssystem) för vattenbristsäkringen

46 Vattenbristsäkring

47 Sil i vattenbristsäkringen

48 Finfilter (vatten)

49 Flottörbehållare

## Användningsområde

### Bild 2

- A Huvudreglage
- 1 Kontrollampa - Rotationsriktning  
(bara trefas-aggregat)
- 2 Kontrollampa för aggregat driftsklar
- 3 Kontrollampa bränsle
- 4 Kontrollampa - Service
- 5 Kontrollampa rengöringsmedel
- 6 Kontrollampa - Systemskötselmedel

## Färgmärkning

- Manöverelement för rengöringsprocessen är gula.
- Manöverelement för underhåll och service är ljusgrå.

## Symboler på aggregatet



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

	<b>Risk för elektrisk stöt!</b> Arbeten på anläggningens delar utföres endast av elektriker eller auktorisera personal.
	<b>Risk för brännskador på grund av mycket varma ytor!</b>
	<b>Risk för förgiftning! Andas inte in avgaser.</b>

## Ändamålsenlig användning

Rengöring av: maskiner, fordon, byggnadsverk, verktyg, fassader, terrasser, trädgårdsredskap etc.

### ⚠ Fara

Skaderisk! Vid användning på bensinmackar eller andra riskfyllda områden måste gällande säkerhetsföreskrifter följas.

Avloppsvatten, innehållande mineralolja, får inte komma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och underredestvätt utförs därför enbart på lämpliga platser, utrustade med oljeavskjiljare.

## Säkerhetsanvisningar

- Beakta lagstadgade, nationella föreskrifter för högtryckstvättar.
- Beakta gällande, nationella regelverk för olycksfallsskydd. Högtryckstvättar måste kontrolleras regelbundet och kontrollresultatet måste noteras skriftligt.

- Aggregatets uppvärmningsanordning är en förbränningasanläggning. Förbränningasanläggningar måste kontrolleras regelbundet och i enlighet med gällande, nationella regelverk.
- Vid yrkesmässig användning måste den första idrifttagningen av högtryckstvätten utföras av en behörig person enligt gällande, nationella bestämmelser. KÄRCHER har redan genomfört denna första idrifttagning och dokumenterat den. Du kan be din KÄRCHER representant om dokumentationen. Ha aggregatets artikel- och fabriksnummer till hands vid frågor om dokumentationen.
- Vi vill framhålla att aggregatet ska kontrolleras regelbundet av en behörig person enligt gällande, nationella bestämmelser. Kontakta din KÄRCHER representant i detta ärende.

## Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är avsedda att skydda användaren och får inte deaktiveras eller kringås i sin funktion.

### Överströmningsventil med två tryckströmställare

- Om vattenmängden minskas på pumphuvudet eller med Servopress-regleingen öppnas överströmningsventilen och en del av vattnet flyter tillbaka till pumpens sugsida.
- Om pistolen stängs så att allt vatten flyter tillbaka till pumpens sugsida kopplar tryckströmställaren på överströmningsventilen från pumpen.
- Öppnas handsprutan igen startar tryckställaren på cylinderhuvudet pumpen på nytt.

Överströmningsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

## Säkerhetsventil

- Säkerhetsventilen öppnas om överströmningsventilen resp. tryckställaren är defekt.

Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

## Vattenbristsäkring

- Vattenbristsäkringen förhindrar att brännaren kopplas till vid vattenbrist.
- En sil förhindrar att säkringen smutsas ned och måste rengöras regelbundet.

## Avgastemperaturbegränsaren

- Avgastemperaturbegränsaren stänger av aggregatet när för hög avgastemperatur uppnås.

## Idrifttagning

### ⚠️ Varning

*Risk för skada! Aggregat, matarledningar, högtryckssläng och anslutningar måste vara i ett oklanderligt tillstånd. Om skicket inte är felfritt får aggregatet inte användas.*

→ Sätt på parkeringsbromsen.

## Montera handtag

### Bild 3

Skruvarnas åtdragningsmoment: 6,5-7,0 Nm

## Montera verktygsväska (bara HDS C)

### Bild 4

- Häng på verktygsväskan på de övre fästena på aggregatet.
- Fäll ner väskan och haka fast.
- Sätt fast den med två skruvar (åtdragningsmoment: 6,5-7,0 Nm).

**Observera:** 2 skruvar är över.

## Montera slangtrumma

### (bara HDS CX)

### Bild 5

- Häng på slangtrumman på de nedre fästena på aggregatet.
- Fäll upp slangtrumman och haka fast.
- Sätt fast den med fyra skruvar (åtdragningsmoment: 6,5-7,0 Nm).
- Montera slangtrummans anslutningsslang på aggregatets högtrycksanslutning.

## Montera handsprutpistol, strålrör, munstycke och högtryckssläng

### Bild 6

- Förbind strålröret med handsprutpistolen.
- Dra fast strålrörets förskruvning med handen så att det sitter fast.
- Sätt i högtrycksmunstycket i kopplingsmuttern.
- Montera kopplingsmuttern och dra fast den ordentligt.
- Aggregat utan slangtrumma:  
Förbind högtrycksslängen med högtrycksanslutningen på aggregatet.
- Aggregat med slangtrumma:  
Koppla ihop högtrycksslängen med handsprutpistolen.

### Varng

*Rulla alltid ut högtrycksslängen fullständigt.*

## Montering av reserv-högtrycks- slang

### Aggregat utan slangtrumma

### Bild 7

### Aggregat med slangtrumma

### Bild 8

- Rulla av högtrycksslängen helt från slangtrumman.
- Peta ut fästklammarna till högtrycksslängen och dra ut slangen.
- Skjut in slangnippeln helt i slangtrummans fördelarstycke och säkra den med fästklammern.

## Byt ut flaskan med systemskötselmedel

**Anmärkning:** Tryck in flaskan hårt när den sätts in så att locket trycks igenom. Dra inte ur flaskan förrän den är tom.

- Systemskötselmedlet förhindrar på ett mycket effektivt sätt att värmeslangarna förkalkas om vattenledningsvattnet har en hög kalkmängd. Det tillförs droppvis i flottörbehållaren.
- Doseringen har i fabriken ställts in till medelhög vattenhårdhet.

**Anmärkning:** En flaska med systemskötselmedel ingår i leveransen.

- ➔ Byt ut flaskan med systemskötselmedel

## Fylla på bränsle

### ⚠ Fara

*Risk för explosion! Fyll endast på diesel eller lätt värmeolja. Olämpligt bränsle, som exv. bensin, får ej användas.*

### Varning

*Kör aldrig aggregatet med tom bränsletank. Bränslepumpen kan då förstöras.*

- ➔ Fylla på bränsle.
- ➔ Stäng tanklocket.
- ➔ Torka av bränsle som runnit över.

## Fylla på rengöringsmedel

### Varning

*Risk för skada!*

- Använd endast produkter från Kärcher.
- Fyll ej på lösningsmedel (bensin, acetona, förtunning, etc.).
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Beakta tillverkarens säkerhets- och användningshänvisningar.

### Kärcher har ett individuellt program för rengöring och vård.

Din försäljare ger dig gärna ytterligare information.

- ➔ Fylla på rengöringsmedel.

## Vattenanslutning

Se Tekniska Data för anslutningsvärdet.

- ➔ Fäst tilloppsslangen (minimilängd 7,5 m, minsta diameter 3/4") med slangklämman på vattenanslutningssatsen.
- ➔ Anslut vattenslang till apparatens vattenintag och till vattenförsörjningen (exempelvis vattenkran).

**Observera:** Tilloppsslangen och slangklämman ingår inte i leveransen.

## Sug upp vatten från behållare

Om du vill suga upp vatten från en extern tank, krävs det följande ombyggnad:

- ➔ Ta loss flaskan med systemskötselmedel

### Bild 9

- ➔ Skruva bort två skruvar på brännarhuset.

### Bild 10

- ➔ Skruva av bakre väggen och ta bort den. Fästet till systemvårdsbehållaren blir kvar i bakre väggen.

### Bild 11

- ➔ Ta bort vattenanslutningen på finfiltret.
- ➔ Skruva bort finfiltret på pumphuvudet.
- ➔ Ta loss behållaren med systemvårdsmedlet.

### Bild 12

- ➔ Skruva loss tillförselslansen till flottörbehållaren.
  - ➔ Anslut tillförselslansen till pumphuvudet.
  - ➔ Sätt spolledningen till doseringsventilen för rengöringsmedel på blindpluggen.
  - ➔ Anslut sugslang (diameter minst 3/4") med filter (tillbehör) till vattenförsörjningen.
    - Max. sughöjd: 0,5 m
- Tills pumpen har sugit upp vatten, bör du:
- ➔ Ställ in pumpenhetens tryck-/mängdreglage på maximalt värde.
  - ➔ Stäng doseringsventil för rengöringsmedel.

## ⚠ Fara

Suga aldrig upp vatten ur en behållare med kranvatten. Suga aldrig upp lösningsmedelshaltiga vätskor såsom lackförtunning, bensin, olja eller ofiltrerat vatten. Tätningar i aggregatet tål inga lösningsmedel. Ånga från lösningsmedel är lättantändlig, explosiv och giftig.

→ Montering i omvänd ordningsföljd.

**Observera:** Se till att magnetventilskabeln inte kläms fast på systemvårdsbehållaren.

### Bild 13

**Observera:** Stoppa in handen i systemvårdsschakten och tryck på fästet på systemvårdsbehållaren när bakre väggen har har satts på plats.

## Elanslutning

- Anslutningsvärde, se Tekniska data och typskylden.
- Den elektriska anslutningen måste utföras av en elektriker och motsvara IEC 60364-1.

## ⚠ Fara

Risk för skada på grund av elektrisk stöt.

- Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast godkända förlängningskablar utomhus, med motsvarande märkning och med tillräckligt tvärsnitt.
- Rulla alltid ut förlängningsledningar fullständigt.
- Kontakter och kopplingar på använda förlängningskablar måste vara vattentäta.

## Varning

Maximalt tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningspunkten (se Tekniska data) får inte överskridas. Vid oklarheter gällande den aktuella nättimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag.

## Handhavande

## ⚠ Fara

Risk för explosion!

Inga bränbara vätskor får fördelas med högtrycksvätten.

## ⚠ Fara

Risk för skada! Använd aldrig maskinen utan monterat strålrör. Kontrollera innan varje användning att strålröret är ordentligt fastsatt. Strålrörets förskruvning måste vara fast åtdraget för hand.

## Varning

Kör aldrig aggregatet med tom bränsletank. Bränslepumpen kan då förstöras.

## Säkerhetsanvisningar

## ⚠ Varning

Längre användning av aggregatet kan leda till vibrationsbetingade cirkulationsstörningar i händerna.

En allmäntida tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:

- Personlig fallenhet för dålig cirkulation (ofta kalla fingrar, kliande fingrar).
- Låg omgivande temperatur Bär varma handskar för att skydda händerna.
- Ett fast grepp hindrar cirkulationen.
- Drift utan pauser är sämre än drift med inlagda pauser.


Vid regelbunden, långvarig användning av apparaten och återkommande symptom (t.ex. kliande fingrar, kalla fingrar), rekommenderar vi läkarbesök.

## Byt munstycke

## ⚠ Fara

Stäng av maskinen innan munstycken byts och tryck på handsprutan tills maskinen är trycklös.

## Driftslägen

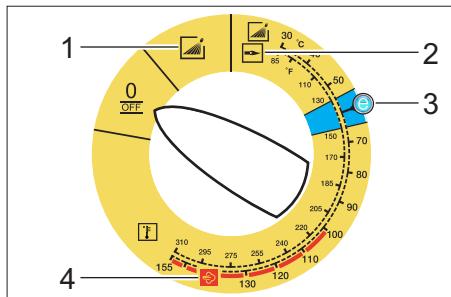

0/OFF =Av

- 1 Drift med kallt vatten
- 2 Drift med varmvatten
- 3 Eco-steg (varmvatten max 60 °C)
- 4 Drift med ånga

## Koppla till aggregatet

- Ställ in huvudreglaget till önskat arbets-sätt.

Kontrolllampan för driftberedskap lyser.

Maskinen startar kort och kopplas sedan från, så snart som arbetstrycket har uppnåtts.

**Observera:** Om kontrolllampan för rotationsriktningen börjar lysa under drift måste aggregatet stängas av direkt och felet ska åtgärdas, se "Hjälp vid störningar".

- Avsäkra handsprutpistolen.

Om handsprutpistolen aktiveras kopplas aggregatet åter till.

**Anmärkning:** Lufta ur pumpen om det inte kommer ut något vatten ur högtrycksmunstycket. Se "Hjälp vid störningar - "Aggregatet bygger ej upp tryck".

## Ställa in rengöringstemperatur

- Ställ in huvudreglaget till önskad tem-peratur.

**30 °C till 98 °C:**

- Rengöring med varmvatten.

**100 °C till 150 °C:**

- Rengöra med ånga.



- Byt ut högtrycksmunstycket (rostfritt) mot ångmunstycket (mässing) (se "Drift med ånga").

## Ställ in arbetstryck och matningsmängd

### Pumpenhets tryck/mängdreglering

- Vrid på justeringsskruven medurs: Öka arbetstrycket (MAX).
- Vrid på justeringsskruven moturs: Minska arbetstrycket (MIN).

### Tryck/mängdreglering på handsprutan

- Ställ in huvudreglaget till max. 98 °C.
- Ställ in arbetstrycket på pumpenheten till maximalt värde.
- Ställ in arbetstryck och matningsmängd på handsprutan genom att vrida (steg-löst) på tryck/mängdreglaget (+/-) .

### ⚠ Fara

*Se vid inställning av tryck-/och mängdreg-lering till att strålrörets förskruvning inte los-sas.*

**Anmärkning:** Om arbete med reducerat tryck ska ske under en längre tid, ställ in trycket på pumpenheten.

## Drift med rengöringsmedel

- Var sparsam med användning av ren-göringsmedel för att minska påfrest-ningarna på miljön.
- Rengöringsmedlet måste vara anpas-sat till ytan som ska rengöras.
- Ställ in rengöringsmedlets koncen-trationen enligt tillverkarens uppgifter med hjälp av doseringsventilen för ren-göringsmedel.

**Anmärkning:** Riktvärden på manöverpanelen vid maximalt arbetstryck.

**Observera:** Dra ut rengöringsmedelslang-en genom urtaget om rengöringsmedel ska sugas från en extern behållare.

## Rengöring

- Ställ in tryck/temperatur och rengöringsmedlets koncentration anpassat till ytan som ska rengöras.

**Anmärkning:** Rikta alltid strålen först på stort avstånd från objektet som ska rengöras, för att förhindra att skador uppkommer på grund av för högt tryck.

### Rekommenderad rengöringsmetod

- Lös upp smuts:
- spraya på sparsamt med rengöringsmedel och låt det verka i 1...5 minuter, men inte torka in.
- Tag bort smuts:
- Spola bort upplöst smuts med högtrycksstråle.

### Drift med kallt vatten

Borttagning av lätt nedsmutsning och sköljning, exv. för: Trädgårdsmaskiner, terasser, verktyg, etc.

- Ställ in arbetstrycket efter behov.

### Eco-steg

Aggregatet arbetar i det mest ekonomiska temperaturområdet (max. 60 °C).

### Drift med varmvatten/ånga

Vi rekommenderar följande rengöringstemperaturer:

- Lätt nedsmutsning  
**30-50 °C**
- Äggvitehaltig smuts, t.ex. inom livsmedelsindustrin  
**max. 60 °C**
- Biltvätt, maskinrengöring  
**60-90 °C**
- Avkonservering, starkt fetthaltig smuts  
**100-110 °C**
- Upptining av tillsatsämnen, delvis fasadrengöring  
**upp till 140 °C**

### Drift med varmvatten

#### ⚠ Fara

*Risk för skällning!*

- Ställ in huvudreglaget till önskad temperatur.

### Drift med ånga

#### ⚠ Fara

*Skällningsrisk! Vid arbetstemperaturer över 98 °C får arbetstrycket inte överskrida 3,2 MPa (32 bar).*

Därför måste under alla omständigheter följande åtgärder genomföras:



- Ersätt högtrycksmunstycke (rostfritt stål) med ångmunstycke (messing, delnummer. se tekniska data).
- Öppna tryck/mängdsregulatorn på handsprutan helt, riktning + till anslag.
- Ställ in arbetstrycket på pumpenheten till minimalt värde.
- Ställ huvudreglaget till min. 100 °C.

### Efter användning med rengöringsmedel

- Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
- Ställ strömbrytaren i Läge 1 (drift med kallt vatten).
- Spola ren apparaten med öppen handspruta under minst en minut.

### Stänga av aggregatet

#### ⚠ Fara

*Risk för skällning! Efter användning med varmvatten eller ånga måste aggregatet köras minst två minuter med kallt vatten och med öppnad pistol för att kylas ned.*

- Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- Stäng vattentillförseln.
- Öppna handsprutpistolen.
- Koppla kort till pumpen (ca. 5 sekunder) med huvudreglaget.
- Försäkra dig om att dina händer är torra när du drar ut nätkontakten.
- Ta bort vattenanslutningen.
- Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Säkra handsprutpistolen.

## Förvara aggregatet

- Haka fast strålrör i hållare på maskinhuvuen.
  - Rulla in högtryckssläng och elkabel och häng upp på förvaringshållaren.
- Aggregat med slangtrumma:
- Lägg högtrycksslängen utsträckt innan den ska rullas in.
  - Vrid handveven medurs (pilens riktning).

**Anmärkning:** Högtrycksslängen och elkabeln får inte knäckas.

## Frostskydd

### Varning

*Frost förstör aggregatet om det inte är fullständigt tömt på vatten.*

- Ställ aggregatet på en frostfri plats.

Om aggregatet är anslutet till en kamin ska följande beaktas:

### Varning

*Skaderisk genom kalluft som kommer in via kaminen.*

- Skilj aggregatet från kaminen vid temperaturer under 0° C utomhus.

Om det inte är möjligt att förvara aggregatet på en frostfri plats ska aggregatet hiberneras.

## Nedstängning

Under längre driftspauser eller om det inte är möjligt att förvara aggregatet på en frostfri plats:

- Töm ut vatten
- Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel
- Töm tanken med rengöringsmedel.

## Släppa ut vatten

- Skruva av slang för vattentillförsel samt högtryckssläng.
- Skruva av matningsledningen på tankbotten och kör värmeslängen tom.
- Kör aggregatet under max. 1 minut tills pump och ledningar är tommna.

## Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel

**Anmärkning:** Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- Fyll på flottören med vanligt frostmedel.
- Starta aggregat (utan brännare), tills aggregatet är helt genomspolat.

På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

## Förvaring

### Varning

*Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.*

## Transport

### Bild 14

### Varning

*Risk för skada! Om maskinen lastas med en gaffeltruck, lägg märke till bilden.*

### Varning

*Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.*

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ Fara

*Skaderisk på grund av att maskinen startas oavsiktligt samt på grund av elektrisk stöt. Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.*

- Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- Stäng av vattentillförseln.
- Öppna handsprutpistolen.
- Koppla kort till pumpen (ca. 5 sekunder) med huvudreglaget.
- Försäkra dig om att dina händer är torra när du drar ut nätkontakten.
- Ta bort vattenanslutningen.
- Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Säkra handsprutpistolen.
- Låt aggregatet svalna.

**Din Kärcher försäljare kan ge dig information om regelbundna säkerhetsinspektioner resp. avtala ett underhållskontrakt.**

## Underhållsintervaller

### Varje vecka

- Rengör silen i vattenanslutningen.
- Rengöra finfilter.
- Rengör bränslesil.
- Kontrollera oljenivån.

### Varning

*Om oljan är mjölkaktig ska Kärcher kundtjänst informeras omgående.*

### Varje månad

- Rengör silen i vattenbristsäkringen.
- Rengör filtret på sugslangen för rengöringsmedel.

### Efter 500 driftstimmar, minst en gång årligen

- Byt olja.

### Minst vart femte år

- Utför trycktest enligt tillverkarens instruktioner.

## Underhållsarbeten

### Rengör silen i vattenanslutningen

- Ta ur silen.
- Rengör sil i vatten och sätt den på plats igen.

### Rengör finfilter

- Gör aggregatet trycklöst.
- Skruva bort finfiltret på pumphuvudet.
- Demontera finfilter och ta ur filterinsatsen.
- Rengör filterinsatsen med rent vatten eller tryckluft.
- Hopsättning i omvänd ordningsföljd.

### Rengör bränslesil

- Skaka ur bränslesil. Bränsle får inte komma ut i miljön.

### Rengöra silen i vattenbristsäkringen

- Peta bort fästklämma och dra ut slang (soft-dämpningssystem) för vattenbristsäkringen.
- Ta ur silen.

**Anmärkning:** Skruva ev. i en skruv M8 ca. 5 mm och dra ut silen med denna.

- Rengör silen i vatten.
- Skjut in silen.
- Skjut in slangnippel helt i vattenbristsäkringen och säkra med fästklämma.

### Rengöra filtret i sugslangen för rengöringsmedel

- Ta ur sugslangen för rengöringsmedel.
- Rengör filtret i vatten och sätt i igen.

### Byta olja

- Ställ fram uppsamlingstråg för ca. 1 liter olja.
- Lossa avtappningsskruven.

Avfallshantera den förbrukade oljan miljövänligt eller för till sortering.

- Dra åter fast avtappningsskruven.
- Fyll långsamt på olja till MAX-markeeringen.

**Anmärkning:** Luftblåsor måste kunna komma ut.

**För oljesorter och påfyllningsmängd, se Tekniska data.**

## Åtgärder vid störningar

### ⚠ Fara

*Skaderisk på grund av att maskinen startas oavsiktligt samt på grund av elektrisk stöt. Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.*

### Kontrollampa rotationsriktning blinkar (bara trefas-aggregat)

#### Bild 15

- Skifta poler på aggregatets kontakt.

### Kontrollampa för aggregat driftsklar släcks

- Ingen nätspänning, se "Apparaten arbetar inte".

## Kontrolllampa - Service

### Kontrolllampa service lyser

- Oljebrist
- ➔ Fyll på med olja.

### blinkar 1x

- Vattenbrist
- ➔ Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkommande ledningar.
- Läck i högtryckssystemet
- ➔ Kontrollera högtryckssystemet och anslutningar med avseende på läck.

### blinkar 2x

- Fel i spänningsförsörjningen eller för stor strömförbrukning hos motorn.
- ➔ Kontrollera nätslutenhet och nätsäkringar.
- ➔ Informera kundservice.

### blinkar 3x

- Motorn är överbelastad/överhettad
- ➔ Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- ➔ Låt aggregatet svalna.
- ➔ Slå på apparaten.
- Störningen förekommer upprepade gånger.
- ➔ Informera kundservice.

### blinkar 4x

- Avgastermostat har löst ut.
- ➔ Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- ➔ Låt aggregatet svalna.
- ➔ Slå på apparaten.
- Störningen förekommer upprepade gånger.
- ➔ Informera kundservice.

### 5x blinkning

- Reedsensor i vattenbristsäkringen är tillämppt eller magnetkolv klämmer.
- ➔ Informera kundservice.

### 6x blinkning

- Flammavkännaren har stängt av bränaren.
- ➔ Informera kundservice.

## Kontrolllampan för bränsle lyser

- Bränsletank är tom.
- ➔ Fylla på bränsle.

## Kontrolllampa - Systemskötselmedel lyser

- Flaska med systemskötselmedel är tom.
- ➔ Byt ut flaskan med systemskötselmedel

## Kontrolllampa rengöringsmedel lyser

- Tanken för rengöringsmedel är tom.
- ➔ Fylla på rengöringsmedel.

## Apparaten arbetar inte

- Ingen nätförsörjning
- ➔ Kontrollera nätslutenhet/elkabel.

## Aggregatet bygger inte upp tryck

- Luft i systemet
- Lufta ur pumpen:
  - ➔ Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
  - ➔ Koppla till och från aggregatet flera gånger med huvudreglaget medan handsprutan är öppen.
  - ➔ Öppna och vrid igen pumpenhets tryck/mängdreglering när handsprutplisten är öppen.

**Anmärkning:** Genom att ta bort högtrycksslagen från högtrycksanslutningen går det snabbare att lufta ur.

- ➔ Om tanken med rengöringsmedel är tom, fyll på.
- ➔ Kontrollera anslutningar och ledningar.
- Trycket är inställt till MIN
- ➔ Ställ in trycket till MAX.
- Silen i vattenanslutningen är smutsig
- ➔ Rengör silen.
- ➔ Rengör finfiltret, byt ut vid behov.
- För lite vatten matas in
- ➔ Kontrollera vattenflödet till pumpen (Tekniska Data).

## Aggregatet läcker, vatten sippar ut under aggregatet

- Pump otät

**Anmärkning:** Tillåtet är 3 droppar/minut.

- ➔ Låt kundservice kontrollera aggregatet vid större otäthet.

## Aggregatet kopplas från och till med stängd handsprutpistol

- Läck i högtryckssystemet
- ➔ Kontrollera högtryckssystemet och anslutningar med avseende på läck.

## Aggregatet suger ej upp rengöringsmedel

- ➔ Kör aggregatet med öppen rengöringsmedel-doseringsventil och stängd vattentillförsel, tills flottörbehållaren har sugits tom och trycket faller till "0".
- ➔ Öppna vattenförsörjning igen.

Om pumpen nu fortfarande inte suger upp något rengöringsmedel kan det bero på följande:

- Filtret i sugslangen för rengöringsmedel är nedsmutsat
- ➔ Rengör filtret.
- Bakslagsventilen tilläppt
- ➔ Tag bort slang för rengöringsmedel och lossa backventil med trubbigt föremål.

## Brännaren tänder inte

- Bränsletank är tom.
- ➔ Fylla på bränsle.
- Vattenbrist
- ➔ Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkommande ledningar.
- ➔ Rengör silen i vattenbristsäkringen.
- Bränslefiltret nedsmutsat
- ➔ Byt ut bränslefiltret.
- Ingen gnista
- ➔ Om det inte syns någon tändgnista genom synglaset ska aggregatet testas av kundtjänsten.

## Inställd temperatur uppnås inte vid drift med varmvatten

- Arbetstryck/matningsmängd för hög
- ➔ Reducera arbetstryck/flödesmängd med tryck/mängdregleringen på pumpenheten.
- Nedslitade värmeslangar
- ➔ Låt kundtjänst avlägsna sotet i aggregatet.

**Kan störningen inte åtgärdas måste aggregatet kontrolleras av kundservice.**

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel.

## Tillbehör och reservdelar

**Anmärkning:** Om maskinen ansluts till en kamin eller om det inte går att se maskinen, rekommenderar vi att en flamövervakning monteras in (tillval).

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående, betecknade maskin i ändamål och konstruktion, samt i den av oss levererade versionen, motsvarar EU-direktivens tillämpliga, grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen, vilka inte har godkänts av oss, blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

**Produkt:** Högtryckstvätt

**Typ:** 1.169-xxx

**Typ:** 1.170-xxx

**Typ:** 1.173-xxx

**Typ:** 1.174-xxx

### Tillämpliga EU-direktiv

97/23/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Modulens kategori

II

### Konformitetsförfarande

Modul H

### Värmerör

Konformitetsförfarande modul H

Säkerhetsventil

Konformitetsbedömning art. 3 avs. 3

### Styrblock

Konformitetsförfarande modul H

### diverse rörledningar

Konformitetsbedömning art. 3 avs. 3

### Tillämpade harmoniserade normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Namn på nämnd instans:

#### Till 97/23/EG

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Känneteckningsnr 0035

### Tillämpad metod för överensstämmelseverdering

2000/14/EG: Bilaga V

### Ljudeffektsnivå dB(A)

#### HDS 6/10

Upmätt: 91

Garanterad: 94

#### HDS 6/12

Upmätt: 91

Garanterad: 94

#### HDS 6/14

Upmätt: 91

Garanterad: 94

#### HDS 6/14-4

Upmätt: 88

Garanterad: 91

#### HDS 7/16

Upmätt: 92

Garanterad: 95

#### HDS 8/17

Upmätt: 93

Garanterad: 96

#### HDS 8/18-4

Upmätt: 87

Garanterad: 90

#### HDS 9/17-4

Upmätt: 88

Garanterad: 91

## 5.957-989

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tekniska data

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Nätförsörjning</b>				
Spänning	V	100	230-240	230
Strömart	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Anslutningseffekt	kW	2,9	3,0	3,6
Säkringar (tröga)	A	30	13	16
Skydd	--	IPX5	IPX5	IPX5
Skyddsklass	--	I	I	I
Maximalt tillåten nätempedans	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vattenanslutning</b>				
Inmatningstemperatur (max.)	°C	30	30	30
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Inmatningstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Prestanda</b>				
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Matningsmängd, ångdrift	l/t (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. arbetstryck ångdrift (med ångmunstycke)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Artikelnr. ångmunstycke	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. arbets temperatur varmvatten	°C	98	98	98
Arbets temperatur, ångdrift	°C	155	155	155
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brännareffekt	kW	43	43	43
Maximal förbrukning av värmceledningsolja	kg/t	3,5	3,5	3,5
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Störlek munstycke	--	043	042	036
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>				
Brusnvå				
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Ljudeffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Hand-Arm Vibrationsvärde				
Handspruta	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Spolrör	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Drivmedel</b>				
Bränsle	--	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel
Oljemängd	l	0,3	0,3	0,3
Oljesorter	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mått och vikt</b>				
Längd x Bredd x Höjd	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typisk driftvikt, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typisk driftvikt, CX	kg	111	111	111
Bränsletank	l	15,5	15,5	15,5
Rengöringsmedelstank	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Nätförsörjning</b>				
Spänning	V	230	400	230
Strömart	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Anslutningseffekt	kW	3,6	4,7	4,7
Säkringar (tröga)	A	16	16	16
Skydd	--	IPX5	IPX5	IPX5
Skyddsklass	--	I	I	I
Maximalt tillåten nätempedans	Ohm	0.3617		--
<b>Vattenanslutning</b>				
Inmatningstemperatur (max.)	°C	30	30	
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m	0,5	0,5	
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Prestanda</b>				
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Arbetsstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Matningsmängd, ångdrift	l/t (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. arbetsstryck ångdrift (med ångmunstycke)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Artikelnr. ångmunstycke	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. arbets temperatur varmvatten	°C	98	98	
Arbets temperatur, ångdrift	°C	155	155	
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brännareffekt	kW	43	51	
Maximal förbrukning av värmceledningsolja	kg/t	3,5	4,1	
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	25,6	32,4	
Störlek munstycke	--	035	040	
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>				
Brusnivå				
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Ljudteffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Hand-Arm Vibrationsvärde				
Handspruta	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Spolrör	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Drivmedel</b>				
Bränsle	--	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel	
Oljemängd	l	0,7	0,3	
Oljesorter	--	0W40	SAE 90	
<b>Mått och vikt</b>				
Längd x Bredd x Höjd	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typisk driftvikt, C	kg	118,6	118,1	
Typisk driftvikt, CX	kg	121,5	121	
Bränsletank	l	15,5	15,5	
Rengöringsmedelstank	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Nätförsljning</b>						
Spänning	V	400	230	400	230	400
Strömart	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Anslutningseffekt	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Säkringar (tröga)	A	16	16	16	16	16
Skydd	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Skyddsklass	--	I	I	I	I	I
Maximalt tillåten nätempedans	Ohm	0.2638		--		--
<b>Vattenanslutning</b>						
Inmatningstemperatur (max.)	°C	30	30	30		
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Inmatningstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Prestanda</b>						
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Matningsmängd, ångdrift	l/t (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. arbetstryck ångdrift (med ångmunstycke)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Artikelnr. ångmunstycke	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Max. arbets temperatur varmvatten	°C	98	98	98		
Arbets temperatur, ångdrift	°C	155	155	155		
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Brännareffekt	kW	58	61	69		
Maximal förbrukning av värmceledningsolja	kg/t	4,7	5,0	5,6		
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	39,8	41,4	45,7		
Storlek munstycke	--	045	043	054		
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>						
<b>Brusnivå</b>						
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Ljudeffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Hand-Arm Vibrationsvärde</b>						
Handspruta	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Spolrör	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Drivmedel</b>						
Bränsle	--	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel		
Oljemängd	l	0,3	0,7	0,7		
Oljesorter	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mått och vikt</b>						
Längd x Bredd x Höjd	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typisk driftvikt, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typisk driftvikt, CX	kg	124	129	134,3		
Bränsletank	l	15,5	15,5	15,5		
Rengöringsmedelstank	l	15,5	15,5	15,5		

## Återkommande provningar

**Observera:** Rekommendationer för provningsfrister för respektive lands nationella krav måste beaktas.

Provning genomförd av:	Utvändig kontroll	Invändig kontroll	Hållfasthetprovning
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum
Namn	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum	Underskrift från behörig person/datum



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta pakkauksen sisältö sitä purettaessa. Toimituslaajuus, katso kuva 1.

## Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu .....	FI . . . 1
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit	FI . . . 1
Yleiskatsaus .....	FI . . . 2
Laitteessa olevat symbolit .....	FI . . . 3
Käyttötarkoitus .....	FI . . . 3
Turvaohjeet .....	FI . . . 3
Turvalaitteet .....	FI . . . 3
Käyttöönotto .....	FI . . . 4
Käyttö .....	FI . . . 6
Säilytys .....	FI . . . 10
Kuljetus .....	FI . . . 10
Hoito ja huolto .....	FI . . . 10
Häiriöapu .....	FI . . . 11
Takuu .....	FI . . . 13
Varusteet ja varaosat .....	FI . . . 13
EU-standardinmukaisuustodistus	FI . . . 14
Tekniset tiedot .....	FI . . . 15
Toistuvat tarkastukset .....	FI . . . 18

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieselilä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suoja maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti.

**Huomautuksia materiaaleista (REACH)**  
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

### Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievä ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

## **Yleiskatsaus**

### **Käyttöelementit**

#### **Kuva 1**

- 1 Suihkuputken kiinnike
- 2 Painemittari
- 3 Syvennys puhdistusaineen imuletkulle
- 4 Kahvassyvennys (molemmilla puolilla)
- 5 Pyörä
- 6 Vesiliitäntä ja sihti
- 7 Vesiliitäntäsarja
- 8 O-rengassarja (vaihto-osiksi)
- 9 Korkeapaineliitäntä
- 10 Korkeapaineletku
- 11 Suihkuputki
- 12 Korkeapainesuutin (ruostumaton teräs)
- 13 Hörysuoitin (messinki)
- 14 Puhdistusaineen täyttöaukko
- 15 Ohjausrulla ja seisontajarru
- 16 Polttoainesiivilä
- 17 Käsiruiskupistoolin paine- ja määräsäädin.
- 18 Käsiruiskupistoolin varmistinsalpa
- 19 Käsiruiskupistooli
- 20 Sähköjohto
- 21 Työkalutasku (vain HDS C)
- 22 Polttaaineen täyttöaukko
- 23 Puhdistusaineen annosteluvanttiili
- 24 Ohjauspaneeli
- 25 Käsiruiskupistoolin pidike
- 26 Letkurummun yhdysletku (vain HDS CX)
- 27 Astinkouru
- 28 Letkurumpu (vain HDS CX)
- 29 Letkurummun käsiteivei (vain HDS CX)
- 30 Tartuntasanka
- 31 Tyyppikilpi
- 32 Kansilukko
- 33 Tarvikkeiden säilytyslokero
- 34 Poltin
- 35 Pidike ruiskuputkille
- 36 Pölysuoja
- 37 Järjestelmänhoito Advance RM 110/  
RM 111

- 38 Pumpuyksikön paine-/määräsäädin
- 39 Öljysäiliö
- 40 Öllynlaskutulppa
- 41 Puhdistusaineen imun suuntaisventtiili
- 42 Puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- 43 Polttaainesuodatin
- 44 Kiinnitysklem mari
- 45 Vedenpuutevarmistuksen (pehmeävaimennusjärjestelmä) letku
- 46 Vedenpuutesuoja
- 47 Alivesisuojan sivilä
- 48 Hienosuodatin (vesi)
- 49 Uimurisäiliö

### **Ohjauspaneeli**

#### **Kuva 2**

- A Laitekytkin
- 1 Pyörimissuunnan merkkivalo  
(vain 3-vaiheiset laitteet)
- 2 Käyttövalmiuden merkkivalo
- 3 Polttaaineen merkkivalo
- 4 Huollon merkkivalo
- 5 Puhdistusaineen merkkivalo
- 6 Järjestelmähoidon merkkivalo

### **Väritunnukset**

- Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia.
- Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaita.

## Laitteessa olevat symbolit



**Epääsianmukaisesti käytettyinä suurpainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkuja ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.**

	<b>Sähköjännitteiden aiheuttama vaara!</b> Laitteiston osia saa työstää vain sähköalan ammattilaiset tai valtuutettu ammattitaitoinen henkilökunta.
	<b>Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!</b>
	<b>Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasuja.</b>

## Käyttötarkoitus

Puhdistaminen: Koneet, ajoneuvot, rakennekset, työkalut, julkisivut, terassit, puutarhaväliseet jne..

### ⚠ Vaara

**Loukkaantumisvaara! Jos laitetta käytetään huoltoasemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudatettava asianmukaisia turvamääryksiä.**

Älä päästä mineraalipitoista jätevettä valumaan maaperään, vesistöön tai viemäri-verkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu on suoritettava tästä syystä puhdistukseen soveltuvalla ja öljyerottimella varustetulla paikalla.

## Turvaohjeet

- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, korkeapainepesanlaitteita koskevia kansallisia määryksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, työturvallisutta koskevia kansallisia määryksiä on noudatettava. Korkeapainepesanlaitteet on tarkastettava säännöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.
- Laitteen vedenlämmityslaitteisto on poltinlaitteisto. Poltinlaitteistot on säännöllisesti tarkastettava kunkin maan lainsäätäjän säätämien määrysten mukaisesti.
- Voimassa olevien kansallisten määrysten mukaisesti tulee pätevän henkilön suorittaa ensimmäinen käyttöönotto, jos korkeapaineuria käytetään ammattimaisesti. KÄRCHER on jo suorittanut ja dokumentoinut tämän käyttöönotton. Asiaa koskevan dokumentaation saat pyydettäessä KÄRCHER edustajaltaasi. Pidä laitteen osa- ja tehdasnumero valmiina dokumentatiota pyytäessäsi.
- Viittaamme siihen, että pätevän henkilön on voimassa olevien kansallisten määrysten mukaisesti tarkastettava laite toistuvasti. Käännny asiassa KÄRCHER edustajasi puoleen.

## Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

## **Ylivirtausventtiili, jossa kaksi painekytkintä**

- Kun vesimäärään vähennetään pumpunpään tai servopuristinsäädön avulla, ylivirtausventtiili aukeaa ja osa vedestää virtaa takaisin pumpun puolelle.
- Jos käsiruisku suljetaan, jolloin kaikki vesi valuu takaisin pumpun impuollelle, ylivirtausventtiiliin painekytkin sulkee pumpun.
- Kun käsiruisku avataan uudelleen, sylinteripään painekytkin kytkee jälleen pumpun päälle.

Ylivirtausventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

## **Turvaventtiili**

- Turvaventtiili avautuu, jos ylivirtausventtiili tai painekytkin on vaurioitunut.

Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

## **Alivesisuoja**

- Alivesisuoja estää polttimen päälle kytkeytyksen, jos vettä ei ole tarpeeksi.
- Sihti estää varmistimen likaantumisen ja se täytyy puhdistaa säännöllisesti.

## **Pakokaasun lämpötilan rajoitin**

- Pakokaasun lämpötilan rajoitin sammuttaa laitteen, kun pakokaasu saavuttaa liian korkean lämpötilan.

## **Käyttöönotto**

### **⚠ Varoitus**

*Loukkaantumisvaara! Laitteen, syöttöputken, korkeapaineletku ja liitosten on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käytö ei ole sallittua.*

➔ Lukitse seisontajarru.

### **Tarttumissangan kiinnittäminen**

#### **Kuva 3**

Ruuvien kiristysmomentti: 6,5 - 7,0 Nm

## **Työkalutaskun asetus paikalleen (vain HDS C)**

### **Kuva 4**

- ➔ Ripusta työkalutasku laitteen ylempiin ripustusnokkiin.
- ➔ Käännä työkalutasku alas ja laita paikalleen.
- ➔ Kiinnitä työkalutasku 2 ruuvilla (kiristysmomentti: 6,5 - 7,0 Nm).

**Huomautus:** 2 ylimääräistä ruuvia.

## **Letkurummun asennus (vain HDS CX)**

### **Kuva 5**

- ➔ Ripusta letkurumpu laitteen alempiin ripustusnokkiin.
- ➔ Käännä letkurumpu ylös ja laita paikalleen.
- ➔ Kiinnitä letkurumpu 4 ruuvilla (kiristysmomentti: 6,5 - 7,0 Nm).
- ➔ Kiinnitä letkurummun yhdysletku laitteen korkeapaineliitäntään.

## **Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken, suuttimen ja korkeapaineletkuun asentaminen**

### **Kuva 6**

- ➔ Yhdistä suihkuputki käsiruiskupistooliin.
- ➔ Kiristä ruiskuputken liitos käsivoimin.
- ➔ Asenna korkeapainesuutin lukkomutteriin.
- ➔ Aseta lukkomutteri paikoilleen, ja kiristä se tiukkaan.
- ➔ Laite ilman letkurumpua: Aseta korkeapaineletku laitteen korkeapaineliitäntään.
- ➔ Letkurummulla varustettu laite: Yhdistä korkeapaineletku käsiruiskupistooliin.

### **Varo**

*Vedä korkeapaineletku aina kokonaan pois kelalta.*

## Varakorkeapaineletkun kiinnittäminen

### Laite ilman letkurumpua

#### Kuva 7

### Letkurummulla varustettu laite

#### Kuva 8

- ➔ Vedä korkeapaineletku kokonaan ulos letkukelalta.
- ➔ Väännä irti korkeapaineletkun puristinkiini ja vedä letku ulos.
- ➔ Työnnä letkunippa kokonaan letkukeilan liitoskappaleeseen ja varmista paikalleen puristinkiinnikkeellä.

## Järjestelmänhoito-pullon vaihtaminen

**Huomautus:** Paina voimakkaasti pulloa paikalleen asetetaessa, jotta tulppa lävistyy. Älä poista pulloa ennen kuin se on tyhjä.

- Järjestelmänhoito estää tehokkaasti kuumennuskierukan kalkkeutumista kalkkipitoista vesijohtovettä käytettäessä. Sitä annostellaan tipottain uimurisäiliön syöttökanaavaan.
- Annostelu on säädetty tehtaalla keskipitoinen veden mukaiseksi.

**Huomautus:** Tuotteen mukana toimitetaan yksi järjestelmänhoito-pullo.

- ➔ Vaihda järjestelmänhoito-pullo.

## Polttoaineen lisääminen

### ⚠ Vaara

*Räjähdyksvaraa! Käytä ainoastaan diesel-polttoöljyä tai kevyttä polttoöljyä. Älä käytä sopimatonta polttoainetta, kuten esimerkiksi bensiiniä.*

### Varo

Älä koskaan käytä laitetta, jos polttoainesäiliö on tyhjä. Muutoin polttoainepumppu rikkoon tu.

- ➔ Polttoaineen lisääminen.
- ➔ Sulje polttoainesäiliön korkki.
- ➔ Pyyhi ylivalunut polttoaine pois.

## Puhdistusaineen lisääminen

### Varo

*Loukkaantumisvaraa!*

- Käytä ainoastaan Kärcher-tuotteita.
- Älä missään tapauksessa kaada säiliöön liuottimia (bensiiniä, asetonia, ohentimia tms.).
- Vältä aineiden joutumista silmiin tai iholle.
- Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia turva- ja käsittelyohjeita.

### Kärcher tarjoaa yksilöllisen puhdistus- ja desinfiointiohjelman.

Jälleenmyyjästä antaa mielellään lisätietoja.

- ➔ Täytä säiliö puhdistusaineella.

## Vesiliitäntä

Katso liitäntäarvot teknisistä tiedoista.

- ➔ Kiinnitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimitta 3/4") letkunkiristimellä vesiliitäntäsarjaan.
- ➔ Liitä tuloletku laitteen vesiliitäntään ja vedenkierron liitäntään (esim. vesihanaan).

**Huomautus:** Tuloletku ja letkunkiristin eivät kuulu toimituslaajuteen.

## Veden imeminen säiliöstä

Kun haluat imeä veden ulkoisesta säiliöstä, on laitteen kokoonpanoa muutettava seuraavasti:

- ➔ Poista järjestelmänhoito-pullo.

### Kuva 9

- ➔ Kierrä 2 ruuvia irti polttimen kotelosta.

### Kuva 10

- ➔ Poista takaseinä. Järjestelmänhoitosäiliön kannattimet jäävät takaseinään.

### Kuva 11

- ➔ Poista vesiliitäntä hienosuodattimesta.
- ➔ Kierrä hienosuodatin irti pumpusta.
- ➔ Poista järjestelmähoidon säiliö.

### Kuva 12

- ➔ Ruuvaa irti uimurisäiliön ylempi tuloletku.
- ➔ Liitä ylempi tuloletku pumppuun.
- ➔ Kiinnitä puhdistusaineen annosteluvuuspiiriin huuhtelujohdo sokkotulppaan.

- Liitä suodattimella (lisävaruste) varustettu imuletku (halkaisija vähintään 3/4“) vesiliitintään.
- Maks. imukorkeus: 0,5 m
- Suorita seuraavat toimenpiteet ennen kuin pumpu imee vettä:
  - Säädä pumppuuksikön paineen-/määrränsäätö maksimiarvoonsa.
  - Sulje puhdistusaineen annosteluvanttiili.

### △ Vaara

Älä koskaan *ime vettä minkäänlaisesta juomavesisäiliöstä*. Älä koskaan *ime liuotinpitoisia nesteitä kuten ohentimia, bensiiniä, öljyä tai suodattamatonta vettä*. Laitteen tiivisteet vaurioituvat, koska ne eivät kestä liuottimia. Liottimien ruiskutussumu on erittäin herkästi syttyvää, helposti räjähtävää ja myrkkylistä.

- Asenna osat takaisin paikoilleen vastakkaisessa järjestysessä.

**Huomautus:** Varmista, että järjestelmähoidon säiliössä olevan magneettiventtiilin kaapeli ei jää puristuksiin.

### Kuva 13

**Huomautus:** Kun takaseinä on asetettu paikalleen, tartu järjestelmähoidon kuijuun ja paina kannattimet järjestelmähoidotsäiliöön.

## Sähköliitintä

- Katso liitintäärvot teknisistä tiedoista ja tyypikilvestä.
- Sähköliitännät on suoritettava sähköasentajan toimesta ja niiden on oltava IEC 60364-1:n mukaisia.

### △ Vaara

*Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvara.*

- *Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkittyjä jatkojohdoja, joissa on riittävä johdon poikkileikkaus.*
- *Vedä jatkokorkeapaineletket aina kokoan pois kelalta.*
- *Käytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kytimen on oltava vesitiivis.*

### Varo

*Sähköliitännän suurinta sallittua verkko-vastusta ei saa ylittää (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epäselvyksiä koskien verkkoliitintästä käytettävissä olevaa verkkovastusta, ota yhteys energiansyöttöyhtiöösi.*

## Käyttö

### △ Vaara

*Räjähdyksvaara!*

*Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.*

### △ Vaara

*Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken liitoksen täytyy olla kiristetty käsivoimin.*

### Varo

*Älä koskaan käytä laitetta, jos polttoainesäiliö on tyhjä. Muutoin polttoainepumppu rikkoontuu.*

## Turvaohjeet

### △ Varoitus

*Laitteen pitempiaikainen käyttäminen voi johtaa värinän aiheuttamiin käsien verenkierthäiriöihin.*

*Yleispätevää käyttöaikaa ei voida ilmoittaa, sillä käyttöaika riippuu monista eri tekijöistä:*

- Jos käyttäjällä on verenkierto-ongelma (usein kylmät sormet, tunnottomuutta tai kutinaa sormissa).
- Alhainen lämpötila laitteen käyttöpakkalla. Suojaa kätesi lämpimillä hansikkailla.
- Liian tiukka ote haittaa verenkiertoa.
- Laitetta on parempi käyttää pitäen taukoja välillä.


Mikäli laitteen säännöllisen, pitkäaikaisen käytön yhteydessä ilmenee oireita, kuten esimerkiksi sormien kylmyys, tunnottomuus tai kutina, suosittelemme lääkärintarkastusta.

## Suuttimen vaihto

### ⚠ Vaara

Kytke laite pois ennen suuttimen vaihtoa ja aktivoi käsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei ole enää painetta.

## Käyttötavat

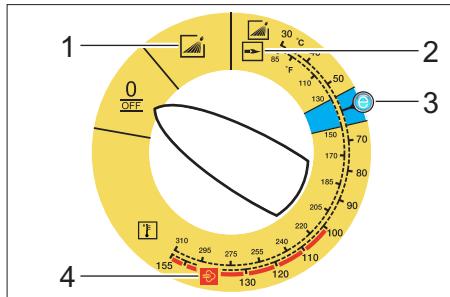

0/OFF = Pois päältä

1 Käyttö kylmällä vedellä

2 Käyttö kuumalla vedellä

3 Eco-käyttö (kuuma vesi, maks. 60 °C)

4 Käyttö höyryllä

## Laitteen käynnistys

→ Aseta valintakytkin haluttuun käyttöpaan.

Käyttövalmis-merkkivalo palaa.

Laite käynnistyhetkeksi ja sammuu heti, kun käyttöaine on saavutettu.

**Huomautus:** Jos käytön aikana syttyy pyörimissuunnan merkkivalo, sammuta laite välittömästi ja poista häiriö, katso kohtaa "Häiriöapu".

→ Poista käsiruiskun varmistus.

Käsiruiskua käytettäessä laite käynnisty uudelleen.

**Huomautus:** Jos korkeapainesuuttimesta ei tule vettä, ilmaa pumppu. Katso kohtaa "Häiriöapu - Laite ei muodosta painetta".

## Puhdistuslämpötilan säätäminen

→ Säädä haluttu lämpötila lämpötilan valintakytkimellä.

**30 °C - 98 °C:**

- Kuumavesipuhdistus.

**100 °C - 150 °C:**

- Puhdistaminen höyryllä.

### ⚠

→ Aseta korkeapainesuuttimen (ruostumatonta terästä) tilalle höyrysuitin (messinkiä) (katso kohtaa „Puhdistus höyryn avulla“).

## Käyttöaineen ja syöttömäärän säätäminen

### Pumppuysikön paine-/määräsäädin

→ Säätöruuvin kierro myötäpäivään: työpaine nousee (MAX).

→ Säätöruuvin kierro vastapäivään: työpaine laskee (MIN).

### Paine-/syöttömäärän säätö käsiruiskupistoolista

→ Aseta valintakytkin kohtaan maks. 98°C.

→ Säädä työpaine pumppuysiköstä maksimiin arvoonsa.

→ Säädä käyttöpainetta ja syöttömäärää kiertämällä (portaaton) käsiruiskupistoolin paine-/määräsäädintä (+/-).

### ⚠ Vaara

Paineen / määrän säädön asetuksessa on varmistettava, että ruiskuputken liitos ei pääse intoamaan.

**Huomautus:** Jos aiot työskennellä pitkän aikaa madallettaa painetta käytäen, säädä paine pumppuysiköstä.

## Käyttö puhdistusaineella

- Säästä ympäristöä käyttämällä puhdistusainetta säästeliäästi.
- Puhdistusaineen on oltava puhdistettaville pinnolle sopiva.
- ➔ Säädä puhdistusaineen väkevyys puhdistusaineen annosteluvuilla avulla valmistajan ohjeen mukaisesti.

**Huomautus:** Ohjearvot suurimmalla työpaineella ohjaustaulussa.

**Huomautus:** Jos puhdistusainetta pitää imeä ulkoisesta säiliöstä, johda puhdistusaineen imuletku aukon kautta laitteen ulkopuolelle.

## Puhdistus

- ➔ Säädä paine/lämpötila ja puhdistusaineen väkevyys puhdistettavan pinnan mukaan.

**Huomautus:** Suuntaa korkeapainesuihku aina aluksi pitkän etäisyyden päästää puhdistettavaan kohteeseen välttääksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.

## Suositeltavat puhdistusmenetelmät

- Lian irrottaminen:
- ➔ Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi ja anna vaikuttaa 1 - 5 min., mutta älä anna sen kuivua.
- Lian poistaminen:
- ➔ Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla.

## Puhdistus kylmällä vedellä

Kevyen lian poisto ja huuhtominen esim.: puutarhatyökalut, terassit, työkalut jne.  
➔ Säädä työpaine tarpeen mukaan.

## Eco-käyttö

Laite toimii kaikkein taloudellisimmalla lämpötila-alueella (max. 60 °C).

## Käyttö kuumalla vedellä/höyryllä

Suosittelemme seuraavia puhdistuslämpötiloja:

- Kevyt lika **30-50 °C**
- Valkuaispitoinen lika, esim. elintarvike-teollisuudessa **maks. 60 °C**
- Moottorijoneuvojen, moottoreiden ja koneiden puhdistus **60-90 °C**
- Dekonservointi, erittäin rasvapitoinen lika **100-110 °C**
- Täyteaineitten sulattaminen, osittainen julkisivujen puhdistus **enintään 140°C**

## Puhdistus kuumalla vedellä

### ⚠ Vaara

*Palovaara!!*

- ➔ Säädä haluttu lämpötila lämpötilan valintakytkimellä.

## Puhdistus höyryyn avulla

### ⚠ Vaara

*Palovammavaara! Työskentelylämpötilan ollessa yli 98°C, työpaine ei saa ylittää 3,2 MPa (32 baaria).*

Sen vuoksi on ehdottomasti suoritettava seuraavat toimenpiteet:

### ⚠

- ➔ Korvaa korkeapainesuutin (jalometallia) hörysuoittimella (messinkisiä, katso tuotenumero teknisistä tiedoista).
- ➔ Aukaise käsisruiskupistoolin paine- ja määräsäädin kokonaan käänämällä se +-merkin suuntaan ääriasentoon vasteesseen saakka.
- ➔ Säädä laitteen työpaine pumppuysiköstä pienimpään arvoonsa.
- ➔ Aseta lämmönsäätökytkin kohtaan min. 100 °C.

## Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen

- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvanttiiliin asentoon "0".
- ➔ Aseta laitekytkin asentoon 1 (käyttö kylmällä vedellä).
- ➔ Huuhdo laitetta avaamalla käsisruiskupistooli vähintään 1 minuutin ajaksi.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

### ⚠ Vaara

*Palovammavaara kuuman veden vuoksi!*  
*Kun laitteessa on käytetty kuumaa vettä tai höyryä, laitteen on annettava käydä jäätymisestä varten kylmällä vedellä ja pistoolin ollessa auki vähintään kaksi minuuttia.*

- ➔ Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
- ➔ Sulje veden syöttöputki.
- ➔ Avaa käsisruiskupistooli.
- ➔ Kytke pumppu valintakytkimen avulla hetkeksi (noin 5 s.) päälle.
- ➔ Vedä virtapistoke pistorasiasta. Huolehdi, ettet koske pistokkeeseen, kun kätesi on märät tai kosteat.
- ➔ Irrota vesiliitäntä.
- ➔ Käytä käsisruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- ➔ Varmista käsisruiskupistooli.

## Laitteen säilytys

- ➔ Lukitse suihkuputki laitteen pöly suojaan kiinnittimeen
- ➔ Kelaa korkeapaineletku ja sähköjohto, ja ripusta pidikkeeseen.

Letkurummulla varustettu laite:

- ➔ Suorista korkeapaineletku ennen sen kelaamista.
- ➔ Kierrä käskikampea myötäpäivään (nuolen suuntaan).

**Huomautus:** Älä nurjauta korkeapaineletkua ja sähköjohtoa.

## Suojaaminen pakkaselta

### Varo

*Pakkanen rikkoo huolimattomasti vedestä tyhjennetyn laitteen.*

- ➔ Sijoita laite paikkaan, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Jos laite on liitetty hormiin, on otettava huomioon seuraavaa:

### Varo

*Hormin kautta tuleva kylmä ilma saattaa vaarioittaa laitetta.*

- ➔ Erota laite hormista, kun ulkoilman lämpötila on alle 0 °C.

Jos varastointi on mahdollista vain olosuhteissa, joissa lämpötila voi laskea nollan alapuolelle, varastoi laite seisonta-ajaksi.

## Seisonta-aika

Jos laitteen käyttötauko on pitkä tai jos laitteen säilytys on mahdollista vain olosuhteissa, joissa lämpötila voi laskea nollan alapuolelle:

- ➔ Poista vesi.
- ➔ Huuhdo laite jäätymisenestostaineella.
- ➔ Tyhjennä puhdistusainesäiliö.

### Veden poistaminen

- ➔ Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.
- ➔ Ruuvaa tulohoitohdoksi kattilan pohjasta, ja anna lämpövastuksen käydä tyhjänä.
- ➔ Anna laitteen käydä enintään 1 min, kunnes pumppu ja johdot ovat tyhjät.

## Laitteen huuhtominen jäätymisenestostaineella

**Huomautus:** Noudata jäätymisenestostaineen valmistajan antamia käsittelyohjeita.

- ➔ Täytä uimurisäiliö tavallisella jäätymisenestostaineella.
- ➔ Kytke laite päälle (ilman polttinta), kunnes laite on huuhtoutunut kokonaan.

Näin saavutetaan samalla tietyt korroosiosuoja.

## Säilytys

### Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

## Kuljetus

### Kuva 14

### Varo

Vaurioitumisvaara! Kun siirräät laitetta haarakkatrulla, toimi kuvan mukaisesti.

### Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

## Hoito ja huolto

### ⚠ Vaara

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

- Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
- Sulje vedensyöttökanava.
- Avaa käsiruiskupistooli.
- Kytke pumppu valintakytkimen avulla hetkeksi (noin 5 s.) päälle.
- Vedä virtapistoke pistorasiasta. Huolehdi, ettet koske pistokkeeseen, kun kätesi on märät tai kosteat.
- Irrota vesiliitintä.
- Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- Varmista käsiruiskupistooli.
- Anna laitteen jäähtyä.

Kärcher-jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja säännöllisestä teknisestä varmuustarkastuksesta tai huoltosopimuksen solmimisesta.

## Huoltovälit

### Viikoittain

- Puhdista vesiliitännän sihti.
- Puhdista hienosuodatin.
- Puhdista polttoainesiivilä.
- Tarkista öljymäärä.

### Varo

Jos öljy on maitomaista, ota yhteys Kärcher-asiakaspalveluun.

### Kuukausittain

- Puhdista alivesisuojan sihti.
- Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin.

### 500 käyttötunnin jälkeen ja vähintään vuosittain

- Vaihda öljy.

### Toistuvasti viimeistään joka 5. vuosi

- Paineen tarkastus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

## Huoltotyöt

### Puhdista vesiliitännän sihti

- Poista sihti.
- Puhdista sihti vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.

### Hienosuodattimen puhdistaminen

- Poista laitteesta paine.
- Kierrä hienosuodatin irti pumpusta.
- Irrota hienosuodatin ja poista suodatinpanos.
- Puhdista suodatinpanos puhtaalla vedellä tai paineilmalla.
- Kokoa yhteen pääinvastaisessa järjestysessä.

### Polttoainesiivilän puhdistus

- Kopista polttoainesiivilä puhtaaksi. Älä tällöin päästää polttoainetta valumaan ympäristöön.

### Puhdista alivesisuojan sihti.

- Irrota kiinnitysklemmari ja vedä vedenpuutevarmistukseen (pehmeävaimen-nusjärjestelmä) letku ulos.
- Poista sihti.

**Huomautus:** Kierrä tarvittaessa ruuvia M8 noin 5 mm sisään ja irrota sihti.

- Puhdista sihti vedellä.
- Työnnä sihti paikoilleen.
- Työnnä letkunippa vedenpuutevarmis-tukseen pohjaan asti ja varmista paikal-leen kiinnitysklemmarilla.

#### Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin

- Irrota puhdistusaineen imuletku.
- Puhdista suodatin vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.

#### Öljyn vaihtaminen

- Varaa öljynvaihtoa varten valmiiksi noin 1 litran vetoinen säiliö.
- Löysää öljynpoistoruuvi.

Hävitä jäteöljy ympäristöystävällisellä tavalla tai vie se keräysteeseen.

- Kierrä öljynpoistoruuvi jälleen kiinni.
- Täytä öljysäiliö hitaasti "MAX" -merkin-tään asti.

**Huomautus:** Ilmakuplien pitää voida poistua.

**Katso sopiva öljylaatu teknisistä tie-doista.**

## Häiriöapu

### ⚠ Vaara

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

#### Pyörimissuunnan merkkivalo vilkkuu (vain 3-vaiheiset laitteet)

### Kuva 15

- Vaihda laitepistokkeen napaisuus.

#### Käyttövalmiuden merkkivalo sammuu

- Ei verkkojännitettä, katso "Laite ei toimi".

## Huollon merkkivalo

#### Service-merkkivalo palaa

- Öljynpuute
- Lisää öljyä.

#### 1x vilkku

- Järjestelmään ei tule vettä
- Tarkista vesiliitäntä ja syöttöjohdot.
- Vuoto korkeapainejärjestelmässä
- Tarkista korkeapainejärjestelmän ja lii-tosten tiiviysi.

#### 2x vilkkua

- Vika jännitteensyötössä tai moottorin virrankulutus on liian suuri.
- Tarkista sähköjohto ja sulakkeet.
- Ota yhteystä asiakaspalveluun.

#### 3x vilkkua

- Moottori ylikuormitettu/ylikuumentunut
- Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
- Anna laitteen jäähdytä.
- Kytke laite päälle.
- Häiriö ilmenee uudelleen.
- Ota yhteystä asiakaspalveluun.

#### 4x vilkkua

- Palokaasujen lämpötilan rajoitin on lauennut.
- Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
- Anna laitteen jäähdytä.
- Kytke laite päälle.
- Häiriö ilmenee uudelleen.
- Ota yhteystä asiakaspalveluun.

#### 5x vilkku

- Vedenpuutevarmistuksen reed-kytkin tai magneettimäntä on juuttunut kiinni.
- Ota yhteystä asiakaspalveluun.

#### 6x vilkku

- Liekintunnistin on kytkenyt polttimen pois päältä.
- Ota yhteystä asiakaspalveluun.

#### Poltoaineen merkkivalo palaa

- Poltoainesäiliö on tyhjä.
- Poltoaineen lisääminen.

## Järjestelmähoidon merkkivalo palaa

- Järjestelmänhoito-pullo on tyhjä.
- ➔ Vaihda järjestelmänhoito-pullo.

## Puhdistusaineen merkkivalo palaa

- Puhdistusainesäiliö on tyhjä.
- ➔ Täytä säiliö puhdistusaineella.

## Laite ei toimi

- Ei verkkovirtaa
- ➔ Tarkista verkkoliitintä ja sähköjohto.

## Laite ei muodosta painetta

- Ilmaa järjestelmässä

Ilmaa pumppu:

- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvuittilin asentoon "0".
- ➔ Käynnistä ja sammuta laite useita kertoja valintakytkimellä käsiruiskun ollessa auki.
- ➔ Kierrä pumppuuksikön paine-/määrässädin auki ja kiinni käsiruiskupistoolin ollessa avattuva.

**Huomautus:** Irrottamalla korkeapaineaineletku korkeapaineliitännästä ilmaus tapahtuu nopeammin.

- ➔ Jos puhdistusainesäiliö on tyhjä, täytä se.
- ➔ Tarkista liitännät ja johdot.
- Paine on säädetty "MIN"-tasolle
- ➔ Säädä paine "MAX"-tasolle
- Vesiliitännän sihti on likaantunut
- ➔ Puhdista sihti.
- ➔ Puhdista hienosuodatin, uusi tarvittaessa.
- Veden tulomäärä liian pieni.
- ➔ Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).

## Laite vuotaa ja tiputtaa vettä alleen

- Pumpu ei ole tiivis

**Huomautus:** Sallittu määärä 3 pisaraa/minuutissa.

- ➔ Jos laite on hyvin epätiivis, tarkastuta se asiakaspalvelussa.

## Laite sammuu ja käynnistyy jatkuvasti käsiruiskun ollessa suljettuna

- Vuoto korkeapainejärjestelmässä
- ➔ Tarkista korkeapainejärjestelmän ja liitosten tiiviys.

## Laite ei ime puhdistusainetta

- ➔ Anna laitteen käydä puhdistusaineen annostusventtiiliin ollessa auki ja vedenkierton ollessa suljettuna, kunnes uimurisäiliö on tyhjentynyt ja paine laskee "0" baariin.
  - ➔ Avaa vedenkiero uudelleen.
- Jos pumpppu ei ime vieläkään puhdistusainetta, siihen voi olla seuraavat syyt:
- Puhdistusaineen imuletkun suodatin likaantunut
  - ➔ Puhdista suodatin.
  - Takaiskuventtiili on juuttunut
  - ➔ Vedä puhdistusaineletku irti ja irrota takaiskuventtiili tylpällä esineellä.

## Poltin ei syty

- Polttoainesäiliö on tyhjä.
- ➔ Polttoaineen lisääminen.
- Järjestelmään ei tule vettä
- ➔ Tarkista vesiliitintä ja syöttöjohdot.
- ➔ Puhdista alivesisuojan sihti.
- Polttoainesuodatin likaantunut
- ➔ Vaihda polttoainesuodatin.
- Ei sytytyskipinää
- ➔ Tarkastuta laite asiakaspalvelussa, jos sytytyskipinä ei näy tarkastuslasin kautta, kun laitetta käynnistetään.

## Lämpötila ei nouse kuumavesikäytössä säädettylle tasolle

- Käyttöpaine/syöttömäärä liian suuri
- ➔ Pienennä työpaineetta/vesimäärää pumppuuksikön paineen-/määränsäädöstä.
- Lämpövastus karstoittunut
- ➔ Puhdistuta lämpövastuksesta karsta asiakaspalvelussa.

**Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.**

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä mahdollisesti aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta.

## Varusteet ja varaosat

**Huomautus:** Kun laite on liitetty savupiipuun tai kun laite ei ole näkyvillä, suosittemme liekinvalvonnan asentamista (optio).

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

## EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** korkeapainepesuri

**Tyyppi:** 1.169-xxx

**Tyyppi:** 1.170-xxx

**Tyyppi:** 1.173-xxx

**Tyyppi:** 1.174-xxx

### Yksiselitteiset EU-direktiivit

97/23/EY

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2000/14/EY

### Rakenneryhmän luokka

II

### Yhdenmukaisuusmenettely

Moduuli H

### Kuumennuskierukka

Yhdenmukaisuusarvio moduuli H

Turvaventtiili

Yhdenmukaisuusarvio pykälä 3, kohta 3

### Ohjauslohko

Yhdenmukaisuusarvio moduuli H

### sekalaisetputkijohdot

Yhdenmukaisuusarvio pykälä 3, kohta 3

### Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Mainitun paikan nimi:

97/23/EG:tä varten

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Tunnusnumero 0035

### Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY: Liite V

### Äänen tehotoso dB(A)

#### HDS 6/10

Mitattu: 91

Taattu: 94

#### HDS 6/12

Mitattu: 91

Taattu: 94

#### HDS 6/14

Mitattu: 91

Taattu: 94

#### HDS 6/14-4

Mitattu: 88

Taattu: 91

#### HDS 7/16

Mitattu: 92

Taattu: 95

#### HDS 8/17

Mitattu: 93

Taattu: 96

#### HDS 8/18-4

Mitattu: 87

Taattu: 90

#### HDS 9/17-4

Mitattu: 88

Taattu: 91

## 5.957-989

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tekniset tiedot

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Verkkoliittäntä</b>				
Jännite	V	100	230-240	230
Virtatyppi	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Liitosjohto	kW	2,9	3,0	3,6
Sulake (hidas)	A	30	13	16
Suojatyppi	--	IPX5	IPX5	IPX5
Kotelointiliukka	--	I	I	I
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vesiliittäntä</b>				
Tulolämpötila (maks.)	°C	30	30	30
Tulomääärä (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Tulopaine (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Suoritustiedot</b>				
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Syöttömäärä, höyrykäytö	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. käyttöpaine, höyrykäytö (höyrysuuttimella)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Osa-nro Höyrysuittin	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maks. työskentelylämpötila, kuuma vesi	°C	98	98	98
Työskentelylämpötila, höyrykäytö	°C	155	155	155
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Pottiimen teho	kW	43	43	43
Maksimi lämmitysöljykulutus	kg/h	3,5	3,5	3,5
Maks. käsiruskupistoolin takaiskuvoima	N	21,8	25,6	25,6
Suutinkoot	--	043	042	036
<b>Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>				
Melupäästö				
Äänepainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Äänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Käsi-käsivarsti tärinärvaro				
Käsiruskupistooli	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Käyttöaineet</b>				
Polttoaine	--	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine
Öljyn määrä	l	0,3	0,3	0,3
Öljyn laatu	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mitat ja painot</b>				
Pituus x leveys x korkeus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typillinen toimintapaino, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typillinen toimintapaino, CX	kg	111	111	111
Polttoainesäiliö	l	15,5	15,5	15,5
Puhdistusainesäiliö	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Verkkoliittäntä</b>				
Jännite	V	230	400	230
Virtatyppi	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Liitosjohto	kW	3,6	4,7	4,7
Sulake (hidas)	A	16	16	16
Suojatyppi	--	IPX5	IPX5	IPX5
Kotelointiliukka	--	I	I	I
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0.3617		--
<b>Vesisiihtäntä</b>				
Tulolämpötila (maks.)	°C	30	30	
Tulomäärä (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20°C)	m	0,5	0,5	
Tulopaine (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Suoritustiedot</b>				
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Syöttömäärä, höyrykäytö	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. käyttöpaine, höyrykäytö (höyrysuuttimella)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Osa-nro Höyrysuittin	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maks. työskentelylämpötila, kuuma vesi	°C	98	98	
Työskentelylämpötila, höyrykäytö	°C	155	155	
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Polttimen teho	kW	43	51	
Maksimi lämmitysöljykulutus	kg/h	3,5	4,1	
Maks. käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	25,6	32,4	
Suutinkoot	--	035	040	
<b>Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>				
Melupäästöt				
Äänenpainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Äänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Käsi-käsivarsti tärinärvo				
Käsiruiskupistooli	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Käyttöaineet</b>				
Polttoaine	--	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	
Öljyn määrä	l	0,7	0,3	
Öljyn laatu	--	0W40	SAE 90	
<b>Mitat ja painot</b>				
Pituus x leveys x korkeus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typillinen toimintapaino, C	kg	118,6	118,1	
Typillinen toimintapaino, CX	kg	121,5	121	
Polttoainesäiliö	l	15,5	15,5	
Puhdistusainesäiliö	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Verkkoliitintä</b>						
Jännite	V	400	230	400	230	400
Virtatyppi	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Liitosjohto	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Sulake (hidas)	A	16	16	16	16	16
Suojatyppi	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Kotelointiluokka	--	I	I	I	I	I
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0.2638		--		--
<b>Vesiiliitäntä</b>						
Tulolämpötila (maks.)	°C	30	30	30		
Tulomääärä (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20°C)	m	0,5	0,5	0,5		
Tulopaine (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Suoritustiedot</b>						
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Syöttömäärä, hörykäytö	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Maks. käyttöpaine, hörykäytö (höyrysuumitella)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Osa-nro Höyrysuumi	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Maks. työskentelylämpötila, kuuma vesi	°C	98	98	98		
Työskentelylämpötila, hörykäytö	°C	155	155	155		
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Polttiimen teho	kW	58	61	69		
Maksimi lämmitysöljykulutus	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Maks. käsiruskupistoolin takaiskuvoima	N	39,8	41,4	45,7		
Suutinkoot	--	045	043	054		
<b>Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>						
<b>Melupäästöt</b>						
Äänenpainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Äänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Käsi-käsivarsi tärinäravot</b>						
Käsiruskupistooli	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Käyttöaineet</b>						
Polttoaine	--	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine		
Öljyn määrä	l	0,3	0,7	0,7		
Öljyn laatu	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mitat ja painot</b>						
Pituus x leveys x korkeus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Tyypillinen toimintapaino, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Tyypillinen toimintapaino, CX	kg	124	129	134,3		
Polttoainesäiliö	l	15,5	15,5	15,5		
Puhdistusainesäiliö	l	15,5	15,5	15,5		

## Toistuvat tarkastukset

**Huomautus:** Tarkastusten aikavälien on oltava kussakin maassa voimassa olevien kansallisten vaatimusten mukaiset.

Tarkastuksen suorittaja:	Ulkoinen tarkastus	Sisäinen tarkastus	Lujuustarkastus
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys
Nimi	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys	Pätevän henkilön allekirjoitus/päiväys



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο του κουτιού. Για το παραδοτέο υλικό, βλ. Εικόνα 1.

## Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος . . . . .	EL . . . . .
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών	EL . . . . .
Σύνοψη . . . . .	EL . . . . .
Σύμβολα στη συσκευή . . . . .	EL . . . . .
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .	EL . . . . .
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . . .
Διατάξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . . .
Έναρξη λειτουργίας . . . . .	EL . . . . .
Χειρισμός . . . . .	EL . . . . .
Αποθήκευση . . . . .	EL . . . . .
Μεταφορά . . . . .	EL . . . . .
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL . . . . .
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	EL . . . . .
Εγγύηση . . . . .	EL . . . . .
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . . . . .	EL . . . . .
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K. EL . . . . .	EL . . . . .
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL . . . . .
Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι . . . . .	EL . . . . .

## Προστασία περιβάλλοντος

	Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.
	Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

### ⚠ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ⚠ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ⚠ Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

# Σύνοψη

## Στοιχεία της συσκευής

### Εικόνα 1

- 1 Στήριγμα σωλήνα ψεκασμού
- 2 Μανόμετρο
- 3 Υποδοχή για ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού
- 4 Λαβή (αμφίπλευρα)
- 5 Τροχός
- 6 Σύνδεση νερού με φίλτρο
- 7 Σετ σύνδεσης νερού
- 8 Σετ μονωτικού δακτυλίου (για αντικατάσταση)
- 9 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 10 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- 11 σωλήνας εκτόξευσης
- 12 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης (ανοξείδωτος χάλυβας)
- 13 Ακροφύσιο ατμού (ορείχαλκος)
- 14 Στόμιο πλήρωσης απορρυπαντικού
- 15 Τροχαλία διεύθυνσης με φρένο ακινητοποίησης
- 16 Φίλτρο καυσίμων
- 17 Ρυθμιστής πίεσης/ποσότητας στο πιστολέτο χειρός
- 18 Μάνταλο ασφαλείας του πιστολέτου χειρός
- 19 Πιστολέτο χειρός
- 20 Καλώδιο ρεύματος
- 21 Θήκη εργαλείων (μόνο HDS C)
- 22 Άνοιγμα πλήρωσης καυσίμου
- 23 Βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού
- 24 Πεδίο χειρισμού
- 25 Υποδοχή φύλαξης για πιστολέτο χειρός
- 26 Ελαστικός σωλήνας σύνδεσης του τύμπανου ελαστικού σωλήνα (μόνο HDS CX)
- 27 Χοάνη
- 28 Τύμπανο ελαστικού σωλήνα (μόνο HDS CX)
- 29 Μανιβέλα για τύμπανο ελαστικού σωλήνα (μόνο HDS CX)
- 30 Λαβή μεταφοράς

- 31 Πινακίδα τύπου
- 32 Ασφάλεια καπακιού
- 33 Θήκη εξαρτημάτων
- 34 Καυστήρας
- 35 Θήκη φύλαξης του σωλήνα ρίψης
- 36 Κάλυμμα μηχανής
- 37 Φροντίδα συστήματος Advance RM 110/RM 111
- 38 Ρυθμιστής πίεσης/ποσότητας στη μονάδα άντλησης
- 39 Δοχείο λαδιού
- 40 Βίδα εκροής λαδιού
- 41 Βαλβίδα αντεπιστροφής της μονάδας αναρρόφησης απορρυπαντικού
- 42 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- 43 Φίλτρο καυσίμων
- 44 Σφικτήρας
- 45 Ελαστικός σωλήνας (σύστημα μόνωσης Soft) της ασφάλειας έλλειψης νερού
- 46 Ασφάλεια έλλειψης νερού
- 47 Σήτα της ασφάλειας έλλειψης νερού
- 48 Λεπτό φίλτρο (νερό)
- 49 Δοχείο με πλωτήρα

## Πεδίο χειρισμού

### Εικόνα 2

- A Διακόπτης συσκευής
- 1 Ενδεικτική λυχνία κατεύθυνσης περιστροφής  
(μόνο 3φασικές συσκευές)
  - 2 Ενδεικτική λυχνία λειτουργικής ετοιμότητας
  - 3 Ενδεικτική λυχνία καυσίμου
  - 4 Ενδεικτική λυχνία συντήρησης
  - 5 Ενδεικτική λυχνία απορρυπαντικού
  - 6 Ενδεικτική λυχνία φροντίδας συστήματος

## Αναγνωριστικό χρώματος

- Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθαρισμού είναι κίτρινα.
- Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το σέρβις είναι ανοικτά γκρίζα.

## Σύμβολα στη συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

	<b>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!</b> Εργασίες στα εξαρτήματα της εγκατάστασης μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους ή εξουσιοδημένο προσωπικό.
	Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες!
	Κίνδυνος δηλητηρίασης! Μην εισπνέετε τα καυσαέρια.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Καθαρισμός: μηχανών, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων, προσόψεων, βεραντών, εργαλείων κηπουρικής κ.τ.λ.

### Δ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση λειτουργίας σε πρατήρια βενζίνης ή άλλους επικίνδυνους χώρους, να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

Λύματα που περιέχουν ορυκτέλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Συνεπώς το πλύσιμο κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

## Υποδείξεις ασφαλείας

- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή αυχημάτων Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.
- Η διάταξη θέρμανσης της συσκευής είναι μια μονάδα καύσης. Οι μονάδες καύσης θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, αυτή η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης πρέπει να τεθεί για πρώτη φορά σε επαγγελματική λειτουργία από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η KÄRCHER έχει ήδη εκτελέσει και τεκμηριώσει αυτή την πρώτη ενεργοποίηση για σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της KÄRCHER για τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Εάν ζητήσετε τα έγγραφα τεκμηρίωσης, έχετε εύκαιρους τους αριθμούς των εξαρτημάτων και τον αριθμό εργοστασίου της συσκευής.
- Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις η συσκευή πρέπει να ελέγχεται κατά καιρούς από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο. Απευθυνθείτε σχετικά στον τοπικό συνεργάτη της KÄRCHER.

## Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

## Βαλβίδα υπερχείλισης με δύο διακόπτες

- Μειώνοντας την ποσότητα νερού στην κεφαλή της αντλίας ή με το σύστημα ρύθμισης Servopress ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ένα μέρος του νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας.
- Εάν κλείσει το πιστολέτο, με αποτέλεσμα όλο το νερό να επιστρέψει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας, ο πρεσσοστάτης της βαλβίδας υπερχείλισης απενεργοποιεί την αντλία.
- Εάν ανοίξετε πάλι το πιστολέτο, τότε ο διακόπτης πίεσης στην κεφαλή του κυλίνδρου ενεργοποιεί εκ νέου την αντλία.

Η βαλβίδα υπερπλήρωσης ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Βαλβίδα ασφάλειας

- Η βαλβίδα ασφάλειας ανοίγει σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας υπερχείλισης ή του πρεσσοστάτη.

Η βαλβίδα ασφάλειας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Ασφάλεια έλλειψης νερού

- Η ασφάλεια έλλειψης νερού αποτρέπει την ενεργοποίηση του καυστήρα σε περίπτωση έλλειψης νερού.
- Το φίλτρο αποτρέπει τη ρύπανση της ασφάλειας και πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

## Ελεγκτής θερμοκρασίας καυσαερίων

- Ο ελεγκτής θερμοκρασίας καυσαερίων απενεργοποιεί τη συσκευή όταν επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων.

## Έναρξη λειτουργίας

### △ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, οι αγωγοί προσαγωγής, το λάστιχο υψηλής πίεσης και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.  
➔ Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

## Συναρμολόγηση της λαβής μεταφοράς

### Εικόνα 3

Ροπή στρέψης κοχλιών: 6,5-7,0 Nm

## Συναρμολόγηση θήκης εργαλείων (μόνο HDS C)

### Εικόνα 4

- ➔ Τοποθετήστε τη θήκη εργαλείων στις άνω προεξοχές ασφάλισης της συσκευής.
- ➔ Κλείστε προς τα κάτω τη θήκη εργαλείων και ασφαλίστε την.
- ➔ Στερεώστε τη θήκη εργαλείων με 2 κοχλίες (ροπή στρέψης: 6,5-7,0 Nm).

**Υπόδειξη:** Απομένουν 2 κοχλίες.

## Συναρμολόγηση τυμπάνου ελαστικού σωλήνα (μόνο HDS CX)

### Εικόνα 5

- ➔ Τοποθετήστε το τύμπανο ελαστικού σωλήνα στις κάτω προεξοχές ασφάλισης της συσκευής.
- ➔ Κλείστε προς τα κάτω το τύμπανο ελαστικού σωλήνα και ασφαλίστε το.
- ➔ Στερεώστε το τύμπανο ελαστικού σωλήνα με 4 κοχλίες (ροπή στρέψης: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης του τυμπάνου στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συσκευής.

## **Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του σωλήνα ψεκασμού, του ακροφυσίου και του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης**

### **Εικόνα 6**

- ➔ Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο χειρός.
- ➔ Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού με το χέρι.
- ➔ Τοποθετήστε το ακροστόμιο υψηλής πίεσης στο ρακόρ.
- ➔ Συναρμολογήστε το ρακόρ και σφίξτε το σταθερά.
- ➔ Συσκευή με τύμπανο ελαστικού σωλήνα:  
Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συσκευής.
- ➔ Συσκευή με λαστιχένιο κύλινδρο:  
Συνδέστε το ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστολέτο χειρός.

### **Προσοχή**

Ξετυλίγετε πάντα τελείως τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.

## **Συναρμολόγηση ανταλλακτικού εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης**

### **Συσκευή χωρίς τύμπανο ελαστικού σωλήνα**

### **Εικόνα 7**

#### **Συσκευή με λαστιχένιο κύλινδρο**

### **Εικόνα 8**

- ➔ Ξετυλίξτε εντελώς τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το τύμπανο.
- ➔ Ανασηκώστε προς τα έξω τον σφικτήρα συγκράτησης για τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα.
- ➔ Εισάγετε εντελώς το γρασαδόρο του ελαστικού σωλήνα στο τεμάχιο σύνδεσης του τυμπάνου και ασφαλίστε τον με τον σφικτήρα.

## **Αντικατάσταση φιάλης φροντίδας συστήματος**

**Υπόδειξη:** Πιέστε σταθερά τη φιάλη κατά την τοποθέτηση, ώστε να ωθήσει το σφράγιστρο. Μην τραβάτε έξω τη φιάλη πριν αδειάσει.

- Η φροντίδα συστήματος εμποδίζει αποτελεσματικά την επασβέστωση της θερμαντικής σπείρας κατά τη λειτουργία με ασβεστούχο νερό βρύσης. Προστίθεται στάγδην στο στόμιο του δοχείου με πλωτήρα.
- Η δόση έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για μέτριο βαθμό σκληρότητας νερού.

**Υπόδειξη:** Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μια φιάλη φροντίδας συστήματος.

- ➔ Αντικαταστήστε τη φιάλη φροντίδας συστήματος.

## **Πλήρωση με καύσιμο**

### **⚠ Κίνδυνος**

Κίνδυνος έκρηξης! Γεμίστε μόνο με καύσιμο ντίζελ ή ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, όπως π.χ. βενζίνη.

### **Προσοχή**

Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με κενό ρεζερβουάρ καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή θα καταστραφεί η αντλία καυσίμου.

- ➔ Γεμίστε με καύσιμο
- ➔ Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.
- ➔ Σκουπίστε το καύσιμο που υπερχείλισε.

## **Πλήρωση απορρυπαντικού**

### **Προσοχή**

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα της εταιρίας Karcher.
- Μη χρησιμοποιήστε ποτέ διαλύτες (βενζίνη, ακετόνη, αραιωτικά κ.τ.λ.).
- Αποφεύγετε κάθε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
- Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφάλειας και χειρισμού του κατασκευαστή των απορρυπαντικών.

**Η εταιρία Karcher προσφέρει μεγάλη γκάμα απορρυπαντικών και μέσων περιποίησης για κάθε χρήση.**

Ο έμπορος θα σας προσφέρει ευχαρίστως τις συμβολές του.

➔ Γεμίστε με απορρυπαντικό.

### Σύνδεση νερού

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- ➔ Στερεώστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 m, ελάχιστη διάμετρος 3/4") με κολάρο στο σετ σύνδεσης νερού.
- ➔ Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής στη σύνδεση νερού του μηχανήματος και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

**Υπόδειξη:** Ο ελαστικός σωλήνας προσαγωγής και το κολάρο δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό.

### Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

Εαν επιθυμείτε να αναρροφήσετε νερό από ένα εξωτερικό δοχείο, είναι απαραίτητη η παρακάτω μετασκευή:

➔ Αφαιρέστε τη φιάλη φροντίδας συστήματος.

### Εικόνα 9

➔ Ξεβιδώστε τους 2 κοχλίες στο περίβλημα του καυστήρα.

### Εικόνα 10

➔ Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πίσω τοίχωματος. Στο πίσω τοίχωμα βρίσκεται το στόμιο του δοχείου φροντίδας συστήματος.

### Εικόνα 11

- ➔ Απομακρύνετε τη σύνδεση παροχής νερού από το λεπτό φίλτρο.
- ➔ Ξεβιδώστε το λεπτό φίλτρο από την κεφαλή της αντλίας.
- ➔ Αφαιρέστε το δοχείο της φροντίδας συστήματος.

### Εικόνα 12

- ➔ Ξεβιδώστε τον επάνω ελαστικό σωλήνα τροφοδοσίας στο δοχείο με πλωτήρα.
- ➔ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα τροφοδοσίας στην κεφαλή της αντλίας.

➔ Τοποθετήστε τη σύνδεση του αγωγού έκπλυσης της δοσομετρικής βαλβίδας απορρυπαντικού στο πώμα.

➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (διάμετρος τουλάχιστον 3/4") με το φίλτρο (εξάρτημα) στο υδραυλικό σύστημα.

– Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 0,5 m  
Εως ότου αναρροφήσει η αντλία νερό, θα πρέπει:

➔ Ρυθμίστε την πίεση/ποσότητα της μονάδας άντλησης στη μέγιστη τιμή.

➔ συνδέστε τη δοσομετρική βαλβίδα του απορρυπαντικού.

### ⚠ Κίνδυνος

Μην αναρροφάτε ποτέ νερό από δοχείο πόσιμου νερού. Μην αναρροφάτε ποτέ υγρά που περιέχουν διαλύτες όπως αραιωτικά χρωμάτων, βενζίνη, λάδια ή αφιλτράριστο νερό. Οι στεγανοποιητικές φλάντζες της συσκευής δεν είναι ανθεκτικές στους διαλύτες. Το ψεκαζόμενο εκνέφωμα διαλύτη είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό.

➔ Επανασυναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά.

**Υπόδειξη:** Φροντίστε να μην μπερδευτεί το καλώδιο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στο δοχείο της φροντίδας συστήματος.

### Εικόνα 13

**Υπόδειξη:** Μετά την τοποθέτηση του πίσω τοιχώματος βάλτε το χέρι σας στο φρεάτιο της φροντίδας συστήματος και πιέστε το στόμιο στο δοχείο φροντίδας συστήματος.

## Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

- Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά και Πινακίδα τύπου.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο και να ανταποκρίνεται στο IEC 60364-1.

## ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.

- Τα ακατάλληλα καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα και αντιστοίχως σημασμένα καλώδια προέκτασης με επαρκή διατομή.
- Ξετυλίγετε πάντα τελείως τους αγωγούς προέκτασης.
- Το φίς και η σύνδεση του καλωδίου προέκτασης που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στεγανοποιημένα.

## Προσοχή

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιπρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

## Χειρισμός

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης!

Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε συναρμολογήσει το σωλήνα ψεκασμού. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την καλή έδραση του σωλήνα ψεκασμού. Η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να σφίξει καλά με το χέρι.

## Προσοχή

Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με κενό ρεζερβουάρ καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή θα καταστραφεί η αντλία καυσίμου.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### ⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές κυκλοφορίας αίματος στα χέρια που οφείλονται σε κραδασμούς.

Η γενική διάρκεια χρήσης δεν μπορεί να προδιοριστεί, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

- Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια, μούδιασμα δακτύλων).
- Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείτε ζεστά γάντια για την προστασία των χεριών.
- Το δυνατό σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
- Η αδιάκοπη λειτουργία έχει αρνητικότερα αποτελέσματα απ' ότι η λειτουργία με διακοπές.


Κατά την τακτική, μακρόχρονη χρήση της συσκευής και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημμένα τα συμπτώματα (για παράδειγμα μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια) συνιστάται να υποβληθείτε σε ιατρική εξεταση.

## Αντικατάσταση του ακροφυσίου

### ⚠ Κίνδυνος

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αλλαγή ακροφυσίων και ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου εκτονωθεί η πίεση στη συσκευή.

## Τύποι λειτουργίας

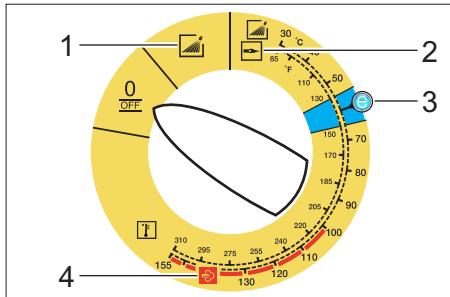

0/OFF = Off

- 1 Λειτουργία με κρύο νερό
- 2 Λειτουργία με καυτό νερό
- 3 Βαθμίδα Eco (καυτό νερό έως 60 °C)
- 4 Λειτουργία με ατμό

### Ενεργοποίηση της μηχανής

- Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στον επιθυμητό τύπο λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργικής ετοιμότητας ανάβει. Η συσκευή λειτουργεί για λίγο και η λειτουργία της διακόπτεται μόλις επιτευχθεί η πίεση εργασίας.

**Υπόδειξη:** Εάν κατά τη λειτουργία ανάψει η ενδεικτική λυχνία κατεύθυνσης περιστροφής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποκαταστήστε τη βλάβη, βλ. "Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης".

→ Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός. Η συσκευή τίθεται και πάλι σε λειτουργία με χρήση του πιστολέτου χειρός.

**Υπόδειξη:** Εάν δεν τρέχει νερό από το μπεκ υψηλής πίεσης, εξαερώστε την αντλία. Βλέπε "Αντιμετώπιση βλαβών - Η συσκευή δεν παράγει πίεση".

### Ρύθμιση θερμοκρασίας καθαρισμού

- Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στην επιθυμητή θερμοκρασία.

**30 °C έως 98 °C:**

- Καθαρίστε με καυτό νερό.

**100 °C έως 150 °C:**

- Καθαρισμός με ατμό.



- Αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης (ανοξειδωτος χάλυβας) με το ακροφύσιο ατμού (ορείχαλκος) (βλ. "Λειτουργία με ατμό").

### Ρύθμιση πίεσης εργασίας και ποσότητας μεταφοράς

#### Ρυθμιστής πίεσης/ποσότητας στη μονάδα άντλησης

- Περιστρέψτε τη ρυθμιστική περόνη κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού: Αυξήστε την πίεση εργασίας (MAX).  
→ Περιστρέψτε τη ρυθμιστική περόνη αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού: Μειώστε την πίεση εργασίας (MIN).

#### Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας στο πιστολέτο

- Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής το πολύ στους 98 °C.  
→ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας της μονάδας άντλησης στη μέγιστη τιμή.  
→ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την παροχή (χωρίς διαβαθμίσεις) με περιστροφή του ρυθμιστή πίεσης και ποσότητας (+/-) του πιστολέτου χειρός.

#### ⚠ Κίνδυνος

Κατά τη ρύθμιση της πίεσης/ποσότητας, φροντίστε να μην χαλαρώσει η κοκκιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού.

**Υπόδειξη:** Εάν η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα με μειωμένη πίεση, ρυθμίστε την πίεση στη μονάδα άντλησης.

### Λειτουργία με απορρυπαντικό

- Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορρυπαντικών.
- Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι κατάλληλο για την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.
- Ρυθμίστε τη συγκέντρωση του απορρυπαντικού σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή με τη βοήθεια της δοσομετρικής βαλβίδας απορρυπαντικού.

**Υπόδειξη:** Ενδεικτικές τιμές στον πίνακα ελέγχου με μέγιστη πίεση εργασίας.

**Υπόδειξη:** Εάν γίνεται αναρρόφηση απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο, περάστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού μέσα από την υποδοχή.

## Καθαρισμός

➔ Ρυθμίστε την πίεση/θερμοκρασία και τη συγκέντρωση του απορρυπαντικού ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε.

**Υπόδειξη:** Κατευθύνετε αρχικά τη ριπή υψηλής πίεσης από μεγαλύτερη απόσταση στο προς καθαρισμό αντικείμενο, για να αποφύγετε ζημίες που μπορεί να προκληθούν λόγω της υψηλής πίεσης.

## Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- Διάλυση ρύπων:

➔ Ψεκάστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και αφήστε το να δράσει για 1...5 λεπτά χωρίς να στεγνώσει.

- Αφαίρεση ρύπων:

➔ Ξεπλένετε τους διαλυμένους ρύπους, ψεκάζοντας με ριπή υψηλής πίεσης.

## Λειτουργία με κρύο νερό

Αφαίρεση ελαφρών ρύπων και ξέπλυμα, π.χ.: εργαλεία κηπουρικής, ταράτσες, εργαλεία κ.τ.λ.

➔ Ρυθμίζετε την πίεση λειτουργίας κατά περίπτωση.

## Βαθμίδα Eco

Η συσκευή λειτουργεί στο πιο αποδοτικό εύρος θερμοκρασίας (έως 60 °C).

## Λειτουργία με καυτό νερό/ατμό

Συνιστώνται οι παρακάτω θερμοκρασίες καθαρισμού:

- Ελαφρές ακαθαρσίες  
**30-50 °C**
- Λευκωματούχες ακαθαρσίες, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων  
**μέγ. 60 °C**
- Καθαρισμός αυτοκινήτων, καθαρισμός μηχανών  
**60-90 °C**

- Αφαίρεση λιπαντικού συντήρησης, ακαθαρσιών με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος  
**100-110 °C**
- Απόψυξη βοηθητικών υλών, εν μέρει καθαρισμός προσόψεων  
**έως 140 °C**

## Λειτουργία με καυτό νερό

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στην επιθυμητή θερμοκρασία.

## Λειτουργία με ατμό

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Σε θερμοκρασίες εργασίας άνω των 98 °C η πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβεί τα 3,2 MPa (32 bar). Για αυτό να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:



➔ Αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης (ανοξείδωτος χάλυβας) με το ακροφύσιο ατμού (օρείχαλκος, για τον αρ. εξαρτήματος ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά).

➔ Ανοίξτε εντελώς το ρυθμιστή πίεσης/ ποσότητας του πιστολέτου χειρός, στην κατεύθυνση + μέχρι το όριο.

➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας της μονάδας αντλησης στην ελάχιστη τιμή.

➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής σε τουλάχιστον 100 °C.

## Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη βαθμίδα 1 (λειτουργία με κρύο νερό).
- ➔ Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή για τουλάχιστον 1 λεπτό με ανοικτό το πιστολέτο χειρός.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του καυτού νερού! Ύστερα από τη λειτουργία με καυτό νερό ή απρό, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον δύο λεπτά με κρύο νερό και ανοιχτό πιστολέτο για να κρυώσει.

- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0/OFF“.
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Ενεργοποιήστε για λίγο (περίπου 5 δευτερόλεπτα) την αντλία με το διακόπτη της συσκευής.
- ➔ Αποσυνδέετε το βύσμα του ρευματολήπτη από την πρίζα μόνο με στεγνά χέρια.
- ➔ Αποσυνδέστε την παροχή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε το πιστολέτο χειρός.

## Φύλαξη της συσκευής

- ➔ Εισάγετε το σωλήνα ψεκασμού στο στήριγμα του καλύμματος.
- ➔ Ξετυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης και αναρτήστε τα στα στηρίγματα.

Συσκευή με λαστιχένιο κύλινδρο:

- ➔ Πριν από το τύλιγμα, τοποθετήστε τεντωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- ➔ Στρέψτε το χειροστρόφαλο δεξιόστροφα (κατεύθυνση βέλους).

**Υπόδειξη:** Μην κάμπτετε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και τον ηλεκτρικό αγωγό.

## Αντιπαγετική προστασία

### Προσοχή

Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή εάν δεν αποστραγγίσθει εντελώς το νερό από αυτήν.

- ➔ Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

Αν η συσκευή συνδεθεί σε καπνοδόχο, λάβετε υπόψη τα εξής:

### Προσοχή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τον ψυχρό αέρα που εισχωρεί μέσω της καπνοδόχου.

- ➔ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την καπνοδόχο όταν επικρατούν εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.

Αν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση με προστασία από παγετό, η συσκευή πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας

## Διακοπή της λειτουργίας

Σε περίπτωση μακροχρόνιας διακοπής της λειτουργίας της συσκευής ή εάν δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό:

- ➔ Αδειάζετε το νερό.
- ➔ Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό.
- ➔ Αδειάστε το δοχείο απορρυπαντικού.

### Αδειάστε το νερό

- ➔ Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- ➔ Ξεβιδώστε τον αγωγό τροφοδοσίας στον πυθμένα του λέβητα και περιμένετε να αδειάσει η θερμαντική αντίσταση.
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η αντλία και οι σωληνώσεις.

### Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό μέσο

**Υπόδειξη:** Λάβετε υπόψη τους κανόνες χειρισμού του κατασκευαστή του αντιψυκτικού.

- ➔ Συμπληρώστε ένα αντιπηκτικό ευρείας κυκλοφορίας στο δοχείο με πλωτήρα.
- ➔ Ενεργοποιήστε τη συσκευή (χωρίς καυστήρα), έως ότου ξεπλυσθεί πλήρως η συσκευή

Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

## Αποθήκευση

### Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

## Μεταφορά

### Εικόνα 14

### Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης! Κατά την εκφόρτωση της συσκευής με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, λάβετε υπόψη την εικόνα.

### Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

→ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολισθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

## Φροντίδα και συντήρηση

### △ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

- Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0/OFF“.
- Κλείστε την παροχή νερού.
- Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
- Ενεργοποιήστε για λίγο (περίπου 5 δευτερόλεπτα) την αντλία με το διακόπτη της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το βύσμα του ρευματολίπτη από την πρίζα μόνο με στεγνά χέρια.
- Αποσυνδέστε την παροχή νερού.
- Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- Ασφαλίστε το πιστολέτο χειρός.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Οι αντιπρόσωποι της εταιρίας Körcher παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους τακτικούς ελέγχους ασφαλείας καθώς και τη σύναψη σύμβασης συντήρησης.

## Χρονικά διαστήματα συντήρησης

### Εβδομαδιαίως

- Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
- Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο.
- Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου.
- Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

### Προσοχή

Αν τα λάδια παρουσιάζουν γαλακτώδη μορφή, ειδοποιήστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας Körcher.

### Μηνιαίως

- Καθαρισμός του φίλτρου της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού.

## Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

- Αλλάξτε λάδια.

## Τουλάχιστον ανά 5 έτη

- Εκτελέστε δοκιμή πίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## Εργασίες συντήρησης

### Καθάρισμα φίλτρου στη σύνδεση νερού

- Αφαιρέστε το φίλτρο.
- Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και βάλτε το και πάλι στη θέση του.

### Καθαρισμός του λεπτού φίλτρου

- Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συσκευή.
- Ξεβιδώστε το λεπτό φίλτρο από την κεφαλή της αντλίας.
- Αποσυναρμολογήστε το λεπτό φίλτρο και αφαιρέστε το σετ φίλτρου.
- Καθαρίστε το σετ φίλτρου με καθαρό νερό ή πεπιεσμένο αέρα.
- Συναρμολογήστε το φίλτρο με την αντίστροφη σειρά.

## **Καθαρισμός του φίλτρου καυσίμου**

- ➔ Τινάξτε το φίλτρο καυσίμου. Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει στο περιβάλλον.

## **Καθαρίστε το φίλτρο της ασφάλειας έλειψης νερού**

- ➔ Βγάλτε το σφικτήρα στερέωσης και τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα (σύστημα μόνωσης Soft) της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο.

**Υπόδειξη:** Εάν απαιτείται, βιδώστε τον κοχλία M8 κατά 5 mm και τραβήξτε έξω τη σίτα.

- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο με νερό.
- ➔ Εισάγετε το φίλτρο στη θέση του.
- ➔ Σπρώξτε ως το τέρμα το ρακόρ του ελαστικού σωλήνα στην ασφάλεια έλλειψης νερού και ασφαλίστε το με τον σφικτήρα.

## **Καθαρίστε το φίλτρο στο λάστιχο αναρρόφησης απορρυπαντικού**

- ➔ Τραβήξτε έξω το στόμιο αναρρόφησης του απορρυπαντικού.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και βάλτε το και πάλι στη θέση του.

## **Αλλάξτε λάδια**

- ➔ Έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο συλλογής για περίπου 1 λίτρο λαδιού.
- ➔ Ξεβιδώστε τον κοχλία αποστράγγισης λαδιού.

Η διάθεση των αναλωθέντων λαδιών πρέπει να γίνεται με οικολογικό τρόπο ή σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων.

- ➔ Βιδώστε πάλι σφιχτά τον κοχλία αποστράγγισης.
- ➔ Συμπληρώστε αργά λάδι μέχρι την ένδειξη MAX.

**Υπόδειξη:** Πρέπει να είναι δυνατή η διαφύγη των φυσαλίδων αέρα.

**Για τον τύπο του λαδιού και την ποσότητα πλήρωσης, δείτε τα Τεχνικά Στοιχεία.**

## **Αντιμετώπιση βλαβών**

### **⚠ Κίνδυνος**

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

**Η ενδεικτική λυχνία κατεύθυνσης περιστροφής αναβοσβήνει (μόνο 3φασικές συσκευές)**

### **Εικόνα 15**

- ➔ Αλλάξτε τους πόλους στο φίς της συσκευής.

**Η ενδεικτική λυχνία λειτουργικής ετοιμότητας σβήνει**

- Δεν υπάρχει τάση δικτύου, βλ. "Η συσκευή δεν λειτουργεί".

### **Ενδεικτική λυχνία συντήρησης**

**Η ενδεικτική λυχνία συντήρησης ανάβει**

- Έλλειψη λαδιού
- ➔ Συμπληρώστε λάδι.

### **1x αναλαμπή**

- Ελλειψη νερού
- ➔ Ελέγξτε τη σύνδεση νερού και τους σωλήνες εισαγωγής.
- Διαρροή στο σύστημα υψηλής πίεσης
- ➔ Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος υψηλής πίεσης και των συνδέσεων.

### **2x αναλαμπή**

- Πολύ μεγάλο σφάλμα στην παροχή τάσης ή την κατανάλωση ρεύματος του κινητήρα.
- ➔ Ελέγξτε την ηλεκτρολογική σύνδεση και την ασφάλεια δικτύου.
- ➔ Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### **3x αναλαμπή**

- Κινητήρας υπερφορτωμένος/υπερθερμασμένος
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0/OFF“.
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Η δυσλειτουργία εμφανίζεται επανειλημμένα.
- ➔ Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### 4x αναλαμπή

- Ενεργοποιήθηκε ο ελεγκτής θερμοκρασίας καυσαερίων.
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0/OFF“.
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Η δυσλειτουργία εμφανίζεται επανειλημμένα.
- ➔ Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### 5x αναλαμπή

- Εμπλοκή του διακόπτη ριντ στην ασφάλεια έλλειψης νερού ή εμπλοκή του μαγνητικού εμβόλου.
- ➔ Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### 6x αναλαμπή

- Ο αισθητήρας φλόγας έχει απενεργοποιήσει τον καυστήρα.
- ➔ Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### Ανάβει η ενδεικτική λυχνία καυσίμου

- Η δεξαμενή καυσίμου είναι κενή.
- ➔ Γεμίστε με καύσιμο

#### Η ενδεικτική λυχνία φροντίδας συστήματος ανάβει

- Η φιάλη φροντίδας συστήματος είναι κενή.
- ➔ Αντικαταστήστε τη φιάλη φροντίδας συστήματος.

#### Ανάβει η ενδεικτική λυχνία απορρυπαντικού

- Το δοχείο απορρυπαντικού είναι κενό.
- ➔ Γεμίστε με απορρυπαντικό.

#### Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Δεν υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου
- ➔ Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου/το ηλεκτρικό καλώδιο.

#### Η συσκευή δεν παράγει καρμία πίεση

- Αέρας στο σύστημα Εξαέρωση αντλίας:
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Με ανοιχτό το πιστολέτο, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε επανειλημμένα τη συσκευή με το διακόπτη της συσκευής.
- ➔ Ανοίξτε και κλείστε το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας της μονάδας άντλησης με ανοικτό το πιστολέτο χειρός.

**Υπόδειξη:** Η διαδικασία της εξαέρωσης επιταχύνεται εάν αποσυνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το σύνδεσμο υψηλής πίεσης.

- ➔ Συμπληρώστε απορρυπαντικό εάν είναι άδειο το δοχείο.
- ➔ Ελέγξτε τις συνδέσεις και τους αγωγούς.
- Πίεστε ρυθμισμένη στο MIN
- ➔ Ρυθμίστε την πίεση στην τιμή MAX.
- Φίλτρο στη σύνδεση νερού λερωμένο
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
- ➔ Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.
- Παροχή νερού ελάχιστη
- ➔ Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).

#### Συσκευή με διαρροή, νερό στάζει κάτω από τη συσκευή

- Αντλία μη στεγανή
- Υπόδειξη:** Επιτρέπονται 3 σταγόνες/λεπτό.
- ➔ Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συνεχώς με κλειστό το πιστολέτο χειρός

- Διαρροή στο σύστημα υψηλής πίεσης
- ➔ Ελέγχετε τη στεγανότητα του συστήματος υψηλής πίεσης και των συνδέσεων.

## Συσκευή δεν κάνει αναρρόφηση απορρυπαντικού

- ➔ Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει με ανοιχτή τη δοσομετρική βαλβίδα απορρυπαντικού και κλειστή την παροχή νερού, έως ότου αδειάσει με αναρρόφηση το δοχείο με φλοτέρ και η πίεση πέσει στην τιμή "0".
  - ➔ Ανοίξτε ξανά την παροχή νερού.
- Εάν η αντλία συνεχίσει να μην αναρροφά απορρυπαντικό, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες
- Φίλτρο βρώμικο στο λάστιχο αναρρόφησης μέσου καθαρισμού
  - ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
  - Βαλβίδα αναστροφής κολλημένη
  - ➔ Αφαιρέστε το σωλήνα απορρυπαντικού και χαλαρώστε τη βαλβίδα αναστροφής με ένα αβλύ αντικείμενο.

## Ο καυστήρας δεν ανάβει

- Η δεξαμενή καυσίμου είναι κενή.
- ➔ Γεμίστε με καύσιμο
- Ελλειψη νερού
- ➔ Ελέγχετε τη σύνδεση νερού και τους σωλήνες εισαγωγής.
- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- Φίλτρο καυσίμων λερωμένο
- ➔ Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
- Δεν υπάρχει σπινθήρας ανάφλεξης
- ➔ Εαν κατά τη λειτουργία δεν παρατηρείτε σπινθήρα ανάφλεξης στη θυρίδα οπτικού ελέγχου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να ελέγξει τη συσκευή.

## Η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία της συσκευής με ζεστό νερό

- Πίεση εργασίας/παρεχόμενη ποσότητα πολύ υψηλή
- ➔ Μειώστε στο ελάχιστο την πίεση εργασίας/ποσότητα αντλησης στο ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας της μονάδας αντλησης.
- Σκουριασμένη θερμαντική αντίσταση
- ➔ Παραδόστε τη συσκευή για αφαίρεση της σκουριάς στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Τυχόν βλάβες στο μηχάνημά σας αποκαθίστανται δωρεάν μέσα στην προθεσμία της παρεχόμενης εγγύησης, εφόσον ή αιτία είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

## Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

**Υπόδειξη:** Κατά τη σύνδεση της συσκευής σε τζάκι ή όταν η συσκευή δεν είναι ορατή, συνιστάται η τοποθέτηση ενός συστήματος παρακολούθησης φλόγας (προαιρετικό).

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K.

Δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, λόγω του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, όπως και λόγω της παραλαγής που διατίθεται από μας στην αγορά, ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των Οδηγιών ΕΚ. Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας, παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

**Προϊόν:** Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

**Τύπος:** 1.169-xxx

**Τύπος:** 1.170-xxx

**Τύπος:** 1.173-xxx

**Τύπος:** 1.174-xxx

**Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.**

97/23/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

**Κατηγορία διάταξης**

II

**Διαδικασία συμμόρφωσης**

Μονάδα Η

**Θερμαντική σπείρα**

Εκτίμηση συμμόρφωσης μονάδας Η

Βαλβίδα ασφάλειας

Εκτίμηση συμμόρφωσης άρθ. 3 παρ. 3

**Μπλοκ ελέγχου**

Εκτίμηση συμμόρφωσης μονάδας Η

**διάφοροιαγωγοί σωληνώσεων**

Εκτίμηση συμμόρφωσης άρθ. 3 παρ. 3

**Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Όνομα της αρμόδιας υπηρεσίας:**

Για 97/23/EK

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Αναγν. αρ. 0035

**Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης**

2000/14/EK: Παράρτημα V  
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

**HDS 6/10**

Μετρημένη: 91

Εγγυημένη: 94

**HDS 6/12**

Μετρημένη: 91

Εγγυημένη: 94

**HDS 6/14**

Μετρημένη: 91

Εγγυημένη: 94

**HDS 6/14-4**

Μετρημένη: 88

Εγγυημένη: 91

**HDS 7/16**

Μετρημένη: 92

Εγγυημένη: 95

**HDS 8/17**

Μετρημένη: 93

Εγγυημένη: 96

**HDS 8/18-4**

Μετρημένη: 87

Εγγυημένη: 90

**HDS 9/17-4**

Μετρημένη: 88

Εγγυημένη: 91

**5.957-989**

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:  
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Τηλ.: +49 7195 14-0  
Φαξ: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2010/09/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Ηλεκτρικό δίκτυο</b>				
Τάση	V	100	230-240	230
Ρεύμα	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Ισχύς σύνδεσης	kW	2,9	3,0	3,6
Ασφαλεία (αδρανής)	A	30	13	16
Είδος προστασίας	--	IPX5	IPX5	IPX5
Καπηγορία προστασίας	--	I	I	I
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Σύνδεση νερού</b>				
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	30	30	30
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m	0,5	0,5	0,5
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Επιδόσεις</b>				
Διακινούμενη ποσότητα νερού	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Πλαροχή σε λειτουργία με ατμό	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Μέγ. πίεση εργασίας σε λειτουργία με ατμό (με ακροφύσιο ατμού)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Κωδ. ανταλλ. ακροφύσιο ατμού	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Μέγ. θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού	°C	98	98	98
Θερμοκρασία λειτουργίας, λειτουργία με ατμό	°C	155	155	155
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Ισχύς καυστήρα	kW	43	43	43
Μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου	kg/h	3,5	3,5	3,5
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	21,8	25,6	25,6
Μέγεθος ακροφυσίου	--	043	042	036
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>				
Εκπειπτόμενος θόρυβος				
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{pA}$	dB(A)	76	76	76
Αβεβαιότητα $K_{pA}$	dB(A)	3	3	3
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{WA} + \Delta\beta$ -βαιότητα $K_{WA}$	dB(A)	94	94	94
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα				
Πιστολέτο χειρός	$m/s^2$	2,7	2,7	2,7
σωλήνας εκτόξευσης	$m/s^2$	5,4	5,4	5,4
Αβεβαιότητα K	$m/s^2$	0,3	0,3	0,3
<b>Υλικά λειτουργίας</b>				
Καύσιμο	--	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ
Ποσότητα λαδιού	l	0,3	0,3	0,3
Τύπος λαδιού	--	0W40	0W40	0W40
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>				
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Τυπικό βάρος λειτουργίας, C	kg	108,1	108,1	108,1
Τυπικό βάρος λειτουργίας, CX	kg	111	111	111
Δεξαμενή καυσίμου	l	15,5	15,5	15,5
Δοχείο απορρυπαντικού	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Ηλεκτρικό δίκτυο</b>				
Τάση	V	230	400	230
Ρεύμα	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Ισχύς σύνδεσης	kW	3,6	4,7	4,7
Ασφάλεια (αδρανής)	A	16	16	16
Είδος προστασίας	--	IPX5	IPX5	IPX5
Κατηγορία προστασίας	--	I	I	I
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0.3617	--	
<b>Σύνδεση νερού</b>				
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	30	30	
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m	0,5	0,5	
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Επιδόσεις</b>				
Διακινούμενη ποσότητα νερού	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Πλαροχή σε λειτουργία με ατμό	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Μέγ. πίεση εργασίας σε λειτουργία με ατμό (με ακροφύσιο ατμού)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Κωδ. ανταλλ. ακροφύσιο ατμού	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Μέγ. θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού	°C	98	98	
Θερμοκρασία λειτουργίας, λειτουργία με ατμό	°C	155	155	
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Ισχύς καυστήρα	kW	43	51	
Μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου	kg/h	3,5	4,1	
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	25,6	32,4	
Μέγεθος ακροφυσίου	--	035	040	
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>				
Εκπεμπόμενος θόρυβος				
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> + Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα				
Πιστολέτο χειρός	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Υλικά λειτουργίας</b>				
Καύσιμο	--	Πτερέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ	Πτερέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ	
Ποσότητα λαδιού	l	0,7	0,3	
Τύπος λαδιού	--	0W40	SAE 90	
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>				
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Τυπικό βάρος λειτουργίας, C	kg	118,6	118,1	
Τυπικό βάρος λειτουργίας, CX	kg	121,5	121	
Δεξαμενή καυσίμου	l	15,5	15,5	
Δοχείο απορρυπαντικού	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔÍΚΤUO</b>				
Τάση	V	400	230	400
Ρεύμα	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Ισχύς σύνδεσης	kW	5,7	5,7	6,0
Ασφάλεια (αδρανής)	A	16	16	16
Είδος προστασίας	--	IPX5	IPX5	IPX5
Κατηγορία προστασίας	--	I	I	I
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0.2638	--	--
<b>Σύνδεση νερού</b>				
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	30	30	30
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m	0,5	0,5	0,5
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Επιδόσεις</b>				
Διακινούμενη ποσότητα νερού	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)
Πλαροχή σε λειτουργία με ατμό	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)
Μέγ. πίεση εργασίας σε λειτουργία με ατμό (με ακροφύσιο ατμού)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Κωδ. ανταλλ. ακροφύσιο ατμού	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0
Μέγ. θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού	°C	98	98	98
Θερμοκρασία λειτουργίας, λειτουργία με ατμό	°C	155	155	155
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)
Ισχύς καυστήρα	kW	58	61	69
Μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου	kg/h	4,7	5,0	5,6
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	39,8	41,4	45,7
Μέγεθος ακροφυσίου	--	045	043	054
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>				
Εκπεμπόμενος θόρυβος				
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> + Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα				
Πιστολέτο χειρός	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6
σωλήνας εκτόξευσης	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Υλικά λειτουργίας</b>				
Καύσιμο	--	Πιετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ	Πιετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ	Πιετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντιζελ
Ποσότητα λαδιού	l	0,3	0,7	0,7
Τύπος λαδιού	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>				
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Τυπικό βάρος λειτουργίας, C	kg	121,1	126,1	131,4
Τυπικό βάρος λειτουργίας, CX	kg	124	129	134,3
Δεξαμενή καυσίμου	l	15,5	15,5	15,5
Δοχείο απορρυπαντικού	l	15,5	15,5	15,5

## Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι

**Υπόδειξη:** Να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις σχετικά με τα διαστήματα ελέγχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές απαιτήσεις της χώρας λειτουργίας.

Εκτελέστηκε έλεγχος από:	Εξωτερικός έλεγχος	Εσωτερικός έλεγχος	Έλεγχος αντοχής
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία
Όνομα	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία	Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου/ημερομηνία



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımdan önce, 5.951-949.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Çıkarırken ambalajın içindelerini kontrol edin. Teslimat kapsamı için Bkz. Resim 1.

## İçindekiler

Cevre koruma .....	TR .. 1
Kullanım kılavuzundaki semboller	TR .. 1
Genel bakış .....	TR .. 2
Cihazdaki semboller .....	TR .. 3
Kurallara uygun kullanım ..	TR .. 3
Güvenlik uyarıları .....	TR .. 3
Güvenlik tertibatları .....	TR .. 3
İşletime alma .....	TR .. 4
Kullanımı .....	TR .. 6
Depolama .....	TR .. 9
Taşıma .....	TR .. 10
Koruma ve Bakım .....	TR .. 10
Arızalarda yardım .....	TR .. 11
Garanti .....	TR .. 13
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR .. 13
AB uygunluk bildirisi .....	TR .. 14
Teknik Bilgiler .....	TR .. 15
Periyodik kontroller .....	TR .. 18

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevre ye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemin koruyun ve eski yağıları çevre teknigue uygún olarak imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Kullanım kılavuzundaki semboller

### Tehlike

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.*

### Uyarı

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

### Dikkat

*Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

## Genel bakış

### Cihaz elemanları

#### Resim 1

- 1 Püskürme borusu tutucusu
- 2 Manometre
- 3 Temizlik maddesi-süpürge hortumu girintisi
- 4 Tutamak çukuru (çift taraflı)
- 5 Tekerlek
- 6 Süzgeçli su bağlantısı
- 7 Su bağlantısı seti
- 8 O-ring seti (yedek için)
- 9 Yüksek basınç bağlantısı
- 10 Yüksek basınç hortumu
- 11 Püskürme borusu
- 12 Yüksek basınç memesi (paslanmaz çelik)
- 13 Buhar memesi (pirinç)
- 14 Temizlik maddesi dolum ağızı
- 15 El freniyle birlikte direksiyon makarası
- 16 Yakıt süzgeci
- 17 El püskürme tabancasındaki basınç/miktari ayarı
- 18 El püskürme tabancasının emniyet kilidi
- 19 El püskürme tabancası
- 20 Elektrik beslemesi
- 21 Alet çantası (sadece HDS C)
- 22 Yanıcı madde doldurma ağızı
- 23 Temizlik maddesi dozaj valfi
- 24 Kumanda alanı
- 25 El püskürme tabancası için bölme
- 26 Hortum tamburunun bağlantı hortumu (sadece HDS CX)
- 27 Basamak yuvası
- 28 Hortum tamburu (sadece HDS CX)
- 29 Hortum tamburunun el krankı (sadece HDS CX)
- 30 Kulp parçası
- 31 Tip levhası
- 32 Kapak kilidi
- 33 Aksesuar rafı
- 34 Brülörü
- 35 Püskürme borusu için bölme
- 36 Cihaz kapağı

- 37 Sistem bakımı Advance RM 110/RM 111
- 38 Pompa ünitesinin basınç/miktari ayarı
- 39 Yap deposu
- 40 Yağ boşaltma cıvatası
- 41 Temizlik maddesi emme sisteminin tek yönlü valfi
- 42 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu
- 43 Yanıcı madde filtresi
- 44 Sabitleme klipsi
- 45 Su eksikliği emniyetinin hortumu (yumuşak buharlama sistemi)
- 46 Su eksiklik emniyeti
- 47 Su eksikliği emniyetindeki süzgeç
- 48 Mikro滤re (su)
- 49 Şamandıra haznesi

### Kumanda alanı

#### Resim 2

- A Cihaz şalteri
- 1 Kontrol lambası Dönme yönü (sadece 3 fazlı cihazlar)
- 2 Kullanıma hazır kontrol lambası
- 3 Yanıcı madde kontrol lambası
- 4 Kontrol lambası Servis
- 5 Temizlik maddesi kontrol lambası
- 6 Kontrol lambası Sistem bakımı

### Renk kodu

- Temizlik prosesinin kullanım elemanları sarıdır.
- Bakım ve servis kullanım elemanları açık gridir.

## Cihazdaki semboller



*Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.*

	<b>Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike!</b> Sistem parçalarında sadece elektrik teknisyenleri ya da yetkili teknik personel çalışmalıdır.
	Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma tehlikesi!
	Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarını solumayın.

## Kurallara uygun kullanım

Temizlenebilenler: Makineler, motorlu taşıtlar, inşaat makineleri, aletler, cepheler, teraslar, bahçe makineleri, vb.

### ⚠ Tehlike

*Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonları ya da diğer tehlikeli bölgelerde kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına uyun.*

Mineral yağı içeren atık suyun toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karışmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve zeminleri lütfen yağı ayırcı uygın yerlerde yıkayın.

## Güvenlik uyarıları

- Sıvı püskürtülcülerle dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.
- Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtülcüler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belgelenmelidir.

- Cihazın ısıtma tertibatı bir yakma sistemi değil. Yakma sistemleri, kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara göre düzenlenerek kontroll edilmelidir.
- Geçerli ulusal düzenlemelere göre, bu yüksek basınçlı temizleyici ticari kullanım sırasında bir kereye mahsus olmak üzere bilgili bir kişi tarafından işletme alınmalıdır. KÄRCHER, bu ilk işletme alma çalışmasını sizin yapmış ve belgelemiştir. Bu konudaki belgeleri talep üzerine KÄRCHER yetkili satıcılarından alabilirsiniz. Belgelerle ilgili sorularınız olması durumunda lütfen cihazın parça ve fabrika numarasını hazırda bulundurun.
- Cihazın geçerli ulusal düzenlemeler göre bilgili bir kişi tarafından periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda lütfen KÄRCHER yetkili satıcısına danışın.

## Güvenlik tertibatları

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunmasını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır ya da bu tertibatların çalışma şekli değiştirilmemelidir.

### İki basınç şalterli taşıma valfi

- Su miktarının pompa kafasından ya da hidrolik basınç ayarı ile azaltılması sırasında, taşıma valfi açılır ve suyun bir bölümü pompanın emme tarafına geri akar.
- Tüm su pompanın emme tarafına geri akacak şekilde el püskürtme tabancası kapatılırsa, taşıma valfindaki basınç şalteri pompayı kapatır.
- El püskürtme pompası tekrar açılırsa, silindir kapağındaki basınç şalteri pompayı tekrar açar.

Taşıma valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

## **Emniyet valfi**

- Taşma valfi ya da basınç şalteri arızalıysa, emniyet valfi açılır.

Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

## **Su eksiklik emniyeti**

- Su eksiklik emniyeti, su eksikliği durumunda brülörün devreye girmesini önerler.
- Bir süzgeç, emniyetin kirlenmesini öner ve düzenli olarak temizlenmelidir.

## **Egzoz gazı sıcaklık sınırlayıcısı**

- Egzoz gazı sıcaklık sınırlayıcısı, çok yüksek bir egzoz gazı sıcaklığına ulaşılması durumunda cihazı kapatır.

## **İşletme alma**

### **⚠ Uyarı**

*Yaralanma tehlikesi! Cihaz, besleme hatları, yüksek basınç hortumu ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.*

- ➔ Park frenini kilitleyin.

## **Kulp parçasının takılması**

### **Resim 3**

Civataların sıkma torku: 6,5-7,0 Nm

## **Alet çantasının takılması (sadece HDS C)**

### **Resim 4**

- ➔ Alet çantasını cihazdaki üst kilitleme kulaklarına asın.
- ➔ Alet çantasını aşağı doğru katlayın ve yerine oturtun.
- ➔ Alet çantasını 2 civatayla sabitleyin (sıkma torku: 6,5-7,0 Nm).

**Not:** 2 civata açıkta kalır.

## **Hortum tamburunun takılması**

**(sadece HDS CX)**

### **Resim 5**

- ➔ Hortum tamburunu cihazdaki alt kilitleme kulaklarına asın.
- ➔ Hortum tamburunu yukarı doğru katlayın ve yerine oturtun.
- ➔ Hortum tamburunu 4 civatayla sabitleyin (sıkma torku: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Hortum tamburunun bağlantı hortumunu cihazın yüksek basınç bağlantısına takın.

## **El püskürtme tabancası, püskürtme borusu, meme ve yüksek basınç hortumunun takılması**

### **Resim 6**

- ➔ Püskürtme borusunu el püskürtme tabancasına bağlayın.
- ➔ Püskürtme borusunun vidalı bağlantısını elinizle sıkın.
- ➔ Yüksek basınç memesini üst somuna yerleştirin.
- ➔ Üst somunu takın ve sıkın.
- ➔ Hortum tambursuz cihaz:  
Yüksek basınç hortumunu cihazın yüksek basınç bağlantısına takın.
- ➔ Hortum tamburlu cihaz:  
Yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasına bağlayın.

### **Dikkat**

*Yüksek basınç hortumunu her zaman tümüyle açın.*

## **Yedek yüksek basınç hortumunun takılması**

### **Hortum tambursuz cihaz**

#### **Resim 7**

### **Hortum tamburlu cihaz**

#### **Resim 8**

- ➔ Yüksek basınç hortumunu hortum tamburundan tümüyle çekerek açın.
- ➔ Yüksek basınç hortumunun sabitleme mandalını kanırtın ve hortumu dışarı çekin.
- ➔ Hortum nipelini hortum tamburunun düğüm parçasına itin ve sabitleme mandalı ile emniyete alın.

## **Sistem bakım şişesinin değiştirilmesi**

**Not:** Kildin çarpması için, yerleştirme sırasında şişeyi sıkıca içeri bastırın. Boşaldmadan önce şişeyi dışarı çekmeyin.

- Sistem bakımı, kireç içeren musluk suyuyla çalışma sırasında ısıtma hattının kireçlenmesini yüksek oranda önlüyor. Şamandıra haznesinin besleme bölümünde, damla şeklinde dozajı ayarlanır.
- Dozaj, fabrikada orta su sertliğine ayarlanmıştır.

**Not:** Bir sistem bakım şisesi teslimat kapsamına dahildir.

- ➔ Sistem bakım şişesini değiştirin.

## **Yanıcı maddenin doldurulması**

### **⚠ Tehlike**

*Patlama tehlikesi! Sadece dizel yakıt ya da hafif ısıtma yağı doldurun. Örn; benzin gibi uygun olmayan yanıcı maddeler kullanılmamalıdır.*

#### **Dikkat**

*Cihazı, kesinlikle yanıcı madde deposu boşken çalıştırmayın. Aksi takdirde yanıcı madde pompası zarar görür.*

- ➔ Yanıcı maddeyi doldurun.
- ➔ Depo kapağını kapatın.
- ➔ Taşan yanıcı maddeyi silin.

## **Temizlik maddesinin doldurulması**

### **Dikkat**

*Yaralanma tehlikesi!*

- Sadece Kärcher ürünleri kullanın.
- Kesinlikle çözücü maddeler (benzin, aseton, tiner, vb) doldurmayın.
- Göz ve deri temasını önleyin.
- Temizlik maddesi üreticisinin güvenlik ve kullanım uyarılarına dikkat edin.

**Kärcher, özel bir temizlik ve koruma malzemesi programı sunmaktadır.**

Bu konuda yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

- ➔ Temizlik maddesini doldurun.

## **Su bağlantısı**

Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümlüne bakın.

- ➔ Besleme hortumunu (asgari uzunluk 7,5 m, asgari çap 3/4") hortum kelepçeyle su bağlantı setine sabitleyin.
- ➔ Besleme hortumunu, cihazın su bağlantı ve su beslemesine (Örneğin: su musluğu) bağlayın.

**Not:** Besleme hortumu ve hortum kelepçeği teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

## **Suyun depodan emilmesi**

Suyu harici bir depodan emmek sterseniz, aşağıdaki değişiklik gereklidir:

- ➔ Sistem bakım şişesini çıkartın.

### **Resim 9**

- ➔ Brülör muhafazasındaki 2 civatayı sökünen.

### **Resim 10**

- ➔ Arka panoyu sökünen ve çıkartın. Sistem bakım deposunun ağızı, arka panoda kalır.

### **Resim 11**

- ➔ Su bağlantısını mikro filtreten çıkartın.
- ➔ Mikrofiltreyi pompa kafasından sökünen.
- ➔ Sistem bakım deposunu çıkartın.

### **Resim 12**

- ➔ Şamandıra deposuna giden üst besleme hortumunu sökünen.

- Üst besleme hortumunu pompa kafasına bağlayın.
- Temizlik maddesi dozaj valfinin yıkama hattını çıkartıp kör tapaya takın.
- Emme hortumunu (minimum 3/4" çapında)filtreyle (aksesuar) birlikte su bağlantısına bağlayın.
- Maksimum emme yüksekliği: 0,5 m  
Pompa suyu emene kadar şunları yapmalısınız:

- Pompa ünitesinin basınç/miktar ayarını maksimum değere ayarlayın.
- Temizlik maddesi dozaj valfini kapatın.

### ⚠ Tehlike

*Bir içme suyu deposundan kesinlikle su emmeyein. Cila incelticisi, benzin ya da filtre edilmemiş su gibi çözücü madde içeren sıvıları kesinlikle emmeyein. Cihazdaki contalar çözücü maddelere karşı dayanıklı değildir. Püskürme dumani patlayıcı ve zehirlidir.*

→ Geri takma işlemi ters sırada gerçekleşir.

**Not:** Manyetik valf kablosunun sistem bakım deposuna sıkışmamasına dikkat edin.

### Resim 13

**Not:** Arka panoyu kanala oturttuktan sonra, sistem bakım ünitesini tutun ve ağızı, sistem bakım deposunun üstüne bastırın.

## Akim bağlantısı

- Bağlantı değerleri için Bkz. Teknik Özellikler ve Tip Plakası.
- Elektrik bağlantısı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalı ve IEC 60364-1'e uygun olmalıdır.

### ⚠ Tehlike

*Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

- Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Serbest zamanlarda, sadece bunun için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesiti ne sahip uzatma kablolarını kullanın.
- Uzatma hatlarını her zaman tümüyle açın.
- Kullanılan bir uzatma kablosunun soketi ve kavraması suya dayanıklı olmalıdır.

### Dikkat

*Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır. Bağlantı noktannızdaki mevcut şebeke empedansıyla ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun.*

## Kullanımı

### ⚠ Tehlike

*Patlama tehlikesi!*

*Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.*

### ⚠ Tehlike

*Yaralanma tehlikesi! Püskürme borusu olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Her kullanımdan önce püskürme borusunun sıkı oturup oturmadığını kontrol edin. Püskürme borusunun vidalı bağlantısı elle sıkılmış olmalıdır.*

### Dikkat

*Cihazı, kesinlikle yanıcı madde deposu boşken çalıştırın. Aksi takdirde yanıcı madde pompası zarar görür.*

## Güvenlik uyarıları

### ⚠ Uyarı

*Cihazın uzun süre çalışması, titreşim nedeniyle ellerdeki kan dolaşım sisteminde sorunlara neden olabilir.*

Bir çok etki faktörüne bağlı olduğu için genel geçerli kullanım verileri belirlenemektedir.

- Kötü kan dolaşımı olan kişisel mizaç (parmakların sık aralıklarla soğuması, uyuşması).
- Düşük çevre sıcaklığı. Ellerinizi korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
- Sıkıca tutmak kan akışına zarar verir.
- Kesintisiz bir çalışma, molalarla ara verilmiş çalışmadan daha kötüdür.


Cihazın düzenli, uzun süreli kullanılması ve söz konusu belirtilerin (Örn; parmakların uyuşması, soğuk parmaklar) tekrarlanarak ortaya çıkması durumunda, bir doktora muayene olmanızı öneriyoruz.

## Memenin değiştirilmesi

### ⚠ Tehlike

Meme değişiminden önce cihazı kapatın ve cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.

## Mod türleri

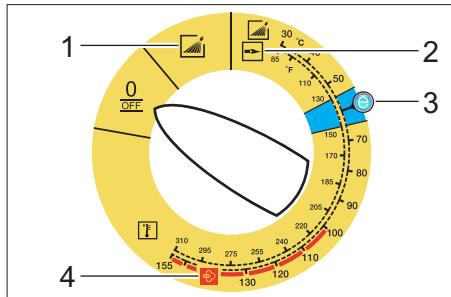

0/OFF = Kapalı

- 1 Soğuk suyla çalışma
- 2 Sıcak suyla çalışma
- 3 Eco kademesi (sıcak su maksimum 60 °C)
- 4 Buharla çalışma

## Cihazı açın

→ Cihaz anahtarını istediğiniz çalışma moduna getirin.

Çalışmaya hazır kontrol lambası yanar. Cihaz, çalışma basıncına ulaşılması ile birlikte kısa süreli çalışır ve durur.

**Not:** Dönme yönü kontrol lambasının çalışma sırasında yanması durumunda, cihazı hemen durdurun ve arızayı giderin, Bkz. Arızalarda yardım.

→ El püskürtme tabancasının emniyetini açın.

El püskürtme tabancasına basılması durumunda cihaz tekrar çalışır.

**Not:** Yüksek basınç memesinde su çıkmazsa, pompadaki havayı alın. Bkz. "Arızalarda yardım - Cihaz basınç üretmiyor".

## Temizleme sıcaklığının ayarlanması

→ Cihaz anahtarını istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.

**30 °C ila 98 °C:**

- Sıcak suyla temizleyin.

**100 °C ila 150 °C:**

- Buharla temizleyin.

### ⚠

→ Yüksek basınç memesini (paslanmaz çelik) buhar memesi (pirinç) ile değiştirin (Bkz. "Buharla çalışma").

## Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması

### Pompa ünitesinin basınç/miktari ayarı

- Ayar milinin saat yönünde döndürülmesi: Çalışma basıncının yükseltilmesi (MAX).
- Ayar milinin saat yönünün tersine döndürülmesi: Çalışma basıncının düşürülmesi (MIN).

### El püskürtme tabancasındaki basınç/miktari ayarı

- Cihaz şalterini maksimum 98 °C'ye ayarlayın.
- Çalışma basıncını pompa ünitesinden maksimum değere ayarlayın.
- El püskürtme tabancasındaki basınç/miktari ayarını döndürerek (kademesiz) çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın (+/-).

### ⚠ Tehlike

*Basınç/miktari ayarı yapılmırken, püskürtme borusunun vidalı bağlantısının gevşemesine dikkat edilmelidir.*

**Not:** Uzun süreli olarak düşürülmüş basınçla çalışılması gereklirse, basıncı pompa ünitesinden ayarlayın.

## Temizlik maddesiyle çalışma

- Çevreyi korumak için, temizlik maddesi ni tasarruflu bir şekilde kullanın.
- Temizlik maddesi, temizlenecek yüze- ye uygun olmalıdır.
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfinin yardı- mila, üretici bilgilerine uygun olarak te- mizlik maddesi konsantrasyonunu ayarlayın.

**Not:** Maksimum çalışma basıncında ku- manda panosundaki referans değerler.

**Not:** Temizlik maddesinin harici bir depo- dan emilmesi gerekirse, temizlik maddesi emme hortumunu girintiden geçirerek dışarı çıkartın.

### Temizleme

- ➔ Basınç/sıcaklık ve temizlik maddesi konsantrasyonunu, temizlenecek yüze- ye uygun olarak ayarlayın.

**Not:** Yüksek basınç nedeniyle hasarları ön- lemek için, yüksek basınçlı sıvayı her za- man ilk önce temizlenecek cisme uzak mesafeden yöneltin.

### Önerilen temizlik yöntemleri

- Kirin çözülmesi:
- ➔ Temizlik maddesini az miktarda püskür- tün ve 1...5 dakika bekleyin, fakat mad- deyi kurutmayın.
- Kirin temizlenmesi:
- ➔ Çözülen kiri yüksek basınç huzmesiyle yıkayın.

## Soğuk suyla çalışma

Hafif kirlerin temizlenmesi ve yıkaması için, Örn; Bahçe makineler, teraslar, aletler, vb.

- ➔ İhtiyaca bağlı olarak çalışma basıncını ayarlayın.

## Eco kademesi

Cihaz, en ekonomik sıcaklık aralığında çal- işır (maks. °C).

## Sıcak su/buharla çalışma

Aşağıdaki temizleme sıcaklıklarını öneriyor- ruz:

- Hafif kirler  
**30-50 °C**
- Protein içeren kirler, Örn; Gıda madde- leri sanayinde  
**maksimum 60 °C**
- Motorlu taşıt temizliği, makine temizliği  
**60-90 °C**
- Koruyucu maddelerin çözülmesi, çok yağlı kirler  
**100-110 °C**
- Katkı maddelerinin eklenmesi, kısmi ön cephe temizliği  
**140 °C'ye kadar**

## Sıcak suyla çalışma

### ⚠ Tehlike

*Yanma tehlikesi!*

- ➔ Cihaz anahtarını istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

## Buharla çalışma

### ⚠ Tehlike

*Yanma tehlikesi! 98 °C'nin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında, çalışma basıncı 3,2 MPa'yı (32 bar) aşmamalıdır.*

Bu nedenle aşağıdaki önlemler mutlaka uygulanmalıdır:



- ➔ **Yüksek basınç memesini (paslan- maz çelik) buhar memesesi (pirinç, Par-ça No. Bkz. Teknik bilgiler) ile değiştirin.**
- ➔ El püskürtme tabancasındaki basınç/ miktar ayarını tümüyle açın; + tahidili yönünde.
- ➔ Çalışma basıncını pompa ünitesinden minimum değere ayarlayın.
- ➔ Cihaz şalterini minimum 100 °C'ye ayarlayın.

## Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra

- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- Cihaz şalterini 1. kademeye (soğuk suyla çalışma) getirin.
- El püskürtme tabancası açıkken, cihazı en az bir dakika yıkayın.

## Cihazın kapatılması

### ⚠ Tehlike

*Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesi! Sıcak su ya da buharla çalışmadan sonra, cihaz, soğutma için en az iki dakika boyunca soğuk suyla ve tabanca açıkken çalıştırılmalıdır.*

- Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna getirin.
- Su beslemesini kapatın.
- El püskürtme tabancasını açın.
- Pompayı, cihaz anahtarıyla kısa süreli (yaklaşık 5 saniye) çalıştırın.
- Şebeke fışını, sadece elleriniz kuruyken prizden çekin.
- Su bağlantısını çıkartın.
- Cihaz basıncsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- El püskürtme tabancasını emniyete alın.

## Cihazın saklanması

- Çelik boruyu, cihaz kapağındaki tutucuya oturtun.
- Yüksek basınç hortumu ve elektrik kablosunu sarın ve tutuculara asın.

Hortum tamburlu cihaz:

- Yüksek basınç hortumunu, sarmadan önce gergin şekilde yerleştirin.
- El krankını saat yönünde (ok yönünde) döndürün.

**Not:** Yüksek basınç hortumu ve elektrik hatlarını bükmemeyin.

## Antifriz koruma

### Dikkat

*Don, suyu tam boşaltılmamış cihaza zarar verir.*

- Cihazı don olayına maruz kalmayacağı bir yere koyn.

Cihaz bir bacaya bağlanmışsa, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

### Dikkat

*Bacadan içeri giren soğuk hava nedeniyle hasar tehlikesi.*

- 0 °C'nin altındaki dış sıcaklıklarda cihazı bacadan ayırın.

Dona karşı korumış bir depolama mümkün değilse, cihazı durdurun.

## Durdurma

Uzun süreli çalışma molalarında ya da donmaya karşı korumuş bir depolama mümkünd egilse:

- Suyu boşaltın.
- Cihazı antifrizle yıkayın.
- Temizlik maddesi deposunu boşaltın.

## Suyun boşaltılması

- Su besleme hortumu ve yüksek basınç hortumunu söküń.
- Kazan tabanındaki besleme hattını söküń ve ısıtma hattını boşta çalıştırın.
- Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı maksimum 1 dakika çalıştırın.

## Cihazı antifrizle yıkayın.

**Not:** Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyın.

- Piyasada bulunan bir antifrizi şamandıra deposuna doldurun.
- Cihaz komple yılanana kadar cihazı (brülörsüz olarak) çalıştırın.

Bu sayede etkin bir korozyon koruması elde edilir.

## Depolama

### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

## Taşıma

### Resim 14

#### Dikkat

*Hasar tehlikesi! Cihazın bir forkliftle yüklenmesi sırasında, şekele dikkat edin.*

#### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

## Koruma ve Bakım

#### ⚠ Tehlike

*Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

- Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna getirin.
- Su beslemesini kapatın.
- El püskürtme tabancasını açın.
- Pompayı, cihaz anahtarıyla kısa süreli (yaklaşık 5 saniye) çalıştırın.
- Şebeke fişini, sadece elleriniz kuruyken prizden çekin.
- Su bağlantısını çıkartın.
- Cihaz basıncısız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- El püskürtme tabancasını emniyete alın.
- Cihazı soğutun.

**Kärcher teknik servisiniz, düzenli bir güvenlik kontrolü ya da bir bakım sözleşmesinin yapılması hakkında sizi bilgilendirir.**

## Bakım aralıkları

#### Her hafta

- Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Mikrofiltreyi temizleyin.
- Yakıt süzgencini temizleyin.
- Yağ seviyesini kontrol edin.

#### Dikkat

*Yağ sütlü duruma dönüşürse, hemen Kärcher müşteri hizmetlerini bilgilendirin.*

#### Her ay

- Su eksikliği emniyetindeki süzgeci temizleyin.
- Temizlik maddesi emme hortumunu temizleyin.

**500 çalışma saatinden sonra, en azından her yıl**

- Yağ değiştirin.

**En geç her 5 yılda bir periyodik olarak**

- Üretici bilgilerine göre basınç testi yapın.

## Bakım çalışmaları

#### Su bağlantısındaki süzgecin temizlenmesi

- Süzgeci çıkartın.
- Süzgeci suda temizleyin ve tekrar yerleştirin.

#### Mikrofiltrenin temizlenmesi

- Cihazı basıncısız duruma getirin.
- Mikrofiltreyi pompa kafasından sökünen.
- Mikrofiltreyi sökünen ve filtre kartuşunu çıkartın.
- Filtre kartuşunu temiz su ya da basınçlı havayla temizleyin.
- Ters sıradı toplayın.

#### Yakit süzgencinin temizlenmesi

- Yakıt süzgencine vurun. Bu sırada çevreye yakıt karışmasını önleyin.

#### Su eksikliği emniyetindeki süzgecin temizlenmesi

- Sabitleme klipsini kanırtarak çıkartın ve su eksikliği emniyetinin hortumunu (yumuşak buharlama sistemi) dışarı çekin.
- Süzgeci dışarı alın.

**Not:** Gerekirse, M8 civatayı yaklaşık 5 mm içeri vidalayın ve bu sayede süzgeci dışarı çekin.

- Süzgeci suda temizleyin.
- Süzgeci içeri doğru itin.
- Hortum nipelini komple su eksikliği emniyetinin içine itin ve sabitleme klipsiyle emniyete alın.

### **Temizlik maddesi emme hortumunun temizlenmesi**

- Temizlik maddesi emme ağını dışarı çekin.
- Filtreyi suda temizleyin ve tekrar yerleştirin.

### **Yağ değişimi**

- Yaklaşık 1 litre yağa uygun bir toplama kabını hazırla bulundurun.
- Tahliye tapasını açın.

Eski yağı çevreye uygun şekilde imha edin ya da bir toplama merkezine verin.

- Tahliye tapasını tekrar sıkın.
- Yağı, yavaşça MAX işaretine kadar doldurun.

**Not:** Hava kabarcıkları dışarı çıkabilecektir.

**Yağ cinsi ve dolum miktarı için teknik bilgiler bölümüne bakın.**

## **Arızalarda yardım**

### **⚠ Tehlike**

Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fışını çekin.

### **Dönme yönü kontrol lambası yanıp söüyor (sadece 3 fazlı cihazlar)**

#### **Resim 15**

- Cihaz soketindeki kutbu değiştirin.

### **Kullanıma hazır kontrol lambası söndü**

- Şebeke gerilimi yok, Bkz. "Cihaz çalışmıyor".

## **Kontrol lambası Servis**

### **Servis kontrol lambası yanıyor**

- Yağ eksikliği
- Yağ ekleyin.

### **1x yanıp sönme**

- Su eksikliği
- Su bağlantısını kontrol edin, besleme hatlarını kontrol edin
- Yüksek basınç sisteminde sızıntı
- Yüksek basınç sistemi ve bağlantılarla sızdırmazlık kontrolü yapın.

### **2x yanıp sönme**

- Gerilim beslemesinde hata veya motorun akım tüketimi çok yüksek.
- Şebeke bağlantısı ve şebeke sigortalarını kontrol edin.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

### **3x yanıp sönme**

- Motorda aşırı yük/motor aşırı ısındı
- Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna getirin.
- Cihazı soğutun.
- Cihazı açın.
- Arıza tekrar ortaya çıkıyor.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

### **4x yanıp sönme**

- Egzoz gazı sıcaklık sınırlayıcısı devreye girdi.
- Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna getirin.
- Cihazı soğutun.
- Cihazı açın.
- Arıza tekrar ortaya çıkıyor.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

### **5x yanıp sönme**

- Su eksikliği emniyetindeki Reed şalteri yapışmış veya manyetik piston sıkışmış.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

### **6x yanıp sönme**

- Brülörün alev sensörü kapandı.
- Müşteri hizmetlerine haber verin.

## **Yanıcı madde kontrol lambası yanıyor**

- Yanıcı madde deposu boş.
- ➔ Yanıcı maddeyi doldurun.

## **Sistem bakımı kontrol lambası yanarsa**

- Sistem bakım şişesi boş.
- ➔ Sistem bakım şişesini değiştirin.

## **Temizlik maddesi kontrol lambası yanıyor**

- Temizlik maddesi deposu boş.
- ➔ Temizlik maddesini doldurun.

## **Cihaz çalışmıyor**

- Şebeke gerilimi yok
- ➔ Şebeke bağlantısı/beslemeyi kontrol edin.

## **Cihaz basınç oluşturmuyor**

- Sistemde hava

Pompadaki havanın boşaltılması:

- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- ➔ El püskürtme tabancası açıkken, cihazı cihaz anahtarıyla bir çok kez açın ve kapatın.
- ➔ El püskürtme tabancası açıkken pompa ünitesinin basınç/miktar ayarını açın ve kapatın.

**Not:** Yüksek basınç hortumunun yüksek basınç bağlantısından sökülmesi ile hava boşaltım işlemi hızlandırılır.

- ➔ Temizlik maddesi deposu boşsa, depo-yu doldurun.
- ➔ Bağlantılar ve kabloları kontrol edin.
- Basınç MIN konumuna ayarlanmış
- ➔ Basınçı MAX konumuna getirin.
- Su bağlantısındaki süzgeç kirli
- ➔ Süzgeci temizleyin.
- ➔ Mikrofiltreyi temizleyin, ihtiyaç anında çıkartın.
- Su besleme miktarı çok düşük
- ➔ Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)

## **Cihaz sızdırıyor, cihazın altından su damlıyor**

- Pompa sızdırıyor

**Not:** Dakikada 3 damlaya izin verilmiştir.

- ➔ Daha güçlü bir sızdırında, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

## **El püskürtme tabancası kapalıken cihaz sürekli açılıyor ve kapanıyor**

- Yüksek basınç sisteminde sızıntı

- ➔ Yüksek basınç sistemi ve bağlantılarla sızdırmazlık kontrolü yapın.

## **Cihaz temizlik maddesi emmiyor**

- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfi açıkken ve su beslemesi kapalıken, şamandıra deposu tümüyle boşaltılana ve basınç "0" a düşene kadar cihazı çalıştırın.
- ➔ Su beslemesini tekrar açın.

Pompa temizlik maddesi emmeye devam ederse, bunun nedeni aşağıdakiler olabilir:

- Temizlik maddesi emme hortumundaki filtre kirlenmiş
- ➔ Filtreyi temizleyin.
- Tek yönlü valf yapışmış
- ➔ Temizlik maddesi hortumunu çekin ve kör bir cisim kullanarak tek yönlü valfi açın.

## **Brülör ateşlemiyor**

- Yanıcı madde deposu boş.

- ➔ Yanıcı maddeyi doldurun.

- Su eksikliği

- ➔ Su bağlantısını kontrol edin, besleme hatlarını kontrol edin
- ➔ Su eksikliği emniyetindeki süzgeci temizleyin.

- Yanıcı madde filtresi kirlenmiş

- ➔ Yanıcı madde filtresini değiştirin.

- Ateşleme kıvılcımı yok

- ➔ Çalışma sırasında kontrol gözünden ateşleme kıvılcımı görülemezse, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

## Ayarlanan sıcaklığı sıcak suyla çalışma sırasında ulaşılmıyor

- Çalışma basıncı/besleme miktarı çok yüksek
- ➔ Çalışma basıncı/sevk miktarını pompa ünitesinin basınç/miktar ayarından azaltın.
- Kurumlanmış ısıtma hattı
- ➔ Cihazdaki kurumları müşteri hizmetleri-ne temizletin.

**Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.**

## Garanti

Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlmiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

**Not:** Cihazın bir bacaya bağlanması ya da cihazın görülmemesi durumunda, bir alev denetiminin (opsiyon) takılmasını öneriyoruz.

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile, aşağıda adı geçen cihazın mevcut tasarımlıyla, yapı tarzıyla ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle, AB yönetmeliklerinin ilgili temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Yüksek basınç temizleyicisi

**Tip:** 1.169-xxx

**Tip:** 1.170-xxx

**Tip:** 1.173-xxx

**Tip:** 1.174-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

97/23/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Yapı grubunun kategorisi

II

### Uygunluk yöntemi

Modul H

### Isıtma hattı

Uygunluk değerlendirmesi, Modül H

### Emniyet valfi

Uygunluk değerlendirmesi, Madde 3 Paragraf 3

### Kumanda bloğu

Uygunluk değerlendirmesi, Modül H

### Çeşitli boru hatları

Uygunluk değerlendirmesi, Madde 3 Paragraf 3

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Belirtilen merkezin adı:

97/23/EG için

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Tanım No 0035

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

### Ses şiddeti dB(A)

**HDS 6/10**

Ölçülen: 91

Garanti edilen: 94

**HDS 6/12**

Ölçülen: 91

Garanti edilen: 94

**HDS 6/14**

Ölçülen: 91

Garanti edilen: 94

**HDS 6/14-4**

Ölçülen: 88

Garanti edilen: 91

**HDS 7/16**

Ölçülen: 92

Garanti edilen: 95

**HDS 8/17**

Ölçülen: 93

Garanti edilen: 96

**HDS 8/18-4**

Ölçülen: 87

Garanti edilen: 90

**HDS 9/17-4**

Ölçülen: 88

Garanti edilen: 91

## 5.957-989

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekâlete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Teknik Bilgiler

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Elektrik bağlantısı</b>				
Gerilim	V	100	230-240	230
Elektrik türü	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Bağlantı gücü	kW	2,9	3,0	3,6
Sigorta (gecikmeli)	A	30	13	16
Koruma şekli	--	IPX5	IPX5	IPX5
Koruma sınıfı	--	I	I	I
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Su bağlantısı</b>				
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	30	30	30
Besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Besleme basıncı	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Performans değerleri</b>				
Su besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Su çalışma basıncı (standart memeyeyle)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Buhar modunda besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Buhar modunda maksimum çalışma basıncı (buhar memesiyle)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Parça No.; Buhar memesi	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı	°C	98	98	98
Buhar modundaki çalışma sıcaklığı	°C	155	155	155
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/dakika)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Brulör gücü	kW	43	43	43
Maksimum sıcak yağ tüketimi	kg/saat	3,5	3,5	3,5
Ei püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Meme ebadi	--	043	042	036
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>				
Ses emisyonu				
Ses basıncı seviyesi L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Güvensizlik K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
El-kol titreşim değeri				
Ei püskürtme tabancası	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Püskürtme borusu	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>İşletme maddeleri</b>				
Yanıcı madde	--	Isıtma yağı EL ya da dizel	Isıtma yağı EL ya da dizel	Isıtma yağı EL ya da dizel
Yağ miktarı	l	0,3	0,3	0,3
Yağ türü	--	0W40	0W40	0W40
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>				
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipik çalışma ağırlığı, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipik çalışma ağırlığı, CX	kg	111	111	111
Yanıcı madde deposu	l	15,5	15,5	15,5
Temizlik maddesi deposu	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Elektrik bağlantıları</b>				
Gerilim	V	230	400	230
Elektrik türü	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Bağlantı gücü	kW	3,6	4,7	4,7
Sigorta (gecikmeli)	A	16	16	16
Koruma şekli	--	IPX5	IPX5	IPX5
Koruma sınıfı	--	I	I	I
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0.3617		--
<b>Su bağlantıları</b>				
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	30	30	
Besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	800 (13,3)	900 (15)	
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m	0,5	0,5	
Besleme basıncı	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Performans değerleri</b>				
Su besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Su çalışma basıncı (standart memeye)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Buhar modunda besleme miktarı	l/saat (l/dakika)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Buhar modunda maksimum çalışma basıncı (buhar memesiyle)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Parça No.: Buhar memesi	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı	°C	98	98	
Buhar modundaki çalışma sıcaklığı	°C	155	155	
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/dakika)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Brulör gücü	kW	43	51	
Maksimum sıcak yağ tüketimi	kg/saat	3,5	4,1	
El püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	25,6	32,4	
Meme ebadı	--	035	040	
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>				
Ses emisyonu				
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
El-kol titreşim değeri				
El püskürtme tabancası	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Püskürtme borusu	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>İşletme maddeleri</b>				
Yanıcı madde	--	Isıtma yağı EL ya da dizel	Isıtma yağı EL ya da dizel	
Yağ miktarı	l	0,7	0,3	
Yağ türü	--	0W40	SAE 90	
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>				
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipik çalışma ağırlığı, C	kg	118,6	118,1	
Tipik çalışma ağırlığı, CX	kg	121,5	121	
Yanıcı madde deposu	l	15,5	15,5	
Temizlik maddesi deposu	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Elektrik bağlantısı</b>						
Gerilim	V	400	230	400	230	400
Elektrik türü	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Bağlantı gücü	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Sigorta (gecikmeli)	A	16	16	16	16	16
Koruma şekli	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Koruma sınıfı	--	I	I	I	I	I
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0.2638		--		--
<b>Su bağlantısı</b>						
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	30		30		30
Besleme miktar	l/saat (l/daki-ka)	1000 (16,7)		1000 (16,7)		1100 (18,3)
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m	0,5		0,5		0,5
Besleme bas	MPa (bar)	1 (10)		1 (10)		1 (10)
<b>Performans değerleri</b>						
Su besleme miktarı	l/saat (l/daki-ka)	290-760 (4,8-12,7)		300-800 (5-13,3)		350-900 (5,8-15)
Su çalışma basıncı (standart memeyle)	MPa (bar)	3-17 (30-170)		3-18 (30-180)		3-17 (30-170)
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	20,5 (205)		21,5 (215)		20,5 (205)
Buhar modunda besleme miktarı	l/saat (l/daki-ka)	290-340 (4,8-5,7)		300-350 (5-5,8)		350-400 (5,8-6,7)
Buhar modunda maksimum çalışma basıncı (buhar memesiyle)	MPa (bar)	3,2 (32)		3,2 (32)		3,2 (32)
Parça No.; Buhar memesi	--	5.130-449.0		5.130-449.0		5.130-447.0
Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı	°C	98		98		98
Buhar modundaki çalışma sıcaklığı	°C	155		155		155
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/daki-ka)	0-45,6 (0-0,76)		0-48 (0-0,8)		0-54 (0-0,9)
Brulör gücü	kW	58		61		69
Maksimum sıcak yağ tüketimi	kg/saat	4,7		5,0		5,6
El püskürme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	39,8		41,4		45,7
Meme ebadi	--	045		043		054
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>						
Ses emisyonu						
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	79		73		74
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	3		3		3
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	96		90		91
El-kol titreşim değeri						
El püskürme tabancası	m/s <sup>2</sup>	2,0		3,4		3,6
Püskürme borusu	m/s <sup>2</sup>	2,7		3,4		2,3
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	0,3		0,3		0,3
<b>İşletme maddeleri</b>						
Yanıcı madde	--	Isıtma yağı EL ya da dizel		Isıtma yağı EL ya da dizel		Isıtma yağı EL ya da dizel
Yağ miktarı	l	0,3		0,7		0,7
Yağ türü	--	SAE 90		SAE 90		SAE 90
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>						
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1060 x 650 x 920		1060 x 650 x 920		1060 x 650 x 920
Tipik çalışma ağırlığı, C	kg	121,1		126,1		131,4
Tipik çalışma ağırlığı, CX	kg	124		129		134,3
Yanıcı madde deposu	l	15,5		15,5		15,5
Temizlik maddesi deposu	l	15,5		15,5		15,5

## Periyodik kontroller

**Not:** Cihazın kullanıldığı ülkedeki ilgili ulusal istemlere göre kontrol süresi önerilerine dikkat edilmelidir.

Kontrolü yapan kişi:	Dış kontrol	İç kontrol	Sağlamlık kontro-lü
----------------------	-------------	------------	---------------------

İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih
İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih
İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih
İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih
İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih
İsim	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih	Bilgili kişinin imza-sı/tarih



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949.0!
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке проверить перечень содержимого упаковки. Объем поставки см. на рис. 1.

## Оглавление

Защита окружающей среды	RU . . . 1
Символы в руководстве по эксплуатации	RU . . . 1
Обзор	RU . . . 2
Символы на приборе	RU . . . 3
Использование по назначению	RU . . . 3
Указания по технике безопасности	RU . . . 3
Защитные устройства	RU . . . 4
Начало работы	RU . . . 4
Управление	RU . . . 7
Хранение	RU . . . 11
Транспортировка	RU . . . 11
Уход и техническое обслуживание	RU . . . 11
Помощь в случае неполадок	RU . . . 13
Гарантия	RU . . . 15
Принадлежности и запасные детали	RU . . . 15
Заявление о соответствии EC	RU . . . 16
Технические данные	RU . . . 17
Периодические проверки	RU . . . 20

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нанося ущерба окружающей среде.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Символы в руководстве по эксплуатации

### ⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### ⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### ⚠ Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

## Обзор

### Элементы прибора

Рис. 1

- 1 Держатель для струйной трубы
- 2 Манометр
- 3 Выемка для размещения всасывающего шланга для моющего средства
- 4 Захватный паз (с обеих сторон)
- 5 Колесо
- 6 Элемент подключения водоснабжения с сетчатым фильтром
- 7 Комплект для подвода воды
- 8 Набор уплотнительных колец (для замены)
- 9 Соединение высокого давления
- 10 Шланг высокого давления
- 11 Струйная трубка
- 12 Насадка высокого давления (нержавеющая сталь)
- 13 Паровая форсунка (латунь)
- 14 Заливное отверстие для моющего средства
- 15 Управляющий ролик со стоячным тормозом
- 16 Топливный фильтр
- 17 Регулятор давления/количества на ручном пистолете-распылителе
- 18 Предохранитель на ручном пистолете-распылителе
- 19 Ручной пистолет-распылитель
- 20 Поводок электричества
- 21 Сумка для инструментов (только HDS C)
- 22 Заливное отверстие для топлива
- 23 Дозирующий клапан моющего средства
- 24 Панель управления
- 25 Место для хранения ручного пистолета-распылителя
- 26 Соединительный шланг барабана для наматывания шланга (только HDS CX)
- 27 Проступной лоток
- 28 Барабан для наматывания шланга (только HDS CX)
- 29 Крюкошпинная рукоятка барабана для наматывания шланга (только HDS CX)
- 30 Дуга ручки
- 31 Заводская табличка с данными
- 32 Колпачок
- 33 Полка для принадлежностей
- 34 горелку,
- 35 Место для хранения струйной трубы
- 36 Крышка прибора
- 37 Средство для ухода за системой Advance RM 110/RM 111
- 38 Регулятор давления/количества насоса
- 39 Масляный бак
- 40 Винт спуска масла
- 41 Обратный клапан подачи моющего средства
- 42 Всасывающий шланг моющего средства с фильтром
- 43 Топливный фильтр
- 44 Зажим
- 45 Шланг (система эластичного демпфирования) системы предохранения от отсутствия воды
- 46 Система предохранения от отсутствия воды
- 47 Сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды
- 48 Фильтр тонкой очистки (вода)
- 49 Поплавковая камера

### Панель управления

Рис. 2

- A Включатель аппарата
- 1 Контрольная лампочка направления вращения  
(только 3-х фазные устройства)
- 2 Контрольная лампа готовности к эксплуатации
- 3 Контрольная лампочка топлива
- 4 Контрольная лампочка "Тех. обслуживание"
- 5 Контрольная лампочка индикации чистящего средства
- 6 Контрольная лампочка "Уход за системой"

## Цветная маркировка

- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.
- Органы управления для технического обслуживания и сервиса светло-серого цвета.

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содержащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализацию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить только в приспособленных для этого местах с маслouловителем.

## Символы на приборе



Protect from frost!  
Vor Frost schützen!

Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

	<b>Опасность электрического напряжения!</b> Работа с частями установки разрешается только специалистам-электрикам или авторизованному персоналу.
	<b>Опасность ожогов о горячие поверхности!</b>
	<b>Опасность отравления! Не вдыхать выхлопные газы.</b>

## Использование по назначению

Мойка: машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т.д.

### ⚠ Опасность

**Опасность получения травм! При использовании на автозаправочных станциях или в других опасных зонах соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.**

## Указания по технике безопасности

- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результат проверки оформлять в письменном виде.
- Нагревательным устройством прибора является топочная установка. Необходимо регулярно проверять топочные установки, соблюдая соответствующие национальные нормы.
- Согласно действующим национальным требованиям, данный высоконапорный моющий аппарат вводится в эксплуатацию для промышленного использования лицом, прошедшем обучение. Специалисты фирмы KÄRCHER осуществили процесс первого ввода в эксплуатацию и зафиксировали этот процесс. Документацию можно получить отправив запрос партнеру фирмы KÄRCHER. При запросе документации следует указать номер детали и заводской номер прибора.
- Мы ссылаемся на то, что согласно действующим национальным требованиям прибор периодически должно проверять лицо, прошедшее обучение. Пожалуйста, обратитесь к партнеру фирмы KÄRCHER.

## Защитные устройства

Защитные приспособления служат для защиты пользователя и не должны выводиться из строя или работать в обход своих функций.

### Перепускной клапан с двумя манометрическими выключателями

- При сокращении объема воды в головной части насоса или при помощи регулятора Servopress открывается перепускной клапан, и часть воды возвращается к всасывающей стороне насоса.
- Если ручной пистолет-распылитель закрывается, и вся вода возвращается к всасывающей стороне насоса, манометрический выключатель на перепускном клапане отключает насос.
- При повторном открывании ручного пистолета-распылителя манометрический выключатель, установленный на головке цилиндра, снова включает насос.

Перепускной клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

### Предохранительный клапан

- Предохранительный клапан открывается в случае неисправности перепускного клапана или манометрического выключателя.

Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

### Система предохранения от отсутствия воды

- Система предохранения от отсутствия воды препятствует включению горелки при недостатке воды.
- Сетка препятствует загрязнению системы и должна регулярно чиститься.

## Ограничитель температуры отходящих газов

- Ограничитель температуры отходящих газов отключает аппарат при достижении слишком высокой температуры выхлопных газов.

## Начало работы

### ⚠ Предупреждение

*Опасность получения травм! Аппарат, подводы, шланг высокого давления и подключения должны находиться в исправном состоянии. Если аппарат неисправен, то пользоваться им нельзя.*

→ Зафиксируйте стояночный тормоз.

### Установка скобы рукоятки

#### Рис. 3

Момент затяжки винтов: 6,5-7,0 Нм

### Установка сумки для инструментов (только HDS C)

#### Рис. 4

- Повесить сумку для инструментов на верхние фиксирующие защелки, расположенные на устройстве.
- Опустить вниз и зафиксировать защелками сумку для инструментов.
- Закрепить сумку для инструментов используя 2 винта (момент затяжки: 6,5-7,0 Нм).

**Указание:** остается 2 запасных винта.

### Установка барабана для наматывания шланга (только HDS CX)

#### Рис. 5

- Повесить барабан для наматывания шланга на нижние фиксирующие защелки, расположенные на устройстве.
- Поднять наверх и зафиксировать защелками барабан для наматывания шланга.
- Закрепить барабан для наматывания шланга используя 4 винта (момент затяжки: 6,5-7,0 Нм).
- Подключить соединительный шланг барабана для наматывания шланга к соединению высокого давления на устройстве.

## Смонтировать ручной пистолет-распылитель, струйную трубку, форсунку и высоконапорный шланг

### Рис. 6

- Соедините струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем.
- Крепко затянуть винтовое соединение струйной трубы.
- Вставьте форсунку высокого давления в накидную гайку.
- Установите и затяните накидную гайку.
- Прибор без барабана для шланга: Подключить шланг высокого давления к соединению высокого давления.
- Прибор с барабаном для шланга: Соединить шланг высокого давления с ручным пистолетом-распылителем.

### Внимание!

Всегда полностью разматывайте шланг высокого давления.

## Установка запасного шланга высокого давления

## Устройство без барабана для наматывания шланга

### Рис. 7

## Прибор с барабаном для шланга

### Рис. 8

- Всегда полностью сматывайте из барабана шланг высокого давления.
- Выдавить зажим для шланга высокого давления и вытащить шланг.
- Соединительный патрубок шланга полностью ввинтить в узловую часть шлангового барабана и закрепить за jakiom.

## Заменить бутылку со средством для ухода за системой

**Указание:** При установке вдавить бутылку с усилием, чтобы пробить крышку. Не вынимать бутылку до опустошения.

- Средство для ухода за системой высокоэффективно препятствует отложению кальция на нагревательном змеевике при эксплуатации с водопроводной водой, содержащей кальций. Оно добавляется по капле в приемный канал бака с поплавком.
- На заводе дозировка установлена на среднюю жесткость воды.

**Указание:** Бутылка со средством для ухода за системой включена в объем поставки.

- Заменить бутылку со средством для ухода за системой.

## Заправка топливом

### ⚠ Опасность

**Взрывоопасность!** Заливайте только дизельное масло или легкий мазут. Использование неподходящих видов топлива, напр., бензина, не разрешается.

### Внимание!

Ни в коем случае не эксплуатируйте аппарат с пустым топливным баком. Иначе выйдет со строя топливный насос.

- Заправка топливом.
- Закройте крышку бака.
- Вытрите пролившееся топливо.

## Заправка моющим средством

### Внимание!

Опасность получения травм!

- Используйте только изделия фирмы Kdrcher.
- Ни в коем случае не заливайте растворители (бензин, ацетон, разбавитель и т.д.).
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Выполните указания по технике безопасности и обращению производителя моющего средства.

**Фирма Kdrcher предлагает собственную программу моющих средств и средств для ухода.**

Ваша торговая организация будет рада проконсультировать Вас.

- ➔ Залейте моющее средство.

## Подключение водоснабжения

Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".

- ➔ Закрепить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 3/4") на комплекте для подвода воды с помощью хомута.
- ➔ Подсоединить шланг подачи воды к подключению забора воды аппарата и к источнику воды (например, к крану).

**Указание:** Шланг подачи воды и хомут не включены в объем поставки.

## Всосать воду из бака

Если Вы желаете использовать воду из внешней емкости, требуется следующее переоборудование:

- ➔ Снять бутылку со средством для ухода за системой.

### Рис. 9

- ➔ Вывинтить 2 винта, расположенные на корпусе горелки.

### Рис. 10

- ➔ Отвинтить и снять заднюю стенку. На задней стенке расположен патрубок резервуара со средством для ухода за системой.

### Рис. 11

- ➔ Отсоединить элемент подачи воды от фильтра тонкой очистки.
- ➔ Отвинтить фильтр тонкой очистки, расположенный в головной части насоса.
- ➔ Снять резервуар со средством для ухода за системой.

### Рис. 12

- ➔ Отвинтить верхний шланг подачи в бак с поплавком.
- ➔ Подключить верхний шланг подачи к головной части насоса.
- ➔ Вставить заглушку в выходной патрубок клапана-дозатора моющего средства.
- ➔ Подключить всасывающий шланг (минимальный диаметр 3/4") с фильтром (доп. оборудование) к водоснабжению.

– Макс. высота всасывания: 0,5 м  
До того, как насос всосал воду, следует:

- ➔ Установить регулятор давления/количества на насосе на максимальную величину.
- ➔ Закрыть клапан-дозатор моющего средства.

### ⚠ Опасность

*Ни в коем случае не всасывайте воду из емкости с питьевой водой. Ни в коем случае не всасывайте жидкости, содержащие такие растворители, как разбавители лака, бензин, масло или нефильтрованную воду. Уплотнения в приборе не являются стойкими к действию растворителей. Туман, образующийся из растворителей, легковоспламеняется, взрывоопасен и ядовит.*

- ➔ Демонтаж производится в обратном порядке.

**Указание:** Обратите внимание на то, чтобы кабель магнитного клапана в резервуаре со средством для ухода за системой не был пережат.

## Рис. 13

**Указание:** После установки необходимо, удерживая заднюю стенку в шахте для ухода за системой, нажать патрубок на резервуаре со средством для ухода за системой.

### Подключение к источнику тока

- Параметры подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".
- Электрическое подключение должно проводиться электриком и соответствовать нормам IEC 60364-1.

### ⚠ Опасность

*Опасность получения травм от электрического тока.*

- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только подходящие и маркованные соответствующим образом удлинительные кабели с достаточным поперечным сечением провода.
- Всегда полностью разматывать удлинительные кабели.
- Штекер и соединительный элемент применяемого удлинителя должны быть герметичными.

### Внимание!

Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается. В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.

## Управление

### ⚠ Опасность

*Опасность взрыва!*

*Не распылять горючие жидкости.*

### ⚠ Опасность

*Опасность травмирования! Никогда не использовать устройство без установленной струйной трубы. Проверить прочность фиксирования струйной трубы перед каждым применением. Следует плотно затянуть винтовое соединение струйной трубы.*

### Внимание!

*Ни в коем случае не эксплуатируйте аппарат с пустым топливным баком. Иначе выйдет со строя топливный насос.*

### Указания по технике безопасности

### ⚠ Предупреждение

*Длительное использование устройства может привести к нарушению кровоснабжения рук.*

Невозможно указать конкретное время использования аппарата, так как это зависит от нескольких факторов:

- Личная предрасположенность к плохому кровообращению (часто зябучие пальцы, формикация пальцев).
- Низкая внешняя температура. Для защиты рук носите теплые перчатки.
- Прочная хватка препятствует кровообращению.
- Непрерывная работа хуже, чем работа с паузами.


При регулярном использовании прибора и повторном появлении соответствующих признаков (например, формикации пальцев, зябучие пальцы) мы рекомендуем пройти врачебное обследование.

## Замена форсунки

### ⚠ Опасность

Перед заменой форсунок следует отключить прибор, а ручным пистолетом-распылителем оперировать, пока в устройстве не появится напор.

## Режимы

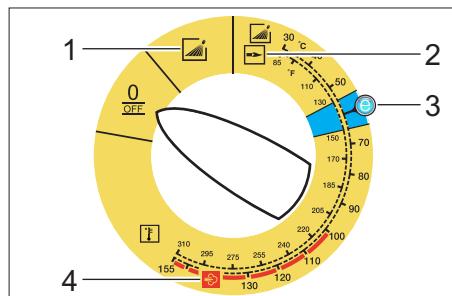

0/OFF = Выключение

- 1 Режим работы с холодной водой
- 2 Режим работы с горячей водой
- 3 Режим Eco (горячая вода макс. температуры 60 °C)
- 4 Работа с паром

## Включение прибора

- Установите выключатель прибора на нужный режим работы.  
Горит контрольная лампочка готовности к работе.

Прибор включается на короткое время и отключается, как только достигается рабочее давление.

**Указание:** Если во время эксплуатации загорается контрольная лампа индикации направления вращения, следует немедленно выключить устройство и устранить неисправность, см. раздел «Помощь в случае неполадок».

- Снимите с предохранителя ручного пистолета-распылителя.

При включении ручного пистолета-распылителя прибор снова включается.

**Указание:** Если из форсунки высокого давления не выходит вода, удалите воздух из насоса. См. параграф «Помощь в

случае неполадок - Аппарат не набирает давление» в разделе «Неисправности».

## Регулировка температуры мойки

- Установите выключатель прибора на нужную температуру.

**30 °C - 98 °C:**

- Мойка горячей водой.

**100 °C - 150 °C:**

- Чистка паром.

### ⚠

- Замените форсунку высокого давления (нержавеющая сталь) паровой форсункой (латунь) (см. раздел «Работа с паром»).

## Регулировка рабочего давления и производительности

### Регулятор давления/количества насоса

- Повернуть регулировочный шпиндель по часовой стрелке: повысить рабочее давление (MAX).
- Повернуть регулировочный шпиндель против часовой стрелки: понизить рабочее давление (MIN).

### Регулировка давления/объема подачи на ручном пистолете-распылителе

- Установите выключатель прибора на макс. 98 °C.
- Установить максимальное значение рабочего давления насоса.
- Установите рабочее давление и подачу вращением (бесступенчато) регулятора давления/подачи на ручном пистолете-распылителе (+/-).

### ⚠ Опасность

Во время регулировки давления/расхода следует обратить внимание на то, чтобы винтовое соединение струйной трубы не ослабло.

**Указание:** Если требуется длительное время работать с пониженным давлением, отрегулируйте давление на насосе.

## Режим работы с моющим средством

- Для бережного отношения к окружающей среде используйте моющее средство экономно.
- Моющее средство должно быть предназначено для мойки обрабатываемой поверхности.
- ➔ При помощи клапана-дозатора моющего средства установите концентрацию моющего средства, согласно указаниям изготовителя.

**Указание:** Ориентировочные значения пульта управления при максимальном рабочем давлении.

**Указание:** Если чистящее средство подается из внешнего резервуара, то необходимо вывести всасывающий шланг для чистящего средства наружу через выемку.

## Мойка

- ➔ Установите давление/температуру и концентрацию моющего средства в соответствии с обрабатываемой поверхностью.

**Указание:** Во избежание повреждений за счет высокого давления сначала всегда направляйте струю высокого давления на обрабатываемый объект с большого расстояния.

## Рекомендуемый способ мойки

- Растворение грязи:
- ➔ Экономно нанесите моющее средство и дайте ему подействовать в течение 1...5 минут, но не допускайте высыхания.
- Удаление грязи:
- ➔ Растворенную грязь смыть струей высокого давления.

## Работа с холодной водой

Удаление легких загрязнений и чистовая мойка, напр.: садово-огородного инвентаря, террас, инструментов и пр.

- ➔ При необходимости отрегулируйте рабочее давление.

## Режим Eco

Используется наиболее экономичный температурный режим работы прибора (макс. 60 °C).

## Режим работы с горячей водой/паром

Мы рекомендуем следующие температуры мойки:

- Легкие загрязнения  
**30-50 °C**
- Загрязнения, содержащие белок, напр., в пищевой промышленности  
**макс. 60 °C**
- Мойка автомобилей, машин  
**60-90 °C**
- Расконсервация, загрязнения с высоким содержанием жиров  
**100-110 °C**
- Разморозка заполнителей, часточная очистка фасадов  
**до 140 °C**

## Работа с горячей водой

### ⚠ Опасность

**Опасность обваривания!**

- ➔ Установите выключатель прибора на нужную температуру.

## Работа с паром

### ⚠ Опасность

**Опасность обваривания!** При рабочих температурах более 98 °C рабочее давление не должно превышать 3,2 МПа (32 бар).

Поэтому необходимо обязательное принятие следующих мер:



- ➔ Заменить форсунку высокого давления (нержавеющая сталь) на паровую форсунку (латунь, № детали см. в разделе "Технические данные").
- ➔ Полнотью откройте регулятор подачи воды/давления на ручном пистолете-распылителе, направление + до упора.

- Установить минимальное значение рабочего давления насоса.
- Установите выключатель прибора на мин. 100 °C.

## После эксплуатации с моющим средством

- Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
- Установите выключатель аппарата на ступень 1 (режим работы с холодной водой).
- Промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя минимум 1 минуту.

## Выключение аппарата

### △ Опасность

**Опасность обваривания горячей водой!**  
После эксплуатации с горячей водой или паром прибор для охлаждения следует в течение не менее двух минут эксплуатировать с холодной водой с **открытым пистолетом**.

- Перевести переключатель в положение "0/OFF".
- Закрыть подачу воды.
- Открыть ручной пистолет-распылитель.
- При помощи выключателя прибора на короткое время (ок. 5 секунд) включите насос.
- Вытаскивайте штепсельную вилку из розетки только сухими руками.
- Отсоедините водоснабжение.
- Включить пистолет-распылитель, пока аппарат не освободится от давления.
- Зафиксировать ручной пистолет-распылитель.

## Хранение прибора

- Зафиксируйте струйную трубку в креплении крышки прибора.
- Смотайте шланг высокого давления и электрический провод и повесьте на держатели.

Прибор с барабаном для шланга:

- Перед намоткой разложите шланг высокого давления в вытянутом виде.
- Вращайте кривошипную рукоятку по часовой стрелке (в направлении стрелки).

**Указание:** Не перегибайте шланг высокого давления и электрический провод.

## Защита от замерзания

### Внимание!

Мороз разрушает аппарат, если из него полностью не удалена вода.

- Поставьте прибор на хранение в защищенном от мороза помещении.

Если прибор подключен к дымоходу, следует выполнять следующие указания:

### Внимание!

Опасность повреждения за счет холодного воздуха, поступающего через дымоход.

- При наружной температуре ниже 0 °C отсоедините прибор от дымохода.

Если хранение в месте, защищенном от мороза, невозможно, прибор следует вывести из эксплуатации.

## Вывод из эксплуатации

При длительных паузах в эксплуатации или в случае невозможности хранения в месте, защищенном от мороза:

- Сливать воду.
- Промывка прибора антифризом.
- Опорожните бак для моющего средства.

### Слив воды

- Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давления.
- Отсоедините подающий провод, отвернув его от дна котла о освободив нагревательный змеевик.
- Оставьте прибор включенным в течении не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожняются.

### Прополаскать аппарат антифиризом

**Указание:** Соблюдайте инструкции по использованию антифириза.

- Залейте в бак с поплавком обычный антифриз.
- Включить аппарат (без горелки), пока он полностью не прополоскается.

В результате этого также достигается определенная анткоррозионная защита.

## Хранение

### Внимание!

*Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.*

## Транспортировка

### Рис. 14

### Внимание!

*Опасность повреждения! При погрузке аппарата с применением вилочного погрузчика обратить внимание на рисунок.*

### Внимание!

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ Опасность

*Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрошока.*

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

- Перевести переключатель в положение "0/OFF".
- Закрыть подачу воды.
- Открыть ручной пистолет-распылитель.
- При помощи выключателя прибора на короткое время (ок. 5 секунд) включите насос.
- Вытаскивайте штепсельную вилку из розетки только сухими руками.
- Отсоедините водоснабжение.
- Удерживайте ручной пистолет-распылитель включенным до тех пор, пока в приборе не выровняется давление.
- Зафиксировать ручной пистолет-распылитель.
- Дать аппарату остить.

**Информацию о проведении регулярной инспекции техники безопасности или заключении договора о техническом обслуживании можно получить в специализированной торговой организации фирмы Kdrcher.**

## Периодичность технического обслуживания

### Каждую неделю

- Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.
- Очистить фильтр тонкой очистки.
- Очистить топливный фильтр.
- Проверьте уровень масла.

### Внимание!

*В случае помутнения масла немедленно свяжитесь с сервисной службой фирмы Kärcher.*

### Ежемесячно

- Очистите сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
- Очистить фильтр во всасывающем шланге моющего средства.

### Через 500 часов эксплуатации, не реже раза в год

- Замена масла.

### Самое позднее - периодически на протяжении 5 лет

- Провести испытание под давлением согласно инструкциям производителя.

## Работы по техническому обслуживанию

### Очистка сетчатого фильтра подключения подачи воды

- Удалите сетку.
- Промойте сетку в воде и установите на место.

### Очистка фильтра тонкой очистки

- Освободить аппарат от давления.
- Отвинтить фильтр тонкой очистки, расположенный в головной части насоса.
- Демонтировать фильтр тонкой очистки и вынуть патрон фильтра.
- Очистить патрон фильтра чистой водой или сжатым воздухом.
- Снова собрать в обратной последовательности.

### Очистка топливного фильтра

- Выколотить топливный фильтр. Топливо не должно попасть в окружающую среду.

### Очистка сетчатого фильтра в системе предохранения от отсутствия воды

- Выдавить зажим и вытянуть шланг (система эластичного демпфирования) системы предохранения от отсутствия воды.

- Выньте сетку.

**Указание:** При необходимости прибл. на 5 мм заверните винт M8 и при помощи него выньте сетку.

- Промойте сетку в воде.

- Вставьте сетку.

- Полностью вставить присоединительный патрубок для шланга в систему предохранения от отсутствия воды и зафиксировать при помощи зажима.

### Очистка фильтра во всасывающем шланге моющего средства

- Вытяните штуцер всоса моющего средства.
- Промойте фильтр в воде и установите на место.

### Замена масла

- Приготовьте маслосборник объемом ок. 1 л.
- Отверните винт сливного отверстия.

Утилизируйте масло без ущерба для окружающей среды или сдайте в пункт утилизации.

- Снова затяните винт сливного отверстия.

- Медленно долейте масла до отметки "MAX".

**Указание:** Пузырьки воздуха должны выйти.

**Вид и количество масла указаны в разделе "Технические данные".**

## Помощь в случае неполадок

### ⚠ Опасность

Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрощока.

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

### Мигает контрольная лампочка направления вращения (только 3-х фазные устройства)

Рис. 15

- Поменять местами полюсы на штепсельной вилке.

### Контрольная лампа готовности к эксплуатации гаснет

- Нет напряжения в сети, см. "Прибор не работает".

### Контрольная лампочка "Тех. обслуживание"

Светится контрольная лампочка "Тех. обслуживание"

- Недостаточная подача масла
- Залить масло.

### мигает 1 раз

- Недостаток воды
- Проверить элемент подключения воды, проверить подающий трубопровод.
- Течь в системе высокого давления
- Проверьте систему высокого давления и соединения на плотность.

### мигает 2 раза

- Ошибка в подаче питания или слишком высокое потребление электроэнергии двигателем.
- Проверить подключение сети питания и предохранители.
- Поставить в известность сервисную службу.

### мигает 3 раза

- Перегрузка/перегрев мотора
- Перевести переключатель в положение "0/OFF".
- Дайте прибору остыть.
- Включить аппарат.
- Неисправность возникла вновь.
- Поставить в известность сервисную службу.

### мигает 4 раза

- Сработал ограничитель температуры отработанных газов.
- Перевести переключатель в положение "0/OFF".
- Дайте прибору остыть.
- Включить аппарат.
- Неисправность возникла вновь.
- Поставить в известность сервисную службу.

### мигает 5 раз

- Склеилось герконовое реле системы предохранения от отсутствия воды или застрял магнитный поршень.
- Поставить в известность сервисную службу.

### мигает 6 раз

- Датчик огня отключил горелку.
- Поставить в известность сервисную службу.

### Светится контрольная лампа топлива

- Топливный бак пуст.
- Заправка топливом.

### Светится контрольная лампочка "Уход за системой"

- Пустая бутылка со средством для ухода за системой.
- Заменить бутылку со средством для ухода за системой.

### Горит контрольная лампочка

- Бак чистящего средства пуст.
- Залейте моющее средство.

## Прибор не работает

- Отсутствие напряжения
- ➔ Проверьте подключение к электросети/подача питания.

## Прибор не набирает давление

- Воздух в системе

Удалите воздух из насоса:

- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на "0".
- ➔ При открытом пистолете несколько раз включите и выключите прибор.
- ➔ Выкрутить и закрутить регулятор давления/количество на насосе при открытом ручном пистолете-распылителе.

**Указание:** Путем демонтажа шланга высокого давления из элемента подключения высокого давления процесс вытяжки ускоряется.

- ➔ Если емкость для моющего средства пуста, наполните.
- ➔ Проверьте подключения и трубопроводы.
- Давление установлено на уровне "MIN"
- ➔ Установите давление на уровень "MAX".
- Засорился сетчатый фильтр подачи воды
- ➔ Очистить ситечко.
- ➔ Прочистить складчатый фильтр, при необходимости заменить.
- Подаваемое количество воды слишком низкое
- ➔ Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").

## Прибор протекает, вода капает из нижней части прибора

- Насос негерметичен

**Указание:** Допускаются 3 капли в минуту.

- ➔ При сильной протечке проверить аппарат в сервисе по обслуживанию клиентов.

## Прибор при подключенном ручном пистолете-распылителе постоянно включается и выключается

- Течь в системе высокого давления
- ➔ Проверьте систему высокого давления и соединения на плотность.

## Прибор не всасывает моющее средство

- ➔ Оставьте прибор работать при открытом клапане-дозаторе моющего средства и закрытой подаче воды до тех пор, пока полностью не будет опорожнен бак с поплавком и давление не снизится до отметки "0".
  - ➔ Снова откройте подачу воды.
- Если насос до сих пор не всасывает моющего средства, это может иметь следующие причины:
- Фильтр во всасывающем шланге моющего средства загрязнен
  - ➔ Чистка фильтра.
  - Обратный клапан засорен
  - ➔ Снимите шланг для моющего средства и освободите обратный клапан при помощи тупого предмета.

## Горелка не зажигается

- Топливный бак пуст.
- ➔ Заправка топливом.
- Недостаток воды
- ➔ Проверить элемент подключения воды, проверить подающий трубопровод.
- ➔ Очистите сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
- Топливный фильтр загрязнен
- ➔ Замените топливный фильтр.
- Отсутствие искры зажигания
- ➔ Если при эксплуатации через смотровое стекло не видна искра зажигания, поручите осмотр прибора сервисной службе.

## **Установленная температура при эксплуатации с горячей водой не достигается**

- Рабочее давление/производительность слишком высоко/а
- ➔ Установить рабочее давление и производительность на регуляторе давления/количества на насосе.
- Закопченный нагревательный змеевик
- ➔ Поручите удаление копоти сервисной службе.

**Если неисправность не удается устраниТЬ, прибор необходимо от-править на проверку в сервисную службу.**

## **Гарантия**

В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении.

## **Принадлежности и запасные детали**

**Указание:** При подключении аппарата к камину или в том случае, если аппарат не виден, рекомендуется установка датчика пламени (опция).

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастиХ вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

# Заявление о соответствии EC

Настоящим мы заявляем, что указанное далее оборудование в силу заложенной в него концепции и конструкции, а также используемой нами технологии изготовления, отвечает соответствующим основным требованиям директив EC по безопасности и защите здоровья. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

<b>Продукт</b>	высоконапорный моющий прибор
<b>Тип:</b>	1.169-xxx
<b>Тип:</b>	1.170-xxx
<b>Тип:</b>	1.173-xxx
<b>Тип:</b>	1.174-xxx
<b>Основные директивы EC</b>	
97/23/EC	
2006/42/EC (+2009/127/EC)	
2004/108/EC	
2000/14/EC	
<b>Категория узла</b>	
II	
<b>Способ соответствия</b>	
Модуль Н	
<b>Нагревательный змеевик</b>	
Оценка соответствия модуля Н	
Предохранительный клапан	
Оценка соответствия Ст. 3 абз. 3	
<b>Блок управления</b>	
Оценка соответствия модуля Н	
<b>различные трубопроводы</b>	
Оценка соответствия Ст. 3 абз. 3	
<b>Примененные гармонизированные нормы</b>	
EN 60335-1	
EN 60335-2-79	
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009	
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008	
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009	
EN 62233: 2008	
HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:	
EN 61000-3-3: 2008	
HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-4,	
HDS 8/17:	
EN 61000-3-11: 2000	

**Название ответственного представительства:**  
**Для 97/23/EG**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln  
Код 0035

## Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

### Уровень мощности звука dB(A)

#### HDS 6/10

Измерено: 91

Гарантировано: 94

#### HDS 6/12

Измерено: 91

Гарантировано: 94

#### HDS 6/14

Измерено: 91

Гарантировано: 94

#### HDS 6/14-4

Измерено: 88

Гарантировано: 91

#### HDS 7/16

Измерено: 92

Гарантировано: 95

#### HDS 8/17

Измерено: 93

Гарантировано: 96

#### HDS 8/18-4

Измерено: 87

Гарантировано: 90

#### HDS 9/17-4

Измерено: 88

Гарантировано: 91

## 5.957-989

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2010/09/01

## Технические данные

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Электропитание</b>				
Напряжение	В	100	230-240	230
Вид тока	Гц	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Потребляемая мощность	кВт	2,9	3,0	3,6
Предохранитель (инертный)	А	30	13	16
Тип защиты	--	IPX5	IPX5	IPX5
Класс защиты	--	I	I	I
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Подключение водоснабжения</b>				
Температура подаваемой воды (макс.)	°С	30	30	30
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	м	0,5	0,5	0,5
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Данные о производительности</b>				
Производительность при работе с водой	л/ч (л/мин)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	МПа (бар)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Производительность при работе с паром	л/ч (л/мин)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Макс. рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
№ детали паровой форсунки	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Макс. рабочая температура горячей воды	°С	98	98	98
Рабочая температура при работе с паром	°С	155	155	155
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Мощность горелки	кВт	43	43	43
Максимальный расход топлива	кг/ч	3,5	3,5	3,5
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	Н	21,8	25,6	25,6
Размер форсунки	--	043	042	036
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>				
Уровень шума				
Уровень шума дБ <sub>A</sub>	дБ(A)	76	76	76
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(A)	3	3	3
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(A)	94	94	94
Значение вибрации рука-плечо				
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Рабочие вещества</b>				
Топливо	--	Мазут EL или дизельное топливо	Мазут EL или дизельное топливо	Мазут EL или дизельное топливо
Объем масла	л	0,3	0,3	0,3
Вид масла	--	0W40	0W40	0W40
<b>Размеры и массы</b>				
Длина x ширина x высота	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Типичный рабочий вес, С	кг	108,1	108,1	108,1
Типичный рабочий вес, CX	кг	111	111	111
Топливный бак	л	15,5	15,5	15,5
Бак для моющего средства	л	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Электропитание</b>				
Напряжение	В	230	400	230
Вид тока	Гц	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Потребляемая мощность	кВт	3,6	4,7	4,7
Предохранитель (инертный)	А	16	16	16
Тип защиты	--	IPX5	IPX5	IPX5
Класс защиты	--	I	I	I
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0.3617		--
<b>Подключение водоснабжения</b>				
Температура подаваемой воды (макс.)	°С	30	30	
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	800 (13,3)	900 (15)	
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	м	0,5	0,5	
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)	
<b>Данные о производительности</b>				
Производительность при работе с водой	л/ч (л/мин)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	МПа (бар)	17 (170)	19,5 (195)	
Производительность при работе с паром	л/ч (л/мин)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Макс. рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3,2 (32)	3,2 (32)	
№ детали паровой форсунки	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Макс. рабочая температура горячей воды	°С	98	98	
Рабочая температура при работе с паром	°С	155	155	
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Мощность горелки	кВт	43	51	
Максимальный расход топлива	кг/ч	3,5	4,1	
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	Н	25,6	32,4	
Размер форсунки	--	035	040	
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>				
<b>Уровень шума</b>				
Уровень шума дБ <sub>a</sub>	дБ(А)	73	77	
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(А)	3	3	
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(А)	91	95	
<b>Значение вибрации рука-плечо</b>				
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Рабочие вещества</b>				
Топливо	--	Мазут EL или дизельное топливо	Мазут EL или дизельное топливо	
Объем масла	л	0,7	0,3	
Вид масла	--	0W40	SAE 90	
<b>Размеры и массы</b>				
Длина x ширина x высота	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Типичный рабочий вес, С	кг	118,6	118,1	
Типичный рабочий вес, CX	кг	121,5	121	
Топливный бак	л	15,5	15,5	
Бак для моющего средства	л	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4				
<b>Электропитание</b>										
Напряжение	В	400	230	400	230	400				
Вид тока	Гц	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50				
Потребляемая мощность	кВт	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5				
Предохранитель (инертный)	А	16	16	16	16	16				
Тип защиты	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5				
Класс защиты	--	I	I	I	I	I				
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0.2638		--		--				
<b>Подключение водоснабжения</b>										
Температура подаваемой воды (макс.)	°С	30		30		30				
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	1000 (16,7)		1000 (16,7)		1100 (18,3)				
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	м	0,5		0,5		0,5				
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)		1 (10)		1 (10)				
<b>Данные о производительности</b>										
Производительность при работе с водой	л/ч (л/мин)	290-760 (4,8-12,7)		300-800 (5-13,3)		350-900 (5,8-15)				
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3-17 (30-170)		3-18 (30-180)		3-17 (30-170)				
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	МПа (бар)	20,5 (205)		21,5 (215)		20,5 (205)				
Производительность при работе с паром	л/ч (л/мин)	290-340 (4,8-5,7)		300-350 (5-5,8)		350-400 (5,8-6,7)				
Макс. рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа (бар)	3,2 (32)		3,2 (32)		3,2 (32)				
№ детали паровой форсунки	--	5.130-449.0		5.130-449.0		5.130-447.0				
Макс. рабочая температура горячей воды	°С	98		98		98				
Рабочая температура при работе с паром	°С	155		155		155				
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)	0-45,6 (0-0,76)		0-48 (0-0,8)		0-54 (0-0,9)				
Мощность горелки	кВт	58		61		69				
Максимальный расход топлива	кг/ч	4,7		5,0		5,6				
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	Н	39,8		41,4		45,7				
Размер форсунки	--	045		043		054				
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>										
<b>Уровень шума</b>										
Уровень шума дБ <sub>A</sub>	дБ(А)	79		73		74				
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(А)	3		3		3				
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(А)	96		90		91				
<b>Значение вибрации рука-плечо</b>										
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>	2,0		3,4		3,6				
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>	2,7		3,4		2,3				
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	0,3		0,3		0,3				
<b>Рабочие вещества</b>										
Топливо	--	Мазут EL или дизельное топливо		Мазут EL или дизельное топливо		Мазут EL или дизельное топливо				
Объем масла	л	0,3		0,7		0,7				
Вид масла	--	SAE 90		SAE 90		SAE 90				
<b>Размеры и массы</b>										
Длина x ширина x высота	мм	1060 x 650 x 920		1060 x 650 x 920		1060 x 650 x 920				
Типичный рабочий вес, С	кг	121,1		126,1		131,4				
Типичный рабочий вес, СХ	кг	124		129		134,3				
Топливный бак	л	15,5		15,5		15,5				
Бак для моющего средства	л	15,5		15,5		15,5				

## Периодические проверки

**Указание:** Необходимо придерживаться рекомендуемых сроков проверки, соответствующих национальным требованиям страны эксплуатационника.

Дата проведения проверки:	Внешний осмотр	Внутренний осмотр	Испытание на прочность
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата
Имя	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата	Подпись лица, прошедшего обучение/дата



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- A csomagolás tartalmát kicsomagoláskor ellenőrizni kell. A szállítási terjedelmet lásd az 1. ábrán

## Tartalomjegyzék

Környezetvédelem .....	HU ..1
Szimbólumok az üzemeteltetési útmutatóban .....	HU ..1
Áttekintés .....	HU ..2
Szimbólumok a készüléken .....	HU ..3
Rendeltetésszerű használat .....	HU ..3
Biztonsági tanácsok .....	HU ..3
Biztonsági berendezések .....	HU ..3
Üzembevétel .....	HU ..4
Használat .....	HU ..7
Tárolás .....	HU ..10
Transport .....	HU ..10
Ápolás és karbantartás .....	HU ..10
Segítség üzemzavar esetén .....	HU ..11
Garancia .....	HU ..13
Tartozékok és alkatrészek .....	HU ..13
EK konformitási nyilatkozat .....	HU ..14
Műszaki adatok .....	HU ..15
Ismétlődő ellenőrzések .....	HU ..18

## Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétre, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szimbólumok az üzemeteltetési útmutatóban

### ⚠️ Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

### ⚠️ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

### Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

## Áttekintés

### Készülék elemek

#### 1. ábra

- 1 Tartó a sugárcsőhöz
- 2 Manométer
- 3 Tisztítószer szívócső nyílása
- 4 Markolat mélyedés (két oldali)
- 5 Kerék
- 6 Vízcsatlakozás szűrővel
- 7 Vízcsatlakozási készlet
- 8 O-gyűrű készlet (tartalék).
- 9 Magasnyomású csatlakozás
- 10 Magasnyomású tömlő
- 11 Sugárcső
- 12 Magasnyomású fúvóka (nemesacél)
- 13 Gözfúvóka (sárgaréz)
- 14 Tisztítószer betöltési nyílása
- 15 Vezető görgő rögzítőféllel
- 16 Üzemanyag szűrő
- 17 Nyomás-/mennyiség szabályozása a kézi szórópisztolyon
- 18 Kézi szórópisztoly biztonsági rögzítője
- 19 Kézi szórópisztoly
- 20 Elektromos ellátó vezeték
- 21 Szerszámtáska (csak HDS C)
- 22 Üzemanyag betöltési nyílás
- 23 Tisztítószer-adagoló szelep
- 24 Kezelőpult
- 25 Tartótálca a kézi szórópisztolyhoz
- 26 A tömlődob összekötőcsöve (csak HDS CX)
- 27 Fellépő mélyedés
- 28 Tömlődob (csak HDS CX)
- 29 Kézi forgatókar a tömlődobhoz (csak HDS CX)
- 30 Fogantyú
- 31 Típustábla
- 32 Ház fedelének zárja
- 33 Tartozékok tartó rekesze
- 34 Égőfej
- 35 Tartótálca a sugárcsőhöz
- 36 Készülék fedél

- 37 Rendszer ápoló Advance RM 110/RM 111
- 38 A szivattyú nyomás-/mennyiség szabályozása
- 39 Olajtartály
- 40 Olaj leengedési csavar
- 41 A tisztítószer felszívás visszacsapó szelepe
- 42 Tisztítószer-szívócső szűrővel
- 43 Tüzelőanyag szűrő
- 44 Rögzítőkapocs
- 45 A vízhiány-biztosíték tömlője (szofttomító rendszer)
- 46 Vízhiány biztosíték
- 47 Vízhiány biztosíték szűrője
- 48 Finomszűrő (víz)
- 49 Úszótartály

### Kezelőpult

#### 2. ábra

- A Készülékkapcsoló
- 1 Forgásirány kontroll lámpája  
(csak 3 fázisú készülékek)
- 2 Kontroll lámpa üzemkész állapot
- 3 Kontroll lámpa tüzelőanyag
- 4 Szerviz kontroll lámpája
- 5 Kontroll lámpa tisztítószer
- 6 Rendszer ápoló kontroll lámpája

### Szín megjelölés

- A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.
- A karbantartás és szerviz kezelő elemei világos szürkék.

## Szimbólumok a készüléken



A magasnyomású vízsugár nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.

	<b>Áramütés veszélye!</b> A berendezéssel csak villamos szakember vagy arra felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat.
	<b>Égési sérülésveszély forró felületek által!</b>
	<b>Mérgezésveszély! A kipufogógázt ne lélegezze be.</b>

## Rendeltetésszerű használat

Következők tisztítására szolgál: Gépek, járművek, építmények, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok, stb.

### Veszély

**Sérülésveszély!** Benzinkutaknál vagy más veszélyes területeken való használat esetén vegye figyelembe a megfelelő biztonsági előírásokat.

Kérem, ásványolajat tartalmazó szennyvizet ne engedjen a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Motormosást vagy alapzat mosást ezért kérjük, hogy csak erre alkalmas, olajleválasztóval ellátott, helyen végezzen.

## Biztonsági tanácsok

- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.
- A készülék melegítő berendezése tüzelőberendezés. A tüzelőberendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell az adott nemzeti törvényhozó előírásai alapján.
- A nemzeti előírásoknak megfelelően a magasnyomású tisztítóberendezést ipari használat esetén először egy erre jogosult személynek kell üzembe helyezni. KÄRCHER ezt az első üzembevételt elvégezte és dokumentálta. Önnek. Ezt a dokumentációt kérésre a KÄRCHER partnerén keresztül kaphatja meg. Kérjük, a dokumentáció kérésekor készítse elő a készülék alkatrészes gyártási számát.
- Utalunk arra, hogy a készüléket a nemzeti előírásoknak megfelelően rendszeresen egy erre jogosult személynek ellenőrizni kell. Kérjük, ezzel forduljon KÄRCHER partneréhez.

## Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és nem szabad őket hatályon kívül helyezni vagy működésükben megkerülni.

## Túlfolyószelep két nyomáskapcsolóval

- A vízmennyiség csökkentése a szivattyúfején vagy a servo-press szabályozóval kinyitja a túlfolyószelepet és a víz egy része visszafolyik a szivattyú szívó oldalához.
- Ha a kézi szórópisztolyt lezárja, úgy hogy a teljes víz visszafolyik a szivattyú szívó oldalához, akkor a túlfolyószelep-nél lévő nyomás kapcsoló lekapcsolja a szivattyút.
- Ha a kézi szórópisztolyt ismét megnyitja, akkor a hengerfejnél a nyomás kapcsoló a szivattyút ismét bekapcsolja.

A túlfolyószelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

## Biztonsági szelep

- A biztonsági szelep kinyílik, ha a túlfolyószelep ill. a nyomás kapcsoló meghibásodik.

A biztonsági szelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

## Vízhiány biztosíték

- A vízhiány biztosíték megakadályozza, hogy az égőfej vízhiány estén bekapcsoljon.
- Egy szűrő megakadályozza a biztosíték szennyeződését és ezt rendszeresen tisztítani kell.

## Füstgáz hőmérséklet korlátozó

- A füstgáz hőmérséklet korlátozó túl magas füstgáz hőmérséklet elérése esetén kikapcsolja a készüléket.

## Üzembevételek

### ⚠ Figyelem!

Sérülésveszély! A készüléknek, vezetékeknek, magasnyomású tömlöknek és csatkozásoknak kifogástalan állapotban kell lenni. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.

➔ Rögzítőfék rögzítése.

## Fogantyú felszerelése

### 3. ábra

A csavarok meghúzási nyomatéka: 6,5-7,0 Nm

## Szerszámtáska felszerelése (csak HDS C)

### 4. ábra

- ➔ Akassza be a szerszámtáskát a készüléken található felső rögzítő pecsékbe.
- ➔ Hajtsa le a szerszámtáskát és pattintsa be.
- ➔ A szerszámtáskát 2 csavarral rögzítse (meghúzási nyomaték: 6,5-7,0 Nm).

**Megjegyzés:** 2 csavar marad meg.

## Tömlődob felszerelése (csak HDS CX)

### 5. ábra

- ➔ Akassza be a tömlődobot a készüléken található alsó rögzítő pecsékbe.
- ➔ Hajtsa fel a tömlődobot és pattintsa be.
- ➔ A tömlődobot 4 csavarral rögzítse (meghúzási nyomaték: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ A tömlődob összekötő tömöjét szerelje fel a készülék magasnyomású csatkozására.

## A kézi szórópisztolyt, a sugár csövet, a fúvókát és a magasnyomású tömlőt felszerelni

### 6. ábra

- Kösse össze a kézi szórópisztolyt a sugárcsővel.
- A sugárcső csavarzatát kézzel meg-húzni.
- Helyezze be a magasnyomású fúvókát a borítóanyába.
- Szerelje fel a borítóanyát és erősen húzza meg.
- Tömlődob nélküli készülék:  
A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozására szerelje fel.
- Készülék tömlődobbal:  
Kösse össze a nagynyomású tömlőt a kézi szórópisztollyal.

### Vigyázat

*A magasnyomású tömlőt mindig teljesen tekerje le.*

## Tartalék magasnyomású tömlő felszerelése

### Tömlődob nélküli készülék

### 7. ábra

### Készülék tömlődobbal

### 8. ábra

- A magasnyomású csövet teljesen tekerje le a tömlődobról.
- Emelje ki a magasnyomású tömlő rögzítőkapcsát és húzza ki a tömlőt.
- A tömlőkapcsot tolja be egészen a csőkötésbe és biztosítsa a rögzítőkapoccsal.

## Rendszer ápoló palack cseréje

**Megjegyzés:** A palackot behelyezéskor erősen nyomja be, hogy a kupak átszűrődjön. A palackot ne vegye ki addig, amíg ki nem ürült.

- A rendszer ápoló hatékonyan megakadályozza a fűtőspirál vízkövesedését vízkő tartalmú vezetékes vízüzem esetén. Az úszótartály vízellátásához cseppekként adagolja.
- Az adagolás gyárilag közepes vízménységhez van beállítva.

**Megjegyzés:** A szállítási téTEL tartalmaz egy palack rendszer ápolót.

- Rendszer ápoló palackot kicserélni.

## Tüzelőanyag feltöltése

### ⚠️ Veszély

*Robbanásveszély! Csak dízel üzemanyagot vagy könnyű fűtőolajat tölsön bele. Nem megfelelő tüzelőanyagot, pl. benzint, nem szabad használni.*

### Vigyázat

*A készüléket soha ne üzemeltesse üres tüzelőanyag tartályjal. Különben a tüzelőanyag szivattyú elromlik.*

- Töltsé fel a tüzelőanyag tartályt.
- Zárja le a tanksapkát.
- Törölje le a túlfolyt tüzelőanyagot.

## Tisztítószer feltöltése

### Vigyázat

*Sérülésveszély!*

- Csak Kärcher termékeket használjon.
- Semmi esetre se tölsön be oldószert (benzin, aceton, hígító stb.).
- Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- Vegye figyelembe a tisztítószergyártó biztonsági- és kezelési megjegyzéseit.

**A Kärcher egyedi tisztítószer- és ápolószer programot kínál.**

Kereskedője készsséggel ad tanácsot.

- Tisztítószer feltöltése.

## Víz csatlakozás

A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatknál.

- ➔ A bevezető tömlőt (minimális hosszúság 7,5 m, minimális átmérő 3/4") a tömlőbilincssel kell a vízcsatlakozási készlethez rögzíteni.
- ➔ A táplálótömlőt a készülék vízcsatlakozásába és a víztáplálóba (például vízcsap) kösse be.

**Megjegyzés:** A bevezető tömlő és a tömlőbilincs nem részei a szállítási tételeknek.

## Szívjon föl vizet a tartályból

Ha egy külső tartályból szeretne vizet fel-szívni, akkor a következő átépítésre van szükség:

- ➔ Rendszerápoló palackot levenni.

### 9. ábra

- ➔ A 2 csavart az égőfej házon lecsavarni.

### 10. ábra

- ➔ A hátlapot lecsavarozni és levenni. A hátlapban maradnak a rendszerápoló tartály csonkjai.

### 11. ábra

- ➔ Távolítsa el a vízcsatlakozást a finomszűrőn.
- ➔ Csavarozza le a finomszűrőt a szivattyúfejen.
- ➔ A rendszerápoló tartályát levenni.

### 12. ábra

- ➔ Csavarozza le az úszótartályhoz vezető felső bevezetőtömlőt.
- ➔ Csatlakoztassa a felső bevezetőtömlőt a szivattyúfejhez.
- ➔ Dugjon vakdugót a tisztítószer adagoló-szelep öblítő vezetékébe.
- ➔ Kösse be a szívócsövet (átmérő leg-alább 3/4") a szűrővel (tartozék) a víz-vezetékbe.

- Max. szívómagasság: 0,5 m

Amíg a szivattyú a vizet felszívja, addig Ön:

- ➔ Állítsa a szivattyúegység nyomás-/mennyiségek szabályozóját maximális értékre.
- ➔ Zárja le tisztítószer adagoló szelepet.

## ⚠ Balesetveszély

Ivóvíztartályból sohase szívjon fel vizet. Semmi esetre sem szabad a készülékkel oldószertartalmú folyadékot, pl. lakkhígítót, benzint, olajt vagy szüretlen vizet felszívni. A készülékben lévő tömítések nem oldó-szerállóak. Az oldószerek permetezésekor képződő pára rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező.

- ➔ A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

**Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a mágnes szelep kábele a rendszerápoló tartály-nál ne csípődjön be.

### 13. ábra

**Megjegyzés:** A hátlap felhelyezése után nyúljon be a rendszerápoló torokba, és nyomja a csonkokat a rendszerápoló tar-tályra.

## Áram csatlakozás

- A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatknál és a Típus táblán.
- Az elektromos csatlakozást villanyse-relönek kell elvégezni és meg kell fele-lenie az IEC 60364-1-nek.

## ⚠ Balesetveszély

Áramütés veszélye.

- A nem megfelelő hosszabbítóvezeté-kek veszélyesek lehetnek. A szabad-ban kizárálag az adott célla engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott, megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetékeket használjon.
- A hosszabbító vezetéket minden telje-sen tekerje le.
- Az alkalmazott hosszabbító kábel du-gaszának és csatlakozójának vízszige-telt kivitelűnek kell lennie.

## Vigyázat

A megengedett maximális hálózati impe-denciát az elektromos csatlakozási pontról (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontról lévő hálózati impedanciával kapcsolatban, akkor kérem, lépj en-kapcsolatba az energiaellátó vállalattal.

## Használat

### ⚠️ Balesetveszély

**Robbanásveszély!**

Gyűlékony folyadékot nem szabad permetezni vele.

### ⚠️ Balesetveszély

**Sérülésveszély!** A készüléket soha ne használja sugárcső nélkül. minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sugárcső szorosan illeszkedik-e. A sugárcső csavarzatát kézzel kell meghúzni.

### Vigyázat

A készüléket soha ne üzemeltesse üres tüzelőanyag tartályjal. Különben a tüzelőanyag szivattyú elromlik.

## Biztonsági tanácsok

### ⚠️ Figyelem!

A készülék hosszabb használati ideje esetén a kezekben vibráció okozta vérkeringési zavar léphet fel.

Általánosan érvényes használati időt nem lehet meghatározni, mert ez több befolyásoló tényezőtől függ:

- Személyes hajlam a rossz vérkeringésre (gyakran hideg ujjak, ujjak bizelegése).
- Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt a kéz védelmére.
- Az erős markolás gátolja a vérkerinést.
- A folyamatos üzem rosszabb, mint a szünetekkel megszakított üzem.


A készülék rendszeres, hosszan tartó használatánál és a megfelelő jelek (például ujjak zsibbadása, hideg ujjak) ismételt előfordulásánál orvosi vizsgálatot ajánunk.

## Szórófej cseréje

### ⚠️ Balesetveszély

A fűvóka cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a kézi szórópisztolyt meg kell húzni, amíg a készülék nyomásmentes nem lesz.

## Üzem típusok

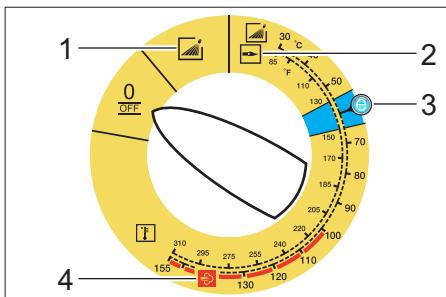

0/OFF = Ki

1 Használat hideg vízzel

2 Használat forró vízzel

3 Eco fokozat (forró víz max. 60 °C)

4 Használat gózzel

## A készülék bekapcsolása

➔ A készülékkapcsolót állítsa a kívánt üzemmódra.

Az üzemkész állapot kontroll lámpája világít.

A készülék röviden beindul és kikapcsol, amint a munkanyomást elérte.

**Megjegyzés:** Ha üzem alatt kigyullad a forgási irány jelzőlámpa, a készüléket azonnal ki kell kapcsolni, és az üzemzavart el kell hárítani, lásd „Segítség üzemzavar esetén“.

➔ Kézi szórópisztolyt kibiztosítani.

A kézi szórópisztoly működtetésénél a készülék ismét bekapcsol.

**Megjegyzés:** Ha nem jön víz a magasnyomású szórófejből, lejtelenítse a szivattyút. Lásd „Segítség üzemzavarok esetén - A készülék nem termel nyomást“.

## Tisztítási hőmérséklet beállítása

→ A készülékkapcsolót állítsa a kívánt hőmérsékletre.

**30 °C - 98 °C:**

- Tisztítás forró vízzel.

**100 °C - 150 °C:**

- Gőzzel tisztítás.



→ A magasnyomású szórófejet (nemesacél) cserélje ki gőz szórófejre (sárgaréz) (lásd „Használat gőzzel“).

## A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása

### A szivattyú nyomás-/mennyiség szabályozása

→ A szabályozó orsó óra járásának megfelelő elfordítása: Munkanyomás emelése (MAX).

→ A szabályozó orsó óra járásával ellenpéntes elfordítása: Munkanyomás csökkenése (MIN).

### Nyomás-/mennyiség szabályozása a kézi szórópisztolyon

→ A készülékkapcsolót max. 98 °C-ra állítsa.

→ A szivattyúegységen a munkanyomást a legmagasabb értékre állítsa be.

→ Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a kézi szórópisztoly nyomás-/mennyiség szabályozójának (+/-) elfordításával (fokozatmentes).

### ⚠ Balesetveszély

A nyomás-/mennyiségsszabályozó beállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a sugár-cső csavarzata ne oldódjon ki.

**Megjegyzés:** Ha hosszú ideig csökkentett nyomással kell dolgozni, nyomást a szivattyúegységen kell beállítani.

## Használat tisztítószerrel

→ A környezet védelme érdekében takarékosan bánjon a tisztítóserekkel.

→ A tisztítószernek a tisztítandó felületre alkalmassnak kell lenni.

→ A tisztítószer adagoló szelep segítségével állítsa be a tisztítószer koncentrációját a gyártó adatainak megfelelően.

**Megjegyzés:** Irányértékek a kezelőpulton maximális munkanyomás esetén.

**Megjegyzés:** Ha a tisztítószeret külső tartályból kívánja felszívatni, akkor vezesse ki a tisztítószer szívótömlőjét a nyíláson.

## Tisztítás

→ Nyomás/hőmérséklet és tisztítószer koncentráció beállítása a tisztítandó felületnek megfelelően.

**Megjegyzés:** A nagynyomású sugarat előbb nagy távolságból kell a tisztítandó tárgya irányítani, elkerülendő az esetleges túl nagy nyomás okozta károkat.

### Javasolt tisztítási módszer

- Szenny oldása:

→ Takarékosan permetezze fel a tisztítószeret és 1...5 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszáradni.

- Szenny eltávolítása:

→ A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mossa le.

## Használat hideg vízzel

Enyhe szennyeződések eltávolítására és öblítéshez, pl.: kerti szerszámok, teraszok, szerszámok stb.

→ A munkanyomást igény szerint állítsa be.

## Eco fokozat

A készülék a leggazdaságosabb hőmérséklet tartományban működik (max. 60 °C).

## Használat forró vízzel/gőzzel

A következő tisztítási hőmérsékleteket ajánljuk:

- Enyhe szennyeződés  
**30-50 °C**
- Fehérje tartalmú szennyeződések, pl. az élelmiszeriparban  
**max. 60 °C**
- gépjármű tisztítás, gép tisztítás  
**60-90 °C**
- Kikonzerválás, magas zsírtartalmú szennyeződések  
**100-110 °C**
- Adalékanyagok megolvastatása, részben homlokzatok tisztítása  
**140 °C-ig**

### Használat forró vízzel

#### ⚠️ Veszély

*Forrázásveszély!*

- ➔ A készülékkapcsolót állítsa a kívánt hőmérsékletre.

### Használat gőzzel

#### ⚠️ Balesetveszély

*Forrázásveszély! 98 °C munkahőmérséklet felett a munkanyomás nem haladhatja meg a 3,2 MPa-t (32 bar).*

Ezért a következő intézkedéseket minden-képpen el kell végezni:



- ➔ Magasnyomású fűvökát (nemesacél) gőzfűvökára kicserélni (ságaréz, alkatrész számot lásd a Műszaki adatknál).
- ➔ Nyissa ki teljesen a nyomás-/mennyiség szabályozót a kézi szórópisztolyon, + irányba ütközésig.
- ➔ A szivattyúegységen a munkanyomást a legkisebb értékre állítsa be.
- ➔ A készülékkapcsolót min. 100 °C-ra állítsa.

## Tisztítószeres használat után

- ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelépet.
- ➔ Készülékkapcsolót 1. fokozatra (üzem hideg vízzel) állítani.
- ➔ Öblítse le a készüléket nyitott kézi szórópisztollyal legalább 1 percig.

## A készülék kikapcsolása

#### ⚠️ Veszély

*Forrázásveszély forró víz által! Forró vízzel vagy gőzzel történő üzem után a készüléket lehülés céljából legalább két percig hideg vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal kell üzemeltetni.*

- ➔ Állítsa „0/OFF“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.
- ➔ A szivattyút a készülékkapcsolóval röviden (kb. 5 másodperc) kapcsolja be.
- ➔ Csak száraz kézzel húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
- ➔ Távolítsa el a vízcsatlakozást.
- ➔ Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- ➔ Kézi szórópisztolyt biztosítani.

## A készülék tárolása

- ➔ A sugárcsövet a készülék fedelének tartójába kattintsza be.
- ➔ A magasnyomású tömlőt és az elektromos vezetéket tekerje fel és akassza a tartóra.

Készülék tömlődobbal:

- ➔ A magasnyomású tömlőt a feltekerés előtt nyújtva fektesse le.
- ➔ Fordítsa el a kézi forgatókart az óra járásával megegyezően (nyílirány).

**Megjegyzés:** A nagynyomású tömlőt és a villamos vezetéket nem szabad megtörni.

## Fagyás elleni védelem

### Vigyázat

A fagy tönkreteszi a készüléket, ha előtte nem ürítette le a vizet.

- ➔ A készüléket fagmentses helyen kell tárolni.

Ha a készülék kürtőre csatlakozik, a következőkre kell figyelni:

### Vigyázat

A kürtőn keresztül behatoló hideg levegő megrongálhatja a készüléket.

- ➔ A készüléket 0 °C alatti külső hőmérőkélet esetén válassza le a kéményről.

Ha nincs mód a fagmentses tárolásra, a készüléket üzemen kívül kell helyezni.

## Leállítás

Hosszabb üzemszünetek esetén vagy amikor a fagmentses tárolás nem lehetséges:

- ➔ Víz leeresztése.
- ➔ Öblítse át a készüléket fagyállószerrel
- ➔ Ürítse ki a tisztítószer tartályt.

### Víz leeresztése

- ➔ Csatlakoztassa a víztápláló-vezeték tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
- ➔ A kazán alján a táplálóvezetéket csavarozza le és a fűtőspirált hagyja kiürülni.
- ➔ A készüléket max. 1 percig hagyja menetben, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürülnek.

### Öblítse át a készüléket fagyállószerrel

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.

- ➔ Tölts fel az úszótartályt kereskedelmi forgalomban kapható fagyállószerrel.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket (égőfej nélkül), amíg a készülék teljesen átöblítődik.

Ez bizonyos fokú korrozió védelmet is biztosít.

## Tárolás

### Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

## Transport

### 14. ábra

### Vigyázat

Sérülésveszély! A készülék villástargoncaval történő berakodásánál, vegye figyelembe az ábrát.

### Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- ➔ Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

- ➔ Állítsa „0/OFF“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.
- ➔ A szivattyút a készülékkapcsolóval röviden (kb. 5 másodperc) kapcsolja be.
- ➔ Csak száraz kézzel húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
- ➔ Távolítsa el a vízcsatlakozást.
- ➔ Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- ➔ Kézi szórópisztolyt biztosítani.
- ➔ Hagyja lehűlni a készüléket.

**A rendszeres biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről, ill. karbantartási szerződés megkötéséről a Kärcher szakkereskedés tájékoztatja Önt.**

## Karbantartási időközök

### Hetente

- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Finomszűrő tisztítása.
- Tisztítsa meg az üzemanyag szűrőt.
- Ellenőrizze a olajszintet.

### Vigyázat

*Tejes olajnál azonnal értesítse a Kärcher szervizt.*

### Havonta

- Tisztítsa ki a vízhiány biztosíték szűrőjét.
- Tisztítsa ki a tisztítószer-szívócső szűrőjét.

### 500 üzemóra után, legalább évente

- Cserélje az olajat.

### Legkésőbb 5 évenként ismételten

- A gyártó adatainak megfelelő nyomásellenőrzés elvégzése.

## Karbantartási munkák

### A vízcsatlakozás szűrőjének tisztítása

- Vegye ki a szűrőt.
- A szűrőt vízben tisztítsa ki és helyezze vissza.

### Finomszűrő tisztítása

- Tegye nyomásmentessé a készüléket.
- Csvavarozza le a finomszűrőt a szivattyúfejen.
- A finomszűrőt leszerelni és a szűrőbetétet kivenni.
- Tisztítsa ki tiszta vízzel vagy sűrített levegővel a szűrőbetéttet.
- Fordított sorrendben rakja össze.

### Az üzemanyag szűrő tisztítása

- Kopogtassa le az üzemanyag szűrőt. Ne engedje az üzemanyagot a környezetbe kerülni.

### Vízhiány biztosíték szűrőjének tisztítása

- Emelje ki a rögzítőkapcsot és húzza ki a vízhiány biztosíték tömlőjét (szoft-tompító rendszer).
- Vegye ki a szűrőt.

**Megjegyzés:** Adott esetben hajtsa be az M8 csavart kb. 5 mm-re és húzza ki azzal a szűrőszíjtát.

- A szűrőt vízben tisztítsa ki.
- Tolja be a szűrőt.
- A tömlőgombot tolja egészen a vízhiány biztosítékba és biztosítsa a rögzítőkappccsal.

### A tisztítószer-szívócső szűrőjének tisztítása

- Húzza ki a tisztítószer szívótámasztékait.
- A szűrőt vízben tisztítsa ki és helyezze vissza.

### Olajcsere

- Készítsen elő egy kb. 1 liter olajhoz való felfogódényt.
- Oldja ki a leeresztő csavart.

A használt olajat környezet kímélő módon távolítsa el vagy adja le gyűjtőhelyen.

- Húzza meg ismét a leeresztő csavart.
- Az olajat lassan töltse fel a „MAX“ jelig.

**Megjegyzés:** A légbuborékoknak el kell tudni illanni.

**A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a Műszaki adatoknál.**

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### A forgási irány jelzőlámpa villog (csak 3 fázisú készülékek)

#### 15. ábra

- Cserélje meg a pólusokat a készülék dugós csatlakozójánál.

### Kontroll lámpa üzemkészenlét kialszik

- Nincs hálózati feszültség, lásd „A készülék nem megy“.

## Szerviz kontroll lámpája

### A szerviz jelzőlámpa világít

- Olajhiány
- ➔ Töltsön utána olajat.

### 1x villog

- Vízhiány
- ➔ Ellenőrizze a vízcsatlakozást, vezetékeket.
- A magasnyomású rendszer szivárog
- ➔ Ellenőrizze a magasnyomású rendszer és csatlakozásainak vízzáróságát.

### 2x villog

- Hiba a feszültségellátásban vagy a motor áramfelvételle túl nagy.
- ➔ Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt és a hálózati biztosítékokat.
- ➔ Értesítse a szervizt.

### 3x villog

- A motor túl van terhelve/túlmelegedett.
- ➔ Állítsa „0/OFF“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Hagya lehűlni a készüléket.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket.
- Az üzemzavar ismét fellép.
- ➔ Értesítse a szervizt.

### 4x villog

- A füstgáz hőmérséklet korlátozója kioldott.
- ➔ Állítsa „0/OFF“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Hagya lehűlni a készüléket.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket.
- Az üzemzavar ismét fellép.
- ➔ Értesítse a szervizt.

### 5x villog

- A Reed kapcsoló a vízhiány biztosítékban be van ragadva vagy a mágneses dugattyú szorul.
- ➔ Értesítse a szervizt.

### 6x villog

- A lángérzékelő kikapcsolta az égőfejet.
- ➔ Értesítse a szervizt.

## Kontroll lámpa tüzelőanyag világít

- A tüzelőanyag tartály üres.
- ➔ Tölts fel a tüzelőanyag tartályt.

### Rendszer ápoló kontroll lámpa világít

- A rendszer ápoló palack üres.
- ➔ Rendszer ápoló palackot kicserélni.

### Tisztítószer kontroll lámpa világít

- Üres a tisztítószer tartály.
- ➔ Tisztítószer feltöltése.

### A készülék nem megy

- Nincs hálózati feszültség
- ➔ Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt/vezetéket.

### A készülék nem termel nyomást

- Levegő a rendszerben
- Szivattyú légtelenítése:
  - ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelépet.
  - ➔ Nyitott kézi szórópisztollyal a készüléket a készülékkapcsolóval többször kapcsolja be és ki.
  - ➔ A szivattyúegység nyomás-/mennyisége szabályozóját nyitott kézi szórópisztoly mellett nyissa ki és zárja el.

**Megjegyzés:** A magasnyomású csatlakozás szétszerelés által a légtelenítési folyamat felgyorsul.

- ➔ Ha a tisztítószer tartály üres, töltse fel.
- ➔ Ellenőrizze a csatlakozásokat és vezetékeit.
- A nyomás MIN-re van állítva
- ➔ Állítsa a nyomást MAX-ra.
- A vízcsatlakozás szűrője piszkos
- ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.
- ➔ Tisztítsa ki a finomszűrőt, szükség szerint cserélje ki.
- A víz hozzáfolyó mennyisége kevés
- ➔ Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).

## A készülék ereszt, víz csöpög a készülék aljából

- A szivattyú szivárog

**Megjegyzés:** 3 csepp/perc a megengedett.

- ➔ A készülék erős szivárgásánál a szervizzel ellenőriztesse.

## A készülék zárt kézi szórópisztoly nál folyamatosan ki/be kapcsol

- A magasnyomású rendszer szivárog
- ➔ Ellenőrizze a magasnyomású rendszer és csatlakozásainak vízzáróságát.

## A készülék nem szív fel tisztítószert

- ➔ Hagyja járni a készüléket nyitott tisztítószert adagoló szelep és lezárt víztápláló vezeték mellett, amíg az úszótartály kürül és a nyomás „0“-ra esik le.
- ➔ Nyissa ki ismét a víztápláló-vezetéket. A szivattyú még mindig nem szív fel tisztítószert, ennek a következő okai lehetnek:
  - A tisztítószter-szívócső szűrője piszkos
  - ➔ Tisztítsa meg a szűrőt.
  - A visszacsapó szelep beragadt
  - ➔ Húzza le a tisztítószter tömlőt és oldja ki a visszacsapó szelepet egy tompa tárgyal.

## Az égőfej nem gyújt

- A tüzelőanyag tartály üres.
- ➔ Töltsen fel a tüzelőanyag tartályt.
- Vízhiány
- ➔ Ellenőrizze a vízcsatlakozást, vezetékekét.
- ➔ Tisztítsa ki a vízhiány biztosíték szűrőjét.
- Piszkos a tüzelőanyag szűrő
- ➔ Cserélje ki a tüzelőanyag szűrőt.
- Nincs gyújtószikra
- ➔ Ha az üzemet alatt a nézőüvegen keresztül nem látható gyújtószikra, akkor a készüléket ellenőriztesse a szervizzel.

## A beállított hőmérsékletet forró vizes üzem esetén nem éri el

- Munkanyomás/szállított mennyisége túl magas
- ➔ Csökkense a munkanyomást/szállított mennyiséget a szivattyúegység nyomás-/mennyiségek szabályozóján.
- Kormos fűtőspirál
- ➔ A koromtalanítassa a készüléket a szervizzel.

**Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a készüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.**

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónál által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a készüléken a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka.

## Tartozékok és alkatrészek

**Megjegyzés:** A készülék kéményhez csatlakoztatása esetén vagy ha a készülék nem belátható, lángör beépítését ajánljuk (opcionális).

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

## EK konformitási nyilatkozat

Ezzel nyilatkozunk, hogy a következőben megnevezett gépek tervezésük és felépítésük alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben az EK-irányelvök vonatkozó alapvető biztonsági- és egészségi követelményeinek megfelelnek. Általunk nem jóváhagyott változtatás esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

**Termék:** Nagynyomású tisztító

**Típus:** 1.169-xxx

**Típus:** 1.170-xxx

**Típus:** 1.173-xxx

**Típus:** 1.174-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvök:**

97/23/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

**A részegység kategóriája**

II

**Megfelelőségi eljárás**

H modul

**Fűtőspirál**

H modul megfelelőségi értékelése

Biztonsági szelep

Megfelelőségi értékelés 3. szakasz 3. bek. 3

**Vezérlőblokk**

H modul megfelelőségi értékelése

**különböző csővezetékek**

Megfelelőségi értékelés 3. szakasz 3. bek. 3

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Megnevezett hivatal neve:**

**A 97/23/EG számára**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Azonosító sz. 0035

**Követett megfelelés megállapítási eljárás:**

2000/14/EK: V. függelék

**Hangteljesítményszint dB(A)**

**HDS 6/10**

Mért: 91

Garantált: 94

**HDS 6/12**

Mért: 91

Garantált: 94

**HDS 6/14**

Mért: 91

Garantált: 94

**HDS 6/14-4**

Mért: 88

Garantált: 91

**HDS 7/16**

Mért: 92

Garantált: 95

**HDS 8/17**

Mért: 93

Garantált: 96

**HDS 8/18-4**

Mért: 87

Garantált: 90

**HDS 9/17-4**

Mért: 88

Garantált: 91

**5.957-989**

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

# Műszaki adatok

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Hálózati csatlakozókábel</b>				
Feszültség	V	100	230-240	230
Áramfajta	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,9	3,0	3,6
Elektromos biztosíték (lomha)	A	30	13	16
Védelmi fokozat	--	IPX5	IPX5	IPX5
Védelmi osztály	--	I	I	I
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vízcsatlakozás</b>				
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	30	30	30
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>				
Szállított vízmennyiség	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Szállított mennyiség gőzüzem	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. munkanyomás gőz üzem (gőz szórófejjel)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Alkatrész szám gőz fűvöka	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. munkahőmérséklet forró víz	°C	98	98	98
Munkahőmérséklet gőz üzem	°C	155	155	155
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Égőfej teljesítmény	kW	43	43	43
Maximális fűtőolaj felhasználás	kg/h	3,5	3,5	3,5
A kézi szórópisztoly visszalökőereje (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Szórófej nagyság	--	043	042	036
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>				
Zaj kibocsátás				
Hangnyomás szint L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Bizonytalanság K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték				
Kézi szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Üzemanyagok</b>				
Tüzelőanyag	--	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel
Olaj mennyiség	l	0,3	0,3	0,3
Olaj fajta	--	0W40	0W40	0W40
<b>Méretek és súly</b>				
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Jellemző üzemi súly, C	kg	108,1	108,1	108,1
Jellemző üzemi súly, CX	kg	111	111	111
Tüzelőanyag tartály	l	15,5	15,5	15,5
Tisztítószer tartály	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Hálózati csatlakozókábel</b>				
Feszültség	V	230	400	230
Áramfajta	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Csatlakozási teljesítmény	kW	3,6	4,7	4,7
Elektromos biztosíték (lomha)	A	16	16	16
Védelmi fokozat	--	IPX5	IPX5	IPX5
Védelmi osztály	--	I	I	I
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0.3617		--
<b>Vízcsatlakozás</b>				
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	30	30	
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m	0,5	0,5	
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>				
Szállított vízmennyiség	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. üzemi tűnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Szállított mennyiség gózüzem	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. munkanyomás góz üzem (góz szórófejjel)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Alkatrész szám góz fűvöka	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. munkahőmérséklet forró víz	°C	98	98	
Munkahőmérséklet góz üzem	°C	155	155	
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Égőfej teljesítmény	kW	43	51	
Maximális fűtőolaj felhasználás	kg/h	3,5	4,1	
A kézi szórópisztoly visszalökőereje (max.)	N	25,6	32,4	
Szórófej nagyság	--	035	040	
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>				
<b>Zaj kibocsátás</b>				
Hangnyomás szint L <sub>PA</sub>	dB(A)	73	77	
Bizonytalanság K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték</b>				
Kézi szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Üzemanyagok</b>				
Tüzelőanyag	--	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel	
Olaj mennyisége	l	0,7	0,3	
Olaj fajta	--	0W40	SAE 90	
<b>Mérétek és súly</b>				
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Jellemző üzemi súly, C	kg	118,6	118,1	
Jellemző üzemi súly, CX	kg	121,5	121	
Tüzelőanyag tartály	l	15,5	15,5	
Tisztítószer tartály	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Hálózati csatlakozókábel</b>					
Feszültség	V	400	230	400	230
Áramfajta	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Csatlakozási teljesítmény	kW	5,7	5,7	6,0	6,0
Elektromos biztosíték (lomha)	A	16	16	16	16
Védelmi fokozat	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Védelmi osztály	--	I	I	I	I
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0.2638	--	--	--
<b>Vízcsatlakozás</b>					
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	30	30	30	30
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)	
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5	
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>					
Szállított vízmennyiség	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)	
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)	
Max. üzemi túlhyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)	
Szállított mennyiség gőzüzem	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)	
Max. munkanyomás gőz üzem (gőz szórófejjel)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Alkatrész szám gőz fűvöka	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0	
Max. munkahőmérséklet forró víz	°C	98	98	98	
Munkahőmérséklet gőz üzem	°C	155	155	155	
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)	
Égőfej teljesítmény	kW	58	61	69	
Maximális fűtőolaj felhasználás	kg/h	4,7	5,0	5,6	
A kézi szórópisztoly visszalökőereje (max.)	N	39,8	41,4	45,7	
Szórófej nagyság	--	045	043	054	
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>					
Zaj kibocsátás					
Hangnyomás szint L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74	
Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3	
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91	
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték					
Kéz szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6	
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3	
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	
<b>Üzemanyagok</b>					
Tüzelőanyag	--	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel	
Olaj mennyisége	l	0,3	0,7	0,7	
Olaj fajta	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90	
<b>Méretek és súly</b>					
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Jellemző üzemi súly, C	kg	121,1	126,1	131,4	
Jellemző üzemi súly, CX	kg	124	129	134,3	
Tüzelőanyag tartály	l	15,5	15,5	15,5	
Tisztítószer tartály	l	15,5	15,5	15,5	

## Ismétlődő ellenőrzések

**Megjegyzés:** A javasolt ellenőrzési időpontokkal kapcsolatban vegye figyelembe az üzemeltetési ország adott nemzeti követelményeit.

Ellenőrzést elvégezte:	Külső ellenőrzés	Belső ellenőrzés	Szilárdsági ellenőrzés
------------------------	------------------	------------------	------------------------

Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum
Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum
Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum
Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum
Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum
Név	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum	A szakképzett személy aláírása/dátum



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Obsah balení zkонтrolujte při vybalení. Obsah dodávky viz obrázek 1.

## Obsah

Ochrana životního prostředí	CS	...1
Symboly použité v návodu k obsluze	CS	...1
Přehled	CS	...2
Symboly na zařízení	CS	...3
Používání v souladu s určením	CS	...3
bezpečnostní pokyny	CS	...3
Bezpečnostní zařízení	CS	...3
Uvedení do provozu	CS	...4
Obsluha	CS	...6
Ukládání	CS	...9
Přeprava	CS	..10
Ošetřování a údržba	CS	..10
Pomoc při poruchách	CS	..11
Záruka	CS	..13
Příslušenství a náhradní díly	CS	..13
Prohlášení o shodě pro ES	CS	..14
Technické údaje	CS	..15
Periodické zkoušky	CS	..18

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných místech

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboly použité v návodu k obsluze

### ⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

### ⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

### Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

## Přehled

### Prvky přístroje

#### Obr. 1

- 1 Úchytka na rozprašovací trubku
- 2 Manometr
- 3 Otvor pro sací hadici na čisticí prostředek
- 4 Zapuštěné madlo (oboustranné)
- 5 Kolo
- 6 Přípojka na vodu se sítkem
- 7 Sada vodní přípojky
- 8 Sada O-kroužků (pro výměnu)
- 9 Přípojka vysokého tlaku
- 10 Vysokotlaká hadice
- 11 Proudová trubice
- 12 Vysokotlaká tryska (nerezová ocel)
- 13 Parní tryska (mosaz)
- 14 Plnící otvor pro čisticí prostředek
- 15 Vodící kladka s brzdou
- 16 Síto na palivo
- 17 Regulace tlaku / množství na ruční stříkací pistoli
- 18 Bezpečnostní zarážka ruční stříkací pistole
- 19 Ruční stříkací pistole
- 20 Elektrické napájení
- 21 Taška na náradí (pouze HDS C)
- 22 Plnící otvor pro palivo
- 23 Ventil na dávkování čisticích prostředků
- 24 Ovládací panel
- 25 Odkládací místo na ruční tryskací pistoli
- 26 Spojovací hadice hadicového bubnu (pouze HDS CX)
- 27 Nášlapný žlab
- 28 Hadicový buben (pouze HDS CX)
- 29 Ruční klika od hadicového bubnu (pouze HDS CX)
- 30 Úchyt
- 31 typový štítek
- 32 Závěr krytu
- 33 Odkládací příhrádka pro příslušenství
- 34 Hořák
- 35 Odkládací místo na proudnici

36 Kryt přístroje

37 Systémový ošetřovací prostředek Advance RM 110/RM 111

38 Regulace tlaku / množství na čerpací jednotce

39 Olejová nádržka

40 Olejový výpustní šroub

41 Zpětný ventil sacího ústrojí čisticího prostředku

42 Sací hadice na čisticí prostředek s filtrem

43 Palivový filtr

44 Upevňovací spona

45 Hadice (lehký tlumící systém) zabezpečení proti nedostatku vody

46 Zajištění proti nedostatku vody

47 Síto v zajištění nedostatku vody

48 Jemný filtr (vodní)

49 Nádrž s plovákem

### Ovládací panel

#### Obr. 2

A Spínač přístroje

1 Světelná kontrolka směru otáčení (pouze třífázové přístroje)

2 Kontrolka pohotovostního stavu

3 Kontrolka paliva

4 Světelná kontrolka servisu

5 Kontrolka čistidla

6 Světelná kontrolka systémového ošetrovacího prostředku

### Barevné označení

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.
- Obslužné prvky údržby a servisních oprav jsou světle šedé.

## Symboly na zařízení



Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, elektrickou výstroj pod napětím, ani na zařízení samotné.

	<b>Ohrožení elektrickým napětím!</b> Práce s částmi zařízení se dovoluje jen odborným elektrotechnikům nebo jiným oprávněným kvalifikovaným pracovníkům.
	<b>Nebezpečí popálení o horké plochy!</b>
	<b>Nebezpečí otravy! Nevdechujte výfukové plyny.</b>

## Používání v souladu s určením

Čištění: strojů, vozidel, stavebních nástrojů, přístrojů, fasád, teras, zahradních nástrojů atd.

### ⚠️ Pozor!

**Nebezpečí poranění Při použití u čerpacích statnic nebo jiných nebezpečných píst dbejte na odpovídající bezpečnostní předpisy.**

Nenechte odpadní vodu obsahující minerální oleje odtéct do země, vody nebo kanalizace. Oblečení a hadry proto zbavujte oleje pouze na vhodných místech.

## bezpečnostní pokyny

- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinové čerpadlo.
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zařazovat písemně.
- Topné zařízení přístroje je spalovací zařízení. Spalovací zařízení je třeba pravidelně testovat podle aktuálně platných místních právních předpisů.
- Podle platných národních předpisů musí být tento vysokotlaký čistič při prvním komerčním použití uveden do provozu kvalifikovanou osobou. KÄRCHER již toto první uvedení do provozu pro vás provedl a zdokumentoval. Dokumentaci k tomu obdržíte na požádání od svého partnera KÄRCHER. Při dotazech k dokumentaci mějte po ruce číslo dílu a výrobní číslo zařízení.
- Upozorňujeme na to, že zařízení musí být podle platných národních předpisů opakováně kontrolováno kvalifikovanou osobou. Obraťte se prosím za tímto účelem na svého partnera KÄRCHER.

## Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

## Nadproudový ventil se dvěma přepínači

- Při snížení množství vody v hlavě pumpy nebo regulací tlaku serva se otevře nadproudový ventil a část vody se vrátí do sací části čerpadla.
- Když je ruční stříkací pistole zavřená tak, že se všechna voda vrátí k nasávání čerpadla, přepínač na nadproudovém ventilu čerpadlo vypne.
- Když je ruční stříkací pistole opět otevřena, zapne spínač na hlavě válce opět čerpadlo.

Nadproudový ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

## Bezpečnostní ventil

- Bezpečnostní ventil se otevře, když je nadproudový ventil nebo tlakový spínač vadný.

Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

## Zajištění proti nedostatku vody

- Zajištění proti nedostatku vody zabraňuje, aby se hořák zapnul při nedostatku vody.
- Sít zabraňuje znečištění pojistky a musí být pravidelně čištěno.

## Omezovač teploty výfukových plynů

- Omezovač teploty výfukových plynů vypíná přístroj při dosažení příleš vysoké teploty výfukových plynů.

## Uvedení do provozu

### ⚠️ Upozornění

**Nebezpečí úrazu! Přístroj, přívodní vedení, vysokotlaká hadice a přípojky musejí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí být přístroj používán.**

➔ Aretujte brzdu.

## Montáž rámu rukojeti

### Obr. 3

Utahovací moment šroubu: 6,5-7,0 Nm

### Proveďte montáž tašky na nářadí (pouze HDS C)

### obr. 4

- ➔ Zavěste tašku na nářadí na horní výstupek na přístroji.
- ➔ Tašku na nářadí sklopte dolů a zaareťujte.
- ➔ Připevněte tašku na nářadí 2 šrouby (utahovací moment: 6,5-7,0 Nm).

**Upozornění:** 2 šrouby zůstanou.

### Proveďte montáž hadicového bubnu (pouze HDS CX)

### obr. 5

- ➔ Zavěste hadicový buben na spodní výstupek na přístroji.
- ➔ Hadicový buben sklopte nahoru a zaareťujte.
- ➔ Připevněte hadicový buben 4 šrouby (utahovací moment: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Spojuvací hadici hadicového bubnu namontujte na vysokotlakou přípojku přístroje.

### Namontujte ruční stříkací pistoli, stříkací trubku, trysku a vysokotlakou hadici

### obr. 6

- ➔ Spojte vysokotlakou stříkací trubku a stříkací pistoli.
- ➔ Šroubové spoje stříkací trubky utáhněte pevně rukou.
- ➔ Vsadte vysokotlakou trysku do prodlužovací trubky.
- ➔ Namontujte a pevně utáhněte prodlužovací matku.
- ➔ Zařízení bez hadicového bubnu:  
Vysokotlakou hadici namontujte na vysokotlakou přípojku přístroje.
- ➔ Přístroj s hadicovým bubnem:  
Vysokotlakou hadici připojte k ruční stříkací pistoli.

### Pozor

**Vysokotlakou hadici vždy zcela odvíňte.**

## Montáž náhradní vysokotlaké hadice

### Zařízení bez hadicového bubnu

obr. 7

### Přístroj s hadicovým bubnem

obr. 8

- Vysokotlakou hadici zcela odvíňte z hadicového bubnu.
- Pákou uvolněte upínací svorku vysokotlaké hadice a hadici vytáhněte.
- Násadec hadice zasuňte zcela do uzlového dílu hadicového bubnu a zajistěte jej upevňovací svorkou.

## Výměna láhve na systémový ošetřovací prostředek

**Upozornění:** Při nasazování na láhev řáděně zatlačte, aby se prorazil uzávěr. Láhev nevytahujte zpět, dokud není prázdná.

- Systémový ošetřovací prostředek vysoko účinně zabraňuje zanesení topného hada vodním kamenem při provozu s vápenatou vodou. Je do přívodu v plavkové skříňce dávkován po kapkách.
- Dávkování je v dílně nastaveno na střední tvrdost vody.

**Upozornění:** Jedna láhev se systémovým ošetřovacím prostředkem je součástí dodávky.

- Vyměňte láhev na systémový ošetřovací prostředek.

## Plnění palivem

### ⚠ Pozor!

**Nebezpečí exploze!** Doplňujte pouze naftu nebo lehký topný olej. Nelze používat nevhodná paliva, např. benzín.

### Pozor

**Zařízení nikdy neprovozujte s prázdnou palivovou nádrží.** Jinak se palivové čerpadlo zničí.

- Doplňte palivo.
- Zavřete závěr nádrže.
- Přeteklé palivo utřete.

## Doplňte čistidlo

### Pozor

**Nebezpečí úrazu!**

- Používejte výlučně produkty Kärcher.
- V žádném případě nevlévejte rozpouštědla (benzín, aceton, ředitlo atd.).
- Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží.
- Dbejte na bezpečnostní a probozní povky od výrobce čistidla.

**Kärcher nabízí individuální čistící a udržovací program.**

Váš obchodník Vám rád poradí.

- Doplňte čistidlo.

## Přívod vody

Hodnoty přípojky viz Technické údaje.

- Upevněte přívodní hadici (minimální délka 7,5 m, minimální průměr 3/4 ") pomocí hadicové spony k sadě vodní přípojky.
- Připojte přívodní hadici k přípojce vody přístroje a k přívodu vody (například vodovodní kohoutek).

**Upozornění:** Přívodní hadice a hadicová spona nejsou součástí dodávky.

## Vysání vody z nádoby

Pokud chcete vodu vysát z externí nádoby, je zapotřebí tato přestavba:

- Sejměte láhev na systémový ošetřovací prostředek.

obr. 9

- Z krytu hořáku odšroubujte 2 šrouby.

obr. 10

- Odšroubujte zadní stěnu a sejměte ji. V zadní stěně zůstane hrdlo nádoby na systémové ošetřovací prostředky.

obr. 11

- Sejměte přípojku vody na jemném filtru.
- Odšroubujte jemný filtr z hlavice čerpadla.
- Sejměte nádobu na systémový ošetřovací prostředek.

## Obr. 12

- Odšroubujte horní přívodní hadici k plovákové nádrži.
- Připojte přívodní hadici k hlavici čerpadla.
- Přepojte oplachové vedení dávkovacího ventilu čisticího prostředku na zálepku.
- Připojte sací hadici (průměr nejméně 3/4") s filtrem (příslušenství) na přípojku vody.
- Max. sací výška: 0,5 m

Dokud pumpa nenasaje vodu, měli byste:

- Regulaci tlaku / množství na čerpací jednotce nastavte na maximální hodnotu.
- Zavřít dávkovací ventil pro čistidlo.

### ⚠️ Pozor!

*Nikdy nevysávejte vodu z nádoby na pitnou vodu. Nenašávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštědla, jako ředitlo laku, benzín, olej nebo nefiltrovanou vodu. Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči rozpouštědlům. Výpary rozpouštědel jsou vysoce vznětlivé, explozivní a jedovaté.*

- Zpětné sestavení se provádí v opačném pořadí.

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí kabelu magnetického ventilu o nádobu systémového ošetřovacího prostředku.

## Obr. 13

**Upozornění:** Po nasazení zadní stěny sáhněte do šachty systémového ošetřovacího prostředku a stlačte hrdlo na nádobě systémového ošetřovacího prostředku.

## Přívod el. proudu

- Údaje pro připojení viz technické údaje a identifikační štítek.
- Elektrické připojení musí provést elektroinstalatér a musí odpovídat IEC 60364-1.

### ⚠️ Nebezpečí!

*Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

- Nevhodná prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. Venku používejte jen taková prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu schválena a odpovídajícím způsobem označena a která mají dostatečný průřez.

- Prodlužovací vedení vždy zcela odvíte.
- Zástrčka a spojení používaného prodlužovacího vedení musí být vodotěsné.

### Pozor

*Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektřiny (viz Technická data) nesmí být překročena. Nebudete-li jistí impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny.*

## Obsluha

### ⚠️ Nebezpečí!

*Nebezpečí exploze!*

*Nepoužívejte hořlavé tekutiny.*

### ⚠️ Nebezpečí!

*Nebezpečí úrazu! Přístroj nikdy nepoužívejte bez namontované stříkací trubky.*

*Před každým použitím se přesvědčte, zda je stříkací trubka dobře upevněná. Šroubové spoje stříkací trubky musí být pevně utáhnuty rukou.*

### Pozor

*Zařízení nikdy neprovozujte s prázdnou palivovou nádrží. Jinak se palivové čerpadlo zničí.*

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠️ Upozornění

*Delší doba používání zařízení může vést k poruchám prokřivení rukou následkem vibrací.*

*Obecně platná doba užívání nemůže být stanovena, protože závisí na více faktorech.*

- Sklony ke špatnému průtoku krve (často studené prsty, brnění prstů).
- Nízká teplota okolí. Nostě teplé rukavice k ochraně rukou.
- Pevné uchopení zabraňuje průtoku krve.
- Nepřerušovaný provoz je horší než provoz přerušovaný pauzami.


*Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opětovném objevení se odpovídajících příznaků (například brnění prstů, studené prsty) doporučujeme lékařské vyšetření.*

## Výměna hubice

### ⚠ Nebezpečí!

Před výměnou trysky přístroj vypněte a ruční stříkací pistoli ponechte stisknutou, dokud přístroj není bez tlaku.

## Provozní režimy

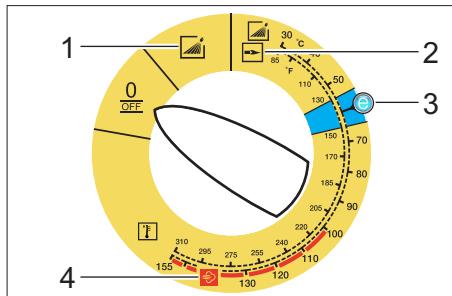

0/OFF = Vypnuto

- 1 Provoz se studenou vodou
- 2 Provoz s horkou vodou
- 3 Stupeň Eco (horká voda max. 60 °C)
- 4 Provoz s párou

## Zapnutí přístroje

- ➔ Přepínač zařízení nastavte na požadovaný provozní režim.

Kontrolka připravenosti svítí.

Přístroj se krátce zapne a vypne při dosažení pracovního tlaku.

**Upozornění:** Pokud se při provozu rozsvítí kontrolka (směr otáčení), zařízení ihned vypněte a odstraňte poruchu, viz "Pomoc při poruchách".

➔ Odjistěte ruční stříkací pistoli.

Při aktivaci ruční stříkací pistole se přístroj opět zapne.

**Upozornění:** Jestliže z vysokotlaké trysky nevychází voda, odvzdušněte čerpadlo.

Viz oddíl "Návod při poruchách - Zařízení nevytváří tlak".

## Nastavení čisticí teploty

- ➔ Přepínač nastavte na požadovanou teplotu.

**30 °C až 98 °C:**

- Očistěte horkou vodou.
- 100°C až 150°C:**
- Očistěte párou.

### ⚠

- ➔ Vysokotlakou trysku (nerezová ocel) nahraďte parní tryskou (mosaz) (viz „Provoz s párou“).

## Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství

### Regulace tlaku / množství na čerpací jednotce

- ➔ Otočte regulačním šroubem ve směru hodinových ručiček: pracovní tlak se zvyšuje (MAX).
- ➔ Otočte regulačním šroubem proti směru hodinových ručiček: provozní tlak se snižuje (MIN).

### Ovládání tlaku/množství na ruční stříkací pistoli

- ➔ Hlavní spínač nastavte na max. 98 °C.
- ➔ Pracovní tlak na čerpací jednotce nastavte na maximální hodnotu.
- ➔ Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otáčením (spojitě) regulace tlaku / množství na ruční stříkací pistoli (+/-).

### ⚠ Nebezpečí!

Při nastavování regulace tlaku/množství dbejte nato, aby se šroubové spoje stříkací hadice neuvolnily.

**Upozornění:** Pokud se má dlouhodobě pracovat s omezeným tlakem, nastavte tlak na čerpací jednotce.

## Provoz s použitím čisticího prostředku

- Kvůli ochraně životního prostředí zácházejte s čisticími prostředky šetrně.
- Čisticí prostředek musí být vhodný pro čistěný povrch.
- ➔ Pomocí dávkovacího ventiku čistidla nastavte koncentraci čistidla podle pokynů výrobce.

**Upozornění:** Směrné hodnoty na ovládacím panelu při maximálním pracovním tlaku.

**Upozornění:** Pokud má být nasáván čisticí prostředek z externí nádoby, vyvedte sací hadici čisticího prostředku otvorem ven.

## Čištění přístroje

- ➔ Nastavte tlak/teplotu a koncentraci čisticího prostředku podle čistěného povrchu.

**Upozornění:** Vysokotlaký paprsek vždy nejdříve namiřte na čistěný objekt z větší vzdálenosti, aby nedošlo k poškození příliš velkým tlakem.

### Doporučovaná metoda čištění

- Uvolnění špínou:
- ➔ Úsporně nastříkejte čistidlo a nechte působit 1...5 minut, ale nenechte zaschnout.
- Odstranění špínou:
- ➔ Uvolněnou nečistotu opláchněte prskem vysokého tlaku.

## Provoz se studenou vodou

Odstranění lehkých nečistot a opláchnutí, např. zahradní nástroje, terasa, nástroje atd.

- ➔ Nastavte pracovní tlak podle potřeby.

## Stupeň Eco

Zařízení pracuje v nejhospodárnějším teplotním rozmezí (max. 60 °C).

## Provoz s horkou vodou / párou

Doporučujeme tyto čisticí teploty:

- Lehká znečištění  
**30-50 °C**
- Bílkovinná znečištění, např. v potravnářství  
**max. 60 °C**
- čištění motorových vozidel, strojů  
**60-90 °C**
- Odkonzervování, velmi mastná znečištění  
**100-110 °C**
- Rozpuštění přísad, částečně čištění fasád  
**až 140 °C**

## Provoz s horkou vodou

### ⚠ Pozor!

*Nebezpečí opaření!*

- ➔ Přepínač nastavte na požadovanou teplotu.

## Provoz s párou

### ⚠ Nebezpečí!

*Nebezpečí opaření! Při provozních teplotách nad 98 °C nesmí být provozní tlak vyšší než 3,2 MPa (32 barů).*

Proto musí být bezpodmínečně provedena následující opatření:

### ⚠

- ➔ **Vysokotlakou trysku (z ušlechtilé oceli) vyměňte za parní trysku (mosaz, číslo dílu viz Technická data).**
- ➔ Regulátor tlaku/množství na ruční vodní pistoli úplně otevřete, směr + až nadořaz.
- ➔ Pracovní tlak na čerpací jednotce nastavte na minimální hodnotu.
- ➔ Hlavní spínač nastavte na min. 100 °C.

## Po provozu s použitím čisticího prostředku

- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- ➔ Přepínač zařízení nastavte na stupeň 1 (provoz se studenou vodou).
- ➔ Přístroj nejméně 1 minutu vymývejte při otevřené ruční stříkací pistoli.

## Vypnutí přístroje

### ⚠ Pozor!

*Nebbezpečí opaření horkou vodou! Po provozu s horkou vodou nebo párou musí být přístroj k ochlazení provozován nejméně dvě minuty se studenou vodou s otevřenou pistoli.*

- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0/OFF“ (0/VYP).
- ➔ Zavřete vodovodní přívod.
- ➔ Otevřete ruční stříkací pistoli.
- ➔ Čerpadlo zapněte hlavním spínačem na krátkou dobu (ca. 5 sekund).
- ➔ Sítovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze suchýma rukama.
- ➔ Sejměte přípojku vody.
- ➔ Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- ➔ Ruční stříkací pistoli zajistěte.

## Uložení přístroje

- ➔ Rozprašovací trubku vložte do úchytky krytu přístroje.
- ➔ Namotejte vysokotlakou hadici a elektrický kabel a zavěste na držáky.  
Přístroj s hadicovým bubnem:
  - ➔ Před namotáním vysokotlakou hadici narovnejte.
  - ➔ Otáčeje klikou po směru hodinových ručiček (směr šipky).

**Upozornění:** Vysokotlakou hadici a elektrický kabel nezalamujte.

## Ochrana proti zamrznutí

### Pozor

*Mraz zničí zařízení, ze kterého nebyla zcela odstraněna voda.*

- ➔ Přístroj skladujte na místě bez mrazu. Pokud je přístroj připojen u komína, dbejte na toto:

### Pozor

*Nebezpečí poškození studeným vzduchem pronikajícím dovnitř komínem.*

- ➔ Při teplotách pod 0°C přístroj od komínu odpojte.

Pokud není možné bezmrázové skladování přístroj odstavte.

## Odstavení

Při delších provozních pauzách, nebo když není možné bezmrázové skladování:

- ➔ Vypusťte vodu.
- ➔ Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí.
- ➔ Vyprázdněte nádrž na čistidlo.

## Vypuštění vody

- ➔ Odšroubujte vodní přívodní hadici a vysokotlakou hadici.
- ➔ Přívodní vedení na dně kotle odšroubujte a vyprázdněte topný had.
- ➔ Přístroj nechte běžet maximálně 1 minutu, dokud se čerpadlo a vedení nevyprázdní.

## Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí

**Upozornění:** Dodržujte předpisy pro zaházení od výrobce nemrznoucí směsi.

- ➔ Nádobu s plovákem naplňte běžnou nemrznoucí směsí.
- ➔ Přístroj (bez hořáku) zapněte, dokud se dokonale nepropláchne.

Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozii.

## Ukládání

### Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

## Přeprava

Obr. 14

### Pozor

**Nebezpečí poškození!** Při překládání zařízení vysokozdvížným vozíkem se řídte podle vyobrazení.

### Pozor

**Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!** Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- ➔ Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

## Ošetřování a údržba

### ⚠ Nebezpečí!

Hrozí nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0/OFF“ (0/VYP).
- ➔ Zavřete vodovodní přívod.
- ➔ Otevřete ruční stříkačí pistoli.
- ➔ Čerpadlo zapněte hlavním spínačem na krátkou dobu (ca. 5 sekund).
- ➔ Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze suchýma rukama.
- ➔ Sejměte přípojku vody.
- ➔ Aktivujte ruční stříkačí pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- ➔ Ruční stříkačí pistoli zajistěte.
- ➔ Nechte přístroj vychladnout.

O provedení pravidelné bezpečnostní inspekce, případně ukončení údržbové smlouvy, informuje zástupce Kärcher.

## Intervaly údržby

### Týdenní

- ➔ Vyčistěte síto v přípojce vody.
- ➔ Jemný filtr vyčistěte.
- ➔ Čištění palivového síta.
- ➔ Zkontrolujte stav oleje.

### Pozor

Když olej dostane mléčný odstín, okamžitě informujte zákaznický servis firmy Kärcher.

### Měsíční

- ➔ Vyčistěte síto v zajištění nedostatku vody.
- ➔ Filtr očistěte na sací hadici čisticího prostředku.

### Po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

- ➔ Vyměňte olej.

### Nejpozději opakováně vždy po 5 letech

- ➔ Přezkoušení tlaku proveděte podle zadání výrobce.

## Údržbářské práce

### Vyčistěte síto v přípojce vody

- ➔ Vyjměte síto.
- ➔ Vyčistěte síto ve vodě a opět vsaďte.

### Čištění podlahových ploch

- ➔ Vypněte tlak v přístroji.
- ➔ Odšroubujte jemný filtr z hlavice čerpadla.
- ➔ Demontujte jemný filtr a vyjměte filtrační vložku.
- ➔ Filtrační vložku čistěte čistou vodou nebo tlakovým vzduchem.
- ➔ V opačném pořadí opět smontujte.

### Čištění palivového síta

- ➔ Vyklepání palivového síta. Přitom nechte proniknout palivo do životního prostředí.

### Síto vyčistěte v zajištění nedostatku vody

- ➔ Povolte páčky upevňovací spony a vytáhněte hadici (lehký tlumicí systém) zabezpečení proti nedostatku vody.
- ➔ Vyjměte síto.

**Upozornění:** Případně použijte šroub M8, zašroubujte jej cca 5 mm a pomocí něho vytáhněte síto.

- ➔ Síto očistěte ve vodě.
- ➔ Zasuňte síto.
- ➔ Zcela zasuňte vsuvku hadice do zabezpečení proti nedostatku vody a zajistěte ji upevňovací sponou.

## Filtr očistěte na sací hadici čisticího prostředku

- ➔ Vytáhněte sací hadici čisticího prostředku.
- ➔ Vyčistěte filtr ve vodě a opět vsaděte.

## Vyměňte olej

- ➔ Připravte záchrannou nádobu na ca. 1 litr.
- ➔ Uvolněte výpustný šroub.

Starý olej zlikvidujte ekologicky nebo odevezdejte na svěrném místě.

- ➔ Opět utáhněte výpustný šroub.
- ➔ Olej pomalu doplňte po značku MAX.

**Upozornění:** Vzduchové bublinky musejí mít možnost uniknout.

**Druh oleje a doplňované množství viz Technické údaje.**

## Pomoc při poruchách

### △ Nebezpečí!

*Hrozí nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.*

*Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*

### Bliká kontrolka směru otáčení (pouze 3.fázové přístroje)

Obr. 15

- ➔ Vyměňte póly na zástrčce přístroje.

### Kontrolka připravenosti zhasnutá

- Neexistuje síťové napětí, viz „Přístroj neběží“.

### Světelná kontrolka servisu

#### Světlná kontrolka Service

- Nedostatek oleje
- ➔ Doplňte olej.

#### 1x blikne

- Nedostatek vody
- ➔ Zkontrolujte přípojku vody, zkонтrolujte přívodní vedení.
- Průsak ve vysokotlakém systému
- ➔ Zkontrolujte těsnost vysokotlakého systému a přípojek.

#### 2x blikne

- Příliš veliká chyba při zásobení napětí nebo příkonu motoru.
- ➔ Zkontrolujte síťové připojení a síťové pojistky.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

#### 3x blikne

- Motor přetížený/přehřátý
- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0/OFF“ (0/VYP).
- ➔ Nechte přístroj vychladnout.
- ➔ Přístroj zapněte.
- Porucha se projevuje opakováně.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

#### 4x blikne

- Byl aktivován omezovač teploty spalin.
- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0/OFF“ (0/VYP).
- ➔ Nechte přístroj vychladnout.
- ➔ Přístroj zapněte.
- Porucha se projevuje opakováně.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

#### 5x zabliká

- Vázne Reedův spínač zabezpečení proti nedostatku vody nebo se zablokoval magnetický píst.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

#### 6x zabliká

- Čidlo plamene vypnulo hořák.
- ➔ Informujte zákaznický servis.

### Svítí kontrolka paliva

- Palivová nádrž je prázdná.
- ➔ Doplňte palivo.

### Světelná kontrolka systémového ošetřovacího prostředku

- Láhev na systémový ošetřovací prostředek je prázdná.
- ➔ Vyměňte láhev na systémový ošetřovací prostředek.

### Kontrolka čistidla svítí

- Nádrž na čisticí prostředky je prázdná.
- ➔ Doplňte čistidlo.

## Přístroj neběží

- Bez síťového napětí
- ➔ Zkontrolujte síťové připojení/přívod.

## Přístroj netvoří tlak

- Vzduch v systému

Čerpadlo odvzdušněte:

- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- ➔ Při otevřené ruční stříkací pistoli přístroj hlavním vypínačem několikrát zapněte a vypněte.
- ➔ Regulaci tlaku / množství na čerpací jednotce otevřejte a přivírejte, když je ruční stříkací pistole otevřena.

**Upozornění:** Demontáží vysokotlaké hadice od přípojky vysokého tlaku se odvzdušnění urychlí.

- ➔ Pokud je nádrž na čistidlo prázdná, naplňte ji.
- ➔ Zkontrolujte přípojky a vedení.
- Tlak je nastavený na MIN.
- ➔ Tlak nastavte na MAX.
- Sító v přípojce vody znečištěné.
- ➔ Vyčistěte sító.
- ➔ Vyčistěte jemný filtr, v případě potřeby vyměňte.
- Nedostatečné vstupní množství vody
- ➔ Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).

## Přístroj teče, voda dole z přístroje odkapává

- Čerpadlo netěsné

**Upozornění:** Přípustné jsou 3 kapky za minutu.

- ➔ Při větší netěsnosti nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

## Přístroj se při zavřené ruční stříkací pistoli průběžně zapíná a vypíná

- Průsak ve vysokotlakém systému
- ➔ Zkontrolujte těsnost vysokotlakého systému a přípojek.

## Přístroj nenasává čistidlo

- ➔ Nechte přístroj běžet s otevřeným dávkovacím ventilem čistidla a zavřeným přívodem vody, dokud nádoba s plovákem není vysána a tlak nespadne na „0“.

- ➔ Opět otevřete přívod vody.

Pokud čerpadlo stále ještě nenasává žádny čisticí prostředek, může to být z těchto příčin:

- Filtr v sací hadici čisticího prostředku znečištěný
- ➔ Filtr vyčistěte.
- Zpětný ventil ucpaný
- ➔ Vytáhněte hadici čisticího prostředku a zpětný ventil uvolněte pomocí tupého předmětu.

## Hořák nezapaluje

- Palivová nádrž je prázdná.
- ➔ Doplňte palivo.
- Nedostatek vody
- ➔ Zkontrolujte přípojku vody, zkontrolujte přívodní vedení.
- ➔ Vyčistěte sító v zajištění nedostatku vody.
- Palivový filtr znečištěný
- ➔ Vyměňte palivový filtr.
- Žádná jiskra
- ➔ Pokud při provozu není vidět jiskra, nechte přístroj přezkoušet zákaznickou službou.

## Nastavená teplota není při provozu s horkou vodou dosažena

- Pracovní tlak/čerpané množství příliš vysoké
- ➔ Pracovní tlak / čerpané množství snižte prostřednictvím regulace tlaku / množství na čerpací jednotce.
- Topný had znečištěný sazemí
- ➔ Nechte přístroj očistit zákaznickou službou.

**Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat zákaznická služba.**

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné poruchy na zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně tehdy, bude-li příčinou poruchy vada materiálu nebo výrobní vada.

## Příslušenství a náhradní díly

**Upozornění:** Při připojení zařízení ke komínu nebo když na zařízení není vidět, doporučujeme montáž pojistky plamene (volitelně).

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

## Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysokotlaký čistič

**Typ:** 1.169-xxx

**Typ:** 1.170-xxx

**Typ:** 1.173-xxx

**Typ:** 1.174-xxx

**Příslušné směrnice ES:**

97/23/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

**Kategorie modulu**

II

**Rízení o shodě**

Modul H

**Topný had**

Vyhodnocení shody u modulu H

Bezpečnostní ventil

Vyhodnocení shody čl. 3 odst. 3

**Rídicí blok**

Vyhodnocení shody u modulu H

**různá potrubí**

Vyhodnocení shody čl. 3 odst. 3

**Použité harmonizační normy**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Název uvedeného místa:**

**Pro 97/23/ES**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Ident. č. 0035

**Použitý postup posuzování shody:**

2000/14/ES: Příloha V

**Hladinu akustického dB(A)**

**HDS 6/10**

Namerenou: 91

Garantovanou: 94

**HDS 6/12**

Namerenou: 91

Garantovanou: 94

**HDS 6/14**

Namerenou: 91

Garantovanou: 94

**HDS 6/14-4**

Namerenou: 88

Garantovanou: 91

**HDS 7/16**

Namerenou: 92

Garantovanou: 95

**HDS 8/17**

Namerenou: 93

Garantovanou: 96

**HDS 8/18-4**

Namerenou: 87

Garantovanou: 90

**HDS 9/17-4**

Namerenou: 88

Garantovanou: 91

**5.957-989**

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Technické údaje

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Sítové vedení</b>				
Napětí	V	100	230-240	230
Druh proudu	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Příkon	kW	2,9	3,0	3,6
Pojistka (pomalá)	A	30	13	16
Ochrana	--	IPX5	IPX5	IPX5
Ochranná třída	--	I	I	I
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Přívod vody</b>				
Teplota přívodu (max.)	°C	30	30	30
Přiváděné množství (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sací výška z otevřené nádoby (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Přívodní tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Výkonné parametry</b>				
Čerpané množství vody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Čerpané množství parního provozu	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. provozní tlak při provozu s párou (s parní tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Díl č. parní tryska	--	5 130-453,0	5 130-453,0	5 130-453,0
Max. pracovní teplota horké vody	°C	98	98	98
Pracovní teplota parního provozu	°C	155	155	155
Sání čisticího prostředku	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Výkon hořáku	kW	43	43	43
Maximální spotřeba topného oleje	kg/hod	3,5	3,5	3,5
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Velikost trysky	--	043	042	036
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>				
Emise hluku				
Hladina akustického tlaku L <sub>PA</sub>	dB (A)	76	76	76
Kolísavost K <sub>PA</sub>	dB (A)	3	3	3
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB (A)	94	94	94
Hodnota vibrace ruka-paže				
Ruční stříkačí pistole	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Provozní látky</b>				
Palivo	--	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta
Množství	l	0,3	0,3	0,3
Druh	--	0W40	0W40	0W40
<b>Rozměry a hmotnost</b>				
Délka x Šířka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typická provozní hmotnost, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typická provozní hmotnost, CX	kg	111	111	111
Palivová nádrž	l	15,5	15,5	15,5
Čistidlová nádrž	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Sítové vedení</b>				
Napětí	V	230	400	230
Druh proudu	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Příkon	kW	3,6	4,7	4,7
Pojistka (pomalá)	A	16	16	16
Ochrana	--	IPX5	IPX5	IPX5
Ochranná třída	--	I	I	I
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0,3617		--
<b>Přívod vody</b>				
Teplota přívodu (max.)	°C	30	30	
Přiváděné množství (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Saci výška z otevřené nádoby (20 °C)	m	0,5	0,5	
Přívodní tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Výkonné parametry</b>				
Čerpané množství vody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Čerpané množství parního provozu	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. provozní tlak při provozu s párou (s parní tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Díl č. parní tryska	--	5 130-453,0	5 130-454,0	
Max. pracovní teplota horké vody	°C	98	98	
Pracovní teplota parního provozu	°C	155	155	
Sání čisticího prostředku	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Výkon hořáku	kW	43	51	
Maximální spotřeba topného oleje	kg/hod	3,5	4,1	
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	25,6	32,4	
Velikost trysky	--	035	040	
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>				
Emise hluku				
Hladina akustického tlaku L <sub>PA</sub>	dB (A)	73	77	
Kolísavost K <sub>PA</sub>	dB (A)	3	3	
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB (A)	91	95	
Hodnota vibrace ruka-paže				
Ruční stříkací pistole	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Provozní látky</b>				
Palivo	--	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta	
Množství	l	0,7	0,3	
Druh	--	0W40	SAE 90	
<b>Rozměry a hmotnost</b>				
Délka x Šířka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typická provozní hmotnost, C	kg	118,6	118,1	
Typická provozní hmotnost, CX	kg	121,5	121	
Palivová nádrž	l	15,5	15,5	
Čistidlová nádrž	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Síťové vedení</b>						
Napětí	V	400	230	400	230	400
Druh proudu	Hz	3~50	3~50	3~50	3~50	3~50
Příkon	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Pojistka (pomalá)	A	16	16	16	16	16
Ochrana	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Ochranná třída	--	I	I	I	I	I
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0.2638	--	--	--	--
<b>Přívod vody</b>						
Teplota přívodu (max.)	°C	30	30	30	30	30
Přiváděné množství (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Saci výška z otevřené nádoby (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Přívodní tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Výkonné parametry</b>						
Čerpané množství vody	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Čerpané množství parního provozu	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. provozní tlak při provozu s párou (s parní tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Díl č. parní tryska	--	5 130-449,0	5 130-449,0	5 130-447,0		
Max. pracovní teplota horké vody	°C	98	98	98		
Pracovní teplota parního provozu	°C	155	155	155		
Sání čisticího prostředku	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Výkon hořáku	kW	58	61	69		
Maximální spotřeba topného oleje	kg/hod	4,7	5,0	5,6		
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	39,8	41,4	45,7		
Velikost trysky	--	045	043	054		
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>						
Emise hluku						
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB (A)	79	73	74		
Kolísavost K <sub>pA</sub>	dB (A)	3	3	3		
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB (A)	96	90	91		
Hodnota vibrace ruka-paže						
Ruční stříkací pistole	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Provozní látky</b>						
Palivo	--	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta		
Množství	l	0,3	0,7	0,7		
Druh	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Rozměry a hmotnost</b>						
Délka x Šířka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typická provozní hmotnost, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typická provozní hmotnost, CX	kg	124	129	134,3		
Palivová nádrž	l	15,5	15,5	15,5		
Čistidlová nádrž	l	15,5	15,5	15,5		

## Periodické zkoušky

**Upozornění:** Je třeba dodržovat doporučované zkušební lhůty podle požadavků aktuálně platných v zemi provozovatele.

Zkoušku provedl:	Vnější zkouška	Vnitřní zkouška	Zkouška pevnosti
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum
Jméno	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum	Podpis oprávněné osoby / datum



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri razpakirjanju preverite vsebino embalaže. Za obseg dobave glejte sliko 1.

## Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja .....	SL . . . 1
Simboli v navodilu za uporabo .....	SL . . . 1
Pregled .....	SL . . . 2
Simboli na napravi .....	SL . . . 3
Namenska uporaba .....	SL . . . 3
Varnostna navodila .....	SL . . . 3
Varnostne priprave .....	SL . . . 3
Zagon .....	SL . . . 4
Uporaba .....	SL . . . 6
Skladiščenje .....	SL . . . 9
Transport .....	SL . . . 9
Nega in vzdrževanje .....	SL . . . 9
Pomoč pri motnjah .....	SL . . . 10
Garancija .....	SL . . . 12
Pribor in nadomestni deli ..	SL . . . 12
ES-izjava o skladnosti .....	SL . . . 13
Tehnični podatki .....	SL . . . 14
Periodičan preverjanja .....	SL . . . 17

## Varstvo okolja



Embalaga je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklierne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Pazite, da motornje olje, kurilno olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli v navodilu za uporabo

### ⚠ Nevarnost

*Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### ⚠ Opozorilo

*Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

### Pozor

*Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.*

## Pregled

### Elementi naprave

#### Slika 1

- 1 Nosilec za brizgalno cev
- 2 Manometer
- 3 Odprtina za gibko sesalno cev za čistilo
- 4 Prijemalna kotanja (obojestranska)
- 5 Kolo
- 6 Vodni priključek s sitom
- 7 Komplet vodnega priključka
- 8 Komplet obročnih tesnil (za zamenjavo)
- 9 Visokotlačni priključek
- 10 Visokotlačna cev
- 11 Brizgalna cev
- 12 Visokotlačna šoba (legirano jeklo)
- 13 Parna šoba (medenina)
- 14 Odprtina za polnjenje čistilnega sredstva
- 15 Krmilni valj s fiksirno zavoro
- 16 Sito goriva
- 17 Regulacija tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli
- 18 Varovalna zaskočka ročne brizgalne pištole
- 19 Ročna brizgalna pištola
- 20 Električni vodnik
- 21 Torba za orodje (le HDS C)
- 22 Odprtina za polnjenje goriva
- 23 Dozirni ventil za čistilo
- 24 Upravljalno polje
- 25 Predal za ročno brizgalno pištolo
- 26 Povezovalna gibka cev cevnega bobna (le HDS CX)
- 27 Nožna odprtina
- 28 Cevni boben (le HDS CX)
- 29 Ročica za cevni boben (le HDS CX)
- 30 Nosilno streme
- 31 Tipska tablica
- 32 Zapiralo pokrova
- 33 Predal za pribor
- 34 Gorilnik
- 35 Predal za brizgalno cev
- 36 Pokrov naprave

37 Sistemska nega Advance RM 110/  
RM 111

- 38 Regulacija tlaka/količine črpalne enote
- 39 Posoda za olje
- 40 Izpustni vijak za olje
- 41 Protipovratni ventil vsesavanja čistilnega sredstva
- 42 Sesalna cev za čistilo s filtrom
- 43 Filter za gorivo
- 44 Pritrditvena sponka
- 45 Gibka cev (sistem mehkega dušenja) varovala proti pomanjkanju vode
- 46 Varovala proti pomanjkanju vode
- 47 Sito v varovalu proti pomanjkanju vode
- 48 Fini filter (voda)
- 49 Posoda s plovcem

### Upravljalno polje

#### Slika 2

- A Stikalo naprave
- 1 Kontrolna lučka smeri vrtenja (le 3-fazne naprave)
- 2 Kontrolna lučka pripravljenosti za obratovanje
- 3 Kontrolna lučka za gorivo
- 4 Kontrolna lučka za servis
- 5 Kontrolna lučka za čistilo
- 6 Kontrolna lučka za sistemsko nego

### Barvan oznaka

- Upravljalni elementi za proces čiščenja so rumeni.
- Upravljalni elementi za vzdrževanje in servisiranje so svetlo sivi.

## Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni.  
Curka ne smete usmerjati na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.

	<b>Nevarnost zaradi električne napetosti!</b> Dela na delih naprave sme izvajati le elektro strokovnjak ali pooblaščeno osebje.
	<b>Nevarnost opekin zaradi vročih površin!</b>
	<b>Nevarnost zastrupitve! Ne vdihavajte odpadnih plinov.</b>

## Namenska uporaba

Čiščenje: strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnega orodja, itd.

### ⚠ Nevarnost

**Nevarnost poškodb!** Pri uporabi na bencinskih črpalkah ali drugih nevarnih območjih upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Preprečiti morate, da odpadna voda, ki vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo, tekoče vode ali kanalizacijo. Pranje motorjev in podvozij zato izvajajte izključno na ustreznih mestih z lovilci olj.

## Varnostna navodila

- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potrebno podati pismeno izjavo.
- Ogrevalnik naprave je gorilna naprava. Gorilne naprave morajo biti redno pre-

gleđovane v skladu z ustrezimi nacionalnimi predpisi zakonodajalca.

- V skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi mora visokotlačni čistilnik pri uporabi v industrijske namene prvič uporabljati usposobljena oseba. KÄRCHER je ta prvi zagon za Vas že opravil in dokumentiral. Dokumentacijo o tem prejmete na zahtevo preko Vašega KÄRCHER partnerja. Prosimo, da imate pri povpraševanju po dokumentaciji pripravljeno številko dela in tovarniško številko aparata.
- Opozarjam na to, da mora v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi aparat periodično preveriti usposobljena oseba. Prosimo, da se v ta namen obrnete na Vašega KÄRCHER partnerja.

## Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zaščiti uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se izogibati njihovi funkciji.

### Prelivni ventil z dvema tlačnima stikaloma

- Pri reducirjanju količine vode na glavi črpalke ali s Servopress regulacijo prelivni ventil odpre in del vode steče nazaj na sesalno stran črpalke.
- Če se ročna brizgalna pištola zapre, tako da vsa voda steče nazaj na sesalno stran črpalke, tlačno stikalo na prelivnem ventilu izklopi črpalko.
- Ko se ročna brizgalna pištola ponovno odpre, tlačno stikalo na cilindrski glavi črpalko ponovno vklopi.

Prelivni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

### Varnostni ventil

- Varnostni ventil odpre, če je prelivni ventil oz. tlačno stikalo pokvarjeno.
- Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

## Varovalo proti pomanjkanju vode

- Varovalo proti pomanjkanju vode prepreči vklop gorilnika v primeru pomanjkanja vode.
- Sito prepreči onesnaženje varovalke in se mora redno čistiti.

## Omejevalnik temperature izpušnih plinov

- Pri previški temperaturi izpušnih plinov omejevalnik temperature izpušnih plinov izklopi napravo.

## Zagon

### ⚠️ Opozorilo

*Nevarnost poškodb! Naprava, dovodni kabli, visokotlačna cev in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, se naprave ne sme uporabljati.*

- Blokirajte fiksirno zavoro.

## Montiranje nosilnega stremena

### Slika 3

Pritezni moment vijakov: 6,5-7,0 Nm

## Montaža torbe za orodje (le HDS C)

### Slika 4

- Torbo za orodje obesite na zgornji zaskočni nos na napravi.
- Torbo za orodje sklopite navzdol in zaskočite.
- Torbo za orodje pritrdite z 2 vijaki (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).

**Opozorilo:** 2 vijaka ostaneta.

## Montaža cevnega bobna (le HDS CX)

### Slika 5

- Cevni boben obesite na spodnji zaskočni nos na napravi.
- Cevni boben sklopite navzgor in zaskočite.
- Cevni boben pritrdite z 4 vijaki (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).
- Povezovalno gibko cev cevnega bobna montirajte na visokotlačni priključek naprave.

## Montaža ročne brizgalne pištole, brizgalne cevi, šobo in visokotlačne gibke cevi

### Slika 6

- Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo.
- Trdno privijte privijačenje brizgalne cevi.
- Visokotlačno šobo vstavite v prekrovno matico.
- Prekrovno matico montirajte in trdno pritegnite.
- Naprava brez cevnega bobna: Visokotlačno cev montirajte na visokotlačni priključek naprave.
- Naprava s cevnim bobnom: Visokotlačno gibko cev povežite z ročno brizgalno pištolo.

### Pozor

*Visokotlačno gibko cev vedno popolnoma odvijte.*

## Montaža nadomestne visokotlačne gibke cevi

### Naprava brez cevnega bobna

### Slika 7

### Naprava s cevnim bobnom

### Slika 8

- Visokotlačno gibko cev popolnoma odvijte s cevnega bobna.
- Pritrditveno sponko za visokotlačno cev dvignite in izvlecite gibko cev.
- Cevno izboklino v celoti potisnite v vozlasti kos cevnega bobna in zavarujte s pritrditveno sponko.

## Menjava steklenice za sistemsko nego

**Opozorilo:** Steklenico ob vstavljanju trdno pritisnite, da se zapira predre. Steklenice ne izvlecite, preden ni prazna.

- Sistemsko nego učinkovito preprečuje poapnenje grelne spirale pri obratovanju s trdo vodovodne vode. Dotoku v posodo s plovcem se dozira po kapljicah.
- Doziranje je tovarniško nastavljeno na srednjo trdoto vode.

**Opozorilo:** Steklenica za sistemsko nego je vsebovana v obsegu dobave.

→ Zamenjajte steklenico za sistemsko nego.

## Polnjenje goriva

### ⚠ Nevarnost

*Nevarnost eksplozije! Polnite samo dizelsko gorivo ali lahko kurično olje. Ne smete uporabljati nustreznih goriv, npr. bencina.*

### Pozor

*Naprave nikoli ne uporabljajte s praznim rezervoarjem za gorivo. V nasprotnem primeru se lahko uniči črpalka za gorivo.*

→ Napolnite gorivo.

→ Zaprite zapiralo rezervoarja.

→ Pobrišite polito gorivo.

## Polnjenje čistila

### Pozor

*Nevarnost poškodb!*

- Uporabljajte samo proizvode podj. Kärcher.
- V nobenem primeru ne vlivajte topil (bencina, acetona, razredčila itd.).
- Izogibajte se stikom z očmi ali kožo.
- Upoštevajte varnostna opozorila in navodila za uporabo proizvajalca čistila.

### Podj. Kärcher ponuja individualen program čistilnih in negovalnih sredstev.

Prodajalec vam bo rad svetoval.

→ Napolnite čistilo.

## Vodni priključek

Priklučne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.

- Gibko dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 3/4") z objemko gibke cevi pritrdite na komplet vodnega priključka.
- Dovodno cev priključite na vodni priključek naprave in na dovod vode (na primer vodno pipo).

**Opozorilo:** Gibka dovodna cev in objemka gibke cevi nista vsebovani v obsegu doba ve.

## Sesanje vode iz posod

Če želite sesati vodo iz zunanjega posoda, je potrebna naslednja predelava:

→ Snemite steklenico za sistemsko nego.

### Slika 9

→ Na ohišju gorilnika odvijte 2 vijaka.

### Slika 10

→ Odvijte in snemite zadnjo steno. V zadnji steni ostane nastavek posode za sistemsko nego.

### Slika 11

→ Odstranite vodni priključek na finem filtru.

→ Odvijte fini filter na glavi črpalki.

→ Snemite posodo sistemsko nege.

### Slika 12

→ Odvijte zgornjo gibko dovodno cev do posode s plovcem.

→ Priključite zgornjo gibko dovodno cev na glavi črpalki.

→ Preklopite splakovalno napeljavno dozirnega ventila za čistilo na slepi čep.

→ Sesalno cev (premer najmanj 3/4") s filterom (pribor) priključite na vodni priključek.

– Maks. sesalna višina: 0,5 m

Preden črpalka posesa vodo, morate izvesti sledeče:

→ Regulacijo tlaka/količine črpalne enote nastavite na maksimalno vrednost.

→ Zaprite dozirni ventil za čistilo.

### ⚠ Nevarnost

*Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo. Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila kot je razredčilo, bencin, olje ali nefiltrirana voda. Tesnila naprave niso odporna na topila. Razpršena topila so izjemno vnetljiva, eksplozivna in strupena.*

→ Vstavljanje nazaj v obratnem zaporedju.

**Opozorilo:** Pazite na to, da se kabel magnetnega ventila na posodi za sistemsko nego ne vklešči.

### Slika 13

**Opozorilo:** Po namestitvi zadnje stene sezite jašek za sistemsko nego in pritisnite nastavek na posodo za sistemsko nego.

## Električni priključek

- Priključne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih in na tipski tablici.
- Električni priključek mora izvesti elektroinstalater in mora ustrezati IEC 60364-1.

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara.

- *Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na odprttem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezeno označene podaljševalne kable z zadostnim prevezom vodnikov.*
- *Podaljševalne kable vedno popolnoma odvijte.*
- *Vtič in vezava uporabljenega podaljševalnega kabla morata biti vodotesni.*

### Pozor

Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena. V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

## Uporaba

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost eksplozije!

Ne razpršujte gorljivih tekočin.

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Naprave nikoli ne uporabljajte brez montirane brizgalne cevi.

Pred vsako uporabo preverite trdnost naseda brizgalne cevi. Privajačenje brizgalne cevi mora biti trdno privito.

### Pozor

Naprave nikoli ne uporabljajte s praznim rezervoarjem za gorivo. V nasprotnem primeru se lahko uniči črpalka za gorivo.

## Varnostna navodila

### ⚠ Opozorilo

Daljša uporaba naprave lahko privede do vibracijsko pogojenih motenj prekravativne rok.

Splošno veljavnega časa uporabe ni mogočo določiti, saj je ta odvisen od številnih dejavnikov:

- osebno nagnjenje k slab prekravativi (pogosto hladni prsti, mravljinčasti prsti).
- nizka temperatura okolice. Za zaščito rok nosite tople rokavice.
- Trdno prijemanje ovira prekravavitev.
- Neprekiniteno obratovanje je slabše kot delo s premori.


Pri redni daljši uporabi naprave in pri ponavljajočem pojavu določenih simptomov (na primer mravljinici ali hladni prsti) svetujemo zdravniški pregled.

## Menjava šobe

### ⚠ Nevarnost

Pred menjavo šob napravo izklopite in pritisnjajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.

## Načini obratovanja

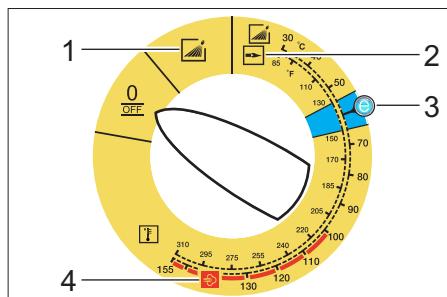

0/OFF = Izklop

1 Obratovanje s hladno vodo

2 Obratovanje z vročo vodo

3 Eco-stopnja (vroča voda max. 60 °C)

4 Obratovanje s paro

## Vklop naprave

➔ Stikalo naprave nastavite na željeni način obratovanja.

Kontrolna lučka pripravljenosti za obratovanje sveti.

Naprava na kratko steče in se izklopi kakor hitro je dosežen delovni tlak.

**Opozorilo:** Če med obratovanjem sveti kontrolna lučka za smer vrtenja, takoj izklopite napravo in motnjo odpravite, glejte „Pomoč pri motnjah“.

➔ Aktivirajte ročno brizgalno pištolo.

Pri aktiviranju ročne brizgalne pištole se naprava ponovno vklopi.

**Opozorilo:** Če iz visokotlačne šobe ne izstopa voda, odzračite črpalko. Glejte „Pomoč pri motnjah - Naprava ne ustvarja pritiska“.

## Nastavitev temperature za čiščenje

➔ Stikalo naprave nastavite na željeno temperaturo.

**30 °C do 98 °C:**

- Čiščenje z vročo vodo.

**100 °C do 150 °C:**

- Čiščenje s paro.



➔ Visokotlačno šobo (plemenito jeklo) zamenjajte s parno šobo (medenina) (glejte „Obratovanje s paro“).

## Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine

### Regulacija tlaka/količine črpalne enote

➔ Regulirno vreteno zavrtite v smeri urnega kazalca: povišanje delovnega tlaka (MAX).

➔ Regulirno vreteno zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca: reduciranje delovnega tlaka (MIN).

### Regulacija tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli

➔ Stikalo naprave nastavite na maks. 98 °C.

➔ Delovni tlak na črpalni enoti nastavite na maksimalno vrednost.

➔ Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem (brezstopenjsko) regulatorja tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli (+/-).

## ⚠ Nevarnost

*Pri nastavljanju regulatorja tlaka in količine pazite na to, da se privijačenje brizgalne cevi ne odvije.*

**Opozorilo:** Pri daljši uporabi z zmanjšanim tlakom, nastavite tlak na črpalni enoti.

## Obratovanje s čistilom

- Za varovanje okolja s čistili ravnajte varčno.
- Čistilo mora biti primerno za površino, ki jo želite očistiti.
- ➔ S pomočjo dozirnega ventila za čistilo nastavite koncentracijo čistila v skladu z navodili proizvajalca.

**Opozorilo:** Orientacijske vrednosti upravljalnem polju pri maksimalnem delovnem tlaku.

**Opozorilo:** Če se čistilo črpa iz zunanje posode, speljite gibko sesalno cev za čistilo skozi odprtino navzven.

## Čiščenje

➔ Tlak/temperaturo in koncentracijo čistila nastavite ustrezeno površini, ki jo želite očistiti.

**Opozorilo:** Visokotlačni curek vedno najprej usmerite iz velike razdalje na objekt, ki ga želite očistiti, da bi tako preprečili poškodbe zaradi premočnega pritiska.

### Priporočljiva metoda čiščenja

- Umazanijo raztopite:
- ➔ Čistilno sredstvo varčno poškropite in pustite, da 1...5 minut učinkuje, vendar se ne sme posušiti.
- Umazanijo odstranite:
- ➔ Raztopljenou umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.

## Obratovanje s hladno vodo

Odstranjevanje rahle umazanije in splakovanje, npr.: vrtnih naprav, terase, orodja, itd.

➔ Delovni tlak nastavite po potrebi.

## Eco-stopnja

Naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem področju (max. 60 °C).

## Obratovanje z vročo vodo/paro

Priporočamo sledeče temperature za čiščenje:

- Rahla umazanija **30-50 °C**
- Umazanija, ki vsebuje beljakovine, npr. v živilski industriji **maks. 60 °C**
- Čiščenje vozil, strojev **60-90 °C**
- Dekonzerviranje, umazanija z veliko vsebnostjo maščob **100-110 °C**
- Odtajanje primesi, delno čiščenje fasad **do 140 °C**

## Obratovanje z vročo vodo

### ⚠ Nevarnost

*Nevarnost oparin!*

- ➔ Stikalo naprave nastavite na željeno temperaturo.

## Obratovanje s paro

### ⚠ Nevarnost

*Nevarnost oparin! Pri delovnih temperaturah nad 98 °C delovni tlak ne sme presegati 3,2 MPa (32 bar).*

Zato se morajo obvezno izvesti naslednji ukrepi:



- ➔ **Visokotlačno šobo (plemenito jeklo) zamenjajte s parno šobo (medenina, za št. dela glejte Tehnične podatke).**
- ➔ Regulator tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli popolnoma odprite, smer + do omejevalnika.
- ➔ Delovni tlak na črpalki enoti nastavite na minimalno vrednost.
- ➔ Stikalo naprave nastavite na min. 100 °C.

## Po obratovanju s čistilom

- ➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- ➔ Nastavite stikalo naprave na stopnjo 1 (obratovanje z mrzlo vodo).
- ➔ Napravo z odprto ročno brizgalno pištoľo najmanj 1 minuto izpirajte.

## Izklop naprave

### ⚠ Nevarnost

*Nevarnost oparinje z vročo vodo! Po obratovanju z vročo vodo ali paro, mora naprava za ohladitev najmanj dve minuti pri odprtih pištolih obratovati s hladno vodo.*

- ➔ Stikalo stroja na "0/OFF".
- ➔ Zaprite dovod vode.
- ➔ Odprite ročno brizgalno pištolo.
- ➔ S stikalom naprave na kratko vklopite črpalko (ca. 5 sekund).
- ➔ Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice le s suhimimi rokami.
- ➔ Odstranite vodni priključek.
- ➔ Pritisnjite ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- ➔ Zavarujte ročno brizgalno pištolo.

## Shranjevanje naprave

- ➔ Brizgalno cev pritisnite v nosilec na pokrovu naprave, da zaskoči.
- ➔ Visokotlačno gibko cev in električni kabel navijite in ju obesite na nosilce.

Naprava s cevnim bobnom:

- ➔ Pred navijanjem visokotlačno gibko cev raztegnjeno poravnajte.
- ➔ Ročico zavrtite v smeri urnega kazalca (smer puščice).

**Opozorilo:** Visokotlačne cevi in električnega kabla ne prepogibajte.

## Zaščita pred zamrznitvijo

### Pozor

Zmrzal lahko uniči napravo, pri kateri voda ni bila popolnoma izpraznjena.

- Postavite napravo na kraj, kjer ni zmrzali.

V primeru, da je naprava priključena na kamin je potrebno upoštevati naslednje:

### Pozor

Nevarnost poškodb naprave zaradi hladnega zraka, ki priteka skozi kamin.

- Pri zunanjih temperaturah pod 0 °C napravo ločite od kamina.

V primeru, ko shranjevanje naprave brez zmrzali ni možno, naprave ne uporabljate in jo odložite v mirovanje.

## Mirovanje naprave

Pri daljših delovnih odmorih ali, ko shranjevanje naprave brez zmrzali ni možno:

- Izpustite vodo.
- Napravo izperite s sredstvom proti zmrznitvi.
- Izpraznite rezervoar za čistilo.

### Izpust vode

- Dovodno cev za vodo in visokotlačno cev odvijte.
- Odvijte dovod na dnu kotla in pustite, da se grelna spirala izprazni.
- Napravo pustite teči maks. 1 minuto, da se črpalka in cevi izpraznejo.

### Izplakovanje naprave s sredstvom proti zmrznitvi

**Opozorilo:** Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva proti zmrzovanju.

- V posodo s plovcem napolnite standarno sredstvo proti zamrznitvi.
- Napravo (brez gorilnika) vklopite, da se popolnoma izpere.

Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

## Skladiščenje

### Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

## Transport

### Slika 14

### Pozor

Nevarnost poškodb! Ob prekladanju aparata z viličarjem, upoštevajte sliko.

### Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

## Nega in vzdrževanje

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara.

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Stikalo stroja na "0/OFF".
  - Zaprite dovod vode.
  - Odprite ročno brizgalno pištolo.
  - S stikalom naprave na kratko vklopite črpalko (ca. 5 sekund).
  - Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice le s suhimimi rokami.
  - Odstranite vodni priključek.
  - Pritisnjte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
  - Zavarujte ročno brizgalno pištolo.
  - Pustite, da se naprava ohladi.
- O izvajanju rednih varnostnih pregledov oz. o sklenitvi pogodbe o vzdrževanju, Vam bo svetoval Vaš pooblaščen prodajalec.**

## Intervali vzdrževanja

### Tedensko

- Očistite sito v vodnem priključku.
- Očistite fini filter.
- Očistite sito goriva.
- Preverite nivo olja.

### Pozor

*Pri motnem olju takoj obvestite uporabniški servis Kärcher.*

### Mesečno

- Očistite sito v varovalu proti pomanjkanju vode.
- Očistite filter na sesalni cevi za čistilo.

### Po 500 obratovalnih urah, najmanj enkrat letno

- Zamenjajte olje.

### Periodično najkasneje vsakih 5 let

- Preverite tlak v skladu z določili proizvajalca.

## Vzdrževalna dela

### Čiščenje sita v vodnem priključku

- Sito odstranite.
- Operite ga z vodo in ga ponovno vstavite.

### Čiščenje finega filtra

- Napravo postavite v brezvlačno stanje.
- Odvijte fini filter na glavi črpalke.
- Demontirajte fini filter in izvlecite filtrski vložek.
- Filtrski vložek očistite s čisto vodo ali komprimiranim zrakom.
- Sestavite v nasprotnem zaporedju.

### Čiščenje sita goriva

- Iztepite sito goriva. Goriva pri tem ne spuščajte v okolje.

### Čiščenje sita v varovalu proti pomanjkanju vode.

- Prvzdignite pritrditveno sponko in izvlecite gibko cev (sistem mehkega dušenja) varovala proti pomanjkanju vode.
- Izvlecite sito.

**Opozorilo:** Po potrebi uvijte vijak M8 približno za 5 mm in tako izvlecite sito.

→ Sito operite z vodo.

→ Sito vstavite.

→ Nastavek za gibko cev potisnite povsem v varovalo proti pomanjkanju vode in zavarujte s pritrditveno sponko.

### Čiščenje filtra na sesalni cevi za čistilo

- Izvlecite sesalni nastavek za čistilo.
- Filter operite z vodo in ga ponovno vstavite.

### Zamenjava olja

- Pripravite lovilno posodo za ca. 1 liter olja.
- Sprostite izpustni vijak.

Staro olje zavržite v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga oddajte na zbirnem mestu.

→ Ponovno pritegnite izpustni vijak.

→ Olje počasi napolnite do oznake "MAX".

**Opozorilo:** Zračni mehurčki morajo uhajati.

**Vrsto olja in polnilno količino glejte v Tehničnih podatkih.**

## Pomoč pri motnjah

### ⚠ Nevarnost

*Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara.*

*Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.*

### Kontrolna lučka za smer vrtenja utripa (le 3-fazne naprave)

#### Slika 15

- Zamenjajte pola na vtiču naprave.

### Kontrolna lučka pripravljenosti za obratovanje ugasne

- Ni omrežne napetosti, glejte "Naprava ne obratuje".

## Kontrolna lučka za servis

### Kontrolna lučka za servis sveti

- Pomanjkanje olja
- ➔ Dolijte olje.

#### 1x utripa

- Pomanjkanje vode
- ➔ Preverite vodni priključek, preverite dovode.
- Puščanje v visokotlačnem sistemu
- ➔ Preverite tesnost visokotlačnega sistema in priključkov.

#### 2x utripa

- Napaka v oskrbi z električno napetostjo ali porabi električnega toka motorja je prevelika.
- ➔ Preverite omrežni priključek in omrežne varovalke.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

#### 3x utripa

- motor je preobremenjen/pregret
- ➔ Stikalo stroja na "0/OFF".
- ➔ Pustite, da se naprava ohladi.
- ➔ Vklopite napravo.
- Motnja se večkrat ponavlja.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

#### 4x utripa

- Sprožil se je omejevalnik temperature dimnih plinov.
- ➔ Stikalo stroja na "0/OFF".
- ➔ Pustite, da se naprava ohladi.
- ➔ Vklopite napravo.
- Motnja se večkrat ponavlja.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

#### 5x utripa

- Reedovo stikalo v varovalu proti pomanjkanju vode zlepjeno ali magnetni bat se zatika.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

#### 6x utripa

- Senzor plamena je izkloplil gorilnik.
- ➔ Obvestite uporabniški servis.

## Kontrolna lučka za gorivo sveti

- Rezervoar za gorivo je prazen.
- ➔ Napolnite gorivo.

### Kontrolna lučka za sistemsko nego sveti

- Steklenica za sistemsko nego je prazna.
- ➔ Zamenjajte steklenico za sistemsko nego.

### Kontrolna lučka za čistilo sveti

- Rezervoar za čistilo je prazen.
- ➔ Napolnite čistilo.

### Naprava ne deluje

- Ni omrežne napetosti
- ➔ Preverite omrežni priključek/dovod.

### Naprava ne ustvarja pritiska

- Zrak v sistemu
- Odzračite črpalko:
  - ➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
  - ➔ Pri odprtih ročni brizgalni pištoli napravo s stikalom večkrat vklopite in izklopite.
  - ➔ Regulacijo tlaka/količine črpalne enote pri odprtih ročni brizgalni pištoli odvijte in privijte.

**Opozorilo:** Z demontažo visokotlačne cevi iz visokotlačnega priključka se postopek odzračevanja pospeši.

- ➔ Če je rezervoar za čistilo prazen, ga napolnite.
- ➔ Preverite priključke in vodnike.
- Pritisik je nastavljen na MIN
- ➔ Pritisik nastavite na MAX.
- Sito v vodnem priključku je umazano
- ➔ Očistite sito.
- ➔ Fini filter očistite, po potrebi ga zamenjajte.
- Dovodna količina vode je premajhna
- ➔ Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).

## Naprava pušča, spodaj kaplja voda

- Črpalka je netesna

**Opozorilo:** Dovoljene so 3 kapljice/minuto.

- ➔ Pri večji netesnosti mora napravo pregledati uporabniški servis.

## Naprava pri zaprti ročni brizgalni pištoli stalno vklaplja in izklaplja

- Puščanje v visokotlačnem sistemu

- ➔ Preverite tesnost visokotlačnega sistema in priklučkov.

## Naprava ne vsesava čistila

- ➔ Pustite, da naprava pri odprttem dozirnem ventilu za čistilo in zaprtem dovodu vode teče, dokler posoda s plovcem ni popolnoma prazna in pritisk pada na "0".

- ➔ Ponovno odprite dovod vode.

Če črpalka še vedno ne vsesava čistila, so možni naslednji vzroki:

- Filter v sesalni cevi za čistilo je umazan
- ➔ Filter očistite.
- Protipovratni ventil je zlepiljen
- ➔ Snemite sesalno cev za čistilo in s topim predmetom sprostite protipovratni ventil.

## Gorilnik ne vžge

- Rezervoar za gorivo je prazen.
- ➔ Napolnite gorivo.
- Pomanjanje vode
- ➔ Preverite vodni priključek, preverite dovode.
- ➔ Očistite sito v varovalu proti pomanjanju vode.
- Filter za gorivo je umazan
- ➔ Filter za gorivo zamenjajte.
- Ni vžigalne iskre
- ➔ Če med obratovanjem skozi opazovalno steklo ne vidite vžigalne iskre, mora napravo preveriti uporabniški servis.

## Pri delu z vročo vodo se ne doseže nastavljene temperature

- Delovni tlak/pretok previsok

- ➔ Delovni tlak / pretok zmanjšajte z reguliranjem tlaka/količine na črpalni enoti.

- Sajasta grelna spirala

- ➔ Uporabniški servis mora očistiti napravo.

**Če motnje ni možno odpraviti, mora napravo pregledati uporabniški servis.**

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo.

## Pribor in nadomestni deli

**Opozorilo:** Pri priključitvi aparata na dimnik ali ko aparat ni viden, priporočamo vgradnjo nadzora plamena (opcija).

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

## ES-izjava o skladnosti

S tem izjavljamo, da spodaj opisan stroj po svoji zasnovi in vrsti izvedbe kot tudi v tipih, ki smo jih spustili v promet, ustreza začavnim osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam Direktiv EU. Pri spremembi stroja brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

**Proizvod:** visokotlačni čistilec

**Tip:** 1.169-xxx

**Tip:** 1.170-xxx

**Tip:** 1.173-xxx

**Tip:** 1.174-xxx

**Zadevne ES-direktive:**

97/23/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

**Kategorija sklopa**

II

**Ugotavljanje skladnosti**

Modul H

**Grelna spirala**

Ocena skladnosti modul H

Varnostni ventil

Ocena skladnosti Art. 3 Ods. 3

**Krmilni blok**

Ocena skladnosti modul H

**Različni cevovodi**

Ocena skladnosti Art. 3 Ods. 3

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Ime priglašenega organa:**

**Za 97/23/EG**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Reg. štev. 0035

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/ES: Priloga V

**Raven zvočne moči dB(A)**

**HDS 6/10**

Izmerjeno: 91

Zajamčeno: 94

**HDS 6/12**

Izmerjeno: 91

Zajamčeno: 94

**HDS 6/14**

Izmerjeno: 91

Zajamčeno: 94

**HDS 6/14-4**

Izmerjeno: 88

Zajamčeno: 91

**HDS 7/16**

Izmerjeno: 92

Zajamčeno: 95

**HDS 8/17**

Izmerjeno: 93

Zajamčeno: 96

**HDS 8/18-4**

Izmerjeno: 87

Zajamčeno: 90

**HDS 9/17-4**

Izmerjeno: 88

Zajamčeno: 91

**5.957-989**

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tehnični podatki

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Omrežni priključek</b>				
Napetost	V	100	230-240	230
Vrsta toka	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Priključna moč	kW	2,9	3,0	3,6
Zaščita (inertna)	A	30	13	16
Vrsta zaščite	--	IPX5	IPX5	IPX5
Razred zaščite	--	I	I	I
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vodni priključek</b>				
Temperatura dotoka (maks.)	°C	30	30	30
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Podatki o zmogljivosti</b>				
Pretok vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Pretok pri obratovanju s paro	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. delovni tlak obratovanja s paro (s parno šobo)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
St. dela parne šobe	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maks. delovna temperatura vroče vode	°C	98	98	98
Delovna temperatura obratovanja s paro	°C	155	155	155
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Moč gorilnika	kW	43	43	43
Maksimalna poraba kurielnega olja	kg/h	3,5	3,5	3,5
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Velikost šobe	--	043	042	036
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>				
<b>Emisija hrupa</b>				
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Vrednost vibracij dlan-roka</b>				
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Goriva</b>				
Gorivo	--	EL kurilno olje ali dizel	EL kurilno olje ali dizel	EL kurilno olje ali dizel
Količina olja	l	0,3	0,3	0,3
Vrsta olja	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mere in teža</b>				
Dožina x širina x višina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipična delovna teža, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipična delovna teža, CX	kg	111	111	111
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	15,5
Rezervoar za čistilo	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Omrežni priključek</b>				
Napetost	V	230	400	230
Vrsta toka	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Priključna moč	kW	3,6	4,7	4,7
Zaščita (inertna)	A	16	16	16
Vrsta zaščite	--	IPX5	IPX5	IPX5
Razred zaščite	--	I	I	I
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0.3617		--
<b>Vodni priključek</b>				
Temperatura dotoka (maks.)	°C	30	30	
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m	0,5	0,5	
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Podatki o zmogljivosti</b>				
Pretok vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Pretok pri obratovanju s paro	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. delovni tlak obratovanja s paro (s parno šobo)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Št. dela parne šobe	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maks. delovna temperatura vroče vode	°C	98	98	
Delovna temperatura obratovanja s paro	°C	155	155	
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Moč gorilnika	kW	43	51	
Maksimalna poraba kurielnega olja	kg/h	3,5	4,1	
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	25,6	32,4	
Velikost šobe	--	035	040	
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>				
Emisija hrupa				
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Vrednost vibracij dlan-roka				
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Goriva</b>				
Gorivo	--	EL kurielno olje ali dizel	EL kurielno olje ali dizel	
Količina olja	l	0,7	0,3	
Vrsta olja	--	0W40	SAE 90	
<b>Mere in teža</b>				
Dolžina x širina x višina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipična delovna teža, C	kg	118,6	118,1	
Tipična delovna teža, CX	kg	121,5	121	
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	
Rezervoar za čistilo	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Omrežni priključek</b>						
Napetost	V	400	230	400	230	400
Vrsta toka	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Priključna moč	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Zaščita (inertna)	A	16	16	16	16	16
Vrsta zaščite	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Razred zaščite	--	I	I	I	I	I
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0.2638	--	--	--	--
<b>Vodni priključek</b>						
Temperatura dotoka (maks.)	°C	30	30	30	30	30
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Podatki o zmogljivosti</b>						
Pretok vode	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Pretok pri obratovanju s paro	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Maks. delovni tlak obratovanja s paro (s parno šobo)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Št. dela parne šobe	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Maks. delovna temperatura vroče vode	°C	98	98	98		
Delovna temperatura obratovanja s paro	°C	155	155	155		
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Moč gorilnika	kW	58	61	69		
Maksimalna poraba kurielnega olja	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	39,8	41,4	45,7		
Velikost šobe	--	045	043	054		
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>						
<b>Emisija hrupa</b>						
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Vrednost vibracij dlan-roka</b>						
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Goriva</b>						
Gorivo	--	EL kurilno olje ali dizel	EL kurilno olje ali dizel	EL kurilno olje ali dizel		
Količina olja	l	0,3	0,7	0,7		
Vrsta olja	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mere in teža</b>						
Dolžina x širina x višina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Tipična delovna teža, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Tipična delovna teža, CX	kg	124	129	134,3		
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	15,5		
Rezervoar za čistilo	l	15,5	15,5	15,5		

## Periodičan preverjanja

**Opozorilo:** Ustrezno je potrebno upoštevati vsakokratne nacionalne zahteve države uporabnika.

Preverjanje izvedel:	Zunanje preverjanje	Notranje preverjanje	Preizkus trdnosti
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum
Ime	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum	Podpis usposobljene osebe/Datum



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Skontrolować zawartość opakowania przy rozpakowaniu. Zakres dostawy patrz rysunek 1.

## Spis treści

Ochrona środowiska .....	PL	...1
Symbole w instrukcji obsługi .....	PL	...1
Przegląd .....	PL	...2
Symbole na urządzeniu .....	PL	...3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	PL	...3
Wskazówki bezpieczeństwa .....	PL	...3
Zabezpieczenia .....	PL	...3
Uruchamianie .....	PL	...4
Obsługa .....	PL	...6
Przechowywanie .....	PL	..10
Transport .....	PL	..10
Czyszczenie i konserwacja .....	PL	..10
Usuwanie usterek .....	PL	..11
Gwarancja .....	PL	..13
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne .....	PL	..13
Deklaracja zgodności UE .....	PL	..14
Dane techniczne .....	PL	..15
Regularne przeglądy .....	PL	..18

## Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chrońić należy podłoże, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbol w instrukcji obsługi

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

### ⚠ Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

### Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

## Przegląd

### Elementy urządzenia

#### Rys. 1

- 1 Uchwyty lancy
- 2 Manometr
- 3 Wyżłobienie na węzyk do zasysania środka czyszczącego
- 4 Zagłębienie uchwytu (obustronne)
- 5 Koło
- 6 Przyłącze wody z sitem
- 7 Zestaw przyłączny wody
- 8 Zestaw o-ringów (zastępczych)
- 9 Przyłącze wysokiego ciśnienia
- 10 Wąż wysokociśnieniowy
- 11 Lanca
- 12 Dysza wysokociśnieniowa (stal szlachetna)
- 13 Dysza parowa (mosiądz)
- 14 Otwór wlewu środków czyszczących
- 15 kółko samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym
- 16 Kosz paliwa
- 17 Regulacja ciśnienia/przepływu w pistolecie natryskowym
- 18 Zaczep zabezpieczający ręcznego pistoletu natryskowego
- 19 Ręczny pistolet natryskowy
- 20 Elektryczny przewód doprowadzający
- 21 Torba na narzędzia (tylko HDS C)
- 22 otwór wlewu paliwa
- 23 Zawór dozujący środka czyszczącego
- 24 Pole obsługi
- 25 Podstawa na pistolet natryskowy
- 26 Wąż przyłączeniowy bębna na wąż (tylko HDS CX)
- 27 Podnóżek
- 28 Bęben na wąż (tylko HDS CX)
- 29 Korba ręczna bębna na wąż (tylko HDS CX)
- 30 Uchwyty
- 31 Tabliczka identyfikacyjna
- 32 zamknięcie pokrywy
- 33 Schowek na akcesoria
- 34 Palnik

- 35 Podstawa na lancę
- 36 pokrywa urządzenia
- 37 Płyn do pielęgnacji systemu Advance RM 110/RM 111
- 38 Regulacja ciśnienia/przepływu pompy
- 39 Zbiornik oleju
- 40 Śruba spustowa oleju
- 41 Zawór zwrotny przy zasysaniu środka czyszczącego
- 42 Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem
- 43 Filtr paliwowy
- 44 Klamra mocująca
- 45 Wąż (system tłumienia delikatnego) zabezpieczenia przed pracą na sucho
- 46 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- 47 Sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho
- 48 Filtr dokładny (woda)
- 49 Zbiornik płynawowy

### Pole obsługi

#### Rys. 2

- A Wyłącznik główny
- 1 Kontrolka kierunku obrotów (tylko urządzenia 3-fazowe)
- 2 Lampka kontrolna gotowości do pracy
- 3 Lampka kontrolna paliwa
- 4 Kontrolka serwisu
- 5 Lampka kontrolna środka czyszczącego
- 6 Kontrolka płynu do pielęgnacji systemu

### Kolor oznaczenia

- Elementy obsługi procesu czyszczenia są żółte.
- Elementy obsługi konserwacji i serwisu są jasnoszare.

## Symbole na urządzeniu



*W przypadku niewłaściwego  
użycia strumień wody pod ciś-  
nieniem może być niebezpiecz-  
ny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi,  
zwierzęta, czynny osprzęt elektryczny ani  
na samo urządzenie.*

	<b>Niebezpieczeństwoporaż- enia prądem elektrycznym!</b> Prace w obrębie elementów urządzenia może wykonywać tylko elektrycy lub autoryzowa- ni technicy.
	<b>Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorące powierzchnie!</b>
	<b>Niebezpieczeństwo zatrucia! Nie wdychać spalin.</b>

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Czyszczenie: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, elewacji, tarasów, sprzętu ogrodniczego itd.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

*Ryzyko obrażeń! W razie stosowania na  
stacjach paliwowych lub w innych miej-  
scach niebezpiecznych należy przestrze-  
gać odnośnych zasad bezpieczeństwa.*

Ścieki zawierające oleje mineralne nie  
mogą dostać się do gleby, wód grunto-  
wych i powierzchniowych ani do kanaliza-  
cji. Dlatego mycie silników i podwozi  
należy wykonywać tylko w miejscach wy-  
posażonych w separatory oleju.

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumienic cieczowych.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczowe muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badań musi być dokumentowany w formie pisemnej.
- Urządzenie grzewcze tego urządzenia jest urządzeniem opałowym. Urządzenia opałowe muszą być regularnie sprawdzane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami.
- Zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami, niniejsze wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące musi być włączone do eksploatacji przemysłowej przez osobę wykwalifikowaną. Firma KÄRCHER przeprowadziła już dla Państwa i udokumentowała to pierwsze uruchomienie. Dokumentację na ten temat można otrzymać na życzenie za pośrednictwem partnera firmy KÄRCHER. Przy wszelkiego rodzaju konsultacjach dotyczących dokumentacji należy mieć pod ręką numer części i zakładu.
- Zwracamy uwagę na to, iż zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami, niniejsze urządzenie musi być kontrolowane przez osobę wykwalifikowaną. Prosimy zwrócić się do partner firmy KÄRCHER.

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenia służą ochronie użytkownika i nie mogą być odłączone albo pominięte w swoim działaniu.

## Zawór przelewowy z dwoma wyłącznikami ciśnieniowymi

- W razie ograniczenia przepływu na głowicy pompy lub regulatorze Servopress, otwiera się zawór przelewowy i część wody spływa z powrotem do ssącej strony pompy.
- Po zamknięciu pistoletu i splynięciu całej wody do strony ssącej pompy, wyłącznik ciśnieniowy na zaworze przelewowym pompy wyłącza pompę.
- Ponowne otwarcie pistoletu powoduje z kolei załączenie pompy przez wyłącznik ciśnieniowy na głowicy cylindrowej.

Zawór przelewowy jest fabrycznie ustawiony i zapłombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

## Zawór bezpieczeństwa

- Zawór bezpieczeństwa otwiera się w razie uszkodzenia zaworu przelewowego lub wyłączników ciśnieniowych.

Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony i zapłombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

## Zabezpieczenie przed pracą na sucho

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho zapobiega włączeniu się palnika przy braku wody.
- Zabrudzeniu zabezpieczenia zapobiega sitko, które musi być regularnie czyszczone.

## Ogranicznik temperatury spalin

- Ogranicznik temperatury spalin wyłącza urządzenie, gdy osiągnięta zostanie zbyt wysoka temperatura spalin.

## Uruchamianie

### ⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia! Urządzenie, przewody zasilające, wąż wysokociśnieniowy i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.

→ Zablokować hamulec postojowy.

## Montaż uchwytu

### Rys. 3

Moment dociągający śrub: 6,5-7,0 Nm

## Montaż torby na narzędzia (tylko HDS C)

### Rys. 4

- Zawiesić torbę na narzędzia na górnym zatrzasku przy urządzeniu.
- Torbę na narzędzia odchylić ku dołowi i wzbić.
- Zamocować torbę na narzędzia 2 śrubami (moment dociągający: 6,5-7,0 Nm).

**Wskazówka:** Pozostają 2 śruby.

## Montaż bębna na wąż (tylko HDS CX)

### Rys. 5

- Zawiesić torbę na narzędzia na dolnym zatrzasku przy urządzeniu.
- Torbę na narzędzia odchylić ku górze i wzbić.
- Zamocować bęben na wąż 4 śrubami (moment dociągający: 6,5-7,0 Nm).
- Zamontować wąż przyłączeniowy bębna na wąż na przyłączu wysokociśnieniowym urządzeniu.

## Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy, dyszy i węża wysokociśnieniowego

### Rys. 6

- Połączyć lancę z ręcznym pistoletem natryskowym.
- Mocno dokręcić złącze śrubowe lancy.
- Dyszę wysokociśnieniową włożyć w nakrętkę kołpakową.
- Zamontować i dobrze dokręcić nakrętkę kołpakową.
- Urządzenie bez bębna na wąż: Zamontować wąż wysokociśnieniowy na przyłączu wysokociśnieniowym urządzeniu.
- Urządzenie z bębmem do zwijania węża: Połączyć wąż wysokociśnieniowy z ręcznym pistoletem natryskowym.

## **Uwaga**

Wąż wysokociśnieniowy musi być zawsze całkowicie odwinięty.

### **Montaż wymiennego węża wysokociśnieniowego**

#### **Urządzenie bez bębna na wąż**

Rys. 7

#### **Urządzenie z bębnem do zwijania węża**

Rys. 8

- Całkowicie odwinąć wąż wysokociśnieniowy z bębna na wąż.
- Podważyć klamrę mocującą wąż wysokociśnieniowego i wyjąć wąż.
- Złączkę węża całkowicie wsunąć do węża bębna na wąż i zabezpieczyć przy użyciu klamry mocującej.

### **Wymiana butli płynu do pielęgnacji systemu**

**Wskazówka:** Przy użyciu butli mocno ją wcisnąć, w celu przebitie zamknięcia. Nie wyjmować butli przed jej opróżnieniem.

- Płyn do pielęgnacji systemu zapobiega powstawaniu osadów wapiennych w wężownicy przy zasilaniu urządzenia wodą wodociągową zawierającą związki wapnia. Płyn jest dozowany kropelkowo na wlocie zbiornika płynakowego.
- Dozowanie jest ustalone fabrycznie na średnią twardość wody.

**Wskazówka:** Jedna butla płynu do pielęgnacji systemu stanowi część dostawy.

- Wymienić butłę płynu do pielęgnacji systemu.

### **Wlewanie paliwa**

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Niebezpieczeństwo wybuchu! Wlewać tylko olej napędowy lub lekki olej opałowy. Nie wolno stosować nieodpowiednich paliwa, np. benzyny.*

## **Uwaga**

*Urządzenia nie wolno używać, gdy zbiornik paliwa jest pusty. Spowodowałoby to zniszczenie pomp paliwowej.*

- Wlewanie paliwa

- Zamknąć wlew paliwa.

- Wytrzeć rozlane paliwo.

### **Wlewanie środka czyszczącego**

## **Uwaga**

*Niebezpieczeństwo zranienia!*

- Używać wyłącznie produktów marki Kärcher.
- Nie wolno wlewać rozpuszczalników (benzyny, acetolu, rozcieńczalników itd.).
- Unikać kontaktu z oczami i ze skórą.
- Przestrzegać wskazówek producenta środka czyszczącego, odnoszących się do bezpieczeństwa i sposobu użycia.

**Kärcher oferuje indywidualne zestawy środków do czyszczenia i pielęgnacji.**

Porady w tym zakresie można uzyskać od lokalnego dystrybutora.

- Wlać środek czyszczący.

### **Przyłącze wody**

Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.

- Wąż zasilający (długość minimalna 7,5 m, przekrój minimalny 3/4") zamocować do przyłącza wody przy użyciu opaski zaciskowej.
- Wąż zasilający podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).

**Wskazówka:** Wąż zasilający i opaska zaciskowa nie są objęte zakresem dostawy.

### **Zasysanie wody ze zbiornika**

Aby zasysać wodę z zewnętrznego zbiornika, konieczna jest następująca przebudowa:

- Zdjąć butelkę płynu do ochrony układu wodnego.

**Rys 9**

- Odkręcić 2 śruby przy obudowie palnika.

**Rys 10**

- Odkręcić i zdjąć tylną ściankę. W tylnej ściance znajduje się króciec zbiornika płynu do pielęgnacji systemu.

### Rys. 11

- Usunąć przyłącze wody z filtra dokładnego.
- Odkręcić filtr dokładny przy głowicy pompy.
- Zdjąć zbiornik płynu do pielęgnacji systemu.

### Rys. 12

- Odkręcić górnego wąż zasilający prowadzący do zbiornika z płynakiem.
- Podłączyć górnego wąż zasilający do głowicy pompy.
- Przełożyć przewód pluczający zaworu dozującego środek czyszczący na zlepkę.
- Podłączyć wąż ssący (o średnicy przy najmniej 3/4") z filtrem (akcesoria) do przyłącza wody.

– Maks. wysokość ssania: 0.5 m

Zanim pompa zasieje wodę, należy:

- Ustawić regulator ciśnienia/przepływu pompy na maksymalną wartość.
- Zamknąć zawór dozujący środka czyszczącego.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Nie wolno zasysać wody ze zbiornika wody pitnej. Nie wolno zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki, np. rozcieńczalniki do lakierów, benzynę, olej ani nieprzefiltrowanej wody. Uszczelki w urządzeniu nie są odporne na działanie rozpuszczalników. Mgła powstająca z rozpylonych rozpuszczalników jest bardzo łatwo zapalna, wybuchowa i trująca.

- Montaż w drugą stronę następuje w odwrotnej kolejności.

**Wskazówka:** Zwrócić uwagę na to, by kabel zaworu elektromagnetycznego nie zakleszczył się przy zbiorniku płynu do pielęgnacji systemu.

### Rys. 13

**Wskazówka:** Po założeniu tylnej ścianki, włożyć rękę do komory pielęgnacji systemu i docisnąć króciec do zbiornika płynu do pielęgnacji systemu.

### Zasilanie elektryczne

- Parametry przyłącza patrz tabliczka znamionowa i Dane techniczne.
- Przyłącze lektryczne musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i odpowiadać normie IEC 60364-1.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia prądem elektrycznym.

- Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Na wolnym powietrzu należy stosować tylko dopuszczane do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze o wystarczającym przekroju.
- Przedłużacze muszą być zawsze całkowicie rozwinięte.
- Wtyk i gniazdo stosowanego przedłużacza muszą być wodoszczelne.

### Uwaga

Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne). W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączu elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej.

### Obsługa

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie rozpylać cieczy palnych.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia! Nigdy nie używać urządzenia bez zamontowanej lancy. Przed każdym użyciem sprawdzić mocne osadzenie lancy. Złącze śrubowe lancy należy dokręcić ręcznie.

### Uwaga

Urządzenia nie wolno używać, gdy zbiornik paliwa jest pusty. Spowodowałoby to zniszczenie pompy paliwowej.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ Ostrzeżenie

Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dloniach na skutek vibracji.

Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:

- Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach).
- Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dloni należy nosić cierplę rękawice.
- Mocne ściskanie pogarsza ukrwienie.
- Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami.


Jeżeli przy regularnym, długotrwałym użytkowaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy (np. mrowienie w palcach, zimne palce), radzimy zasięgnąć porady lekarza.

### Wymienić dyszę

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Przed wymianą dyszą wyłączyć urządzenie i uruchomić pistolet natryskowy, aż do pozbawienia urządzenia ciśnienia.

### Tryby pracy

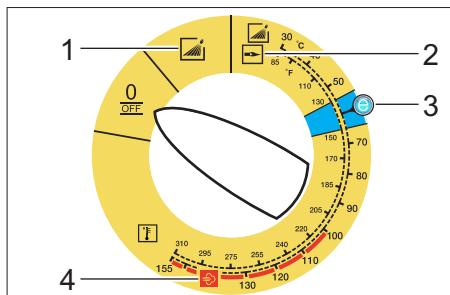

0/OFF = Wył.

- 1 Czyszczenie zimną wodą
- 2 Czyszczenie gorącą wodą
- 3 Stopień Eco (gorąca woda maks. 60°C)
- 4 Czyszczenie parą

## Włączenie urządzenia

- Ustawić przełącznik urządzenia na żądany tryb pracy.

Zapala się lampka kontrolna zasilania. Urządzenie pracuje przez chwilę i wyłącza się, gdy tylko zostanie osiągnięte ciśnienie robocze.

**Wskazówka:** Jeżeli w trakcie pracy zapala się kontrolki kierunku obrotów, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i usunąć usterkę, patrz „Pomoc przy usterkach“.

- Odbezpieczyć pistolet natryskowy.

Po włączeniu ręcznego pistoletu natryskowego urządzenie znów się włączy.

**Wskazówka:** Jeżeli z dyszy wysokociśnieniowej nie wydostaje się woda, należy odpowietrzyć pompę. Patrz „Usuwanie usterek - W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie“.

### Ustawianie temperatury czyszczenia

- Ustawić przełącznik urządzenia na pożądaną temperaturę.

**30°C do 98°C:**

- Czyszczenie gorącą wodą.

**100 °C do 150 °C:**

- Czyszczenie parowe.

### ⚠

- Zastąpić dyszę wysokociśnieniową (stal szlachetna) dyszą parową (mosiądz) (patrz „Czyszczenie parą“).

### Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu

#### Regulacja ciśnienia/przepływu pompy

- Obracać wrzeciono regulacyjne zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Zwiększyć ciśnienie robocze (MAX).

- Obracać wrzeciono regulacyjne przeciwko ruchowi wskazówek zegara: Zmniejszyć ciśnienie robocze (MIN).

## **Regulacja ciśnienia/przepływu na pistolecie natryskowym**

- ➔ Ustawić przełącznik urządzenia na maks. 98°C.
- ➔ Ustawić ciśnienie robocze przy pompie na maksymalną wartość.
- ➔ Ustawić ciśnienie robocze i przepływ kręcząc (bezstopniowo) regulatorem ciśnienia/przepływu na pistolecie natryskowym (+/-).

### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Przy ustawianiu regulatora ciśnienia/przepływu zwrócić uwagę na to, by nie poluzować złącza śrubowego lancy.*

**Wskazówka:** Jeżeli przewidziana jest dłuższa praca ze zredukowanym ciśnieniem, wówczas należy ustawić ciśnienie przy pompie.

## **Praca ze środkiem czyszczącym**

- Aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, środków czyszczących należy używać oszczędnie.
- Środek czyszczący musi być odpowiednio dobrany do czyszczonej powierzchni.
- ➔ Za pomocą zaworu dozującego środka czyszczącego ustawić stężenie środka czyszczącego zgodnie ze wskazówkami producenta.

**Wskazówka:** Wartości orientacyjne na polu obsługi przy maksymalnym ciśnieniu roboczym.

**Wskazówka:** Jeżeli środek czyszczący ma być zasysany z zewnętrznego zbiornika, przełożyć wążek do zasysania środka czyszczącego przez wyłobienie na zewnątrz.

## **Czyszczenie**

- ➔ Ciśnienie/temperaturę i stężenie środka czyszczącego należy ustawić odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.

**Wskazówka:** Strumień wysokociśnieniowy należy zawsze kierować na czyszczony przedmiot najpierw z większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych za wysokim ciśnieniem.

## **Zalecana metoda czyszczenia**

- Rozpuszczanie brudu:
- ➔ Natrysnąć niewielką ilość środka czyszczącego i poczekać 1...5 minut, nie dopuszczając jednak do wyschnięcia.
- Usuwanie brudu:
- ➔ Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.

## **Czyszczenie zimną wodą**

Usuwanie lekkich zanieczyszczeń i splukiwanie, np.: sprzętu ogrodniczego, tarasów, narzędzi itd.

- ➔ Ustawić ciśnienie robocze dostosowane do potrzeb.

## **Stopień Eco**

Urządzenie działa w najoszczędniejszym zakresie temperatur (maks. 60 C).

## **Praca z gorącą wodą/parą**

Zalecamy następujące temperatury czyszczenia:

- Lekkie zabrudzenia  
**30 -50 °C**
- Zabrudzenia z zawartością białka, np. w przemyśle spożywczym  
**maks. 60 °C**
- Czyszczenie pojazdów i maszyn  
**60 -90 °C**
- Usuwanie środków konserwujących, zanieczyszczenia o dużej zawartości tłuszczy  
**100 -110 °C**
- Rozmrażanie kruszyw, niektóre przypadki czyszczenia elewacji  
**do 140 °C**

## **Czyszczenie gorącą wodą**

### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Niebezpieczeństwo poparzenia!*

- ➔ Ustawić przełącznik urządzenia na żądaną temperaturę.

## Czyszczenie parą

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo poparzenia! Przy temperaturach roboczych przekraczających 98°C ciśnienie robocze nie może być większe niż 3,2 MPa (32 bar).

Dlatego konieczne jest wykonanie następujących czynności:



- Wymienić dyszę wysokociśnieniową (stal szlachetna) na dyszę parową (mosiądz, nr części patrz Dane techniczne).
- Całkowicie otworzyć regulator ciśnienia/przepływu na ręcznym pistolecie natryskowym, kierunek + do oporu.
- Ustawić ciśnienie robocze przy pompie na wartość minimalną.
- Ustawić przełącznik urządzenia na min. 100 °C.

## Po pracy ze środkiem czyszczącym

- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- Ustawić przełącznik urządzenia na poziom 1 (Czyszczenie zimną wodą).
- Spłukiwać urządzenie z otwartym pistoletem natryskowym przez przynajmniej 1 minutę.

## Wyłączanie urządzenia

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwko oparzenia gorącą wodą! Po czyszczeniu gorącą wodą lub parą, w celu schłodzenia urządzenie musi przez co najmniej dwie minuty być zasilane zimną wodą, przy czym pistolet natryskowy musi być otwarty.

- Ustawić wyłącznik w pozycji „0/OFF“.
- Zamknąć dopływ wody.
- Otworzyć pistolet natryskowy.
- Przełącznikiem urządzenia włączyć na krótko (ok. 5 sekund) pompę.
- Wtyczkę wyjmować z gniazda sieciowego tylko suchymi rękami.
- Zdjąć przyłącze wodne.

- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.

- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy.

## Przechowywanie urządzenia

- Zaatrzasnąć rurkę strumieniową w uchwycie pokrywy urządzenia.
- Zwinać wąż wysokociśnieniowy i przewód elektryczny i zawiesić na uchwycie. Urządzenie z bębmem do zwijania węża:
- Przed zwinięciem wąż wysokociśnieniowy rozłożyć tak, aby nie był poskręcany.
- Obracać korbę ręczną zgodnie z ruchem wskazówek zegara (strzałka).

**Wskazówka:** Nie załamywać przewodu wysokociśnieniowego ani przewodu elektrycznego.

## Ochrona przeciwzmrozowa

### Uwaga

Mróz może zniszczyć urządzenie nie opróżnione całkowicie z wody.

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Jeżeli urządzenie jest podłączone do komina, należy przestrzegać następujących zasad.

### Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez zimne powietrze przedostające się przez komin.

- Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C urządzenie należy odłączyć od komina.

Jeżeli przechowywanie w miejscu nie narażonym na działanie mrozu jest niemożliwe, urządzenie należy wyłączyć z eksploatacji.

## Wyłączenie z eksploatacji

Przed dłuższymi przerwami w eksploatacji lub gdy nie jest możliwe przechowywanie w miejscu zabezpieczonym przed mrozem:

- Spuścić wodę.
- Płukanie urządzenia środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu.
- Opróżnić zbiornik środka czyszczącego.

## Spuszczanie wody

- Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy.
- Odkręcić przewód zasilający od dna kotła i opróżnić wężownicę grzejną.
- Włączyć urządzenie na maks. 1 minutę, aby pompa i przewody zostały opróżnione z wody.

## Płukanie urządzenia środkiem przeciw-działającym zamarzaniu

**Wskazówka:** Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciw-działającego zamarzaniu.

- Wlać standardowy środek przeciwdziałający zamarzaniu do zbiornika z płynakiem.
- Włączyć urządzenie (bez palnika), aż zostanie całkowicie przepłukane.

W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozjna.

## Przechowywanie

### Uwaga

**Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia!** Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

## Transport

### Rys. 14

### Uwaga

**Niebezpieczeństwko uszkodzenia!** Przy przeładowywaniu urządzenia przy użyciu wózka widłowego, wziąć pod uwagę rysunek.

### Uwaga

**Niebezpieczeństwko zranienia i uszkodzenia!** Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ Niebezpieczeństwo

**Niebezpieczeństwo zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.**

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

- Ustawić wyłącznik w pozycji „0/OFF”.
- Zamknąć dopływ wody.
- Otworzyć pistolet natryskowy.
- Przełącznikiem urządzenia włączyć na krótko (ok. 5 sekund) pompę.
- Wtyczkę wyjmować z gniazda sieciowego tylko suchymi rękami.
- Zdjąć przyłącze wodne.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.

- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy.
- Odczekać, aż urządzenie ostygnie.

O wykonaniu okresowych przeglądów bezpieczeństwa i możliwości zawarcia umowy serwisowej poinformuje Państwa lokalny dystrybutor firmy Kärcher.

## Terminy konserwacji

### Raz na tydzień

- Oczyścić sitko na przyłączu wody.
- Oczyścić filtr dokładny.
- Wyczyścić kosz paliwa.
- Sprawdzić poziom oleju.

### Uwaga

Jeżeli olej ma mleczne zabarwienie, należy natychmiast skontaktować się z serwisem firmy Kärcher.

### Raz na miesiąc

- Oczyścić sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho.
- Oczyścić filtr na wężu ssącym do środka czyszczącego.

### Po 500 godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na rok

- Wymienić olej.

## Najpóźniej co 5 lat

- Przeprowadzić kontrolę ciśnienia zgodnie z zaleceniami producenta.

## Prace konserwacyjne

### Czyszczenie sitka na przyłączu wody

- Wyjąć sitko.
- Oczyścić sito w wodzie i założyć z powrotem.

### Czyszczenie filtra dokładnego

- Zwolnić ciśnienie urządzenia.
- Odkręcić filtr dokładny przy głowicy pompy.
- Zdemontować filtr dokładny i wyjąć wkład filtru.
- Oczyścić wkład filtru czystą wodą lub sprężonym powietrzem.
- Montaż wykonać w odwrotnej kolejności.

### Czyszczenie kosza paliwa

- Wytrzepać kosz paliwa. Zwrócić uwagę na to, by paliwo nie mogło przedostać do środowiska naturalnego.

### Czyszczenie sitka w zabezpieczeniu przed pracą na sucho

- Wycisnąć klamrę mocującą i wyjąć wąż (system tłumienia delikatnego) zabezpieczenia przed pracą na sucho.
- Wyjąć sitko.

**Wskazówka:** W razie potrzeby wkręcić śrubę M8 na ok. 5 mm, wypychając w ten sposób sitko.

- Oczyścić sitko w wodzie.
- Wsunąć sitko.
- Wsunąć złączkę węża całkowicie do zabezpieczenia przed pracą na sucho i zabezpieczyć przy użyciu klamry mocującej.

### Czyszczenie filtra na wężu ssącym do środka czyszczącego

- Wyjąć króciec do zasysania środka czyszczącego.
- Oczyścić filtr w wodzie i założyć z powrotem.

## Wymiana oleju

- Przygotować zbiornik do zebrania ok. 1 l oleju.
- Odkręcić śrubę spustową.

Zużyty olej poddać eksploatacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska lub oddać w punkcie zbiorczym.

- Dokręcić z powrotem śrubę spustową.
- Powoli wlewać olej do kreski MAX.

**Wskazówka:** Musi być zapewniona możliwość uchodzenia pęcherzyków powietrza.

**Specyfikacja i ilość oleju - patrz Dane techniczne.**

## Usuwanie usterek

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

### Kontrolka kierunku obrotów migająca (tylko urządzenia 3-fazowe)

#### Rys. 15

- Zamienić bieguny wtyczki urządzenia.

### Gaśnie lampka kontrolna zasilania

- Brak napięcia, patrz "Urządzenie nie działa".

## Kontrolka serwisu

### Świeci się kontrolka serwisu

- Brak oleju
- Uzupełnić olej.

### 1x mignięcie

- Brak wody
- Sprawdzić przyłącze wody, sprawdzić przewody doprowadzające.
- Nieszczelność w systemie wysokiego ciśnienia
- Sprawdzić szczelność systemu wysokociśnieniowego i przyłączy.

## **2x miganie**

- Usterka w dopływie prądu lub zbyt wielki pobór prądu przez silnik.
- ➔ Sprawdzić przyłącze sieciowe i bezpieczniki sieciowe.
- ➔ Zawiadomić serwis.

## **3x miganie**

- Przeciążenie/przegrzanie silnika
- ➔ Ustawić wyłącznik w pozycji „0/OFF”.
- ➔ Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ➔ Włączyć urządzenie.
- Usterka pojawia się wielokrotnie.
- ➔ Zawiadomić serwis.

## **4x miganie**

- Ogranicznik temperatury spalin wyzwolony.
- ➔ Ustawić wyłącznik w pozycji „0/OFF”.
- ➔ Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ➔ Włączyć urządzenie.
- Usterka pojawia się wielokrotnie.
- ➔ Zawiadomić serwis.

## **Migotanie 5 razy**

- Zaklejony kontaktorn w układzie zabezpieczającym przed pracą na sucho lub tłok elektromagnesu.
- ➔ Zawiadomić serwis.

## **Migotanie 6 razy**

- Czujnik płomienia wyłączył palnik.
- ➔ Zawiadomić serwis.

## **Świeci lampka kontrolna paliwa**

- Zbiornik paliwa jest pusty.
- ➔ Wlewanie paliwa

## **Świeci się kontrolka płynu do pielęgnacji systemu**

- Butla płynu do pielęgnacji systemu jest pusta.
- ➔ Wymienić butlę płynu do pielęgnacji systemu.

## **Lampka kontrolna środka czyszczącego świeci się**

- Zbiornik środka czyszczącego pusty.
- ➔ Wlać środek czyszczący.

## **Urządzenie nie działa**

- Brak napięcia w sieci
- ➔ Sprawdzić przyłącze sieciowe/przewód zasilający.

## **W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie**

- System zapowietrzony  
Odpowietrzyć pompę:  
➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- ➔ Przy otwartym pistolecie kilka razy włączać i wyłączać urządzenie wyłącznikiem głównym.
- ➔ W przypadku otwartego pistoletu natryskowego odkręcić i zakręcić regulator ciśnienia/przepływu pompy.

**Wskazówka:** Odłączenie węża wysokociśnieniowego od przyłącza wysokiego ciśnienia przyspiesza odpowietrzanie.

- ➔ Jeżeli zbiornik środka czyszczącego jest pusty, napełnić.
- ➔ Sprawdzić przyłącza i przewody.
- Ciśnienie jest ustawione na MIN.
- ➔ Ustawić ciśnienie na MAX.
- Zabrudzone sitko na przyłączu wody
- ➔ Oczyścić sitko.
- ➔ Oczyścić filtr dokładny, w razie konieczności wymienić.
- Za mały przepływ na dopływie wody
- ➔ Sprawdzić przepływ wody na dopływie (patrz Dane techniczne).

## **Urządzenie nieszczelne, woda wykrapla się w dolnej części urządzenia**

- Nieszczelna pompa

**Wskazówka:** Dopuszczalny wyciek to 3 krople na minutę.

- ➔ W razie stwierdzenia większej nieszczelności, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

## **Przy zamkniętym ręcznym pistolecie natryskowym urządzenie stale włącza się i wyłącza**

- Nieszczelność w systemie wysokiego ciśnienia
- ➔ Sprawdzić szczelność systemu wykociśnieniowego i przyłączy.

## **Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego**

- ➔ Uruchomić urządzenie z otwartym zaworem do dozowania środka czyszczącego i zamkniętym dopływem wody aż do opróżnienia zbiornika z płynakiem i spadku ciśnienia do "0".
- ➔ Otworzyć ponownie dopływ wody.  
Jeżeli pompa nadal nie zasysa środka czyszczącego, może to mieć następujące powody:
  - Zabrudzony filtr na węźlu ssącym środka czyszczącego
  - ➔ Oczyścić filtr.
  - Zaklejony zawór przeciwwrotny
  - ➔ Ściągnąć wąż środka czyszczącego i udrożnić zawór przeciwwrotny tępko zakończonym przedmiotem.

## **Palnik nie chce się zapalić**

- Zbiornik paliwa jest pusty.
- ➔ Wlewanie paliwa
- Brak wody
- ➔ Sprawdzić przyłącze wody, sprawdzić przewody doprowadzające.
- ➔ Oczyścić sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho.
- Zabrudzony filtr paliwa
- ➔ Wymienić filtr paliwa.
- Brak iskry zapłonowej
- ➔ Jeżeli w czasie pracy nie widać iskry zapłonowej we wzierniku, oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

## **Ustawiona temperatura nie jest osiągana przy czyszczeniu gorącą wodą**

- Za wysokie ciśnienie robocze/przepływ
- ➔ Zmniejszyć ciśnienie robocze/przepływ przy regulatorze ciśnienia/przepływu pompy.
- Osady sadzy na wężownicy grzejnej
- ➔ Zlecić usunięcie osadów sadzy przez serwis.

**Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.**

## **Gwarancja**

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. W okresie gwarancyjnym ewentualne usterki usuwamy bezpłatnie, o ile ich przyczyną jest wada materiałowa lub błąd produkcyjny.

## **Wyposażenie dodatkowe i części zamienne**

**Wskazówka:** Przy podłączeniu urządzenia do komina lub gdy urządzenie nie jest wiadczne, zaleca się montaż kontrolki płomienia (opcja).

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Myjka wysokociśnieniowa

**Typ:** 1.169-xxx

**Typ:** 1.170-xxx

**Typ:** 1.173-xxx

**Typ:** 1.174-xxx

### **Obowiązujące dyrektwy WE**

97/23/WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

2000/14/WE

### **Kategoria podzespołu**

II

### **Postępowanie potwierdzające**

Moduł H

### **Wężownica grzejna**

Evaluare de conformitate modul H

Zawór bezpieczeństwa

Oszacowanie zgodności Art. 3, ust. 3

### **Blok sterujący**

Evaluare de conformitate modul H

### **różne przewody rurowe**

Oszacowanie zgodności Art. 3, ust. 3

### **Zastosowane normy zharmonizowane**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### **Nazwa wspomnianej placówki:**

### **Do 97/23/WE**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Nr ident. 0035

### **Zastosowana metoda oceny zgodności**

2000/14/WE: Załącznik V

### **Poziom mocy akustycznej dB(A)**

#### **HDS 6/10**

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 94

#### **HDS 6/12**

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 94

#### **HDS 6/14**

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 94

#### **HDS 6/14-4**

Zmierzony: 88

Gwarantowany: 91

#### **HDS 7/16**

Zmierzony: 92

Gwarantowany: 95

#### **HDS 8/17**

Zmierzony: 93

Gwarantowany: 96

#### **HDS 8/18-4**

Zmierzony: 87

Gwarantowany: 90

#### **HDS 9/17-4**

Zmierzony: 88

Gwarantowany: 91

### **5.957-989**

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Dane techniczne

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Przyłącze sieciowe</b>				
Napięcie	V	100	230-240	230
Rodzaj prądu	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Pobór mocy	kW	2,9	3,0	3,6
Zabezpieczenie (zwłoczne)	A	30	13	16
Stopień ochrony	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa ochronności	--	I	I	I
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Przyłącze wody</b>				
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	30	30	30
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Parametry robocze</b>				
Przepływ wody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardową)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Przepływ przy czyszczeniu parą	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. ciśnienie robocze przy czyszczeniu parą (z wykorzystaniem dyszy parowej)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Nr części dysza parowa	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maks. temperatura gorącej wody	°C	98	98	98
Temperatura robocza przy czyszczeniu parą	°C	155	155	155
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Moc palnika	kW	43	43	43
Maksymalne ciśnienie oleju opałowego	kg/h	3,5	3,5	3,5
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Rozmiar dyszy	--	043	042	036
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>				
Emisja hałasu				
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Organa przenoszone przez kończyny górne				
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lanca	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Materiały eksploatacyjne</b>				
Paliwo	--	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy
Ilość oleju	l	0,3	0,3	0,3
Gatunek oleju	--	0W40	0W40	0W40
<b>Wymiary i ciężar</b>				
Dług. x szer. x wys.	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typowy ciężar roboczy, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typowy ciężar roboczy, CX	kg	111	111	111
Zbiornik paliwa	l	15,5	15,5	15,5
Zbiornik środka czyszczącego	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Przyłącze sieciowe</b>				
Napięcie	V	230	400	230
Rodzaj prądu	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Pobór mocy	kW	3,6	4,7	4,7
Zabezpieczenie (zwłoczne)	A	16	16	16
Stopień ochrony	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa ochronności	--	I	I	I
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0.3617	--	--
<b>Przyłącze wody</b>				
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	30	30	
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m	0,5	0,5	
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Parametry robocze</b>				
Przepływ wody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardową)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Przepływ przy czyszczeniu parą	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. ciśnienie robocze przy czyszczeniu parą (z wykorzystaniem dyszy parowej)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Nr części dysza parowa	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maks. temperatura gorącej wody	°C	98	98	
Temperatura robocza przy czyszczeniu parą	°C	155	155	
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Moc palnika	kW	43	51	
Maksymalne ciśnienie oleju opałowego	kg/h	3,5	4,1	
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	25,6	32,4	
Rozmiar dyszy	--	035	040	
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>				
<b>Emisja hałasu</b>				
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Drgania przenoszone przez kończyny górne</b>				
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Lanca	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Materiały eksploracyjne</b>				
Paliwo	--	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	
Ilość oleju	l	0,7	0,3	
Gatunek oleju	--	0W40	SAE 90	
<b>Wymiary i ciężar</b>				
Dług. x szer. x wys.	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typowy ciężar roboczy, C	kg	118,6	118,1	
Typowy ciężar roboczy, CX	kg	121,5	121	
Zbiornik paliwa	l	15,5	15,5	
Zbiornik środka czyszczącego	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Przyłącze sieciowe</b>				
Napięcie	V	400	230	400
Rodzaj prądu	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Pobór mocy	kW	5,7	5,7	6,0
Zabezpieczenie (zwłoczne)	A	16	16	16
Stopień ochrony	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa ochronności	--	I	I	I
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0.2638	--	--
<b>Przyłącze wody</b>				
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	30	30	30
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Parametry robocze</b>				
Przepływ wody	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardową)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)
Przepływ przy czyszczeniu parą	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)
Maks. ciśnienie robocze przy czyszczeniu parą (z wykorzystaniem dyszy parowej)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Nr części dysza parowa	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0
Maks. temperatura gorącej wody	°C	98	98	98
Temperatura robocza przy czyszczeniu parą	°C	155	155	155
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)
Moc palnika	kW	58	61	69
Maksymalne ciśnienie oleju opałowego	kg/h	4,7	5,0	5,6
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	39,8	41,4	45,7
Rozmiar dyszy	--	045	043	054
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>				
Emisja hałasu				
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91
Drgania przenoszone przez kończyny górne				
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6
Lanca	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Materiały eksploracyjne</b>				
Paliwo	--	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy
Ilość oleju	l	0,3	0,7	0,7
Gatunek oleju	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Wymiary i ciężar</b>				
Dług. x szer. x wys.	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typowy ciężar roboczy, C	kg	121,1	126,1	131,4
Typowy ciężar roboczy, CX	kg	124	129	134,3
Zbiornik paliwa	l	15,5	15,5	15,5
Zbiornik środka czyszczącego	l	15,5	15,5	15,5

## Regularne przeglądy

**Wskazówka:** Należy przestrzegać zaleceń dotyczących terminów kontroli zgodnie z wymogami kraju użytkownika.

Przegląd wykonany przez:	Kontrola zewnętrzna	Kontrola wewnętrzna	Kontrola wytrzymałości
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data
Nazwisko	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data	Podpis uprawnionej osoby/data



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebunțarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- Verificați conținutul ambalajului la despachetare. Pentru furnitură vezi imaginea 1.

## Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO ..1
Simboluri din manualul de utilizare	RO ..1
Prezentare generală	RO ..2
Simboluri pe aparat	RO ..3
Utilizarea corectă	RO ..3
Măsuri de siguranță	RO ..3
Dispozitive de siguranță	RO ..3
Punerea în funcțiune	RO ..4
Utilizarea	RO ..6
Depozitarea	RO ..10
Transport	RO ..10
Îngrijirea și întreținerea	RO ..10
Remedierea defecțiunilor	RO ..11
Garanție	RO ..13
Accesorii și piese de schimb	RO ..13
Declarație de conformitate CE	RO ..14
Date tehnice	RO ..15
Verificări regulate	RO ..18

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzina nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboluri din manualul de utilizare

### ⚠ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### ⚠ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

## Prezentare generală

### Elementele aparatului

**Figura 1**

- 1 Suport pentru lance
- 2 Manometru
- 3 Orificiu pentru furtun de aspirație soluție de curățat
- 4 Locaș de apucare (pe ambele părți)
- 5 Roată
- 6 Racord de apă cu sită
- 7 Set racord de apă
- 8 Set de inele O (piese de schimb)
- 9 Racord de presiune înaltă
- 10 Furtun de înaltă presiune
- 11 Lance
- 12 Duză de înaltă presiune (oțel inoxidabil)
- 13 Duză de abur (Cupru)
- 14 Orificiu de umplere pentru soluția de curățat
- 15 Rolă de ghidare cu frână de imobilizare
- 16 Sită de combustibil
- 17 Reglarea presiunii/debitului de la pistolul manual de stropit
- 18 Butonul de siguranță al pistolului manual de stropit
- 19 Pistol manual de stropit
- 20 Cablu de alimentare
- 21 Geantă pentru scule (numai HDS C)
- 22 Orificiu de umplere pentru combustibil
- 23 Ventil de dozare pentru detergent
- 24 Panou operator
- 25 Suport pentru pistol manual de pulverizat
- 26 Furtun de racord tambur pentru furtun (numai HDS CX)
- 27 Treaptă scobită
- 28 Tambur pentru furtun (numai HDS CX)
- 29 Manivelă tambur pentru furtun (numai HDS CX)
- 30 Mâner
- 31 Plăcuță de tip
- 32 Închizătoare capac
- 33 Compartiment pentru depozitarea accesoriilor
- 34 arzătorul

- 35 Suport pentru lance
- 36 Capacul aparatului
- 37 Soluție de tratare Advance RM 110/RM 111
- 38 Reglarea presiunii/debitului de la unitatea de pompă
- 39 Rezervor de ulei
- 40 Șurub pentru golirea uleiului
- 41 Supapa de reținere al unității de absorbție detergent
- 42 Furtun de aspirație a detergentului, cu filtru
- 43 Filtru de combustibil
- 44 Clemă de fixare
- 45 Furtun (sistem de aburire delicată) dispozitiv de siguranță pentru lipsa apei
- 46 Dispozitiv de siguranță pentru lipsa apei
- 47 Sită în dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei
- 48 Filtru fin (Apă)
- 49 Rezervor cu plutitor

### Panou operator

**Figura 2**

- A Întrerupătorul principal
- 1 Bec de control al direcției de rotație (doar la aparatelor trifazate)
- 2 Lampă de control stare de funcționare
- 3 Lampă de control pentru combustibil
- 4 Bec de control pentru service
- 5 Lampă de control pentru soluția de curățat
- 6 Bec de control pentru soluția de tratare

### Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.
- Elementele de comandă pentru întreținere și service sunt de culoare gri deschis.

## Simboluri pe aparat



*Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.*

	<b>Pericol de electrocutare!</b> <i>Lucrările la piesele instalației se vor efectua doar de electricieni sau de personalul de specialitate autorizat.</i>
	<b>Pericol de arsuri din cauza sufragerelor fierbinți!</b>
	<b>Pericol de otrăvire! Nu inspirați gazele de eşapament.</b>

## Utilizarea corectă

Pentru curățarea: mașinilor industriale, a autovehiculelor, a construcțiilor, a uneltelelor, a fațadelor, a teraselor, a utilajelor de grădinărit, etc.

### ⚠️ Pericol

*Pericol de accidentare! În cazul folosirii aparatului în benzinării sau în alte zone periculoase se vor respecta măsurile de siguranță necesare.*

Nu permiteți ca apele reziduale care conțin uleiuri minerale să ajungă în sol, în ape sau în canalizare. Din acest motiv, spălarea motorului și a șasiului se va face doar în locuri adecvate, prevăzute cu instalații de separare a uleiului.

## Măsuri de siguranță

- Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor. Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.
- Dispozitivul de încălzire a aparatului este o instalație de combustie. Instalațiile de combustie trebuie verificate în mod regulat conform prevederilor legale naționale aferente.
- Conform prevederilor legale naționale valabile în cazul utilizării profesionale a acestui aparat de curățare sub presiune, acesta trebuie pus în funcțiune prima oară de către un personal autorizat. Firma KÄRCHER a efectuat și a documentat deja această primă punere în funcțiune. Documentația referitoare la această primă punere în funcțiune o poate procura de la partenerul dvs. KÄRCHER. În cazul adresării unei cerințe referitoare la această documentație pregătiți în prealabil numărul de piesă și de fabricație a aparatului.
- Vă atragem atenția asupra prevederilor legale naționale, potrivit căror aparatul trebuie verificat la intervale regulate de către o persoană autorizată. Pentru acesta adresați-vă partenerului dvs. KÄRCHER.

## Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiune sau evitate în timpul funcționării.

## Supapă de preaplin cu două întrerupătoare manometrice

- În cazul în care cantitatea de apă scade în capul pompei sau prin reglarea servopreselui, supapa de preaplin se deschide și o parte a apei curge înapoi în partea de aspirare a pompei.
- Dacă pistolul manual de stropit este închis și toată apa curge înapoi în partea de aspirare a pompei, întrerupătorul manometric de la supapa de preaplin oprește pompa.
- Dacă pistolul manual de stropit este deschis din nou, întrerupătorul manometric de pe capul cilindrului pornește din nou pompa.

Supapa de preaplin este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

## Supapa de siguranță

- Ventilul de siguranță se deschide când supapa de preaplin, respectiv întrerupătorul manometric este defect.

Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

## Dispozitiv de siguranță pentru lipsa de apă

- Dispozitivul de siguranță pentru lipsa de apă împiedică pornirea arzătorului în cazul în care nu este apă în aparat.
- O sită împiedică murdărirea dispozitivului de siguranță și aceasta trebuie curățată periodic.

## Limitator pentru temperatura gazelor de eșapament

- Limitatorul pentru temperatura gazelor de eșapament oprește aparatul dacă se atinge o temperatură prea mare a gazelor de eșapament.

## Punerea în funcțiune

### ⚠ Avertisment

*Pericol de accidentare! Aparatul, conductele de alimentare, furtunul de înaltă presiune și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.*

→ Blocați aparatul folosind frâna de imobilizare.

## Montarea mânerului

### Figura 3

Cuplu de strângere șuruburi: 6,5-7,0 Nm

## Montarea genții pentru scule (numai HDS C)

### Figura 4

- Agătați geanta pentru scule pe urechiile de fixare superioare de pe aparat.
- Rabatați geanta pentru scule înspre jos și introduceți-o în locaș.
- Fixați geanta pentru scule cu 2 șuruburi (cuplu de strângere: 6,5-7,0 Nm).

**Indicație:** 2 șuruburi nu trebuie folosite.

## Montarea tamburului pentru furtun (numai HDS CX)

### Figura 5

- Agătați tamburul pentru furtun pe urechiile de fixare inferioare de pe aparat.
- Rabatați tamburul pentru furtun înspre jos și introduceți-l în locaș.
- Fixați tamburul pentru furtun cu 4 șuruburi (cuplu de strângere: 6,5-7,0 Nm).
- Montați furtunul de racord al tamburului pentru furtun pe racordul de înaltă presiune al aparatului.

## Montarea pistolului manual de stropit, lancei, duzei și a furtunului de presiune înaltă

Figura 6

- Conectați lancea de pistolul manual de stropit.
- Strângeți îmbinarea însurubată a lancei.
- Introduceți duza de înaltă presiune în piulița olandeză.
- Montați piulița olandeză și strângeți-o.
- Aparat fără tambur pentru furtun:  
Montați furtunul de înaltă presiune pe raccordul de înaltă presiune al aparatului.
- Aparate cu tambur pentru furtun:  
Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul manual de stropit.

### Atenție

Furtunul de înaltă presiune trebuie desfășurat complet de fiecare dată.

## Montarea furtunului de înaltă presiune de rezervă

### Aparat fără tambur pentru furtun

Figura 7

### Aparate cu tambur pentru furtun

Figura 8

- Desfășurați complet furtunul de înaltă presiune de pe tamburul de furtun.
- Scoateți clemele furtunului de înaltă presiune și trageți furtunul afară.
- Montați niplul furtunului aproape de nodul tamburului de furtun și fixați-l cu clemă.

## Schimbarea flaconului cu soluția de tratare

**Notă:** La montare împingeți tare flaconul pentru a străpunge închizătoarea. Nu scoateți flaconul înainte să se golească.

- Soluția de tratare previne depunerea calcarului pe spirala de încălzire atunci, când se folosește apă de la robinet, cu conținut de calcar. Acesta este dozat în rezervorul de apă sub formă de picături.
- Dozarea este reglată din fabrică la o duritate medie a apei.

**Notă:** În livrare este inclus un pachet de probă cu soluția de tratare.

- Schimbarea flaconului cu soluția de tratare.

## Adăugarea combustibilului

### ⚠ Pericol

*Pericol de explozie! Folosiți doar motorină sau păcură ușoară. Nu este permisă folosirea unor combustibili necorespunzători (de ex. benzină).*

### Atenție

*Nu folosiți aparatul când rezervorul de combustibil este gol. În caz contrar, pompa de combustibil se poate distruge.*

- Adăugați combustibil.
- Închideți capacul rezervorului.
- Ștergeți combustibilul vărsat.

## Adăugarea soluției de curățat

### Atenție

*Pericol de accidentare!*

- Utilizați numai produse Kärcher.
- Nu adăugați niciodată solventi (benzină, acetonă, diluant, etc.).
- Evitați contactul cu ochii și cu pielea.
- Respectați instrucțiunile de siguranță și de manipulare ale producătorului soluției de curățat.

**Kärcher are în ofertă o gamă individuală de soluții de curățat și de îngrijire.**

Comerçanții noștri vă stau la dispoziție cu informații.

- Adăugați soluția de curățat.

## Raccordul de apă

Valorile raccordului sunt specificate la datele tehnice.

- Raccordați furtunul de alimentare (lungime min. 7,5 m, diametru min. 3/4") cu colierul furtun la setul raccord de apă.
- Raccordați furtunul de alimentare la raccordul de apă al aparatului și la sursa de apă (de exemplu robinet de apă).

**Indicație:** Furtunul de alimentare și colierul de furtun nu sunt incluse în furnitură.

## Absorbirea apei dintr-un rezervor

Dacă doriți să trageți apă dintr-un rezervor extern, atunci trebuie efectuată următoarea modificare constructivă:

→ Îndepărtați flaconul cu soluția de tratare.

### Figura 9

→ Deșurubați cele 2 șuruburi de la locașul arzătorului.

### Figura 10

→ Deșurubați înghețul din spate și scoateți-l. În înghețul din spate va rămâne ștutul rezervorului pentru soluția de tratare.

### Figura 11

→ Decupați racordul de apă de la filtrul fin.  
→ Deșurubați filtrul fin de la capul pompei.  
→ Desprindeți rezervorul soluției de tratare.

### Figura 12

→ Deșurubați furtunul de alimentare superior de la rezervorul cu plutitor.  
→ Racordați furtunul de alimentare superior la capul pompei.  
→ Conectați conducta de clătire al ventilului de dozare al soluției de curățat la dopul orb.  
→ Racordați furtunul de aspirare (cu diametrul de cel puțin 3/4") la racordul de apă folosind filtrul (accesoriu).  
- Înălțimea maximă de absorbție: 0,5 m  
Până când pompa ajunge să tragă apă trebuie să efectuați următorii pași:  
→ Setați reglajul de presiune și debit al pompei pe valoare maximă.  
→ Închideți ventilul de dozare pentru soluția de curățat.

### ⚠ Pericol

Niciodată nu trageți apă dintr-un recipient cu apă potabilă. Nu trageți niciodată lichide cu conținut de solventi cum ar fi diluanți, benzină, ulei sau apă nefiltrată. Garniturile din aparat nu sunt rezistente la solventi. Ceața formată în urma pulverizării solventilor este puternic inflamabilă, explozivă și toxică.  
→ Efectuați montarea în ordinea inversă.

**Indicație:** Atenție la cablul supapei magnetice, acesta nu trebuie să se prindă la rezervorul soluției de tratare.

### Figura 13

**Indicație:** După așezarea înghețului din spate apucați rezervorul soluției de tratare și apăsați ștutul pe rezervorul soluției de tratare.

## Alimentarea cu curent

- Valorile de racordare sunt specificate în datele tehnice și pe plăcuța de tip.
- Racordul electric va fi efectuat de un electrician, conform CEI 60364-1.

### ⚠ Pericol

*Pericol de rănire prin electrocutare.*

- Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și măcate corespunzător, cu secțiune suficient de mare.
- Prelungitoarele trebuie desfășurate complet de fiecare dată.
- Ștecherul și cuplajul unui prelungitor trebuie să fie etanșe la apă.

### Atenție

*Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.*

## Utilizarea

### ⚠ Pericol

*Pericol de explozie!*

*Nu pulverizați lichide inflamabile.*

### ⚠ Pericol

*Pericol de accidentare! Nu utilizați aparatul fără lancea montată. Verificați fixarea lancei înainte de fiecare utilizare. Îmbinarea înșurubată a lancei trebuie să fie bine strânsă.*

### Atenție

*Nu folosiți aparatul când rezervorul de combustibil este gol. În caz contrar, pompa de combustibil se poate distruge.*

## Măsuri de siguranță

### ⚠ Avertisment

Utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației săngelui în zona brațelor, datorită vibrățiilor. Nu se poate stabili o durată de funcționare general valabilă, deoarece ea este influențată de mai mulți factori:

- Predispoziție personală pentru o circulație deficitară (degete reci, amorteală în degete).
- Temperatură ambientă scăzută. Purtați mănuși călduroase pentru protecția mâinilor.
- Prinderea puternică împiedică circulația.
- Folosirea continuă este mai dăunătoare decât o utilizare întreruptă de pauze.


În cazul utilizării regulate a aparatului pe perioade mai lungi și a apariției repetate a simptomelor respective (de ex. amorteală în degete, degete reci), vă recomandăm să consultați un medic.

## Înlocuirea duzei

### ⚠ Pericol

Înainte de înlocuirea duzelor opriți aparatul și actionați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.

## Regimuri de funcționare

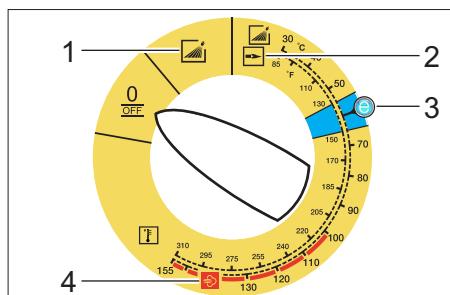

0/OFF = Oprit

- 1 Funcționarea cu apă rece
- 2 Funcționare cu apă caldă
- 3 Treaptă ecologică (apă caldă max. 60 °C)
- 4 Funcționarea cu aburi

## Pornirea aparatului

- Reglați întrerupătorul principal al aparatului la temperatura dorită.

Lampa de control pentru starea de funcționare se aprinde.

Aparatul pornește scurt și se oprește imediat ce se atinge presiunea de lucru.

**Indicație:** Dacă lampa de control pentru direcția de rotație se aprinde în timpul utilizării, opriți aparatul imediat și remediați defecțiunea, vezi capitolul „Depanare“.

- Deblocați pistolul manual de stropit.

În momentul acționării pistolului manual de stropit, aparatul pornește din nou.

**Notă:** Dacă din duza de înaltă presiune nu ieșe apă, scoateți aerul din pompă. Consultați capitolul „Defecțiuni - Aparatul nu produce presiune“.

## Reglarea temperaturii de curățare

- Reglați întrerupătorul principal al aparatului la temperatura dorită.

**Între 30 °C și 98 °C:**

- curățare cu apă caldă

**Între 100 °C și 150 °C:**

- Curățări cu aburi.



- Înlocuiți duza de înaltă presiune cu duza pentru aburi (vezi „Funcționarea cu aburi“).

## Reglarea presiunii de lucru și a debitului

### Reglarea presiunii/debitului de la unitatea pompei

- Rotiți tija de reglare în sensul acelor de ceasornic: mărirea presiunii de lucru (MAX).

- Rotiți tija de reglare în sens opus acelor de ceasornic: reducerea presiunii de lucru (MIN).

## **Reglarea presiunii/debitului de la pistolul manual de stropit**

- ➔ Reglați întrerupătorul principal al aparatului la max. 98 °C.
- ➔ Reglați presiunea de lucru la unitatea de pompă la valoarea minimă.
- ➔ Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe pistolul manual de stropit (+/-).

### **⚠ Pericol**

*La reglarea presiunii/debitului aveți grijă, ca îmbinarea înșurubată de pe lance să nu se desprindă.*

**Notă:** Dacă urmează să se lucreze o perioadă mai îndelungată cu presiune redusă, reglați presiunea de la aparat.

## **Utilizarea cu soluție de curățat**

- Pentru menajarea mediului înconjurător, folosiți soluția de curățat cu măsură.
- Soluția de curățat trebuie să fie potrivită pentru suprafața care urmează să fie curățată.
- ➔ Cu ajutorul ventililului de dozare a soluției de curățat reglați concentrația soluției de curățat conform specificațiilor producătorului.

**Notă:** Valori orientative la presiune de lucru maximă.

**Indicație:** Dacă vreți să aspirați soluție de curățat dintr-un rezervor extern, conduceți furtunul de aspirație a soluției de curățat înspre exterior prin orificiu.

## **Curățarea**

- ➔ Presiunea/temperatura și concentrația soluției de curățat trebuie reglată în funcție de suprafața care urmează să fie curățată.

**Notă:** La început îndreptați jetul de înaltă presiune spre obiectul care urmează să fie curățat de la o distanță mai mare, pentru a evita o eventuală deteriorare din cauza presiunii mari.

## **Metoda de curățare recomandată**

- Desprinderea mizeriei:
- ➔ Stropiți soluția de curățat cu măsură și lăsați-o să acționeze 1...5 minute, fără a o lăsa să se usuce.
- Îndepărtarea mizeriei:
- ➔ Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune.

## **Funcționarea cu apă rece**

Îndepărtaarea mizeriei ușoare și clătire, de ex. pentru utilaje de grădinărit, terase, unelte, etc.

- ➔ Presiunea de lucru se reglează după cum este necesar.

## **Treaptă eco**

Aparatul funcționează în intervalul cel mai economic de temperatură (max. 60 °C).

## **Funcționarea cu aburi**

Noi vă recomandăm următoarele temperaturi de curățare:

- mizerie ușoară  
**30 -50 °C**
- mizerie cu conținut de albumine, de ex. în industria alimentară  
**max. 60 °C**
- curățarea autovehiculelor, curățarea mașinilor industriale  
**60 -90 °C**
- eliminarea stratului protector, mizerie persistentă, cu grăsimi  
**100 -110 °C**
- desprinderea agregatelor, curățarea fațadelor  
**până la 140 °C**

## **Funcționarea cu apă caldă**

### **⚠ Pericol**

*Pericol de opărire!*

- ➔ Reglați întrerupătorul principal al aparatului la temperatura dorită.

## Funcționarea cu aburi

### ⚠ Pericol

*Pericol de opărire! La temperaturi de lucru peste 98 °C presiunea de lucru nu trebuie să depășească 3,2 MPa (32 bari).*

Din acest motiv, se vor lua neapărat următoarele măsuri:



- Înlocuiți duza de presiune înaltă (otel superior) cu duza de abur (**Messing**, nr. piesă vezi datele tehnice).
- Deschideți complet dispozitivul pentru reglarea presiunii/debitului de pe pistolul manual de stropit în direcția + până la sfârșitul cursei.
- Reglați presiunea de lucru la unitatea de pompă la valoarea minimă.
- Reglați întrerupătorul principal al aparatului la min. 100 °C.

## După utilizarea cu soluție de curățat

- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- Aduceți comutatorul aparatului în poziția 1 (Funcționare cu apă rece).
- Clătiți aparatul cel puțin 1 minut cu pistolul manual de stropit deschis.

## Oprirea aparatului

### ⚠ Pericol

*Pericol de opărire din cauza apei fierbinți!*

*După ce aparatul a fost utilizat cu apă caldă sau cu aburi, el trebuie lăsat să funcționeze cel puțin două minute cu apă rece, timp în care pistolul trebuie să fie deschis.*

- Aduceți comutatorul aparatului pe „0/ OFF”.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Deschideți pistolul manual de stropit.
- Porniți scurt pompa (aproximativ 5 secunde) de la întrerupătorul principal.
- Scoateți ștecherul din priză doar dacă aveți mâinile uscate.
- Desprindeți racordul de apă.
- Actionați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Fixați pistolul de pulverizare.

## Depozitarea aparatului

- Fixați lancea în suportul de pe capacul aparatului.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune și cablul electric și introduceți-le în suporturile lor.

Aparate cu tambur pentru furtun:

- Înainte de înfășurare întindeți furtunul de înaltă presiune.
- Rotiți manivelă în sensul acelor de ceasornic (direcția săgeții).

**Notă:** Nu îndoiați furtunul de înaltă presiune și cablul electric.

## Protecția împotriva înghețului

### Atenție

*Gerul distrugă aparatul dacă apa nu este golită complet.*

- Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Dacă aparatul este conectat la un coș de fum, se va ține cont de următoarele:

### Atenție

*Pericol de deteriorare din cauza aerului rece ce poate pătrunde prin coșul de fum.*

- Dacă afară sunt sub 0 °C aparatul trebuie deconectat de la coșul de fum.

Dacă nu se poate asigura o depozitare astfel încât aparatul să fie ferit de îngheț, el trebuie scos din funcție.

## Scoaterea din funcțiune

În cazul unor perioade mai îndelungate de repaus sau atunci când nu este posibilă amplasarea într-un loc ferit de îngheț:

- Goliți apa.
- Clătiți aparatul cu antigel.
- Goliți rezervorul cu soluție de curățat.

### Evacuarea apei

- Deșurubați furtunul de alimentare cu apă și furtunul de înaltă presiune.
- Deșurubați conducta de alimentare de pe fundul vasului și goliți spirala de încălzire.
- Lăsați aparatul să funcționeze max. 1 minut până când pompa și conductele sunt goale.

## Clătirea aparatului cu antigel

**Notă:** Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

- Umpleți rezervorul cu plutitor cu antigel disponibil în comerț.
- Porniți aparatul (fără arzător), până când aparatul este clătit complet.

În acest mod se asigură și o anumită protecție anticorosivă.

## Depozitarea

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

## Transport

### Figura 14

### Atenție

*Pericol de deteriorare! La încărcarea aparatului cu stivuit, vedeți figura.*

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

## Îngrijirea și întreținerea

### ⚠ Pericol

*Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.*

*Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

- Aduceți comutatorul aparatului pe „0/ OFF”.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Deschideți pistolul manual de stropit.
- Porniți scurt pompa (aproximativ 5 secunde) de la întrerupătorul principal.
- Scoateți ștecherul din priză doar dacă aveți mâinile uscate.
- Desprindeți racordul de apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.

- Fixați pistolul de pulverizare.
- Lăsați aparatul să se răcească.

**Comercianții Kärcher vă informează cu placere despre condițiile de efectuare a unei inspecții periodice de siguranță, respectiv încheierea unui contract de întreținere.**

## Intervale de întreținere

### Săptămânal

- Curățați sita din racordul de apă.
- Curățați filtrul fin.
- Curățați sita de combustibil.
- Controlați nivelul de ulei.

### Atenție

*În cazul în care uleiul este lăptos, luați legătura imediat cu serviciul pentru clienți al companiei Kärcher.*

### Lunar

- Curățați sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Curățați filtrul furtunului de aspirare a soluției de curățat.

### După 500 de ore de funcționare, cel puțin anual

- Schimbați uleiul.

### Cel puțin la fiecare 5 ani

- Efectuați controlul presiunii conform specificațiilor producătorului.

## Lucrări de întreținere

### Curățarea sitei din racordul de apă

- Scoateți sita.
- Curățați sita cu apă și introduceți-o la loc.

### Curățarea filtrului fin

- Depresurizați aparatul.
- Deșurubați filtrul fin de la capul pompei.
- Demontați filtrul fin și scoateți cartușul filtrului.
- Curățați cartușul filtrului cu apă curată sau aer comprimat.
- Efectuați montarea în ordine inversă.

### Curățarea sitei de combustibil

- Scuturați sita de combustibil. Nu lăsați combustibilul să ajungă în mediu.

## **Curățarea sitei din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei**

- Scoateți clema și trageți furtunul (sistem de aburire delicată) dispozitivului de siguranță pentru lipsa apei în afară.
- Scoateți sita.

**Notă:** Dacă e nevoie, introduceți șurubul M8 cca. 5 mm și trageți sita afară cu acesta.

- Curățați sita în apă.
- Introduceți sita.
- Introduceți niplul furtunului în dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei și asigurați-l cu o clemă de fixare.

## **Curățarea filtrului furtunului de aspirare a soluției de curățat**

- Trageți afară ștuțul de aspirare a soluției de curățat.
- Curățați filtrul cu apă și introduceți-l la loc.

## **Schimbarea uleiului**

- Pregătiți un vas colector pentru aproximativ 1 litru de ulei.
- Desfaceți șurubul de golire.

Eliminați uleiul folosit în mod ecologic sau predăti-l la un centru de colectare abilitat.

- Strângeți la loc șurubul de golire.
- Umpleți uleiul încet până la marcajul MAX.

**Notă:** Bulele de aer trebuie să aibă loc de ieșire.

**Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.**

## **Remedierea defectiunilor**

### **△ Pericol**

*Pericol de răniere din cauza pornirii accidentale a aparatului.*

*Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

## **Lampa de control pentru direcția de rotație pâlpâie (doar la apărătele trifazate)**

### **Figura 15**

- Eventual inversați polaritatea la fișa aparatului.

## **Lampa de control pentru starea de funcționare se stinge**

- Lipsă tensiune de alimentare, vezi „Aparatul nu funcționează”.

## **Bec de control pentru service**

### **Lampa de control Service este aprinsă**

- Lipsă ulei
- Adăugați ulei.

### **Clipește o dată.**

- Lipsă de apă
- Verificați racordul de apă, verificați conductele de alimentare.
- Scurgere în sistemul de înaltă presiune
- Verificați etanșeitatea sistemului de înaltă presiune și a racordurilor.

### **Clipire de două ori**

- Probleme de alimentare cu curent sau absorția de curent a motorului este prea mare.
- Verificați conexiunea la rețeaua de curent și siguranțele.
- Luați legătura cu service-ul autorizat.

### **Clipire de trei ori**

- Motor suprasolicitat/supraîncălzit
- Aduceți comutatorul aparatului pe „0/ OFF“.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Porniți aparatul.
- Defecțiunea apare din nou.
- Luați legătura cu service-ul autorizat.

### **Clipire de patru ori**

- S-a declanșat cuplajul de siguranță cu fricțiune.
- Aduceți comutatorul aparatului pe „0/ OFF“.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Porniți aparatul.
- Defecțiunea apare din nou.
- Luați legătura cu service-ul autorizat.

### **Cinci pâlpâiri**

- Comutatorul Reed de la dispozitivul de siguranță a apei sau pistonul magnetic este blocat.
- Luați legătura cu service-ul autorizat.

## **Şase pălpări**

- Senzorul de foc deschis a oprit încălziitorul.
- ➔ Luați legătura cu service-ul autorizat.

### **Lampa de control pentru combustibil se aprinde**

- Rezervorul de combustibil este gol.
- ➔ Adăugați combustibil.

### **Becul de control pentru dedurizatorul lichid se aprinde**

- Flaconul de dedurizator lichid este gol.
- ➔ Schimbarea flaconului cu soluția de tratare.

### **Lampa de control pentru soluția de curățat se aprinde**

- Rezervorul cu soluție de curățat este gol.
- ➔ Adăugați soluția de curățat.

### **Aparatul nu funcționează**

- Nu există tensiune de alimentare
- ➔ Verificați conexiunea la rețea/cablul de alimentare.

### **Aparatul nu produce presiune**

- Aer în sistem

Aerisiți pompa:

- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- ➔ Porniți și opriți aparatul de mai multe ori de la întrerupătorul principal, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.
- ➔ Închideți și deschideți reglatorul presiunii/debitului de la unitatea pompei în timp ce pistolul de pulverizare este deschis.

**Notă:** Prin demontarea furtunului de înaltă presiune de la racordul de înaltă presiune procesul de aerisire este accelerat.

- ➔ Dacă rezervorul cu soluție de curățat este gol, umpleți-l.
- ➔ Verificați racordurile și conductele.
- Presiunea este reglată la MIN
- ➔ Reglați presiunea la MAX.
- Sita din racordul de apă este murdară

➔ Curătați sita.

➔ Curătați filtrul fin, dacă este nevoie, înlocuiți-l cu unul nou.

- Cantitatea de apă alimentată este prea mică

➔ Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).

### **Aparatul nu este etanș, apa curge din aparat în partea de jos**

- Pompa nu este etanșă

**Notă:** Valoarea permisă este de 3 picături pe minut.

➔ Dacă neetanșeitatea este mai accentuată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

### **Aparatul pornește și se oprește continuu în timp ce pistolul manual de stropit este închis**

- Scurgere în sistemul de înaltă presiune
- ➔ Verificați etanșeitatea sistemului de înaltă presiune și a racordurilor.

### **Aparatul nu trage soluție de curățat**

➔ Lăsați aparatul să funcționeze în timp ce ventilul de dozare a soluției de curățat este deschis și alimentarea cu apă este închisă, până când rezervorul cu plutitor este golit și presiunea scade la „0”.

➔ Deschideți din nou sursa de apă.

Dacă pompa tot nu trage soluție de curățat, acest lucru poate avea următoarele motive:

- Filtrul din furtunul de aspirare a soluției de curățat este murdar
- ➔ Curătați filtrul.
- Supapa de refulare este înțepenită
- ➔ Trageți afară furtunul pentru soluția de curățat și desfaceți supapa de refulare cu un obiect bont.

## Arzătorul nu pornește

- Rezervorul de combustibil este gol.
- ➔ Adăugați combustibil.
- Lipsă de apă
- ➔ Verificați racordul de apă, verificați conductele de alimentare.
- ➔ Curătați sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Filtrul de combustibil este murdar
- ➔ Schimbați filtrul de combustibil.
- Nu există scânteie de aprindere
- ➔ Dacă în timpul funcționării prin vizor nu se vede scânteia de aprindere, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

## În timpul funcționării cu apă caldă nu se atinge temperatura reglată

- Presiune de lucru/debit prea mare
- ➔ Reduceți presiunea de lucru/debit de pe reglatorul de presiune și debit al pompelor.
- Spirala de încălzire este acoperită de funingine
- ➔ Aparatul trebuie dus la service pentru a fi curătat de funingine.

Dacă defectiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție stabilite de distribuitorul nostru autorizat. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit.

## Accesorii și piese de schimb

**Notă:** În cazul racordării aparatului la un semineu sau în cazul în care aparatul nu este supravegheat, recomandăm montarea unui supraveghetor de flacără (Opțional).

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploataț în condiții de siguranță și fără defectiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

## Declarație de conformitate CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat de curățare sub presiune

**Tip:** 1.169-xxx

**Tip:** 1.170-xxx

**Tip:** 1.173-xxx

**Tip:** 1.174-xxx

**Directive EG respectate:**

97/23/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

**Categoria ansamblului**

II

**Procedeu de conformitate**

Modul H

**Spirală de încălzire**

Evaluare de conformitate modul H

Supapa de siguranță

Evaluare de conformitate art. 3 alin. 3

**Bloc de comandă**

Evaluare de conformitate modul H

**diverse țevi**

Evaluare de conformitate art. 3 alin. 3

**Norme armonizate utilizate:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Numele instituției:**

Pentru 97/23/EG

TÜV Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Nr. de identificare 0035

**Procedura de evaluare a conformității:**

2000/14/CE: Anexa V

**Nivel de zgomot dB(A)**

**HDS 6/10**

măsurat: 91

garantat: 94

**HDS 6/12**

măsurat: 91

garantat: 94

**HDS 6/14**

măsurat: 91

garantat: 94

**HDS 6/14-4**

măsurat: 88

garantat: 91

**HDS 7/16**

măsurat: 92

garantat: 95

**HDS 8/17**

măsurat: 93

garantat: 96

**HDS 8/18-4**

măsurat: 87

garantat: 90

**HDS 9/17-4**

măsurat: 88

garantat: 91

**5.957-989**

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Date tehnice

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Conexiunea la rețeaua de curenț</b>				
Tensiune	V	100	230-240	230
Tipul curentului	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Puterea absorbită	kW	2,9	3,0	3,6
Siguranță fuzibilă (lentă)	A	30	13	16
Protectie	--	IPX5	IPX5	IPX5
Clasă de protecție	--	I	I	I
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Racordul de apă</b>				
Temperatura de circulare (max.)	°C	30	30	30
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Caracteristicile de performanță</b>				
Debit apă	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Debit regim de funcționare cu aburi	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Presiune de lucru regim cu aburi (cu duză de aburi)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Nr. piesă duză de aburi	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Temperatura de lucru max. apă caldă	°C	98	98	98
Temperatura de lucru regim de funcționare cu aburi	°C	155	155	155
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Putere arzător	kW	43	43	43
Consumul maxim de păcură	kg / h	3,5	3,5	3,5
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	21,8	25,6	25,6
Dimensiunea duzei	--	043	042	036
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>				
Emisia de zgromote				
Nivel de zgromot L <sub>pA</sub>	dB (A)	76	76	76
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB (A)	3	3	3
Nivelul puterii energiei L <sub>WA</sub> + nesiguranță K <sub>WA</sub>	dB (A)	94	94	94
Valoarea vibrației mână-braț				
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Lance	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Substanțe tehnologice</b>				
Combustibil	--	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină
Cantitatea de ulei	l	0,3	0,3	0,3
Tipul de ulei	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimensiuni și masa</b>				
Lungime x lățime x înălțime	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Greutate tipică de operare, C	kg	108,1	108,1	108,1
Greutate tipică de operare, CX	kg	111	111	111
Rezervorul de combustibil	l	15,5	15,5	15,5
Rezervorul pentru soluția de curățat	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Conexiunea la rețeaua de curenț</b>				
Tensiune	V	230	400	230
Tipul curentului	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Puterea absorbită	kW	3,6	4,7	4,7
Siguranță fuzibilă (lentă)	A	16	16	16
Protectie	--	IPX5	IPX5	IPX5
Clasă de protecție	--	I	I	I
Impedanța maximă admisă a rețelei	ohmi	0.3617		--
<b>Racordul de apă</b>				
Temperatura de circulare (max.)	°C	30	30	
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m	0,5	0,5	
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Caracteristicile de performanță</b>				
Debit apă	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Debit regim de funcționare cu aburi	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Presiune de lucru regim cu aburi (cu duză de aburi)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Nr. piesă duză de aburi	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Temperatura de lucru max. apă caldă	°C	98	98	
Temperatura de lucru regim de funcționare cu aburi	°C	155	155	
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Putere arzător	kW	43	51	
Consumul maxim de păcură	kg / h	3,5	4,1	
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	25,6	32,4	
Dimensiunea duzei	--	035	040	
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>				
Emisia de zgomote				
Nivel de zgomot $L_{PA}$	dB (A)	73	77	
Nesiguranță $K_{PA}$	dB (A)	3	3	
Nivelul puterii energiei $L_{WA}$ + nesiguranță $K_{WA}$	dB (A)	91	95	
Valoarea vibrației mâină-brăț				
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Lance	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Substanțe tehnologice</b>				
Combustibil	--	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină	
Cantitatea de ulei	l	0,7	0,3	
Tipul de ulei	--	0W40	SAE 90	
<b>Dimensiuni și masa</b>				
Lungime x lățime x înălțime	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Greutate tipică de operare, C	kg	118,6	118,1	
Greutate tipică de operare, CX	kg	121,5	121	
Rezervorul de combustibil	l	15,5	15,5	
Rezervorul pentru soluția de curățat	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Conexiunea la rețeaua de curenț</b>						
Tensiune	V	400	230	400	230	400
Tipul curentului	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Puterea absorbită	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Siguranță fuzibilă (lentă)	A	16	16	16	16	16
Protectie	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Clasă de protecție	--	I	I	I	I	I
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	0.2638		--	--	--
<b>Racordul de apă</b>						
Temperatura de circulare (max.)	°C	30	30	30	30	30
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Caracteristicile de performanță</b>						
Debit apă	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Debit regim de funcționare cu aburi	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Presiune de lucru regim cu aburi (cu duză de aburi)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Nr. piesă duză de aburi	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Temperatura de lucru max. apă caldă	°C	98	98	98		
Temperatura de lucru regim de funcționare cu aburi	°C	155	155	155		
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Putere arzător	kW	58	61	69		
Consumul maxim de păcură	kg / h	4,7	5,0	5,6		
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	39,8	41,4	45,7		
Dimensiunea duzei	--	045	043	054		
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>						
Emisia de zgromote						
Nivel de zgromot L <sub>pA</sub>	dB (A)	79	73	74		
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB (A)	3	3	3		
Nivelul puterii energiei L <sub>WA</sub> + nesiguranță K <sub>WA</sub>	dB (A)	96	90	91		
Valoarea vibrației mână-braț						
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Lance	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Substanțe tehnologice</b>						
Combustibil	--	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină		
Cantitatea de ulei	l	0,3	0,7	0,7		
Tipul de ulei	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Dimensiuni și masa</b>						
Lungime x lățime x înălțime	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Greutate tipică de operare, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Greutate tipică de operare, CX	kg	124	129	134,3		
Rezervorul de combustibil	l	15,5	15,5	15,5		
Rezervorul pentru soluția de curățat	l	15,5	15,5	15,5		

## Verificări regulate

**Notă:** Respectați recomandările naționale din țara de exploatare referitoare la intervalele de verificare.

Inspecție efectuată de:	Control exterior	Control interior	Control de rezistență
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data
Nume	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data	Semnătura persoanei autorizate / data



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949.0!
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybaľovaní skontrolujte obsah dodávky. Obsah dodávky pozri obrázok 1.

## **Obsah**

Ochrana životného prostredia	SK	...1
Symboly v návode na obsluhu	SK	...1
Prehľad	SK	...2
Symboly na prístroji	SK	...3
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	...3
Bezpečnostné pokyny	SK	...3
Bezpečnostné prvky	SK	...3
Uvedenie do prevádzky	SK	...4
Obsluha	SK	...7
Uskladnenie	SK	..10
Transport	SK	..10
Starostlivosť a údržba	SK	..10
Pomoc pri poruchách	SK	..11
Záruka	SK	..13
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	..13
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ	SK	..14
Technické údaje	SK	..15
Opakované skúšky	SK	..18

## **Ochrana životného prostredia**



Obalové materiály sú recyklovaťné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyraďané prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Motorový olej, využívací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zaťažiť životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

### **Pokyny k zloženiu (REACH)**

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## **Symboly v návode na obsluhu**

### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.*

### **⚠ Pozor**

*V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

### **Pozor**

*V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.*

## Prehľad

### Prvky prístroja

#### Obrázok 1

- 1 Držiak oceľovej rúrky
- 2 Tlakomer
- 3 Výrez pre vysávaciu hadicu čistiaceho prostriedku
- 4 Žliabok rukoväte (obojstranný)
- 5 Koleso
- 6 Prípojka vody s filtrom
- 7 Súprava vodná prípojka
- 8 Súprava podložiek (na výmenu)
- 9 Vysokotlaková prípojka
- 10 Vysokotlaková hadica
- 11 Rozstrekovacia rúrka
- 12 Vysokotlaková tryska (ušľachtilá oceľ)
- 13 Parná tryska (mosadz)
- 14 Plniaci otvor na čistiaci prostriedok
- 15 Otočné koliesko s ručnou brzdou
- 16 Palivové sitko
- 17 Regulátor tlaku alebo množstva na ručnej striekacej pištoli
- 18 Poistka ručnej striekacej pištole
- 19 Ručná striekacia pištoľ
- 20 Elektrické vedenie
- 21 Taška na náradie (iba HDS C)
- 22 Otvor plnenia paliva
- 23 Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku
- 24 Ovládací panel
- 25 Odkladacia plocha na ručnú striekaciu pištoľ
- 26 Spojovacia hadica bubna s hadicou (iba HDS CX)
- 27 Schodík
- 28 Bubon s hadicou (iba HDS CX)
- 29 Ručná kľuka pre bubon s hadicou (iba HDS CX)
- 30 Rukoväť
- 31 Výrobný štítok
- 32 Uzáver krytu
- 33 Odkladací priestor na príslušenstvo
- 34 Horák
- 35 Odkladacia plocha pre oceľovú rúrku

36 Kryt prístroja

37 Systém na ošetrovanie Advance  
RM 110/RM 111

38 Regulácia tlaku alebo množstva na jednotke čerpadla

39 Nádrž na olej

40 Vypúšťacia skrutka oleja

41 Spätný ventil nasávania čistiaceho prostriedku

42 Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku s filtrom

43 Palivový filter

44 Upevňovacia svorka

45 Hadica (mäkký tlmiaci systém) poistky proti nedostatku vody

46 Poistka pri nedostatku vody

47 Sito v poistke proti nedostatku vody

48 Jemný filter (voda)

49 Nádrž s plavákom

### Ovládací panel

#### Obrázok 2

A Vypínač prístroja

1 Kontrolka smeru otáčania  
(iba prístroje s 3 fázami)

2 Kontrolka pripravenosti na prevádzku

3 Kontrolka paliva

4 Kontrolka - servis

5 Kontrolka čistiaceho prostriedku

6 Kontrolka systému ošetrovania

### Farebné označenie

- Ovládacie prvky pre čistiaci proces sú žlté.
- Ovládacie prvky pre údržbu a servis sú svetlosivé.

## Symboly na prístroji



Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťím alebo na samotné zariadenie.

	<b>Nebezpečie v dôsledku elektrického napäťa!</b> Práce na dieloch zariadení môžu vykonávať len odborní elektrikári alebo autorizovaný odborný personál.
	<b>Nebezpečie popálenia horúcim povrchom!</b>
	<b>Nebezpečenstvo otrávenia!</b> Nevdychovať odvádzané plyny.

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Čistenie: strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradných prístrojov, atď

### ⚠ Nebezpečenstvo

**Nebezpečenstvo poranenia!** Pri použíti na čerpacích staniciach alebo v iných nebezpečných oblastiach dodržujte príslušné bezpečnostné predpisy.

Odpadovú vodu s obsahom minerálneho oleja nevypúšťajte do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie. Motor a spodok auta preto umývajte na vhodných miestach, vybavených odlučovačmi oleja.

## Bezpečnostné pokyny

- Dodržte príslušné národné predpisy zákonodarcu platné pre trysky na kvapalinu.
- Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonodarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.
- Ohrevacie zariadenie prístroja je spaľovacie zariadenie. Spaľovacie zariadenia sa musia pravidelne skúšať podľa príslušných národných predpisov zákonodarcu.
- Podľa platných národných predpisov musí toto vysokotlakové čistiace zariadenie pri použíti v priemysle prvykrát uviesť do prevádzky osoba s oprávnením. Spoločnosť KÄRCHER toto prvé uvedenie do prevádzky pre vás uskutočnilo a zdokumentovalo. Dokumentáciu k tomu obdržíte na dodatočné požiadanie od vášho partnera KÄRCHER. Pri dodatočných otázkach majte prosím pripravené číslo dielu a výrobné číslo zariadenia.
- Upozorňujeme na to, že zariadenie musí opakovane kontrolovať osoba s oprávnením podľa platných národných predpisov. Obráťte sa prosím na vášho partnera KÄRCHER.

## Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu užívateľa a nesmie sa vyradiť z prevádzky alebo obchádzať jeho funkcie.

## Nadprúdový ventil s dvomi tlakovými spínačmi

- Pri zníženom množstve vody u hlavy čerpadla alebo pri regulácii s tlakovým servo sa nadprúdový ventil otvorí a časť vody tečie späť k nasávacej strane čerpadla.
- Ak sa ručná striekacia pištoľ zatvorí tak, že všetka voda tečie späť k nasávacej strane čerpadla, tlakový spínač na nadprúdovom ventile vypne čerpadlo.
- Ak sa ručná striekacia pištoľ opäť otvorí, zapne znova tlakový spínač na hlave valca čerpadla.

Prepúšťací ventil je nastavený už zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

## Poistný ventil

- Poistný ventil sa otvorí, ak je nadprúdový ventil príp. tlakový spínač chybný.

Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

## Poistka pri nedostatku vody

- Poistka pri nedostatku vody zabráni tomu, aby sa horák v prípade nedostatku vody zapol.
- Sítko zabraňuje znečisteniu poistky a musí sa pravidelne čistiť.

## Obmedzovač teploty spalín

- Obmedzovač teploty spalín vypína prístroj po dosiahnutí vysokej teploty spalín.

## Uvedenie do prevádzky

### ⚠ Pozor

*Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj, prívozy, vysokotlaková hadica a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že stav nie je bezchybný, nesmie sa prístroj použiť.*

→ Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.

## Montáž rukoväte

### Obrázok 3

Uťahovací moment skrutiek: 6,5-7,0 Nm

## Namontujte tašku na náradie (iba HDS C)

### Obrázok 4

- Zaveste tašku na náradie na horný aretačný hrot prístroja.
- Tašku na náradie vyklopte smerom dole a zaklapnite.
- Upevnite tašku na náradie 2 skrutkami (uťahovací moment: 6,5-7,0 Nm).

**Upozornenie:** 2 skrutky zostávajú zvyšné.

## Namontujte bubon s hadicou (iba HDS CX)

### Obrázok 5

- Zaveste bubon s hadicou na dolný aretačný hrot prístroja.
- Bubon s hadicou vyklopte smerom dole a zaklapnite.
- Upevnite bubon s hadicou 4 skrutkami (uťahovací moment: 6,5-7,0 Nm).
- Spojovaciu hadicu a bubon s hadicou namontujte na vysokotlakú prípojku prístroja.

## Montáž ručnej striekacej pištole, trysky, dýzy a vysokotlakovej hadice

### Obrázok 6

- Trysku spojte s ručnou striekacou pištoľou.
- Rukou pevne dotiahnite skrutkový spoj trysky.
- Vysokotlakovú dýzu nasadte do nástrčnej matice.
- Nástrčnú maticu namontujte a pevne dotiahnite.
- Prístroj bez bubna na hadicu:  
Namontujte vysokotlakovú hadicu na vysokotlakovú prístroj.
- Prístroj s bubenom na hadicu:  
Vysokotlakovú hadicu spojte dohromady s ručnou striekacou pištoľou.

### Pozor

Vysokotlakovú hadicu vždy úplne odmotajte.

## Montáž náhradnej vysokotlakovej hadice

### Prístroj bez bubna s hadicou

### Obrázok 7

### Prístroj s bubenom na hadicu

### Obrázok 8

- Vysokotlakovú hadicu celkom odvíňte z hadicového bubna.
- Vypáčte upevňovaci sponu vysokotlakovej hadice a hadicu vytiahnite.
- Koncovku hadice zasuňte celkom do uzla hadicového bubna a zaistite pomocou upevňovacej spony.

## Výmena fľaše systému ošetrovania

**Upozornenie:** Fľašu pri vkladaní pevne zatlačte, aby sa uzáver prepichol. Fľašu nevytahujte, kým nie je prázdna.

- Systém ošetrovania zabraňuje usadzovaniu vápnika na ohrievacom telese počas prevádzky s vodou s vyšším obsahom vápnika. Dávkuje sa po kvapkách cez prívod v nádrži s plavákom.
- Dávkovanie je výrobcom nastavené na strednú tvrdosť vody.

**Upozornenie:** Fľaša systému ošetrovania je súčasťou dodávky.

- Vymeňte fľašu systému ošetrovania.

## Naplnenie palivom

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu! Plniť iba naftou alebo ľahkým vykurovacím olejom. Nesmú sa používať žiadne nevhodné palivá, napr. benzín.

### Pozor

Stroj nikdy nenechávajte v chode s prázdnou palivovou nádržou. Inak môže dôjsť k zničeniu palivového čerpadla.

- Doplňte palivo.
- Zatvorte uzáver nádrže.
- Pohonné látku, ktorá pretiekla, utrite.

## Doplnenie čistiaceho prostriedku

### Pozor

Nebezpečenstvo poranenia!

- Používajte iba produkty Kärcher.
- V žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá (benzín, acetón, riedidlá atď.).
- Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny pre manipuláciu uvedené výrobcom čistiaceho prostriedku.

**Firma Kärcher ponúka individuálny program čistiacich a ochranných prostriedkov.**

Váš predajca Vám rád poradí.

- Doplňte čistiaci prostriedok.

## Pripojenie vody

Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.

- Prívodná hadica (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 3/4") upevnite hadicovou objímkou na súpravu vodnej prípojky.
- Pripojte prívodnú hadicu na prípojku vody prístroja a prítok vody (napríklad vodovodný kohút).

**Upozornenie:** Prívodná hadica a hadicová objímka nie sú obsahom dodávky.

## Nasávanie vody z nádrže

Pokiaľ by ste chceli odsávať vodu z externej nádrže, je nutná táto prestavba:

- Vymeňte fľašu systému ošetrovania.

### Obrázok 9

- Odskrutkujte 2 skrutky na telesse horáku.

### Obrázok 10

- Odskrutkujte a odstráňte zadnú stenu. Na zadnej stene zostáva nátrubok nádoby systému ošetrovania.

### Obrázok 11

- Odstráňte prípojku vody na jemnom filteri.

- Odskrutkujte jemný filter na hlave čerpadla.

- Odstráňte nádrž systému ošetrovania.

### Obrázok 12

- Odskrutkujte hornú prívodnú hadicu k nádobe s plavákom.

- Hornú prívodnú hadicu pripojte k hlave čerpadla.

- Presuňte vyplachovacie vedenie dávkovacieho ventilu čistiaceho prostriedku na záslepku.

- Na prípojku vody naskrutkujte najmenej 3/4 palcovú saciu hadicu s filtrom (príslušenstvo).

- Max. sacia výška: 0,5 m

Kým čerpadlo nasaje vodu, mali by ste:

- Reguláciu tlaku alebo množstva jednotky čerpadla nastavte na maximálnu hodnotu.
- Uzavrieť dávkovací ventil čistiaceho prostriedku.

## ⚠ Nebezpečenstvo

*Nikdy nenasávajte vodu z nádrže s pitnou vodou. Nikdy nenasávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel ako je riedidlo farby, benzín, olej alebo nefiltrovanú vodu. Tesnenia v prístroji nie sú odolné voči riedidlám. Hmlovina riedidiel je vysoko zápalná, explozívna a jedovatá.*

- Spätná montáž v opačnom poradí.

**Upozornenie:** Dávajte pozor, aby sa magnetický kábel ventilu na nádrži systému ošetrovania nezachytil.

### Obrázok 13

**Upozornenie:** Po nasadení zadnej steny siahnite do šachty systému ošetrovania a zatlačte nádrž systému ošetrovania.

## Siet'ové napájanie

- Hodnoty pripojenia nájdete v technických údajoch a na výrobnom štítku.
- Elektrické pripojenie musí vykonať elektroinštalatér a musí zodpovedať IEC 60364-1.

## ⚠ Nebezpečenstvo

*Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*

- Nevhodné predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené predĺžovacie káble s dostatočným prierezom vodiča.
- Predĺžovacie rozvody vždy úplne odmotajte.
- Konektor a spojka použitého predĺžovacieho kábla musí byť vodotesné.

### Pozor

*Maximálna prípustná sieťová impedancia v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť. Pri nejasnostiach s ohľadom na sieťovú impedanciu prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.*

## Obsluha

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nestriekajte žiadne horľavé kvapaliny.

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj nikdy nepoužívajte bez namontovanej trysky.

Pred každým použitím skontrolujte pevné dosadnutie trysky. Rukou sa musí pevne dotiahnuť skrutkový spoj trysky.

### Pozor

Stroj nikdy nenechávajte v chode s prázdnou palivovou nádržou. Inak môže dojsť k zničeniu palivového čerpadla.

## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ Pozor

Dlhšie používanie zariadenia môže viesť k zlému prekreniu rúk, spôsobeného vibráciami.

Nie je možné určiť všeobecne platnú dobu používania, pretože tá je závislá na viacerých ovplyvňujúcich sa faktoroch:

- Osobné dispozície k zlému prekreniu (často studené prsty, tŕpnutie v prstoch).
- Nízka teplota okolia. Na ochranu rúk nosť teplé rukavice.
- Pevnejšie držanie bráni prekreniu.
- Neprerušovaná prevádzka pôsobí škodlivejšie ako práca s prestávkami.


V prípade pravidelného, dlhodobejšieho používania prístroja a v prípade opakovaného výskytu daných príznakov (napr. tŕpnutie v prstoch, studené prsty) doporučujeme lekársku prehliadku.

## Výmena dýzy

### ⚠ Nebezpečenstvo

Prístroj pred výmenou dýzy vypnite a ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.

## Režimy prevádzky

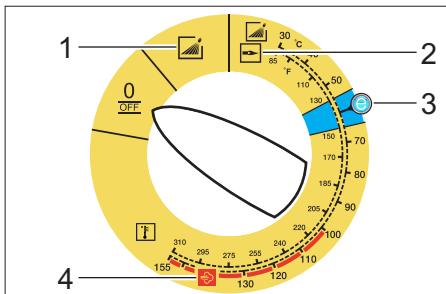

0/OFF = Vyp

- 1 Prevádzka so studenou vodou
- 2 Prevádzka s horúcou vodou
- 3 Ekologická prevádzka (Horúca voda max. 60 °C)
- 4 Prevádzka s parou

## Zapnutie prístroja

➔ Prepínač zariadenia nastavte na požadovaný režim prevádzky.

Rozsvieti sa kontrolka pripravenosti na prevádzku.

Prístroj sa nakrátko rozbehne a vypne, akonáhle je dosiahnutý prevádzkový tlak.

**Upozornenie:** Ak sa počas prevádzky rozsvieti kontrolka smeru otáčania, prístroj je nutné okamžite vypnúť a odstrániť poruchu, pozrite "Pomoc v prípade porúch".

➔ Odísťť ručnú striekaciu pištoľ.

Pri manipulácii s ručnou striekacou pištoľou sa prístroj opäť zapne.

**Upozornenie:** Keď z vysokotlakovej trysky nevychádza žiadna voda, odvzdušnite čerpadlo. Pozri „Pomoc v prípade porúch - Prístroj nevyvíja žiadny tlak“.

## Nastavenie teploty čistenia

→ Prepínač nastavte na požadovanú teplotu.

**30 °C až 98 °C:**

– Vyčistite teplou vodou.

**100 °C až 150 °C:**

– Vyčistite parou.



→ Vysokotlakovú trysku (ušlachtilá oceľ) nahradte parnou tryskou (mosadz) (viď „Prevádzka s parou“).

## Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva

### Regulácia tlaku alebo množstva na jednotke čerpadla

→ Vreteno regulátora otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek: Zvýšiť pracovný tlak (MAX).

→ Vreteno regulátora otáčajte oproti smeru pohybu hodinových ručičiek: Znižiť pracovný tlak (MIN).

### Regulátor tlaku alebo množstva na jednotke čerpadla

→ Prepínač nastavte na max. 98 °C.

→ Na jednotke čerpadla nastavte pracovný tlak na maximálnu hodnotu.

→ Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením (plynule) regulátora tlaku alebo množstva na ručnej striekacej pištoli (+/-).

### ⚠ Nebezpečenstvo

Pri nastavovaní regulácie tlaku alebo množstva dávajte pozor na to, aby sa neuvolnil skrutkový spoj trysky.

**Upozornenie:** Ak sa má dlhodobo pracovať so zniženým tlakom, nastavte tlak na jednotke čerpadla.

## Prevádzka s čistiacim prostriedkom

– Pre ochranu životného prostredia zaobchádzajte s čistiacimi prostriedkami úsporne.

– Čistiaci prostriedok musí byť vhodný pre čistený povrch.

→ Pomocou dávkovacieho ventilu čistiaceho prostriedku nastavte koncentráciu čistiaceho prostriedku podľa údajov výrobcu.

**Upozornenie:** Ukazovatele na ovládacom paneli pri maximálnom pracovnom tlaku.

**Upozornenie:** Ak sa má čistiaci prostriedok povysávať z externej nádoby, presuňte vysávaciu hadicu čistiaceho prostriedku cez výrez smerom von.

## Čistenie

→ Tlak/teplotu a koncentráciu čistiacich prostriedkov nastavte podľa čisteného povrchu.

**Upozornenie:** Vysokotlakový prúd najsikôr nasmerovať na čistený objekt z väčej vzdialenosťi, aby sa tak zabránilo škodám v dôsledku vysokého tlaku.

## Odporučaný spôsob čistenia

– Rozpustenie nečistôt:

→ Šetrne nastriekajte čistiaci prostriedok a nechajte pôsobiť 1...5 min, ale nenechajte zaschnúť.

– Odstránenie nečistôt:

→ Rozpustenú nečistotu odstráňte prúdom vysokého tlaku vody.

## Prevádzka so studenou vodou

Odstráňte ľahké nečistoty a opláchnite napr.: záhradné prístroje, terasy, náradia a pod.

→ Pracovný tlak nastavte podľa potreby.

## Ekologická prevádzka

Prístroj pracuje v hospodárnom rozsahu teplôt (max. 60 °C).

## Prevádzka s horúcou vodou/parou

Doporučujeme tieto teploty čistenia:

- Slabé znečistenia  
**30-50 °C**
- Znečistenia s obsahom vaječného bielka, napr. v potravinárskom priemysle  
**max. 60 °C**
- Umývanie vozidiel, strojové čistenie  
**60-90 °C**
- Odkonzervovanie, znečistenia so silným obsahom tukov  
**100-110 °C**
- Roztopenie prídatných látok, čiastočné čistenie fasád  
**do 140 °C**

## Prevádzka s horúcou vodou

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo oparenia!

- ➔ Prepínač nastavte na požadovanú teplotu.

## Prevádzka s parou

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo oparenia! Pri pracovnej teplote väčšej než 98 °C nesmie pracovný tlak prekročiť 3,2 MPa (32 bar).

Preto je bezpodmienečne nutné vykonať nasledovné opatrenia:



- ➔ Vysokotlakovú trysku (ušľachtilá ocel) vymeňte za parnú trysku (mosadz, č. dielu pozri Technické údaje).
- ➔ Na ručnej striekacej pištolei celkom otvoriť regulátor množstva vody v smere + až po doraz.
- ➔ Na jednotke čerpadla nastavte pracovný tlak na minimálnu hodnotu.
- ➔ Spínač prístroja nastaviť na min. 100 °C.

## Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami

- ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- ➔ Nastavte vypínač zariadenia na stupeň 1 (režim prevádzky so studenou vodou).
- ➔ Prístroj je nutné vyplachovať s otvorenou ručnou striekacou pištoľou najmenej 1 minútu.

## Vypnutie prístroja

### ⚠ Nebezpečenstvo

Riziko oparenia horúcou vodou! Po prevádzke s horúcou vodou alebo parou sa musí prístroj uviesť do prevádzky aspoň na dve minúty so studenou vodou pri otvorennej pištolei kvôli ochladeniu.

- ➔ Nastavte vypínač prístroja na "0/OFF".
- ➔ Uzavorte prívod vody.
- ➔ Otvorte ručnú striekaciu pištoľ.
- ➔ Čerpadlo krátko zapnite pomocou vypínača (cca 5 sekúnd).
- ➔ Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky len suchou rukou.
- ➔ Odstráňte prípojku vody.
- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- ➔ Zaistite ručnú striekaciu pištoľ.

## Uskladnenie prístroja

- ➔ Trysku umiestniť do držiaka krytu prístroja.
- ➔ Navŕňte vysokotlakovú hadicu a elektrické vedenie a zaveste ich na držiaky.

Prístroj s bubnom na hadicu:

- ➔ Pred navíjaním vysokotlakovú hadicu roztahnite a narovnajte.
- ➔ Ručnú kľuku otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek (v smere šipky).

**Upozornenie:** Vysokotlakovú hadicu alebo elektrické vedenie nelámte.

## Ochrana proti zamrznutiu

### Pozor

Mráz môže zničiť prístroj, z ktorého nebola úplne vypustená voda.

- Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Ak je prístroj pripojený na komín, je potrebné dbať na nasledujúce:

### Pozor

*Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku studeného vzduchu prenikajúceho cez komín.*

- Ak vonkajšia teplota poklesne pod 0 °C, prístroj odpojte od komína.

Ak nie je možné uloženie mimo mráz, prístroj odstavte.

## Odstavenie

Pri dlhšom prerušení chodu alebo pokiaľ nie je možné uskladnenie pri teplote nad bodom mrazu.

- Vodu vypustite.
- Prístroj prepláchnite nemrznúcou zmesou.
- Nádrž s čistiacim prostriedkom vyprázdnite.

## Vypustenie vody

- Hadicu pre prívod vody a vysokotlakovú hadicu odskrutkujte.
- Prívodné vedenie u dna kotla odpojte a ohrevacie teleso nechajte bežať naprázdno.
- Prístroj nechajte bežať max. 1 minútu, pokiaľ nebudú čerpadlo a potrubia prázdne.

## Prepláchnutie prístroja nemrznúcou zmesou

**Upozornenie:** Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- Nádrž s plavákom napríležte bežnými prostriedkami proti zamrznutiu.
- Zapnite prístroj (bez horáku), až sa prístroj kompletnie prepláchnie.

Tým sa tiež dosiahne istá ochrana proti korózii.

## Uskladnenie

### Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

## Transport

### Obrázok 14

### Pozor

*Nebezpečenstvo poškodenia! Pri prekladaní zariadenia pomocou vysokozvižného vozíka dodržte obrázok.*

### Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

## Starostlivosť a údržba

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.*

*Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.*

- Nastavte vypínač prístroja na "0/OFF".
- Uzavorte prívod vody.
- Otvorte ručnú striekaciu pištoľ.
- Čerpadlo krátko zapnite pomocou vypínača (cca 5 sekúnd).
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky len suchou rukou.
- Odstráňte prípojku vody.

- Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- Zaistite ručnú striekaciu pištoľ.
- Zariadenie nechajte vychladnúť.

**O uskutočnení pravidelnej bezpečnostnej kontroly popr. o uzavorení zmluvy o údržbe Vás informuje Váš predajca spoločnosti Kärcher.**

## Intervaly údržby

### Týždenne

- Vyčistite sitko vo vodnej prípojke.
- Vyčistite jemný filter.
- Vyčistite palivové sitko.
- Skontrolujte hladinu oleja.

### Pozor

*V prípade mliečneho zafarbenia oleja ihned informujte službu zákazníkom firmy Kärcher.*

### Mesačne

- Vyčistite sito v poistke pre nedostatok vody.
- Vyčistite filter na nasávacej hadici čistiaceho prostriedku.

### Po 500 prevádzkových hodinách minimálne jeden krát ročne

- Olej vymenťte.

### Najneskôr po každých 5 rokoch

- Tlakovú skúšku vykonajte podľa údajov výrobcu.

## Údržbárske práce

### Vyčistenie sitka v prívode vody

- Sito odoberte.
- Sito vyčistite vo vode a opäť nasadte.

### Cistenie jemného filtra

- Spustite tlak z prístroja.
- Odskrutkujte jemný filter na hlave čerpadla.
- Demontujte jemný filter a odstráňte vložku filtra.
- Vložku filtra vyčistite čistou vodou alebo stlačeným vzduchom.
- Zmontujte v opačnom poradí.

### Vyčistite palivové sitko

- Vyklepte sitko horáka. Palivo sa pritom nesmie dostať do životného prostredia.

### Vyčistenie sita v poistke proti nedostatku vody

- Vymontujte upevňovaciu svorku a hadicu (mäkký tlmiaci systém) poistiky proti nedostatku vody
- Sito vytiahnite.

**Upozornenie:** Poprípade dotiahnite skrutku M8 asi 5 mm a tým vytiahnete sitko.

- Sito umyte vo vode.
- Sito vsuňte dovnútra.
- Zasuňte vsuvku hadice úplne do poistiky proti nedostatku vody a zaistite upevňovacou svorkou.

### Vyčistenie filtra na sacej hadici čistiaceho prostriedku

- Vytiahnite nasávacie hrdlo čistiaceho prostriedku.
- Filter vyčistite vo vode a opäť nasadte.

### Výmena oleja

- Pristavte záchytnú nádobu na asi 1 liter oleja.
- Uvoľnite vypúšťiacu skrutku.

Starý olej zničte ohľaduplne voči životnému prostrediu alebo odovzdajte ho na zberné miesto.

- Skrutku výpustte opäť dotiahnite.
- Olej pomaly doplňte až po značku MAX.

**Upozornenie:** Vzduchové bubliny musia mať možnosť uniknúť.

**Druh oleja a množstvo náplne nájdete v Technických údajoch.**

## Pomoc pri poruchách

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.*

*Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.*

### Kontrolka smeru otáčania bliká (iba prístroje s 3 fázami)

#### Obrázok 15

- Prípadne vymenťte na zástrčke prístroja polý.

### Kontrolka Pripravenosť na prevádzku nesveti

- Nie je sieťové napätie, pozri „Prístroj nie je v prevádzke“.

## Kontrolka - servis

### Sveti kontrolka Servis

- Nedostatok oleja
- ➔ Olej doplňte.

### 1x blikanie

- Nedostatok vody
- ➔ Skontrolujte prípojku vody, prívodné potrubia.
- Netesnosť vo vysokotlakovom systéme
- ➔ Skontrolujte utesnenie vysokotlakového systému a pripojenie.

### 2x blikanie

- Chyba v napájaní napäťím alebo príkon motora príliš vysoký.
- ➔ Skontrolujte pripojenie elektrickej siete a sieťové poistky.
- ➔ Informujte zákaznícky servis.

### 3x blikanie

- Preťažený/prehriaty motor
- ➔ Nastavte vypínač prístroja na "0/OFF".
- ➔ Zariadenie nechajte vychladnúť.
- ➔ Zapnite spotrebič.
- Porucha vzniká opakovane.
- ➔ Informujte zákaznícky servis.

### 4x blikanie

- Aktivoval sa obmedzovač teploty spalín.
- ➔ Nastavte vypínač prístroja na "0/OFF".
- ➔ Zariadenie nechajte vychladnúť.
- ➔ Zapnite spotrebič.
- Porucha vzniká opakovane.
- ➔ Informujte zákaznícky servis.

### 5x zabliká

- Jazýčkový spínač v poistke proti nedostatku vody prilepený alebo sa prilepil magnetický piest.
- ➔ Informujte zákaznícky servis.

### 6x zabliká

- Snímač plameňa vypol horák.
- ➔ Informujte zákaznícky servis.

## Sveti kontrolka nedostatku paliva

- Palivová nádrž je prázdna.
- ➔ Doplňte palivo.

### Kontrolka systému ošetrovania svieti

- Fláša systému ošetrovania je prázdna.
- ➔ Vymeňte flášu systému ošetrovania.

### Kontrolka čistiaceho prostriedku svieti

- Nádrž s čistiacim prostriedkom je prázdna.
- ➔ Doplňte čistiaci prostriedok.

### Spotrebič sa nezapína

- Žiadne napätie siete
- ➔ Preverte pripojenie/prívod do siete.

### Prístroj nevyvíja žiadny tlak

- Vzduch v systéme  
Čerpadlo odvzdušnite:
  - ➔ Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
  - ➔ Pri otvorenej ručnej striekacej pištoli prístroj niekoľkrát zapnite a vypnite vypínačom.
  - ➔ Gombík regulácie tlaku alebo množstva jednotky čerpadla pri otvorenej ručnej striekacej pištoli otvorte a uzavrite.

**Upozornenie:** Demontážou vysokotlakej hadice z vysokotlakej prípojky sa urýchli proces odvzdušnenia.

- ➔ V prípade, že je nádrž s čistiacim prostriedkom prázdna, doplnť ju.
- ➔ Skontrolujte prípojky a vedenia.
- Tlak je nastavený na MIN
- ➔ Nastavte tlak na MAX.
- Síto v prípojke vody je znečistené
- ➔ Síto vyčistite.
- ➔ Vyčistite jemný filter, v prípade potreby ho vymeňte.
- Množstvo privádzanej vody je malé
- ➔ Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).

## **Prístroj presakuje, dolu z prístroja kvapká voda**

- Netesniace čerpadlo

**Upozornenie:** Prípustné sú 3 kvapky/minútu.

- ➔ Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servisnej službe.

## **Pri uzavorení ručnej striekacej pištole prístroj neustále zapína a vypína**

- Netesnosť vo vysokotlakovom systéme
- ➔ Skontrolujte utesnenie vysokotlakového systému a pripojenie.

## **Prístroj nenasáva žiadny čistiaci prostriedok**

➔ Prístroj necháme bežať pri otvorenom dávkovacom ventile čistiaceho prostriedku a pri uzavorenom prívode vody, až sa plaváková nádrž vyprázdní a tlak klesne na "0".

- ➔ Opäť otvorte prívod vody.

Pokiaľ čerpadlo stále nenasáva čistiaci prostriedok, môže to mať nasledujúce príčiny:

- Znečistený filter v sacej hadici na čistiaci prostriedok
- ➔ Vyčistite filter.
- Spätný ventil zalepený
- ➔ Vytiahnite hadicu na čistiaci prostriedok a uvoľnite spätný ventil tupým predmetom.

## **Horák nezapaľuje**

- Palivová nádrž je prázdna.
- ➔ Doplňte palivo.
- Nedostatok vody
- ➔ Skontrolujte prípojku vody, prívodné potrubia.
- ➔ Vyčistite sito v poistke pre nedostatok vody.
- Filter paliva je znečistený
- ➔ Vymeňte filter paliva.
- Žiadna zapalovacia iskra

- ➔ Ak pri chode nie je priezorom vidieť žiadnu zapalovaciu iskru, nechajte prístroj skontrolovať servisnou službou pre zákazníkov.

## **Pri chode s teplou vodou nie je dosiahnuté nastavenie teploty**

- Príliš vysoký pracovný tlak/dopravované množstvo
- ➔ Znížte pracovný tlak alebo dopravované množstvo regulácie tlaku alebo množstva jednotky čerpadla.
- Znečistené vykurovacie teleso
- ➔ Prístroj nechajte vyčistiť u servisnej služby.

**V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúšať pracovník zákazníckeho servisu.**

## **Záruka**

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Eventuálne poruchy vzniknuté na prístroji odstránime počas záručnej doby bezplatne v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výrobcu.

## **Príslušenstvo a náhradné diely**

**Upozornenie:** Pri pripojení zariadenia na komín alebo ak sa nedá do zariadenia pozrieť, odporúčame montáž kontroly plameňa (prídavná možnosť).

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto prehlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe svojej konceptie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od nás do prevádzky uvedených vyhotovení, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlaseňá, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysokotlakový čistič

**Typ:** 1.169-xxx

**Typ:** 1.170-xxx

**Typ:** 1.173-xxx

**Typ:** 1.174-xxx

### Príslušné Smernice EÚ:

97/23/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

### Kategória konštrukčnej skupiny

II

#### Zhodné chovanie

Modul H

#### Ohrievací had

Vyhodnotenie zhody modulu H

Poistný ventil

Vyhodnotenie zhody Čl. 3 Odst. 3

#### Riadiaci blok

Vyhodnotenie zhody modulu H

#### rozličné potrubia

Vyhodnotenie zhody Čl. 3 Odst. 3

### Uplatňované harmonizované normy:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Názov uvedeného miesta:

#### fPre 97/23/ES

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Pozn.č.0035

### Uplatňované postupy posudzovania zhody:

2000/14/ES: Príloha V

#### Úroveň akustického výkonu dB(A)

##### HDS 6/10

Nameraná: 91

Zaručovaná: 94

##### HDS 6/12

Nameraná: 91

Zaručovaná: 94

##### HDS 6/14

Nameraná: 91

Zaručovaná: 94

##### HDS 6/14-4

Nameraná: 88

Zaručovaná: 91

##### HDS 7/16

Nameraná: 92

Zaručovaná: 95

##### HDS 8/17

Nameraná: 93

Zaručovaná: 96

##### HDS 8/18-4

Nameraná: 87

Zaručovaná: 90

##### HDS 9/17-4

Nameraná: 88

Zaručovaná: 91

## 5.957-989

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Technické údaje

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Zapojenie siete</b>				
Napätie	V	100	230-240	230
Druh prúdu	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Pripojovací výkon	kW	2,9	3,0	3,6
Poistka (zotvračná)	A	30	13	16
Druh krytia	--	IPX5	IPX5	IPX5
Krytie	--	I	I	I
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmov	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Pripojenie vody</b>				
Prívodná teplota (max.)	°C	30	30	30
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Výkonné parametre</b>				
Dopravované množstvo vody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Pracovný tlak vody (so štandardnou tryskou)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Dopravované množstvo pary	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. pracovný tlak pary (s parnou tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Cís. dielu parnej dýzy	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Max. pracovná teplota horúcej vody	°C	98	98	98
Pracovná teplota pary	°C	155	155	155
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Výkon horáka	kW	43	43	43
Maximálna spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	3,5	3,5	3,5
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	21,8	25,6	25,6
Veľkosť dýzy	--	043	042	036
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>				
Emisie hluku				
Hlučnosť L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Nebezpečnosť K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Hodnota vibrácií v ruke/ramene				
Ručná striekacia pištoľ	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Prevádzkové látky</b>				
Palivo	--	Vykurovací olej alebo nafta	Vykurovací olej alebo nafta	Vykurovací olej alebo nafta
Množstvo oleja	l	0,3	0,3	0,3
Druh oleja	--	0W40	0W40	0W40
<b>Rozmery a hmotnosť</b>				
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Typická prevádzková hmotnosť, C	kg	108,1	108,1	108,1
Typická prevádzková hmotnosť, CX	kg	111	111	111
Nádrž na palivo	l	15,5	15,5	15,5
Nádrž čistiaceho prostriedku	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Zapojenie siete</b>				
Napätie	V	230	400	230
Druh prúdu	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Pripojovací výkon	kW	3,6	4,7	4,7
Poistka (zotvračná)	A	16	16	16
Druh krytia	--	IPX5	IPX5	IPX5
Krytie	--	I	I	I
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmov	0.3617		--
<b>Pripojenie vody</b>				
Prívodná teplota (max.)	°C	30	30	
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m	0,5	0,5	
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Výkonové parametre</b>				
Dopravované množstvo vody	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Pracovný tlak vody (so štandardou tryskou)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Dopravované množstvo pary	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. pracovný tlak pary (s parnou tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Čís. dielu parnej dýzy	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Max. pracovná teplota horúcej vody	°C	98	98	
Pracovná teplota pary	°C	155	155	
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Výkon horáka	kW	43	51	
Maximálna spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	3,5	4,1	
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	25,6	32,4	
Veľkosť dýzy	--	035	040	
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>				
Emisie hluku				
Hlučnosť L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Nebezpečnosť K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Hodnota vibrácií v ruke/ramene				
Ručná striekacia pištoľ	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Prevádzkové látky</b>				
Palivo	--	Vykurovací olej alebo nafta	Vykurovací olej alebo nafta	
Množstvo oleja	l	0,7	0,3	
Druh oleja	--	0W40	SAE 90	
<b>Rozmery a hmotnosť</b>				
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Typická prevádzková hmotnosť, C	kg	118,6	118,1	
Typická prevádzková hmotnosť, CX	kg	121,5	121	
Nádrž na palivo	l	15,5	15,5	
Nádrž čistiaceho prostriedku	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Zapojenie siete</b>						
Napätie	V	400	230	400	230	400
Druh prúdu	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Pripojovací výkon	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Poistka (zotvačná)	A	16	16	16	16	16
Druh krytia	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Krytie	--	I	I	I	I	I
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmov	0.2638		--		--
<b>Pripojenie vody</b>						
Prívodná teplota (max.)	°C	30	30	30		30
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5		
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Výkonné parametre</b>						
Dopravované množstvo vody	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Pracovný tlak vody (so štandardou tryskou)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Dopravované množstvo pary	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. pracovný tlak pary (s parnou tryskou)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Čís. dielu parnej dýzy	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Max. pracovná teplota horúcej vody	°C	98	98	98		
Pracovná teplota pary	°C	155	155	155		
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Výkon horáka	kW	58	61	69		
Maximálna spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Reaktívna sila ručnej striekajcej pištole (max.)	N	39,8	41,4	45,7		
Veľkosť dýzy	--	045	043	054		
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>						
Emisie hluku						
Hlučnosť L <sub>PA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Nebezpečnosť K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
Hodnota vibrácií v ruke/ramene						
Ručná striekacia pištol'	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Prevádzkové látky</b>						
Palivo	--	Vykurovací olej alebo nafta	Vykurovací olej alebo nafta	Vykurovací olej alebo nafta		
Množstvo oleja	l	0,3	0,7	0,7		
Druh oleja	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Rozmery a hmotnosť</b>						
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Typická prevádzková hmotnosť, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Typická prevádzková hmotnosť, CX	kg	124	129	134,3		
Nádrž na palivo	l	15,5	15,5	15,5		
Nádrž čistiaceho prostriedku	l	15,5	15,5	15,5		

## Opakovane skúšky

**Upozornenie:** Podľa príslušných národných požiadaviek krajiny prevádzkovateľa je nutné dodržať odporúčania pre vykonanie skúšky.

Skúška vykonaná dňa:	Vonkajšia skúška	Vnútorná skúška	Skúška pevnosti
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum
Meno	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum	Podpis oprávnenej osoby/dátum



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Prilikom raspakiravanja provjerite sadržaj isporuke. Sadržaj isporuke pogledajte na slici 1.

## Pregled sadržaja

Zaštita okoliša .....	HR ..1
Simboli u uputama za rad ..	HR ..1
Pregled .....	HR ..2
Simboli na uređaju .....	HR ..3
Namjensko korištenje .....	HR ..3
Sigurnosni napuci .....	HR ..3
Sigurnosni uređaji .....	HR ..3
Stavljanje u pogon .....	HR ..4
Rukovanje .....	HR ..6
Skladištenje .....	HR ..9
Transport .....	HR ..10
Njega i održavanje .....	HR ..10
Otklanjanje smetnji .....	HR ..11
Jamstvo .....	HR ..13
Pribor i pričuvni dijelovi ..	HR ..13
EZ izjava o usklađenosti ..	HR ..14
Tehnički podaci .....	HR ..15
Redovite provjere .....	HR ..18

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dospjeti u okoliš. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli u uputama za rad

### ⚠ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### ⚠ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

### Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

## Pregled

### Sastavni dijelovi uređaja

#### Slika 1

- 1 Držač cijevi za prskanje
- 2 Manometar
- 3 Proširenje za crijevo za usis sredstva za pranje
- 4 Udubljenje za držanje (obostrano)
- 5 Kotač
- 6 Priključak za vodu s mrežicom
- 7 Komplet priključaka za vodu
- 8 Komplet brtvenih prstenova (za zamjenu)
- 9 Priključak visokog tlaka
- 10 Visokotlačno crijevo
- 11 Cijev za prskanje
- 12 Visokotlačna mlaznica (plemeniti čelik)
- 13 Mlaznica za paru (mjed)
- 14 Otvor za punjenje sredstva za pranje
- 15 Kotačić s pozicijskom kočnicom
- 16 Filter za gorivo
- 17 Regulacija tlaka/protoka na ručnoj prskalici
- 18 Sigurnosna blokada ručne prskalice
- 19 Ručna prskalica
- 20 Električni priključak
- 21 Torba za alat (samo HDS C)
- 22 Otvor za punjenje goriva
- 23 Ventil za doziranje sredstva za pranje
- 24 Komandno polje
- 25 Dio za odlaganje ručne prskalice
- 26 Spojno crijevo bubenja za namatanje crijeva (samo HDS CX)
- 27 Udubljenje za nogu
- 28 Bubanj za namatanje crijeva (samo HDS CX)
- 29 Ručica bubenja za namatanje crijeva (samo HDS CX)
- 30 Drška
- 31 Natpisna pločica
- 32 Bravica poklopca
- 33 Odjeljak za pribor
- 34 plamenik
- 35 Dio za odlaganje cijevi za prskanje

36 Poklopac uređaja

37 Sredstvo za njegu sustava Advance RM 110/RM 111

38 Regulacija tlaka/protoka pumpe

39 Spremnik za ulje

40 Vijak za ispuštanje ulja

41 Povratni udarni ventil na usisu sredstva za pranje

42 Crijevo za usis sredstva za pranje s filterom

43 Filter za gorivo

44 Pričvršna stezaljka

45 Crijevo (sustav blagog parenja) detektor nedostatka vode

46 Dio za detekciju nedostatka vode

47 Mrežica u dijelu za detekciju nedostatka vode

48 Fini filter (voda)

49 Posuda s plovkom

### Komandno polje

#### Slika 2

A Sklopka uređaja

1 Indikator smjera vrtnje (samo 3-fazni uređaji)

2 Indikator pripravnosti za rad

3 Indikator goriva

4 Indikator servisa

5 Indikator sredstva za čišćenje

6 Indikator sredstva za njegu sustava

### Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svjetlo sivi.

## Simboli na uređaju



Visokotlačni mrazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mraz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

	<b>Opasnost od električnog napona!</b> Rad na dijelovima stroja dozvoljen je samo električarima ili ovlaštenom stručnom osoblju.
	<b>Opasnost od opeklini na vrelim površinama!</b>
	<b>Opasnost od trovanja! Ne udišite ispušne plinove.</b>

## Namjensko korištenje

Čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd.

### ⚠️ Opasnost

**Opasnost od ozljeda!** Ako se stroj primjenjuje na benzinskim postajama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospije u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje dijelove vozila stoga perite samo na prikladnim mjestima uz primjenu separatora ulja.

## Sigurnosni napuci

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati

ti ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.

- Grijач uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovito provjeravati sukladno odgovarajućim državnim zakonskim propisima.
- Sukladno važećim nacionalnim propisima, u slučaju profesionalnog korištenja ovaj visokotlačni čistač prvi puta mora pokrenuti stručno osposobljena osoba. KÄRCHER je za vas već obavio i dokumentirao prvo puštanje u rad. Pripadajuću dokumentaciju možete na upit dobiti preko partnera poduzeća KÄRCHER s kojim surađujete. Prilikom upita vezano za dokumentaciju pripremite broj komponente i tvornički broj dotičnog uređaja.
- Skrećemo Vam pažnju na obvezu provođenja redovitih provjera uređaja od strane stručne osobe u skladu s važećim nacionalnim propisima. U tu se svrhu obratite partneru poduzeća KÄRCHER s kojim surađujete.

## Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

### Preljevni ventil s dvije tlačne sklopke

- Ukoliko se na vrhu pumpe smanji količina vode ili ako se aktivira servopress regulacija, otvara se preljevni ventil, tako da jedan dio vode teče natrag do usisne strane pumpe.
- Zatvori li se pištolj, nakon čega se sva voda vraća natrag do usisne strane pumpe, tlačna sklopka na preljevnom ventilu isključuje pumpu.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorii, tlačna sklopka na glavi cilindra ponovo uključuje pumpu.

Preljevni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako su preljevni ventil odnosno tlačna sklopka u kvaru.

Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Dio za detekciju nedostatka vode

- Detekcija nedostatka vode sprječava da se gorionik uključi u slučaju nedostatka vode.
- Jedan mrežasti filter sprječava prljanje osigurača i mora se redovito čistiti.

## Ograničivač temperature ispušnog plin

- Ograničavač temperature ispušnog plin isključuje uređaj kad temperatura ispušnog plina postane visoka.

## Stavljanje u pogon

### ⚠ Upozorenje

*Opasnost od ozljeda! Stroj, vodovi, visokotlačno crijevo i priključci moraju biti u besprijeckornom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, stroj se ne smije koristiti.*

- Zakočite pozicijsku kočnicu.

## Montaža drške

### Slika 3

Pritezni moment vijaka: 6,5-7,0 Nm

## Namještanje torbe za alat (samo HDS C)

### Slika 4

- Zakvačite torbu za alat na gornje držače na uređaju.
- Preklopite torbu za alat prema dolje i uglavite.
- Pričvrstite torbu za alat uz pomoć 2 vijaka (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).

**Napomena:** 2 vijka preostaju.

## Montaža bubenja za namatanje crijeva (samo HDS CX)

### Slika 5

- Zakvačite bubenj za namatanje crijeva na donje držače na uređaju.
- Preklopite bubenj prema gore i uglavite.
- Pričvrstite bubenj uz pomoć 4 vijka (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).
- Montirajte spojno crijevo na visokotlačni priključak bubenja za namatanje crijeva uređaja.

## Montaža ručne prskalice, cijevi za prskanje, mlaznice i visokotlačnog crijeva

### Slika 6

- Cijev za prskanje spojite s ručnim pištoljem za prskanje.
- Rukom čvrsto pritegnite vijčani spoj cijevi za prskanje.
- Umetnute visokotlačnu mlaznicu u slijepu maticu.
- Montirajte slijepu maticu i čvrsto je doategnite.
- Uređaj bez bubenja za crijevo: Montirajte visokotlačno crijevo na priključak visokog tlaka stroja.
- Uređaj s bubenjem crijeva: Visokotlačno crijevo spojite na ručnu prskalicu.

## Oprez

*Visokotlačno crijevo uvijek odvijte u potpunosti.*

## Montaža pričuvnog visokotlačnog crijeva

### Uređaj bez bubnja za namatanje crijeva

Slika 7

### Uređaj s bubenjem crijeva

Slika 8

- Visokotlačno crijevo u potpunosti odmotajte s bubnja.
- Izvadite pričvršnu stezaljku visokotlačnog crijeva pa izvucite crijevo.
- Crijevni priključak do kraja ugurajte u čvorni nastavak bubnja za namatanje crijeva te ga osigurajte pričvršnom stezaljkom.

## Zamjena boce sa sredstvom za njegu sustava

**Napomena:** Prilikom umetanja bocu snažno pritisnite, kako bi se probio poklopac. Bocu nemojte izvlačiti prije nego što se isprazni.

- Sredstvo za njegu sustava vrlo učinkovito sprječava nastanak kamenca na zavijenoj grijačoj cijevi pri radu s vodom koja sadrži vapnenac. Ono se kap po kap dodaje dovodu u posudi s plovkom.
- Doziranje je tvornički podešeno na srednju tvrdoću vode.

**Napomena:** Jedna boca sredstva za njegu sustava sadržana je u isporuci.

- Zamjenite bocu sa sredstvom za njegu sustava.

## Punjjenje goriva

### ⚠ Opasnost

Opasnost od eksplozije! Koristite samo dizel ili lako ložno ulje. Ne smiju se koristiti neprikladna goriva kao npr. benzin.

### Oprez

*Uređaj nikada ne smije raditi s praznim spremnikom za gorivo. U suprotnom može doći do oštećenja pumpe za gorivo.*

- Ulijte gorivo.
- Zatvorite zatvarač spremnika.
- Prebrišite preliveno gorivo.

## Ulijte deterdžent

### Oprez

*Opasnost od ozljeda!*

- Rabite samo Kärcherove proizvode.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti otapala (benzin, aceton, razrjeđivače i sl.).
- Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.
- Obratite pažnju na sigurnosne napomene i naputke za rukovanje proizvođača deterdženta.

### Kärcher nudi individualan assortiman proizvoda za čišćenje i njegu.

Vaš prodavač će Vas rado posavjetovati.

- Ulijte deterdžent.

## Priklučak za vodu

Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.

- Pomoću obujmice crijeva pričvrstite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 1/2") na komplet priključaka za vodu.
- Priklučite dovodno crijevo na priključak stroja za vodu i dovod vode (npr. na pipu).

**Napomena:** Dovodno crijevo i obujmica nisu sadržani u isporuci.

## Usisavanje vode iz spremnika

Želite li usisati vodu iz nekog vanjskog spremnika, morate prethodno obaviti sljedeću preinaku:

- Skinite bocu sa sredstvom za njegu sustava.

### Slika 9

- Odvijte 2 vijka na kućištu plamenika.

Slika 10

- Odvijte i skinite stražnju stjenku. U stražnjoj stjenci ostaju nastavci spremnika sredstva za njegu sustava.

### Slika 11

- Uklonite priključak za vodu na finom filteru.
- Odvijte fini filter na vrhu pumpe.
- Skinite spremnik sredstva za njegu sustava.

## Slika 12

- Odvijte gornje dovodno crijevo prema posudi s plovkom.
- Gornje dovodno crijevo priključite na vrh pumpa.
- Prespojite vod za ispiranje ventila za doziranje sredstva za pranje na čep.
- Priključite usisno crijevo (promjer najmanje 3/4") s filtrom (pribor) na priključak vode.

- Maks. visina usisavanja: 0,5 m

Prije nego što pumpa usisa vodu, trebalo bi uraditi sljedeće:

- Postavite regulator tlaka/protoka pumpa na maksimum.
- Zatvoriti ventil za doziranje sredstva za čišćenje.

## ⚠ Opasnost

*Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara s vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tekućine koje sadrže otapala, kao npr. razrjeđivače za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Brtvila u uređaju nisu otporna na kemijska otapala. Raspršena magla otapala je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.*

- Ponovno montiranje vrši se obrnutim redoslijedom.

**Napomena:** Pazite da se spremnikom sredstva za njegu sustava ne priklješti kabel magnetnog ventila.

## Slika 13

**Napomena:** Nakon što postavite stražnju stjenku, zahvatite u okno i pritisnite nastavke koji se nalaze na spremniku sredstva za njegu sustava.

## Strujni priključak

- Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke i označnu pločicu.
- Priklučivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu s IEC 60364-1.

## ⚠ Opasnost

*Opasnost od strujnog udara.*

- *Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namjenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kable dovoljnog poprečnog presjeka.*
- *Produžne kable uvijek odvijite u potpunosti.*
- *Utikač i spojka upotrijebljenog produžnog kabela moraju biti nepropusni za vodu.*

## Oprez

*Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektrodistribucijskom poduzeću.*

## Rukovanje

## ⚠ Opasnost

*Opasnost od eksplozije!*

*Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.*

## ⚠ Opasnost

*Opasnost od ozljeda! Nikada nemojte rabiti uređaj bez montirane cijevi za prskanje. Prije svake uporabe provjerite pričvršćenosć cijevi za prskanje. Vijčani spojevi cijevi za prskanje moraju biti dobro pritegnuti.*

## Oprez

*Uređaj nikada ne smije raditi s praznim spremnikom za gorivo. U suprotnom može doći do oštećenja pumpe za gorivo.*



## ⚠️ Opasnost

Prilikom namještanja regulatora tlaka/pro-toka pazite da se vijčani spoj cijevi za pr-skanje ne otpusti.

**Napomena:** Namjerava li se dulje vrijeme raditi sa smanjenim tlakom, onda isti treba podesiti na pumpi.

## Rad sa sredstvom za pranje

- Radi očuvanja okoliša sredstva za pra-ne valja koristiti štedljivo.
- Deterdžent mora biti prikladan za povr-šinu koja se čisti.
- ➔ Ventilom za doziranje podesite koncen-traciju deterdženta u skladu s navodima proizvođača.

**Napomena:** Orientacijske vrijednosti na komandnom polju pri maksimalnom rad-nom tlaku.

**Napomena:** Ako treba usisati sredstvo za pranje iz vanjskog spremnika, provucite cri-jevo za usis sredstva za pranje kroz otvore prema van.

## Čišćenje

- ➔ Tlak, temperaturu i koncentraciju de-terdženta podesite ovisno o površini koji treba očistiti.

**Napomena:** Visokotlačni mlaz prvo treba usmjeriti s veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbjegla oštećenja usli-jed previšokog tlaka.

## Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
- ➔ Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte i pustite da djeluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
- ➔ Smekšalu prljavštinu isperite visoko-tlačnim mlazom.

## Rad s hladnom vodom

Otklanjanje lakoih zaprljanja i ispiranje, npr.: vrtnih strojeva, terasa, alata itd.

- ➔ Podesite radni tlak po potrebi.

## Ekonomični način rada

Uređaj radi na najekonomičnijim tempe-ra-turama (maks. 60 °C).

## Rad s vrućom vodom / parom

Preporučamo sljedeće temperature čišće-nja:

- Laka zaprljanja **30-50 °C**
- Zaprljanja koja sadrže bjelančevine, npr. u prehrambenoj industriji **maks. 60°C**
- Pranje vozila i strojeva **60-90 °C**
- Otapanje, tretman jako masne prljavšti-ne **100-110 °C**
- Razrijedivanje taložnih materijala, djelo-mično čišćenje fasada **do 140°C**

## Rad s vrućom vodom

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od oparina!*

- ➔ Postavite sklopku uređaja na željenu temperaturu.

## Rad s parom

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od oparina! Pri radnim tempe-ra-turama iznad 98°C radni tlak ne smije pre-koračiti 3,2 MPa (32 bara).*

Stoga treba obvezno provesti sljedeće mje-re:



- ➔ **Visokotlačnu mlaznicu od plemenito-g čelika zamijenite mjenjenom mlaznicom za paru (za kataloški br. vidi pod "Tehnički podaci").**
- ➔ Podešavač tlaka/količine na ručnom pi-štolju za prskanje potpuno otvorite, smjer + do kraja.
- ➔ Namjestite radni tlak pumpe na mini-mum.
- ➔ Sklopku uređaja namjestite na najma-nje 100°C.

## Nakon rada sa sredstvom za pranje

- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Sklopku uređaja postavite na stupanj 1 (rad s hladnom vodom).
- Stroj isperite u trajanju od najmanje 1 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

## Isključivanje stroja

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od oparina vrućom vodom! Nakon rada s vrućom vodom ili parom uređaj mora raditi najmanje dvije minute s hladnom vodom uz otvoren pištolj za prskanje, kako bi se ohladio.*

- Sklopku uređaja prebacite na "0/OFF".
- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Sklopkom uređaja nakratko uključite pumpu (oko 5 sekundi).
- Suhim rukama izvucite utikač iz utičnice.
- Uklonite priključak za vodu.
- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- Fiksirajte ručnu prskalicu.

## Čuvanje uređaja

- Crijevo za prskanje uglavite u držać polkopa uređaja.
- Namotajte visokotlačno crijevo i električni kabel te ih smjestite na držače.  
Uređaj s bubenjem crijeva:
  - Prijemnamatanja visokotlačno crijevo raširite po svojoj duljini.
  - Ručicu okrećite u smjeru kazaljke na satu (smjer strelice).

**Napomena:** Nemojte presavijati visokotlačno crijevo i električni kabel.

## Zaštita od smrzavanja

### Oprez

*Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.*

- Uređaj odložite na mjesto zaštićeno od mraza.

Ako je uređaj priključen na kamin, obratite pozornost na sljedeće:

### Oprez

*Opasnost od oštećenja hladnim zrakom koji ulazi kroz kamin.*

- Pri vanjskim temperaturama ispod 0°C odvojite uređaj od dimovoda.

Ukoliko skladištenje na mjestu zaštićenom od mraza nije moguće, onda uređaj pripremite za duže mirovanje.

## Stavljanje uređaja van pogona

Pri dugotrajnijim stankama u radu ili ako nije moguće skladištenje na mjestu zaštićenom od mraza:

- Ispuštanje vode.
- Ispiranje stroja antifrizom.
- Ispraznите spremnik za deterdžent.

### Ispuštanje vode

- Odvijte crijevo za dovod vode i visokotlačno crijevo.
- Odvijte dovodni vod na dnu kotla i ispraznite zavijenu grijajući cijev.
- Pustite da stroj radi najviše 1 minutu dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

### Ispiranje stroja antifrizom

**Napomena:** Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriza.

- U posudu s plovkom ulijte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).
- Uključite uređaj (bez gorionika) dok se uređaj u potpunosti ne isperie.

Time se postiže određena zaštita od korozije.

## Skladištenje

### Oprez

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

## Transport

### Slika 14

#### Oprez

*Opasnost od oštećenja! Za pretovar uređaja viličarom uzmite u obzir prikaz na slici.*

#### Oprez

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nagnjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

## Njega i održavanje

#### △ Opasnost

*Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.*

*Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

- Sklopku uređaja prebacite na "0/OFF".
- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Sklopkom uređaja nakratko uključite pumpu (oko 5 sekundi).
- Suhim rukama izvucite utikač iz utičnice.
- Uklonite priključak za vodu.
- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- Fiksirajte ručnu prskalicu.
- Ostavite uređaj da se ohladi.

**O provođenju redovnog sigurnosnog ispitivanja odnosno o sklapanju ugovora o održavanju obavijestit će Vas Vaš stručni prodavač Kärcher uređaja.**

## Intervali održavanja

#### Tjedno

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Očistite fini filter.
- Očistite filter za gorivo.
- Provjerite razinu ulja.

#### Oprez

*Ukoliko je ulje bjeličasto, obavijestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.*

#### Mjesečno

- Očistite mrežicu u dijelu za detekciju nedostatka vode.
- Očistite filter na crijevu za usis sredstva za pranje.

#### Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Zamjenite ulje.

#### Najmanje svakih 5 godina

- Provjeru tlaka provodite u skladu sa specifikacijama proizvođača.

## Radovi na održavanju

#### Čišćenje mrežice u priključku za vodu

- Izvadite mrežicu.
- Filter operite u vodi i vratite natrag.

#### Čišćenje finog filtra

- Rastlačite uređaj.
- Odvijte fini filter na vrhu pumpe.
- Demontirajte fini filter i izvadite filterski uložak.
- Filterski uložak operite u čistoj vodi ili očistite komprimiranim zrakom.
- Sklopite uređaj obrnutim redoslijedom.

#### Čišćenje filtra za gorivo

- Istresite filter za gorivo. Pritom gorivo ne smije dospijeti u okoliš.

#### Čišćenje mrežice u dijelu za detekciju nedostatka vode

- Izvadite pričvršnu stezaljku pa izvucite crijevo (sustav blagog parenja) detektora nedostatka vode.
- Izvadite mrežicu.

**Napomena:** Po potrebi uvijte vijak M8 oko 5 mm te tako izvadite mrežicu.

- Mrežicu operite u vodi.
- Ugurajte mrežicu.
- Crijevni priključak ugurajte do kraja u detektor nedostatka vode i fiksirajte pričvrstnom stezaljkom.

### Čišćenje filtra na crijevu za usis detrdženta

- Izvucite nastavak za usis sredstva za pranje.
- Filter operite u vodi i vratite natrag.

### Zamjena ulja

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litru ulja.
- Otpustite ispusni vijak.

Staro ulje zbrinjite u skladu s propisima o očuvanju okoliša ili ga predajte na odgovarajućem sabirnom mjestu.

- Ponovo zategnjite ispusni vijak.
- Ulje polako napunite do oznake "MAX".

**Napomena:** Pobrinite se za neometano ispuštanje mjeđurića zraka.

**Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.**

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ Opasnost

Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

### Indikator za pokazivanje smjera vrtnje treperi (samo 3-fazni uređaji)

#### Slika 15

- Zamijenite polove na utikaču uređaja.

### Indikator pripravnosti za rad se gasi

- Nema napona električne mreže, vidi pod "Uređaj ne radi".

## Indikator servisa

### Indikator servisa svijetli

- Manjak ulja
- Nadopunite ulje.

### 1x treperi

- Nedostatak vode
- Provjerite priključak vode i dovodne vodove.
- Curenje u sustavu visokog tlaka
- Provjerite zabrtvulenost sustava visokog tlaka i priključaka.

### 2x treperi

- Postoji pogreška u naponskom napajanju ili je potrošnja struje motora prevelika.
- Provjerite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- Obavijestite servisnu službu.

### 3x treperi

- Motor je preopterećen/pregrijan
- Sklopku uređaja prebacite na "0/OFF".
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Uključite uređaj.
- Smetnja se ponavlja.
- Obavijestite servisnu službu.

### 4x treperi

- Aktivira se ograničivač temperature ispušnog plina.
- Sklopku uređaja prebacite na "0/OFF".
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Uključite uređaj.
- Smetnja se ponavlja.
- Obavijestite servisnu službu.

### treperi 5 puta

- Reed-prekidač u dijelu za detekciju nedostatka vode je slijepljen ili je magnetni klip ukliješten.
- Obavijestite servisnu službu.

### treperi 6 puta

- Senzor plamena je isključio plamenik.
- Obavijestite servisnu službu.

## Indikator goriva svijetli

- Spremnik za gorivo je prazan.
- ➔ Ulijte gorivo.

## Indikator sredstva za njegu sustava svijetli

- Boca sa sredstvom za njegu sustava je prazna.
- ➔ Zamijenite bocu sa sredstvom za njegu sustava.

## Indikator za sredstvo za čišćenje svijetli

- Spremnik sredstva za pranje je prazan.
- ➔ Ulijte deterdžent.

## Stroj ne radi

- Nema napona
- ➔ Provjerite priključak na električnu mrežu odnosno dovod.

## Stroj ne uspostavlja tlak

- Zrak u sustavu

Odzračnite pumpu:

- ➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- ➔ Uz otvoren ručni pištolj za prskanje više puta uključite i isključite uređaj sklopkom uređaja.
- ➔ Odvrćite i zavrćite regulator tlaka/protoka pumpe dok je ručna prskalica otvorena.

**Napomena:** Skidanjem visokotlačnog crijeva s priključka visokog tlaka ubrzava se postupak odzračivanja.

- ➔ Ako je spremnik za deterdžent prazan, dopunite ga.
- ➔ Provjerite priključke i vodove.
- Tlak je podešen na MIN
- ➔ Podesite tlak na MAX.
- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana
- ➔ Očistite mrežicu.
- ➔ Provjerite fini filter, po potrebi ga zamijenite novim.
- Količina dotoka vode je premala
- ➔ Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).

## Stroj propušta, voda kaplje na dnu stroja

- Pumpa propušta

**Napomena:** Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

- ➔ Ukoliko stroj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

## Uređaj se uz zatvoren ručni pištolj za prskanje stalno uključuje i isključuje

- Curenje u sustavu visokog tlaka

- ➔ Provjerite zabrtvlenost sustava visokog tlaka i priključaka.

## Uređaj ne usisava deterdžent

- ➔ Pustite da uređaj radi s otvorenim ventilom za doziranje sredstava za čišćenje i zatvorenim dovodom vode, sve dok se posuda s plovkom ne isprazni, a tlak padne na "0".

- ➔ Ponovno otvorite dovod vode.

Ako pumpa i dalje ne usisava deterdžent, to može imati sljedeće uzroke:

- Filter u crijevu za usis deterdženta je zaprljan
- ➔ Očistite filter.
- Povratni ventil je zalijepljen
- ➔ Skinite crijevo za deterdžent te tupim predmetom odvojite povratni ventil.

## Gorionik se ne pali

- Spremnik za gorivo je prazan.

- ➔ Ulijte gorivo.

- Nedostatak vode

- ➔ Provjerite priključak vode i dovodne vodove.

- ➔ Očistite mrežicu u dijelu za detekciju nedostatka vode.

- Filter za gorivo je zaprljan

- ➔ Zamijenite filter za gorivo.

- Nema iskre za paljenje

- ➔ Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi iskra za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.

## **Pri radu s vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura**

- Radni tlak odnosno protok su previsoki.  
→ Smanjite radni tlak/protok odgovarajućim regulatorom na pumpi.
- Zavijena grijaća cijev je čađava  
→ Uređaj predajte servisnoj službi radi otklanjanja čađi.

**Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.**

## **Jamstvo**

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdalo naše ovlašteno distribucijsko društvo. Eventualne smetnje na uređaju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

## **Pribor i pričuvni dijelovi**

**Napomena:** Ako je uređaj priključen na kamin ili nije vidljiv, preporučamo ugradnju detektora plamena (opcija).

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova nači ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servis (Servise).

## **EZ izjava o usklađenosti**

Izjavljujemo da navedeni stroj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoј izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s dolje navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nije ugovorene s nama.

**Proizvod:** Visokotlačni čistač

**Tip:** 1.169-xxx

**Tip:** 1.170-xxx

**Tip:** 1.173-xxx

**Tip:** 1.174-xxx

**Odgovarajuće smjernice EZ:**

97/23/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

**Kategorija sklopa**

II

**Postupak dokazivanja suglasnosti sa standardima EZ**

Modul H

**Zavijena grijača cijev**

Ocena saglasnosti sa standardima EZ Modul H

Sigurnosni ventil

Ocjena suglasnosti sa standardima EZ čl. 3 st. 3

**Upravljački blok**

Ocena saglasnosti sa standardima EZ Modul H

**Razni cjevovodi**

Ocjena suglasnosti sa standardima EZ čl. 3 st. 3

**Primjenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/

14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Naziv imenovanog mjesta:**

Za 97/23/EZ

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Oznaka 0035

**Primjenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:**

2000/14/EZ: privitak V

**Razina jačine zvuka dB(A)**

**HDS 6/10**

Izmjerena: 91

Zajamčena: 94

**HDS 6/12**

Izmjerena: 91

Zajamčena: 94

**HDS 6/14**

Izmjerena: 91

Zajamčena: 94

**HDS 6/14-4**

Izmjerena: 88

Zajamčena: 91

**HDS 7/16**

Izmjerena: 92

Zajamčena: 95

**HDS 8/17**

Izmjerena: 93

Zajamčena: 96

**HDS 8/18-4**

Izmjerena: 87

Zajamčena: 90

**HDS 9/17-4**


Izmjerena: 88

Zajamčena: 91

**5.957-989**

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tehnički podaci

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>				
Napon	V	100	230-240	230
Vrsta struje	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Priklučna snaga	kW	2,9	3,0	3,6
Osigurač (inertni)	A	30	13	16
Zaštita	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Priklučak za vodu</b>				
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Podaci o snazi</b>				
Protok vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Radni tlak vod (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Protok pare	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. radni tlak pare (s mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Dio-br. mlaznica za paru	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maks.radna temperatura vruće vode	°C	98	98	98
Radna temperatura pare	°C	155	155	155
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Snaga plamenika	kW	43	43	43
Maksimalna potrošnja loživog ulja	kg/h	3,5	3,5	3,5
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Veličina mlaznice	--	043	042	036
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>				
Emisija buke				
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Vrijednost vibracije na ruci				
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Radni mediji</b>				
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja	l	0,3	0,3	0,3
Vrsta ulja	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimenzije i težine</b>				
Duljina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipična radna težina, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipična radna težina, CX	kg	111	111	111
Spremnik za gorivo	l	15,5	15,5	15,5
Spremnik za deterdžent	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>				
Napon	V	230	400	230
Vrsta struje	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Priklučna snaga	kW	3,6	4,7	4,7
Osigurač (inertni)	A	16	16	16
Zaštita	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0,3617		--
<b>Priklučak za vodu</b>				
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Podaci o snazi</b>				
Protok vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Radni tlak vod (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Protok pare	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. radni tlak pare (s mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Dio-br. mlaznica za paru	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maks. radna temperatura vruće vode	°C	98	98	
Radna temperatura pare	°C	155	155	
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Snaga plamenika	kW	43	51	
Maksimalna potrošnja loživog ulja	kg/h	3,5	4,1	
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	25,6	32,4	
Veličina mlaznice	--	035	040	
<b>Utvrdene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>				
Emisija buke				
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Vrijednost vibracije na ruci				
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Radni mediji</b>				
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili di-zel	Ložno ulje EL ili di-zel	
Količina ulja	l	0,7	0,3	
Vrsta ulja	--	0W40	SAE 90	
<b>Dimenzijske i težine</b>				
Duljina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipična radna težina, C	kg	118,6	118,1	
Tipična radna težina, CX	kg	121,5	121	
Spremnik za gorivo	l	15,5	15,5	
Spremnik za deterdžent	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>						
Napon	V	400	230	400	230	400
Vrsta struje	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Priklučna snaga	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Osigurač (inertni)	A	16	16	16	16	16
Zaštitा	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.2638		--		--
<b>Priklučak za vodu</b>						
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	30		
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	0,5		
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Podaci o snazi</b>						
Protok vode	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Radni tlak vod (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Protok pare	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Maks. radni tlak pare (s mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Dio-br. mlaznica za paru	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Maks.radna temperatura vruće vode	°C	98	98	98		
Radna temperatura pare	°C	155	155	155		
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Snaga plamenika	kW	58	61	69		
Maksimalna potrošnja loživog ulja	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	39,8	41,4	45,7		
Veličina mlaznice	--	045	043	054		
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>						
Emisija buke						
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
Vrijednost vibracije na ruci						
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Radni mediji</b>						
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel		
Količina ulja	l	0,3	0,7	0,7		
Vrsta ulja	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Dimenzijs i težine</b>						
Duljina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Tipična radna težina, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Tipična radna težina, CX	kg	124	129	134,3		
Spremnik za gorivo	l	15,5	15,5	15,5		
Spremnik za deterdžent	l	15,5	15,5	15,5		

## Redovite provjere

**Napomena:** Poštujte preporuke o intervalima provjere sukladno odgovarajućim nacionalnim odredbama države u kojoj se uređaj primjenjuje.

Provjeru obavio:	Vanjska provjera	Unutarnja provjera	Provjera čvrstoće
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum
Ime i prezime	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum	Potpis stručne osobe / datum



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Prilikom otpakivanja proverite sadržaj pakovanja. Sadržaj isporuke pogledajte na slici 1.

## Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine . . . . .	SR . . . . . 1
Simboli u uputstvu za rad . . . . .	SR . . . . . 1
Pregled . . . . .	SR . . . . . 2
Simboli na uređaju . . . . .	SR . . . . . 3
Namensko korišćenje . . . . .	SR . . . . . 3
Sigurnosne napomene . . . . .	SR . . . . . 3
Sigurnosni elementi . . . . .	SR . . . . . 3
Stavljanje u pogon . . . . .	SR . . . . . 4
Rukovanje . . . . .	SR . . . . . 6
Skladištenje . . . . .	SR . . . . . 10
Transport . . . . .	SR . . . . . 10
Nega i održavanje . . . . .	SR . . . . . 10
Otklanjanje smetnji . . . . .	SR . . . . . 11
Garancija . . . . .	SR . . . . . 13
Pribor i rezervni delovi . . . . .	SR . . . . . 13
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ . . . . .	SR . . . . . 14
Tehnički podaci . . . . .	SR . . . . . 15
Redovna ispitivanja . . . . .	SR . . . . . 18

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli u uputstvu za rad

### ⚠️ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

### ⚠️ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

## Pregled

### Sastavni delovi uređaja

#### Slika 1

- 1 Držač cevi za prskanje
- 2 Manometar
- 3 Proširenje za crevo za usisavanje deterdženta
- 4 Udubljenje za držanje (obostранo)
- 5 Točak
- 6 Priključak za vodu sa mrežicom
- 7 Komplet priključaka za vodu
- 8 Komplet O-prstenova (za zamenu)
- 9 Priključak visokog pritiska
- 10 Crevo visokog pritiska
- 11 Cev za prskanje
- 12 Mlaznica visokog pritiska (plemeniti čelik)
- 13 Mlaznica za paru (mesing)
- 14 Otvor za punjenje deterdženta
- 15 Točkić sa pozicionom kočnicom
- 16 Filter za gorivo
- 17 Regulacija pritiska/protoka na ručnoj prskalici
- 18 Sigurnosni zaustavljač ručne prskalice
- 19 Ručna prskalica
- 20 Napajanje strujom
- 21 Torba za alat (samo HDS C)
- 22 Otvor za punjenje goriva
- 23 Ventil za doziranje deterdženta
- 24 Komandno polje
- 25 Deo za odlaganje ručne prskalice
- 26 Spojno crevo doboša za namotavanje creva (samo HDS CX)
- 27 Udubljenje za nogu
- 28 Doboš za namotavanje creva (samo HDS CX)
- 29 Ručka doboša za namotavanje creva (samo HDS CX)
- 30 Drška
- 31 Natpisna pločica
- 32 Bravica poklopca
- 33 Pregrada za odlaganje pribora
- 34 gorionik
- 35 Deo za odlaganje cevi za prskanje

36 Poklopac uređaja

37 Sredstvo za negu sistema Advance

RM 110/RM 111

38 Regulacija pritiska/protoka pumpe

39 Rezervoar za ulje

40 Zavrtanj za ispuštanje ulja

41 Nepovratni ventil na mestu za usisavanje deterdženta

42 Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom

43 Filter za gorivo

44 Pričvrsna stezaljka

45 Crevo (sistem blagog parenja) detektora nedostatka vode

46 Deo za detekciju nedostatka vode

47 Mrežica u delu za detekciju nedostatka vode

48 Fini filter (voda)

49 Posuda sa plovkom

### Komandno polje

#### Slika 2

A Prekidač uređaja

1 Indikator smera obrtanja (samo 3-fazni uređaji)

2 Kontrolna lampica spremnosti za rad

3 Indikator goriva

4 Indikator servisa

5 Kontrolna lampica deterdženta

6 Indikator sredstva za negu sistema

### Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svetlo sivi.

## Simboli na uređaju



Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.

	<b>Opasnost od električnog napona!</b> Radovi na delovima uređaja smeju sprovoditi samo ekekstro stručnjaci ili autorizirano stručno osoblje.
	<b>Opasnost od opekotina na vrelim površinama!</b>
	<b>Opasnost od trovanja! Ne udišite izduvne gasove.</b>

## Namensko korišćenje

Čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih mašina itd.

### ⚠️ Opasnost

**Opasnost od povreda!** Ako se uređaj primenjuje na benzinskim stanicama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospe u tlo, površinske vode ili kanalizaciju.

Motore i donje delove vozila stoga perite samo na prikladnim mestima uz primenu separatora ulja.

## Sigurnosne napomene

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismeni izveštaj.
- Grejač uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovno proveravati u skladu sa odgovarajućim državnim zakonskim propisima.
- U skladu sa važećim nacionalnim odredbama, u slučaju profesionalnog korišćenja ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom prvi put mora da pokrene stručno osposobljena osoba. KÄRCHER je za vas već obavio i dokumentovao prvo puštanje u rad. Pripadajuću dokumentaciju možete na upit dobiti preko partnera preduzeća KÄRCHER sa kojim sarađujete. Prilikom upita vezano za dokumentaciju pripremite broj komponente i fabrički broj dotočnog uređaja.
- Skrećemo Vam pažnju na obavezu obavljanja redovnih ispitivanja uređaja od strane stručne osobe u skladu sa važećim nacionalnim propisima. Molimo Vas da se u tu svrhu obratite partneru preduzeća KÄRCHER sa kojim sarađujete.

## Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika pa se iz tog razloga ne smeju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

## Prelivni ventil sa dva prekidača za pritisak

- Kod smanjenja količine vode na glavi pumpe ili regulacijom servo-pritiska, otvara se prelivni ventil a jedan deo vode teče nazad do usisne strane pumpe.
- Ako je zatvoren ručni pištolj, tako da cela voda teče nazad do usisne strane pumpe, prekidač za pritisak na prelivnom ventilu isključi pumpu.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorи, prekidač za pritisak na glavi cilindru ponovo uključuje pumpu.

Prelivni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako je prelivni ventil tj. prekidač za pritisak u kvaru.

Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Zaštita kod nedostatka vode

- Zaštita kod nedostatka vode sprečava da se gorionik uključi pri nedostaku vode.
- Sito sprečava da se zaštita zaprlja i mora se redovno čistiti.

## Ograničavač temperature izduvnog gasa

- Ograničavač temperature izduvnog gasa isključuje uređaj kada je dostignuta previšaka temperatura izduvnih gasova.

## Stavljanje u pogon

### ⚠ Upozorenje

*Opasnost od povreda! Uređaj, vodovi, visokopritisno crevo i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.*

➔ Zakočite pozicionu kočnicu.

## Montaža drške

### Slika 3

Pritezni moment zavrtanja: 6,5-7,0 Nm

## Nameštanje torbe za alat (samo HDS C)

### Slika 4

- ➔ Okačite torbu za alat na gornje držače na uređaju.
- ➔ Preklopite torbu za alat na dole i uglavite.
- ➔ Pričvrstite torbu za alat uz pomoć 2 zavrtnja (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).

**Napomena:** 2 zavrtnja će preostati.

## Montaža doboša za namotavanje creva (samo HDS CX)

### Slika 5

- ➔ Okačite doboš za namotavanje creva na donje držače na uređaju.
- ➔ Preklopite doboš prema gore i uglavite.
- ➔ Pričvrstite doboš uz pomoć 4 zavrtnja (pritezni moment: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Montirajte spojno crevo na priključak visokog pritiska doboša za namotavanje creva uređaja.

## Montaža ručne prskalice, cevi za prskanje, mlaznice i creva visokog pritiska

### Slika 6

- ➔ Cev za prskanje spojite sa ručnim pištoljem za prskanje.
- ➔ Rukom čvrsto zategnite zavrtni spoj cevi za prskanje.
- ➔ Mlaznicu visokog pritiska postavite u slepu maticu.
- ➔ Montirajte i čvrsto zategnite slepu maticu.
- ➔ Uređaj bez doboša za namotavanje creva:  
Montirajte crevo visokog pritiska na priključak visokog pritiska uređaja.
- ➔ Uređaj sa dobošem za namotavanje creva:  
Visokopritisno crevo spojite na ručnu prskalicu.

## Oprez

Visokopritisno crevo uvek odvijte u potpunosti.

## Montaža rezervnog creva visokog pritiska

### Uređaj bez doboša za namotavanje creva

#### Slika 7

### Uređaj sa dobošem za namotavanje creva

#### Slika 8

- Visokopritisno crevo u potpunosti odmotajte sa doboša.
- Izvadite pričvršnu stezaljku visokopritisnog creva pa izvucite crevo.
- Crevni priključak do kraja ugurajte u čvorni nastavak doboša za namotavanje creva i fiksirajte ga pričvršnom stezaljkom.

## Zamena boce sa sredstvom za negu sistema

**Napomena:** Prilikom umetanja bocu snažno pritisnite, kako bi se probio poklopac. Bocu nemojte izvlačiti pre nego što se isprazni.

- Sredstvo za negu sistema vrlo delotvorno sprečava nastanak kamenca na zavijenoj grejnoj cevi pri radu sa vodom koja sadrži krećnjak. Ono se kap po kap dodaje dovodu u posudi sa plovkom.
- Doziranje je fabrički podešeno na srednju tvrdocu vode.

**Napomena:** Jedna boca sredstva za negu sistema je sadržana u isporuci.

- Zamenite bocu sa sredstvom za negu sistema.

## Napunite gorivo

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od eksplozije! Koristite isključivo dizel gorivo ili lako ulje za loženje (mazut). Ne smeju se koristiti neprikladna goriva kao npr. benzin.*

## Oprez

*Uređaj nikada ne sme da radi sa praznim rezervoarom za gorivo. U suprotnom može doći do uništenja pumpe za gorivo.*

- Ulijte gorivo.
- Zatvorite zatvarač rezervoara.
- Obrišite preliveno gorivo.

## Sipajte deterdžent

## Oprez

*Opasnost od povreda!*

- Koristite samo Kärcher proizvode.
- Ni u kom slučaju nemojte da sipate rastvarače (benzin, aceton, razređivači i sl.).
- Izbegavajte kontakt sa očima i kožom.
- Obratite pažnju na sigurnosne napomene i instrukcije za rukovanje proizvoda.

### Kärcher nudi individualan assortiman proizvoda za čišćenje i negu.

Vaš prodavac će Vas rado posavetovati.

- Sipajte deterdžent.

## Priklučak za vodu

Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.

- Uz pomoć obujmice pričvrstite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 3/4") na komplet priključaka za vodu.
- Priklučite dovodno crevo na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu).

**Napomena:** Dovodno crevo i obujmica nisu sadržani u isporuci.

## Usisavanje vode iz posude

Ako želite da usisate vodu iz spoljnog rezervoara, neophodna je sledeća izmena:

- ➔ Skinite bocu sa sredstvom za negu sistema.

### Slika 9

- ➔ Odvijte 2 zavtnja na kućištu gorionika.

### Slika 10

- ➔ Odvijte i skinite zadnji zid. U zadnjem zidu ostaju nastavci rezervoara sredstva za negu sistema.

### Slika 11

- ➔ Uklonite priključak za vodu na finom filteru.
- ➔ Odvijte fini filter na vrhu pumpe.
- ➔ Skinite rezervoar sredstva za negu sistema.

### Slika 12

- ➔ Odvijte gornje dovodno crevo prema posudi sa plovkom.
  - ➔ Gornje dovodno crevo priključite na vrh pumpe.
  - ➔ Prespojite vod za ispiranje ventila za doziranje deterdženta na čep.
  - ➔ Priključite usisno crevo (prečnik najmanje 3/4") sa filterom (pribor) na priključak vode.
  - Maks. visina usisavanja: 0,5 m
- Dok pumpa ne usisa vodu, trebate da:
- ➔ Postavite regulator pritiska/protoka pumpe na maksimum.
  - ➔ Zatvorite ventil za doziranje deterdženta.

### ⚠️ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara sa vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tečnosti koje sadrže rastvarače, kao npr. razređivače za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Zaptivke u uređaju nisu otporne na hemijske rastvarače. Raspršena magla rastvarača je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.

- ➔ Ponovno montiranje vrši se obrnutim redosledom.

**Napomena:** Pazite da se rezervoarom sredstva za negu sistema ne priklesti kabl magnetnog ventila.

## Slika 13

**Napomena:** Nakon što postavite zadnji zid, zahvatite u okno i pritisnite nastavke koji se nalaze na rezervoaru sredstva za negu sistema.

## Priklučak za struju

- Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke i tipsku pločicu.
- Priklučivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu sa IEC 60364-1.

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od strujnog udara.*

- Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kablove dovoljno velikog poprečnog preseka.
- Produžne kablove uvek odvijte u potpunosti.
- Utikač i spojница upotrebljenog produžnog voda moraju biti otporni na vodu.

### Oprez

*Ne sme se prekoračiti maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka obratite se lokalnoj elektrodistribuciji.*

## Rukovanje

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od eksplozije!*

*Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.*

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od povreda! Nikada nemojte koristiti uređaj bez montirane cevi za prskanje. Pre svake upotrebe proverite pričvršćenost cevi za prskanje. Zavrtni spojevi cevi za prskanje moraju biti dobro zategnuti.*

### Oprez

*Uređaj nikada ne sme da radi sa praznim rezervoarom za gorivo. U suprotnom može doći do uništenja pumpe za gorivo.*

## Sigurnosne napomene

### ⚠ Upozorenje

Dugotrajnji rad sa uređajem može izazvati smetnje krvotoka u rukama uslovljene vibracijama.

Uobičajeno trajanje neprekidnog rukovanja je nemoguće odrediti, pošto zavisi od više faktora:

- Loš krvotok rukovaoca (često hladni prsti, utrnulost prstiju).
- Niska temperatura okoline. Radi zaštite ruku nosite tople rukavice.
- Čvrsto stiskanje ometa cirkulaciju krvi.
- Neprekidan rad je nepovoljniji od rada sa pauzama.


Pri redovnom, dugotrajnjem radu sa uređajem i učestalom nastupanju odgovarajućih simptoma (na primer utrnulost prstiju, hladni prsti) preporučujemo konsultaciju lekara.

## Zamena mlaznice

### ⚠ Opasnost

Pre zamene mlaznica isključite uređaj i pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se iz uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.

## Režimi rada

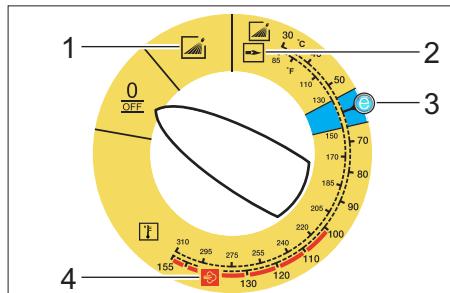

0/OFF = Isklj.

- 1 Rad sa hladnom vodom
- 2 Rad sa vrućom vodom
- 3 Ekonomični način rada (vruća voda do maks. 60 °C)
- 4 Rad sa parom

## Uključivanje uređaja

- Postavite prekidač uređaja na željeni režim rada.

Indikator spremnosti za rad svetli.

Urepar se nakratko startuje i isključuje, čim je dostignut radni pritisak.

**Napomena:** Ukoliko pri radu zasvetli indikator koji pokazuje smer obrtanja, odmah isključite uređaj i otklonite smetnju, vidi pog. "Otklanjanje smetnji".

- Otkočite ručnu prskalicu.

Aktiviranjem ručnog pištolja za prskanje uređaj se ponovo uključuje.

**Napomena:** Ukoliko iz mlaznice visokog pritiska ne izlazi voda, ispuštite vazduh iz pumpe. Vidi poglavlje "Otklanjanje smetnji", "Uređaj ne uspostavlja pritisak".

## Podešavanje temperature čišćenja

- Postavite prekidač uređaja na željenu temperaturu.

**30 °C do 98 °C:**

- Čišćenje vrućom vodom.

**100°C do 150°C:**

- Čišćenje parom.



- Mlaznicu visokog pritiska (plemeniti čelik) zamenite mlaznicom za paru (mesing) (vidi pod "Rad sa parom").

## Podešavanje radnog pritiska i protoka

### Regulacija pritiska/protoka pumpe

- Okrenite regulaciono vreteno u smeru kazaljke sata: radni pritisak se povećava (MAX).
- Okrenite regulaciono vreteno suprotno smeru kazaljke sata: radni pritisak se smanjuje (MIN).

### Regulacija pritiska/protoka na ručnoj prskalici

- Prekidač uređaja podešite na max. 98 °C.
- Postavite radni pritisak pumpe na maksimum.
- Radni pritisak i protok možete (kontinualno) podešavati okretanjem odgovarajućeg regulatora na ručnoj prskalici (+/-).

### ⚠️ Opasnost

Prilikom podešavanja regulatora pritiska/protoka vodite računa o tome da se zavrtni spoj cevi za prskanje ne otpusti.

**Napomena:** Namerava li se duže vreme raditi sa smanjenim pritiskom, onda isti treba podešiti na pumpi.

### Rad sa deterdžentom

- Radi očuvanja čovekove okoline deterdžente treba koristiti štedljivo.
- Deterdžent mora biti prikladan za površinu koja se čisti.
- Uz pomoć ventila za doziranje deterdženta podešite koncentraciju deterdženta prema navodima proizvođača.

**Napomena:** Orientacione vrednosti na komandnom polju pri maksimalnom radnom pritisku.

**Napomena:** Ako treba usisati deterdžent iz spoljašnjeg rezervoara, sprovedite crevo za usisavanje deterdženta kroz otvore prema napolje.

## Čišćenje

- Pritisak/temperaturu i koncentraciju deterdženta podešite zavisno od površine koju treba očistiti.

**Napomena:** Mlaz pod visokim pritiskom prvo treba usmeriti sa veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbegla oštećenja usled previsokog pritiska.

### Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
- Deterdžent štedljivo poprskajte i pustite da deluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
- Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom.

### Rad sa hladnom vodom

Uklanjanje lagane prljavštine i ispiranje npr.: baštenski uređaji, terase, alati itd.

- Podesite radni pritisak prema potrebi.

### Ekonomični način rada

Uređaj radi na najekonomičnijim temperaturama (maks. 60 °C).

### Rad sa vrućom vodom / parom

Preporučujemo sledeće temperature čišćenja:

- Blaga zaprljanost **30-50 °C**
- Prljavština koja sadrži proteine, npe. u industriji hrane **max. 60 °C**
- Čišćenje automobila, čišćenje mašina **60-90 °C**
- Dekonzervacija, prljavština sa velikim sadržajem masti **100-110 °C**
- Otapanje dodatnih materija, delimično čišćenje fasada **do 140 °C**

## **Rad sa vrućom vodom**

### **△ Opasnost**

*Opasnost od opekovina!*

- Postavite prekidač uređaja na željenu temperaturu.

## **Rad sa parom**

### **△ Opasnost**

*Opasnost od opekovina! Kod radnih temperatura preko 98 °C radni pritisak ne sme da prelazi 3,2 MPa (32 bar).*

Stoga obavezno moraju da budu ispunjene sledeće mere:



- Mlaznicu visokog pritiska od plemenitog čelika zamenite mesinganom mlaznicom za paru (za kataloški br. vidi pod "Tehnički podaci").
- Regulator pritiska/protoka na ručnom pištolju za prskanje otvorite sasvim do kraja u pravcu +.
- Podesite radni pritisak pumpe na minimum.
- Prekidač uređaja podesite na min. 100 °C.

## **Nakon rada sa deterdžentom**

- Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- Prekidač uređaja postavite na stepen 1 (rad sa hladnom vodom).
- Uređaj isperite u trajanju od najmanje 1 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

## **Izklučivanje uređaja**

### **△ Opasnost**

*Opasnost od opekovina vrelom vodom!*

Posle rada sa vrućom vodom uređaj mora raditi najmanje dva minuta sa hladnom vodom uz otvoren pištolj za prskanje, kako bi se ohladio.

- Prekidač uređaja prebacite na "0/OFF".
- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Prekidačem uređaja nakratko uključite pumpu (oko 5 sekundi).

→ Suvim rukama izvucite utikač iz utičnice za struju.

→ Uklonite priključak za vodu.

→ Pritisajte ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispušti pritisak.

→ Fiksirajte ručnu prskalicu.

## **Skladištenje uređaja**

→ Cev za prskanje postavite na poklopac uređaja.

→ Namotajte crevo visokog pritiska i električni kabl pa ih obesite na nosače.

Uređaj sa dobošem za namotavanje creva:

→ Crevo visokog pritiska pre namotavanja postavite ispruženo.

→ Ručnu kurblu okrećite u pravcu kretanja kazaljke na satu (u pravcu strelice).

**Napomena:** Nemojte presavijati visokopritisno crevo i električni kabl.

## **Zaštita od smrzavanja**

### **Oprez**

*Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.*

→ Uređaj odložite na mesto zaštićeno od mraza.

Ako je uređaj priključen na kamin, obratite pažnju na sledeće:

### **Oprez**

*Opasnost od oštećenja hladnim vazduhom koji ulazi kroz kamin.*

→ Pri spoljašnjim temperaturama ispod 0°C odvojite uređaj od kamina.

Ukoliko skladištenje na mestu zaštićenom od mraza nije moguće, onda uređaj pripremite za duže mirovanje.

## **Stavljanje uređaja van pogona**

Pri dugotrajnijim pauzama u radu ili ako nije moguće skladištenje na mestu zaštićenom od mraza:

→ Ispustite vodu.

→ Isperite uređaj antifrizom.

→ Ispraznite rezervoar za deterdžent.

## **Ispuštanje vode**

→ Odvijte crevo za dovod vode i crevo visokog pritiska.

- Odvijte crevo za dovod na dnu kotla i ispušnite sadržaj iz spirale grejača.
- Pustite da uređaj radi najviše 1 minut dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

### Ispiranje uređaja antifrizom

**Napomena:** Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifrina.

- U rezervoar sa plovkom sipajte uobičajeni antifriz koji se može naći u prodaji.
- Uređaj (bez gorionika) uključiti, dok ceo uređaj ne bude ispran.

Time se postiže izvesna zaštita od korozije.

## Skladištenje

### Oprez

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

## Transport

### Slika 14

### Oprez

*Opasnost od oštećenja! Za pretovar uređaja viljuškarom uzmite u obzir prikaz na slici.*

### Oprez

*Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

## Nega i održavanje

### ⚠️ Opasnost

*Postoji opasnost od povreda usled nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.*

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

- Prekidač uređaja prebacite na "0/OFF".
- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Prekidačem uređaja kratko uključite pumpu (oko 5 sekundi).
- Suvim rukama izvucite utikač iz utičnice za struju.
- Uklonite priključak za vodu.

- Pritisnjite ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispusti pritisak.
  - Fiksirajte ručnu prskalicu.
  - Ostavite uređaj da se ohladi.
- O sprovođenju redovnog sigurnosnog ispitivanja odnosno o sklapanju ugovora o održavanju obaveštice Vas Vaš stručni prodavac Kärcher uređaja.**

## Intervali održavanja

### Sedmično

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Očistite fini filter.
- Očistite filter za gorivo.
- Proverite nivo ulja.

### Oprez

*Ukoliko je ulje beličasto, obavestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.*

### Mesečno

- Očistite mrežicu u delu za zaštitu kod nedostatka vode.
- Očistite filter na crevu za usisavanje deterdženta.

**Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje**

- Zamenite ulje.

### Najmanje svakih 5 godina

- Pritisak ispitujte u skladu sa specifikacijama proizvođača.

## Radovi na održavanju

### Očistite mrežicu u priključku za vodu

- Skinite mrežicu.
- Operite je u vodi i vratite nazad.

### Čišćenje finog filtera

- Ispustite pritisak iz uređaja.
- Odvijte fini filter na vrhu pumpe.
- Demontirajte fini filter i izvadite filterski uložak.
- Filterski uložak operite u čistoj vodi ili očistite komprimovanim vazduhom.
- Sastavite uređaj obrnutim redosledom.

### Čišćenje filtera za gorivo

- Istresite filter za gorivo. Pritom gorivo ne sme dospeti u životnu sredinu.

## Čišćenje mrežice u delu za zaštitu kod nedostatka vode

- Izvadite pričvršnu stezaljku pa izvucite crevo (sistem blagog parenja) detektora nedostatka vode.
- Izvadite mrežicu.

**Napomena:** Po potrebi uvijte zavrtanj M8 oko 5 mm i tako izvadite mrežicu.

- Mrežicu operite u vodi.
- Ugurajte mrežicu.
- Crevni priključak ugurajte do kraja u detektor nedostatka vode i fiksirajte pričvršnom stezaljkom.

## Čišćenje filtera na crevu za usisavanje deterdženta

- Izvucite nastavak za usisavanje deterdženta.
- Operite filter vodom i vratite nazad.

## Zamena ulja

- Pripremite prihvatu posudu za otprilike 1 litar ulja.
- Odvrnite zavrtanj za ispuštanje.

Staro ulje bacite u skladu sa propisima o očuvanju čovekove okoline ili ga predajte na sabirnom mestu.

- Ponovo zategnjte zavrtnja za ispuštanje ulja.
- Ulje polako napunite do oznake "MAX".

**Napomena:** Pobrinite se za neometano ispuštanje mehurića vazduha.

**Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.**

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ Opasnost

*Postoji opasnost od povreda usled nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.*

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

## Indikator za pokazivanje smera obrtanja treperi (samo 3-fazni uređaji)

### Slika 15

- Zamenite polove na utikaču uređaja.

## Kontrolna lampica spremnosti za rad se gasi

- Nema napona električne mreže, vidi pod "Uređaj ne radi".

## Indikator servisa

### Indikator servisa svetli

- Nedostatak ulja
- Dopunite ulje.

### 1x treperi

- Nedostatak vode
- Proverite priključak vode i dovodne vodove.
- Curenje u sistemu visokog pritiska
- Proverite sistem visokog pritiska i priključke na zaptivljanje

### 2x treperi

- Postoji greška u dovodu napona ili je potrošnja struje motora prevelika.
- Proverite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- Obavestite servisnu službu.

### 3x treperi

- Motor je preopterećen/pregrejan
- Prekidač uređaja prebacite na "0/OFF".
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Uključite uređaj.
- Smetnja se ponavlja.
- Obavestite servisnu službu.

### 4x treperi

- Aktivira se ograničivač temperature izduvnog gasa.
- Prekidač uređaja prebacite na "0/OFF".
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Uključite uređaj.
- Smetnja se ponavlja.
- Obavestite servisnu službu.

### **treperi 5 puta**

- Reed-prekidač u delu za detekciju nedostatka vode je slepljen ili se magnetni klip zaglavio.
- ➔ Obavestite servisnu službu.

### **treperi 6 puta**

- Detektor plamena je isključio gorionik.
- ➔ Obavestite servisnu službu.

### **Indikator goriva svetli**

- Rezervoar za gorivo je prazan.
- ➔ Ulijte gorivo.

### **Indikator sredstva za negu sistema svetli**

- Boca sa sredstvom za negu sistema je prazna.
- ➔ Zamenite bocu sa sredstvom za negu sistema.

### **Svetli kontrolna lampica deterdženta**

- Rezervoar za deterdžent je prazan.
- ➔ Sipajte deterdžent.

### **Uređaj ne radi**

- Nema napona
- ➔ Proverite priključak/kablove za struju.

### **Uređaj ne uspostavlja pritisak**

- Vazduh u sistemu

Ispustite vazduh iz pumpe:

- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Uz otvoren pištolj više puta uključite i isključite uređaj prekidačem uređaja.
- ➔ Odvrćite i zavrćite regulator pritiska/ protoka pumpe dok je ručna prskalica otvorena.

**Napomena:** Skidanjem visokopritisnog creva sa priključka visokog pritiska ubrzava se postupak ispuštanja vazduha.

- ➔ Ako je rezervoar za deterdžent prazan, dopunite ga.
- ➔ Proverite priključke i vodove.
- Pritisak je podešen na MIN
- ➔ Postavite pritisak na MAX.

- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana

➔ Očistite mrežicu.

- ➔ Proverite fini filter, po potrebi ga zamenite novim.

- Količina dotoka vode je premala

➔ Proverite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).

### **Uređaj propušta, voda kaplje na dnu uređaja**

- Pumpa propušta

**Napomena:** Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

- ➔ Ukoliko uređaj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

### **Uređaj se stalno uključuje i isključuje kada je pištolj za prskanje zatvoren**

- Curenje u sistemu visokog pritiska

- ➔ Proverite sistem visokog pritiska i priključke na zaptivanje

### **Uređaj ne usisava deterdžent**

- ➔ Pustite uređaj da radi sa otvorenim ventilom za doziranje deterdženta i zatvorenim dotokom vode, do rezervoara sa plovkom ne bude isisan na prazno a pritisak ne padne na „0“.

- ➔ Ponovo otvorite dovod vode.

Ako pumpa i dalje ne usisava deterdžent, uzrok može da leži u:

- Filter u crevu za usisavanje deterdženta je zaprlijan
- ➔ Očistite filter.
- Povratni ventil je zalepljen
- ➔ Skinite crevo za deterdžent pa tupim predmetom odvojite povratni ventil.

## Gorionik se ne pali

- Rezervoar za gorivo je prazan.
- ➔ Ulijte gorivo.
- Nedostatak vode
- ➔ Proverite priključak vode i dovodne vodove.
- ➔ Očistite mrežicu u delu za zaštitu kod nedostatka vode.
- Filter za gorivo je zaprljan
- ➔ Zamenite filter za gorivo.
- Nema varnice za paljenje
- ➔ Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi varnica za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.

## Pri radu sa vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura

- Previsok radni pritisak/protok
- ➔ Smanjite radni pritisak/protok odgovarajućim regulatorom na pumpi.
- Spiralni grejač je čađav
- ➔ Uređaj predajte servisnoj službi radi ulanjanja čađav.

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

## Pribor i rezervni delovi

**Napomena:** Ako je uređaj priklučen na kamin ili nije vidljiv, preporučujemo ugradnju detektora plamena (opcija).

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobijete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

**Tip:** 1.169-xxx

**Tip:** 1.170-xxx

**Tip:** 1.173-xxx

**Tip:** 1.174-xxx

### Odgovarajuće EZ-direktive:

97/23/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

### Kategorija sklopa

II

### Postupak dokazivanja saglasnosti sa standardima EZ

Modul H

### Zavijena grejna cev

Ocena saglasnosti sa standardima EZ Modul H

Sigurnosni ventil

Ocena saglasnosti sa standardima EZ čl. 3 st. 3

### Upravljački blok

Ocena saglasnosti sa standardima EZ Modul H

### Raznorazne cevi

Ocena saglasnosti sa standardima EZ čl. 3 st. 3

### Primjenjene usklađene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-4,

HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Naziv imenovanog mesta:

Za 97/23/EZ

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein  
51105 Köln  
Oznaka 0035

### Primjenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: Prilog V

### Nivo jačine zvuka dB(A)

#### HDS 6/10

Izmerena: 91

Zagarantovana: 94

#### HDS 6/12

Izmerena: 91

Zagarantovana: 94

#### HDS 6/14

Izmerena: 91

Zagarantovana: 94

#### HDS 6/14-4

Izmerena: 88

Zagarantovana: 91

#### HDS 7/16

Izmerena: 92

Zagarantovana: 95

#### HDS 8/17

Izmerena: 93

Zagarantovana: 96

#### HDS 8/18-4

Izmerena: 87

Zagarantovana: 90

#### HDS 9/17-4

Izmerena: 88

Zagarantovana: 91

**5.957-989**

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tehnički podaci

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>				
Napon	V	100	230-240	230
Vrsta struje	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Priklučna snaga	kW	2,9	3,0	3,6
Osigurač (inertni)	A	30	13	16
Stepen zaštite	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Priklučak za vodu</b>				
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Podaci o snazi</b>				
Količina protoka vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Količina protoka kod rada sa parom	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Max. radni pritisak kod rada sa parom (sa mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Mlaznica za paru deo br.	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Maksimalna radna temperatura	°C	98	98	98
Radna temperatura kod rada na paru	°C	155	155	155
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Snaga gorionika	kW	43	43	43
Maksimalna potrošnja mazuta	kg/h	3,5	3,5	3,5
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Veličina mlaznice	--	043	042	036
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>				
Emisija buke				
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Vrednost vibracije na ruci				
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Radni mediji</b>				
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja	l	0,3	0,3	0,3
Vrsta ulja	--	0W40	0W40	0W40
<b>Dimenzije i težine</b>				
Dužina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipična radna težina, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipična radna težina, CX	kg	111	111	111
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	15,5
Rezervoar za deterdžent	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>				
Napon	V	230	400	230
Vrsta struje	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Priklučna snaga	kW	3,6	4,7	4,7
Osigurač (inertni)	A	16	16	16
Stepen zaštite	--	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.3617		--
<b>Priklučak za vodu</b>				
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Podaci o snazi</b>				
Količina protoka vode	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Količina protoka kod rada sa parom	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Max. radni pritisak kod rada sa parom (sa mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Mlaznica za paru deo br.	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Maksimalna radna temperatura	°C	98	98	
Radna temperatura kod rada na paru	°C	155	155	
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Snaga gorionika	kW	43	51	
Maksimalna potrošnja mazuta	kg/h	3,5	4,1	
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	25,6	32,4	
Veličina mlaznice	--	035	040	
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>				
Emisija buke				
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Vrednost vibracije na ruci				
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Radni mediji</b>				
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel	
Količina ulja	l	0,7	0,3	
Vrsta ulja	--	0W40	SAE 90	
<b>Dimenzije i težine</b>				
Dužina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipična radna težina, C	kg	118,6	118,1	
Tipična radna težina, CX	kg	121,5	121	
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	
Rezervoar za deterdžent	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>						
Napon	V	400	230	400	230	400
Vrsta struje	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Priklučna snaga	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Osigurač (inertni)	A	16	16	16	16	16
Stepen zaštite	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Klasa zaštite	--	I	I	I	I	I
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.2638		--		--
<b>Priklučak za vodu</b>						
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30	30	30	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	0,5	0,5	0,5		
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Podaci o snazi</b>						
Količina protoka vode	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Količina protoka kod rada sa parom	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Max. radni pritisak kod rada sa parom (sa mlaznicom za paru)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Mlaznica za paru deo br.	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Maksimalna radna temperatura	°C	98	98	98		
Radna temperatura kod rada na paru	°C	155	155	155		
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Snaga gorionika	kW	58	61	69		
Maksimalna potrošnja mazuta	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	39,8	41,4	45,7		
Veličina mlaznice	--	045	043	054		
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>						
Emisija buke						
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
Vrednost vibracije na ruci						
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Radni mediji</b>						
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel		
Količina ulja	l	0,3	0,7	0,7		
Vrsta ulja	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Dimenzije i težine</b>						
Dužina x širina x visina	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Tipična radna težina, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Tipična radna težina, CX	kg	124	129	134,3		
Rezervoar za gorivo	l	15,5	15,5	15,5		
Rezervoar za deterdžent	l	15,5	15,5	15,5		

## Redovna ispitivanja

**Napomena:** Poštujte preporuke o intervalima ispitivanja u skladu sa odgovarajućim nacionalnim odredbama države u kojoj se uređaj koristi.

Ispitivanje sproveo:	Spoljašnje ispitivanje	Unutrašnje ispitivanje	Ispitivanje čvrstine
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum
Ime i prezime	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum	Potpis stručnog lica / datum



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- Съдържанието на опаковката да се провери при разопаковане. Вижте обема на доставка на фиг. 1

## Съдържание

Опазване на околната среда	BG . . . 1
Символи в Упътването за работа	BG . . . 1
Преглед	BG . . . 2
Символи на уреда	BG . . . 3
Употреба по предназначение	BG . . . 3
Указания за безопасност	BG . . . 3
Предпазни приспособления	BG . . . 3
Пускане в експлоатация	BG . . . 4
Обслужване	BG . . . 7
Съхранение	BG . . . 10
Транспорт	BG . . . 11
Грижи и поддръжка	BG . . . 11
Помощ при неизправности	BG . . . 12
Гаранция	BG . . . 14
Принадлежности и резервни части	BG . . . 14
Декларация за съответствие на ЕО	BG . . . 15
Технически данни	BG . . . 16
Повторни проверки	BG . . . 19

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла опазвайки околната среда.

## Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Символи в Упътването за работа

### ⚠️ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

### ⚠️ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

### Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

## Преглед

### Елементи на уреда

#### Фигура 1

- 1 Държач за тръбата за разпръскване
- 2 Манометър
- 3 Гнездо за всмукателния маркуч за почистващ препаратор
- 4 Удълбочение за хващане (от двете страни)
- 5 Колело
- 6 Връзка за вода с цедка
- 7 Комплект извод за вода
- 8 Комплект къръгло уплътнение (за смяна)
- 9 Извод за високо налягане
- 10 Маркуч за работа под налягане
- 11 Тръба за разпръскване
- 12 Дюза високо налягане (благородна стомана)
- 13 Дюза за пара (месинг)
- 14 Отвор за пълнене на почистващ препарат
- 15 Водещи колела със застопоряваща спирачка
- 16 Цедка за гориво
- 17 Регулиране на налягането/ количеството на пистолета за ръчно пръскане
- 18 Предпазна спирачка на пистолета за ръчно пръскане
- 19 Пистолет за ръчно пръскане
- 20 Електрически захранващ кабел
- 21 Чанта с инструменти (само HDS C)
- 22 Отвор за пълнене с гориво
- 23 Дозиращ вентил почистващо средство
- 24 Обслужващо поле
- 25 Поставка за пистолета за ръчно пръскане
- 26 Свързващ маркуч на барабана за маркучи (само HDS CX)
- 27 Жлеб за натискане
- 28 Барабан за маркучи (само HDS CX)
- 29 Манивела за барабана за маркучи (само HDS CX)

- 30 Скоба за хващане
- 31 Типова табелка
- 32 Закопчалка на капака
- 33 място за принадлежности
- 34 Горелката
- 35 Поставка за тръбата за разпръскване
- 36 Капак на уреда
- 37 Поддръжка на системата Advance RM 110/RM 111
- 38 Регулиране на налягането/ количеството на звеното на помпата
- 39 Резервоар за маслото
- 40 Винт за изпускане на масло
- 41 Възвратен клапан на засмукването на почистващото средство
- 42 Маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър
- 43 Горивен филтър
- 44 Закрепваща скоба
- 45 Маркуч (система за меко подаване) на предпазителя против липса на вода
- 46 Предпазител против липса на вода
- 47 Цедка в предпазителя против липса на вода
- 48 Фин филтър (вода)
- 49 Съд с поплавък

### Обслужващо поле

#### Фигура 2

- A Ключ на уреда
- 1 Контролна лампа посока на въртене (само 3-фазни уреди)
- 2 Контролна лампа готовност за експлоатация
- 3 Контролна лампа гориво
- 4 Контролна лампа сервис
- 5 Контролна лампа препарат за почистване
- 6 Контролна лампа поддръжка на системата

### Цветно обозначение

- Обслужващите елементи за процеса на обслужване са жълти.
- Обслужващите елементи за поддръжка и сервис са светлосиви.

## Символи на уреда



*Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.*

	<b>Опасност поради електрическо напрежение!</b> Работа по частите на инсталацията да се извършва само от електротехници или оторизирани специалисти.
	<b>Опасност от изгаряне поради горещи повърхности!</b>
	<b>Опасност от отравяне! Не вдихвате отработените газове.</b>

## Употреба по предназначение

Почистване на: машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и т.н.

### **Опасност**

**Опасност от нараняване!** При използване на бензиностанции или други опасни области да се спазват съответните разпоредби за безопасност.

Моля съдържащите минерални масла отпадни води да не се оставят да попадат в почвата, водните басейни или канализацията. По тази причина моля миенето на мотори или долните части на пода да се извършива само на подходящи места с маслоуловители.

## Указания за безопасност

- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки. Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.
- Загряващото приспособление на уреда е горивна инсталация. Горивните инсталации трябва да се провеяват редовно в съответствие с националните изисквания на законодателя.
- Съгласно действащите национални разпоредби този уред за почистване с високо налягане при промишлена употреба трябва първоначално да се пусне в действие от правоспособно лице. KÄRCHER вече е провел това първоначално пускане в експлоатация за Вас и го е документирал. При поискване ще получите тази документация от Вашия партньор на KÄRCHER. Моля при поискване на документация да посочите номера на частите и фабричния номер на уреда.
- Обръщаме Ви внимание на това, че в съответствие с валидните национални разпоредби уредът трябва да бъде проверяван отново от правоспособно лице. Моля обрънете се към Вашия партньор от KÄRCHER.

## Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да се спират или да се пренебрегва тяхната функция.

## Преливен вентил с два пневматични контакта

- При намаляване на количеството на водата на главата на помпата или със серво притискащо регулиране преливният вентил отваря и една част от водата изтича обратно към смукателната страна на помпата.
- Ако пистолета за ръчно пръскане се затвори, така че цялата вода да изтече обратно към смукателната страна на помпата, пневматичният прекъсвач изключва помпата от преливния вентил.
- Ако пистолета за ръчно пръскане отново се отвори, пневматичният прекъсвач на главата на цилиндъра отново включва помпата.

Преливният вентил е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

## Предпазен клапан

- Предпазният клапан отваря, когато преливният вентил респ. пневматичният прекъсвач са дефектни.

Предпазният клапан е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

## Предпазител против липса на вода

- Предпазителят против липса на вода предотвратява включването на горелката при недостатъчна вода.
- Една цедка предотвратява замърсяването на предпазителя и трябва да се почиства редовно.

## Ограничител температура отработени газове

- Ограничителят температура отработени газове изключва уреда при достигане на твърде висока температура на отработените газове.

## Пускане в експлоатация

### △ Предупреждение

*Опасност от нараняване! Уредът, захранващите кабели, маркучът за работата под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.*

- Да се блокира застопоряващата спирачка.

## Монтирайте скобата за хващане

### Фигура 3

Момента на затягане на болтовете: 6,5-7,0 Nm

## Монтиране на чанта с инструменти (само HDS C)

### Фигура 4

- Окачете чантата с инструменти на горните фиксиращи издатини на уреда.  
→ Обърнете чантата с инструменти надолу и я фиксирайте.  
→ Закрепете чантата с инструменти с 2 болта (момент на затягане: 6,5-7,0 Nm).

**Указание:** Остават излишни 2 болта.

## Монтиране на барабан за маркучи (само HDS CX)

### Фигура 5

- Окачете барабана за маркучи на долните фиксиращи издатини на уреда.  
→ Обърнете барабана за маркучи нагоре и го фиксирайте.  
→ Закрепете барабана за маркучи с 4 болта (момент на затягане: 6,5-7,0 Nm).  
→ Монтирайте свързващия маркуч на барабана за маркучи на извод високо налягане на уреда.

## **Монтирайте пистолета за ръчно пръдкане, тръба за разпръскване, дюза и маркуч за работа под налягане**

### **Фигура 6**

- Тръбата за разпръскване да се свърже с пистолета за ръчно разпръскване.
- Затегнете на ръка завинтването на тръбата за разпръскване.
- Дюзата за високо налягане да се постави в съединителната гайка.
- Да се монтира съединителната гайка и да се стегне здраво.
- Уред без барабан на маркуча:  
Маркуча за работа под налягане да се монтира на извод високо налягане на уреда.
- Уред с барабан на маркуча:  
Свържете маркуча за работа под налягане с пистолета за ръчно разпръскване.

### **Внимание**

Маркуча за работа под налягане винаги да се развива напълно.

## **Монтаж резервен маркуч високо налягане**

### **Уред без барабан за маркучи**

#### **Фигура 7**

### **Уред с барабан на маркуча**

#### **Фигура 8**

- Маркуча за работа под налягане да се развие напълно от барабана на маркуча.
- Избутайте закрепващата скоба за маркуча за работа под налягане и извадете маркуча.
- Пъхнете щуцера напълно в елемента с коляно на барабана за маркуча и го осигурете със закрепващата скоба.

## **Сменете бутилката за поддръжка на системата**

**Указание:** При поставянето натиснете силно бутилката, за да се прободе затварянето. Не изваждайте бутилката, докато тя не се изпразни.

- Поддръжката на системата предотвратява ефективно образуването на варовик на нагревателната серпентина при работа с варовита вода от водопровода. Тя се дозира изтичайки на капки в резервоара с поплавък.
- Дозировката е настроена още в заводска за средна твърдост на водата.

**Указание:** Една бутилка поддръжка на системата се съдържа в обема на доставката.

- Сменете бутилката за поддръжка на системата

## **Да се долее гориво**

### **⚠️ Опасност**

**Опасност от експлозия! Сипайте само дизелово гориво или лека нафта. Забранява се използването на неподходящи горива, напр. бензин.**

### **Внимание**

**Никога не работете с уреда с празен резервоар за гориво. В противен случай ще се разрушат горивната помпа.**

- Да се долее гориво.
- Затворете капачката на резервоара.
- Избършете изтеклото навън гориво.

## **Долейте почистващ препарат**

### **Внимание**

#### **Опасност от нараняване!**

- Използвайте само продукти на Керхер.
- В никакъв случай не наливайте разтворители (бензин, ацетон, разредители и т.н.).
- Да се избягва контакт с очите и кожата.
- Да се спазват указанията за безопасност и работа на производителя на почистващия препарат.

## **Керхер предлага индивидуална програма за почистване и използване на средства за поддръжка.**

Вашият търговец с удоволствие ще Ви посъветва.

- Долейте почистващ препарат.

### **Захранване с вода**

Параметрите за свързване вижте от Технически данни.

- Закрепете захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 3/4") със скоба за маркучи към комплекта извод за вода.
- Захранващия маркуч да се подвърже към извода за вода на уреда и захранване с вода (напр. воден кран).

**Указание:** Захранващият маркуч и скобата за маркучи не се съдържат в обема на доставката.

### **Да се изсмуче водата от резервоара**

Ако искате да всмучете вода от външен резервоар, е необходимо следното устройство:

- Свалете бутилката за поддръжка на системата

#### **Фигура 9**

- Завинтете 2 болта на корпуса на горелката.

#### **Фигура 10**

- Развийте задната стена и я свалете. В задната стена остава накрайникът на резервоара за поддръжка на системата.

#### **Фигура 11**

- Отстранете извода за вода на финия филтър.
- Развийте финия филтър на главата на помпата.
- Свалете резервоара на поддръжката на системата.

#### **Фигура 12**

- Развийте горния захранващ маркуч към съда с поплавък.
- Свържете горния захранващ маркуч към главата на помпата.

- Превключете изплакващия тръбопровод на дозирация вентил за почистващо средство на глухата пробка.

- Смукателния маркуч (диаметър минимум 3/4") да се свърже с филтър (принадлежност) към извода за вода.

- Макс. височина на засмукване: 0,5 м
- Докато помпата засмуче вода, Вие трябва:

- Настройте регулирането на налягането и количеството на звеното на помпата на максималната стойност.
- Да затворите дозирация вентил за почистващ препарат.

#### **⚠ Опасност**

*Никога не засмуквайте вода от резервоар за питейна вода. Никога не засмуквайте течности съдържащи разтворители като разредители за лакове, бензин, масло или нефилтрирана вода. Уплътненията на уреда не са устойчиви на разтворители. Силно разпръскваната струя от разтворители е лесно възпламенима, експлозивна и отровна.*

- Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Указание:** Внимавайте, кабелът на магнитния вентил да не се заклеши към резервоара за поддръжка на системата.

#### **Фигура 13**

**Указание:** След поставяне на задната стена бръкнете в шахтата на поддръжката на системата и натиснете накрайника към резервоара за поддръжка на системата.

### **Електрозахранване**

- За параметрите за свързване виж Технически данни и типовата табелка.
- Електрическия извод трябва да се изпълни от електротехник и да съответства на IEC 60364-1.

#### **⚠ Опасност**

*Опасност от нараняване от електрически удар.*

- *Неподходящите удължители могат да са опасни. На открито използвайте само съответно*

- разрешените и обозначени удължители с достатъчно сечение.*
- Удължителите винаги трябва да се разединят напълно.
  - Щепселът, щекерът и куплунгът на използвания удължител трябва да са водоустойчиви.

### **Внимание**

Не бива да се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни). При неясноти по отношение на наличното на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се свържете с Вашето предприятие по електрозахранване.

## **Обслужване**

### **△ Опасност**

**Опасност от експлозия!**

Не пръскайте възпламеняими течности.

### **△ Опасност**

**Опасност от нараняване!** Никога не използвайте уреда без тръба за разпръскване. Преди всяко използване проверявайте здравината на закрепване на тръбата за разпръскване. Завинтването на тръбата за разпръскване трябва да се извърши здраво на ръка.

### **Внимание**

Никога не работете с уреда с празен резервоар за гориво. В противен случай ще се разрушат горивната помпа.

## **Указания за безопасност**

### **△ Предупреждение**

При продължителна употреба на уреда поради вибрациите може да се получи смущение в оросяването с кръв на ръцете.

Не може да се определи общовалидна продължителност за използването, защото то може да зависи от много фактори:

- лично предразположение към лошо оросяване (често студени пръсти, сърбеж на пръстите).
- Ниска околна температура. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
- Здравото хващане възпрепятства оросяването.
- Непрекъснатата работа е по-лоша от прекъсвана от паузи работа.


При редовно продължаващо дълго използване на уреда и при повторна поява на съответните признания (например сърбеж на пръстите, студени пръсти) Ви препоръчваме преглед при лекар.

## **Смяна на дюза**

### **△ Опасност**

Преди смяна на дюзите изключете уреда и задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уредът остане без налягане.

## **Видове режим**

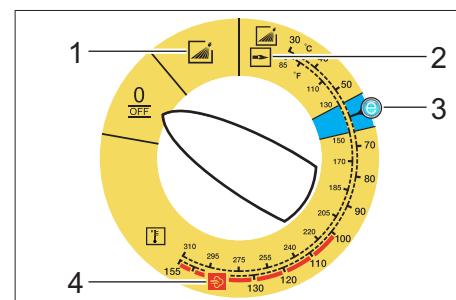

0/OFF = Изкл

- 1 Режим със студена вода
- 2 Режим с гореща вода
- 3 Степен Eco (гореща вода макс. 60 °C)
- 4 Режим с пара

## **Включване на уреда**

→ Прекъсвача на уред да се настрои на желания вид режим.

Контролна лампа готовност за експлоатация свети.

Уредът заработка за кратко и се изключва, щом се постигне работното налягане.

**Указание:** Ако по време на експлоатация светне контролната лампа за посоката на въртене, веднага изключете уреда и отстранете повредата, вижте "Помощ при неизправности".

➔ Да се освободи пистолета за ръчно пръскане.

При задействане на пистолета за ръчно пръскане уредът отново се включва.

**Указание:** Ако от дюзата за високо налягане не изтича вода, да се обезвъздушчи помпата. Вижте Помощ при повреди - "Уредът не създава налягане".

### Да се настрои температурата на почистване

➔ Ключа на уред да се настрои на желаната температура.

**30 °C до 98 °C:**

- Да се почисти с гореща вода.

**100 °C до 150 °C:**

- Да се почисти с пара.



➔ Дюзата високо налягане (благородна стомана) да се смени с дюзата за пара (месинг) (вижте „Режим с пара“).

### Настройка работно налягане и количество на подаване

**Регулиране на налягането/ количеството на звеното на помпата**

➔ Регулиращия винт да се завърти по посока на часовниковата стрелка: Да се повиши работното налягане (MAX).

➔ Регулиращия винт да се завърти по посока обратна на часовниковата стрелка: Да се намали работното налягане (MIN).

**Регулиране на налягането/дебита на пистолета за ръчно пръскане**

➔ Ключа на уреда да се настрои на макс. 98 °C.

➔ Настройте работното налягане на звеното на помпата на максималната стойност.

➔ Работното налягане и дебита да се настроят посредством завъртане (безстепенно) на регулирането на налягането/ количеството на пистолета за ръчно пръскане (+/-).

### ⚠ Опасност

*При настройката на налягането/количеството внимавайте за това, да не се развие завинтването на тръбата за разпръскване.*

**Указание:** Ако ще се работи дълgosрочно с намалено налягане, да се настрои налягането на звеното на помпата.

### Работа с почистващи средства

- За да щадите околната среда, подхождайте пестеливо към почистващото средство.
- Почистващият препарат трябва да бъде подходящ за повърхността за почистване.
- ➔ С помощта на дозирация вентил за почистващия препарат да се настрои концентрацията на почистващия препарат съгласно данните на производителя.

**Указание:** Референтни стойности на обслужващото поле при максимално работно налягане.

**Указание:** Ако почистващият препарат се засмуква от външен резервоар, отведете всмукателния маркуч за почистващ препаратор през гнездото навън.

### Почистване

➔ Налягането/температура и концентрацията на почистващ препаратор да се настроят съобразно повърхността за почистване.

**Указание:** Струята под високо налягане да се насочи първо от по-голямо разстояние към обекта за почистване, за да се предотвратят повреди поради твърде високо налягане.

## Препоръчителен метод на почистване

- Разтваряне на мръсотия:
- Почистващото средство да се впръсва пестеливо и да се остави да действа 1...5 минути, но без да засъхва.
- Да се отстрани мръсотията:
- Разтворената мръсотия да се изплакне със струя под високо налягане.

## Режим със студена вода

Отстраняване на леки замърсявания и изплакване, напр.: Градински уреди, тераса, инструменти, и т.н.

- Работното налягане да се настрои според необходимостта.

## Степен Eco

Уредът работи в икономичния температурен диапазон (макс. 60 °C).

## Режим с гореща вода/пара

Препоръчваме Ви следните температури на почистване:

- Леки замърсявания  
**30-50 °C**
- Съдържащи белтъчини замърсявания, напр. в хранително-вкусовата промишленост  
**макс. 60 °C**
- Почистване на превозни средства, почистване на машини  
**60-90 °C**
- Деконсервиране, силно съдържащи мазнини замърсявания  
**100-110 °C**
- Стапяне на инертни добавки, отчасти почистване на фасади  
**до 140 °C**

## Режим с гореща вода

### △ Опасност

*Опасност от изгаряне!*

- Ключа на уред да се настрои на желаната температура.

## Режим с пара

### △ Опасност

*Опасност от изгаряне! При работни температури над 98 °C работното налягане не трябва да надвишава 3,2 MPa (32 bar).*

Затова непременно трябва да се изпълнят следните мероприятия:



- Заменете дюзата високо налягане (благородна стомана) с дюза за пара (месинг, № на частта вижте в Техническите данни).
- Регулатора на налягането/количеството на пистолета за ръчно пръскане е напълно отворен, посока + до крайно положение.
- Настройте работното налягане на звеното на помпата на минималната стойност.
- Ключа на уреда да се настрои на мин. 100 °C.

## След работа с почистващи препарати

- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- Поставете прекъсвача на уреда на степен 1 (режим със студена вода).
- Изплакнете уреда минимум 1 минута с чиста вода при отворен пистолет за ръчно пръскане.

## Изключване на уреда

### △ Опасност

*Опасност от изгаряне от гореща вода! След режим с гореща вода или пара, с уреда трябва да се работи с цел да се охлади минимум две минути със студена вода при отворен пистолет.*

- Поставете ключа на уреда на положение „0/OFF“.
- Затворете входа за водата.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.
- Включете помпата от ключа на уреда за кратко (прибл. 5 секунди).

- Издърпвайте щепсела от контакта само със сухи ръце.
- Отстранете захранването с вода.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- Осигурете пистолета за ръчно пръскане.

## Съхранение на уреда

- Тръбата за разпръскване да се фиксира в държача на капака на уреда.
- Развийте маркуча за работа под налягане и електрическия кабел и ги поставете в държачите.

Уред с барабан на маркуча:

- Маркуча за работа под налягане преди навиването да се положи в разтеглено състояние.
- Манивелата да се завърти по посока на часовниковата стрелка (посока на стрелката).

**Указание:** Маркуча за работа под налягане и електрическия кабел да не се огъват.

## Заштита от замръзване

### Внимание

*При замръзане не напълно изпразнения от вода уред ще бъде разрушен.*

- Уреда да се оставя на място, където не може да замръзне.

Ако уредът е свързан към димна тръба, да се има пред вид следното:

### Внимание

*Опасност от увреждане поради проникващия през димната тръба студен въздух.*

- При външни температури под 0 °C уреда да се отделя от димната тръба.

Ако не е възможно съхраняване осигурено против замръзване, уреда да се спре от експлоатация.

## Спиране от експлоатация

При по-продължителни прекъсвания на работа или когато не е възможно съхранение осигурено против замръзване:

- Да се продуха водата.
- Уреда да се изплакне с препарат за защита от замръзване.
- Да се изпразни резервоара за почистваща течност.

### Да се продуха водата

- Да се развият захранващия маркуч за вода и маркуча за работа под налягане.
- Захранващите проводи да се отвият от пода на котела и нагревателната серпантинна да се остави да работи на празен ход.
- Уреда да се остави да работи макс. 1 минута докато се изпразнят помпата и проводите.

### Уреда да се изплакне с антифриз

**Указание:** Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.

- В съда с поплавък да се налее конвенционален препарат за защита от замръзване.
  - Да се включи уреда (без горелка), докато уреда бъде напълно изплакнат.
- По този начин се постига известна корозионна защита.

## Съхранение

### Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!*

*При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.*

## Транспорт

Фигура 14

### Внимание

*Опасност от увреждане! При разтоварването на уреда с вилков транспортьор, имайте пред вид фигурата.*

### Внимание

*Опасност от нараняване и повреда! При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.*

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.

## Грижи и поддръжка

### ⚠ Опасност

*Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред и електрически удар.*

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се изведи щепсела.*

- Поставете ключа на уреда на положение „0/OFF“.
- Затворете входа за водата.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.
- Включете помпата от ключа на уреда за кратко (прибл. 5 секунди).
- Издърпвайте щепсела от контакта само със сухи ръце.
- Отстранете захранването с вода.
- Задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уреда остане без налягане.
- Осигурете пистолета за ръчно пръскане.
- Уреда да се остави да се охлади.

**При провеждане на редовна инспекция на безопасността респ. сключване на договор за поддръжка информирайте Вашия търговец на Керхер.**

## Интервали на поддръжка

### Ежеседмично

- Да се почисти цедката към захранването с вода.
- Да се почисти финия филтър.
- Почистете цедката за гориво.
- Да се провери нивото на маслото.

### Внимание

*При млекоподобно масло информирайте веднага сервиза на Kärcher.*

### Ежемесечно

- Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода.
- Да се почисти филтъра на всмукващия маркуч почистващо средство.

### След 500 работни часа, минимум ежегодно

- Да се смени маслото.

### Най-късно отново на всеки 5 години

- Проверка на налягането съгласно предписаните от производителя величини.

## Действия по поддръжката

### Да се почисти цедката към захранването с вода

- Да се свали цедката.
- Цедката да се почисти във вода и отново да се постави.

### Да се почисти финия филтър

- Уреда да се остави без налягане.
- Развийте финия филтър на главата на помпата.
- Демонтирайте финия филтър и свалете филтърната вложка.
- Почистете филтърната вложка с чиста вода или въздух под налягане.
- Да се монтира в обратна последователност.

### Почистване на цедката за гориво

- Изтърсете цедката за гориво. При това в околната среда не бива да попада гориво.

## **Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода**

→ Избутайте закрепващата скоба и изтеглете маркуча (система за меко подаване) на предпазителя против липса на вода.

→ Да се свали цедката.

**Указание:** Ако е необходимо винт M8 да се завие с прибл. 5 mm навътре и с него да се извади цедката.

→ Цедката да се почисти във вода.

→ Да се пъхне цедката.

→ Вкарайте щуцера за маркучи докрай в предпазителя против липса на вода и го подсигурете със закрепваща скоба.

## **Да се почисти филтъра на всмукващия маркуч почистващ препарат**

→ Да се извади всмукателния накрайник почистващ препарат.

→ Филтъра да се почисти във вода и отново да се постави.

## **Да се смени маслото**

→ Да се подгответи приемен съд да прибл. 1 литър масло.

→ Да се развие изпускателната пробка.

Старото масло да се отстрани опазвайки околната среда или да се предаде в събирателен пункт.

→ Отново да се затегне изпускателната пробка.

→ Маслото да се налива бавно до достигане на маркировката МАКС.

**Указание:** Въздушните мехурчета трябва да могат да се пръснат.

**Вида на маслото и количеството на пълнене вижте от Технически данни.**

## **Помощ при неизправности**

### **⚠ Опасност**

*Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред и електрически удар.*

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.*

### **Контролната лампа за посоката на въртене мига (само 3-фазни уреди)**

#### **Фигура 15**

→ Сменете полюсите на щекера на уреда.

### **Контролна лампа готовност за работа изгасва**

– Няма напрежение от мрежата, вижте "Уредът не работи".

### **Контролна лампа сервиз**

#### **Контролната лампа Сервиз свети**

– Недостиг на масло

→ Долейте масло.

#### **1x мигане**

– Недостиг на вода

→ Проверете захранването с вода, захранващите кабели.

– Утечка във вакуумната система

→ Проверете дали вакуумната система и връзките са добре уплътнени.

#### **2x мигане**

– Грешка в захранването с напрежение или разходът на ток на двигателя е твърде голям.

→ Да се проверят свързването с мрежата и предпазителите на мрежата.

→ Уведомете сервиза.

#### **3x мигане**

– Моторът е претоварен/прегрят

→ Поставете ключа на уреда на положение „0/OFF“.

→ Уреда да се остави да се охлади.

→ Да се включи уредът.

– Повредата се появява повторно.

→ Уведомете сервиза.

#### **4x мигане**

- Ограничителят за отработени газове се е задействал.
- ➔ Поставете ключа на уреда на положение „0/OFF“.
- ➔ Уреда да се остави да се охлади.
- ➔ Да се включи уредът.
- Повредата се появява повторно.
- ➔ Уведомете сервиза.

#### **5x мигане**

- Прекъсвач Reed в предпазителя за недостиг на вода е залепнал или магнитното бутало заяжда.
- ➔ Уведомете сервиза.

#### **6x мигане**

- Пламъчният сензор е изключил горелката.
- ➔ Уведомете сервиза.

#### **Свети контролна лампа гориво**

- Резервоарът за гориво е празен.
- ➔ Да се долее гориво.

#### **Свети контролна лампа поддръжка на системата**

- Бутилката за поддръжка на система е празна.
- ➔ Сменете бутилката за поддръжка на система

#### **Контролната лампа почистващ препарат свети**

- Резервоарът за почистваща течност е празен.
- ➔ Долейте почистващ препарат.

#### **Уредът не работи**

- Няма напрежение от мрежата
- ➔ Да се провери свързването с мрежата/захранващ кабел.

#### **Уредът не създава налягане**

- Въздух в системата
- Да се обезвъздушат помпата:
  - ➔ Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
  - ➔ При отворен пистолет ръчно пръскане уреда многократно да се включи и изключи с ключа на уреда.
  - ➔ Развийте и завийте регулирането на налягането/количеството на звеното на помпата при отворен пистолет за ръчно пръскане.

**Указание:** При демонтаж на маркуча за работа под налягане от извода за високо налягане на уреда се ускорява процеса на обезвъздушаване.

- ➔ Ако резервоарът почистващ препарат е празен, да се напълни.
- ➔ Да се проверят изводите и кабелите.
- Налягането е настроено на МИН.
- ➔ Налягането да се постави на МАКС.
- Цедката в захранването с вода замърсена
- ➔ Да се почисти цедката.
- ➔ Да се почисти финия филтър, при необходимост да се смени.
- Твърде малък дебит на водата за захранване
- ➔ Да се провери дебита на водата за захранване (вижте Технически данни).

#### **Уредът има утечки, вода изтича от уреда отдолу**

- Нехерметична помпа
- Указание:** Допустими са 3 капки на минута.
- ➔ При по-силна нехерметичност уреда да се провери в сервиза.

#### **Уреда непрекъснато се включва и изключва при затворен пистолет за ръчно пръскане**

- Утечка във вакуумната система
- ➔ Проверете дали вакуумната система и връзките са добре уплътнени.

## Уредът не засмуква почистващ препарат

➔ Уреда да се остави да работи при отворен дозиращ вентил почистващ препарат и затворен вход за водата, докато резервоарът с поплавък се изсмуче до край и налягането спадне на "0".

➔ Входа за водата отново да се отвори. Ако помпата все още не засмуква почистващ препарат, това може да има следните причини:

- Филтърът във всмукателния маркуч почистващ препарат е замърсен
- ➔ Да се почисти филтъра.
- Възвратният клапан е залепнал
- ➔ Да се изведи маркуча почистващ препарат и възвратния вентил да се освободи с тъл предмет.

## Горелката не пали

- Резервоарът за гориво е празен.
- ➔ Да се допее гориво.
- Недостиг на вода
- ➔ Проверете захранването с вода, захранващите кабели.
- ➔ Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода.
- Замърсен горивен филтър
- ➔ Да се смени горивния филтър.
- Няма запалителна искра
- ➔ Ако при работа през наблюдателното стъкло не се вижда запалителна искра, уреда да се провери от сервиза.

## Настроената температура не се достига при режим с гореща вода

- Работно налягане/дебит твърде големи
  - ➔ Намалете работното налягане/дебита на регулирането на налягането/количеството на звеното на помпата.
  - Нагревателна серпантина със сажди
  - ➔ Саждите да се почистят от сервиза.
- Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиза.**

## Гаранция

Установените от нашето компетентно дружество за пласмент гаранционни условия важат във всяка държава. Евентуалните повреди по уреда ние отстраняваме бесплатно по време на гаранционния срок, ако причина за това са дефект в материалите или при производството.

## Принадлежности и резервни части

**Указание:** При свързване на уреда към камина или когато уредът не може да се наблюдава, Ви препоръчваме монтаж на контрол на пламъка (опция).

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

## Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

**Тип:** 1.169-xxx

**Тип:** 1.170-xxx

**Тип:** 1.173-xxx

**Тип:** 1.174-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕО:**

97/23/EO

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2004/108/ЕИ

2000/14/EO

**Категория на модула**

II

**Процедура за съответствие**

Модул Н

**Нагревателна серпентина**

Оценка съответствие модул Н

Предпазен клапан

Оценка съответствие Арт. 3 абз. 3

**Управляващ блок**

Оценка съответствие модул Н

**различни тръбопроводи**

Оценка съответствие Арт. 3 абз. 3

**Намерили приложение хармонизирани стандарти:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-

4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Име на посоченото място:**

fЗа 97/23/EO

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln  
Идент. № 0035

**Приложен метод за оценка на съответствието:**

2000/14/EO: Приложение V

**ниво на шум dB(A)**

**HDS 6/10**

Измерено: 91

Гарантирано: 94

**HDS 6/12**

Измерено: 91

Гарантирано: 94

**HDS 6/14**

Измерено: 91

Гарантирано: 94

**HDS 6/14-4**

Измерено: 88

Гарантирано: 91

**HDS 7/16**

Измерено: 92

Гарантирано: 95

**HDS 8/17**

Измерено: 93

Гарантирано: 96

**HDS 8/18-4**

Измерено: 87

Гарантирано: 90

**HDS 9/17-4**

Измерено: 88

Гарантирано: 91

**5.957-989**

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

  
H. Jenner

CEO

  
S. Reiser

Head of Approbation

пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Технически данни

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Присъединяване към мрежата</b>				
Напрежение	V	100	230-240	230
Вид ток	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Присъединителна мощност	kW	2,9	3,0	3,6
Предпазител (ленив)	A	30	13	16
Вид защита	--	IPX5	IPX5	IPX5
Клас защита	--	I	I	I
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Захранване с вода</b>				
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	30	30	30
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Данни за мощността</b>				
Дебит вода	л/ч (л/мин)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Дебит режим с пара	л/ч (л/мин)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Макс. работно налягане режим с пара (с парна дюза)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Части № парна дюза	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Макс. работна температура гореща вода	°C	98	98	98
Работна температура режим с пара	°C	155	155	155
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Горивна мощност	kW	43	43	43
Максимален разход на нафта	кг/ч	3,5	3,5	3,5
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	21,8	25,6	25,6
Размер на дюзата	--	043	042	036
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>				
<b>Шумни емисии</b>				
Ниво на звука L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Неустойчивост K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
<b>Стойност на вибрациите в областта на длантата – ръката</b>				
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Горивни материали</b>				
Гориво	--	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел
Количество на маслото	л	0,3	0,3	0,3
Вид масло	--	0W40	0W40	0W40
<b>Мерки и тегла</b>				
Дължина x широчина x височина	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Типично собствено тегло, С	кг	108,1	108,1	108,1
Типично собствено тегло, СХ	кг	111	111	111
Резервоар гориво	л	15,5	15,5	15,5
Резервоар почистващ препарат	л	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Присъединяване към мрежата</b>				
Напрежение	V	230	400	230
Вид ток	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Присъединителна мощност	kW	3,6	4,7	4,7
Предпазител (ленив)	A	16	16	16
Вид защита	--	IPX5	IPX5	IPX5
Клас защита	--	I	I	I
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0.3617		--
<b>Захранване с вода</b>				
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	30	30	
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	800 (13,3)	900 (15)	
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m	0,5	0,5	
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Данни за мощността</b>				
Дебит вода	л/ч (л/мин)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Дебит режим с пара	л/ч (л/мин)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Макс. работно налягане режим с пара (с парна дюза)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Части № парна дюза	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Макс. работна температура гореща вода	°C	98	98	
Работна температура режим с пара	°C	155	155	
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Горивна мощност	kW	43	51	
Максимален разход на нафта	кг/ч	3,5	4,1	
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	25,6	32,4	
Размер на дюзата	--	035	040	
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>				
<b>Шумни емисии</b>				
Ниво на звука L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката</b>				
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Горивни материали</b>				
Гориво	--	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел	
Количество на маслото	л	0,7	0,3	
Вид масло	--	0W40	SAE 90	
<b>Мерки и тегла</b>				
Дължина x широчина x височина	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Типично собствено тегло, С	кг	118,6	118,1	
Типично собствено тегло, CX	кг	121,5	121	
Резервоар гориво	л	15,5	15,5	
Резервоар почистващ препарат	л	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Присъединяване към мрежата</b>				
Напрежение	V	400	230	400
Вид ток	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Присъединителна мощност	kW	5,7	5,7	6,0
Предпазител (ленив)	A	16	16	16
Вид защита	--	IPX5	IPX5	IPX5
Клас защита	--	л	л	л
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0.2638	--	--
<b>Захранване с вода</b>				
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	30	30	30
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m	0,5	0,5	0,5
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Данни за мощността</b>				
Дебит вода	л/ч (л/мин)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)
Дебит режим с пара	л/ч (л/мин)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)
Макс. работно налягане режим с пара (с парна дюза)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Части № парна дюза	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0
Макс. работна температура гореща вода	°C	98	98	98
Работна температура режим с пара	°C	155	155	155
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)
Горивна мощност	kW	58	61	69
Максимален разход на нафта	кг/ч	4,7	5,0	5,6
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	39,8	41,4	45,7
Размер на дюзата	--	045	043	054
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>				
<b>Шумни емисии</b>				
Ниво на звука L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74
Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91
<b>Стойност на вибрациите в областта на длантата – ръката</b>				
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Горивни материали</b>				
Гориво	--	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел
Количество на маслото	л	0,3	0,7	0,7
Вид масло	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Мерки и тегла</b>				
Дължина x широчина x височина	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Типично собствено тегло, С	кг	121,1	126,1	131,4
Типично собствено тегло, СХ	кг	124	129	134,3
Резервоар гориво	л	15,5	15,5	15,5
Резервоар почистващ препарат	л	15,5	15,5	15,5

## Повторни проверки

**Указание:** Трябва да се спазват препоръките за срокове на проверка съответстват на съответните национални изисквания в страната на потребителя.

Проверката прове- дена от:	Външна провер- ка	Вътрешна про- верка	Проверка на здравината
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата
Име	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата	Подпис на правос- пособното лице/ Дата



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärase kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949.0!
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütjat.
- Paki sisu lahti pakkimisel kontrollida. Tarnekomplekti vt jooniselt 1.

## Sisukord

Keskkonnakaitse .....	ET ..1
Kasutusjuhendis olevad sümbolid .....	ET ..1
Ülevaade .....	ET ..2
Seadmel olevad sümbolid ..	ET ..3
Sihipärane kasutamine .....	ET ..3
Ohutusalased märkused ..	ET ..3
Ohutusseadised .....	ET ..3
Kasutuselevõtt .....	ET ..4
Käsitsemine .....	ET ..6
Hoiulepanek .....	ET ..9
Transport .....	ET ..9
Korrashoid ja tehnohooldus .....	ET ..9
Abi häirete korral .....	ET ..10
Garantii .....	ET ..12
Lisavarustus ja varuosad ..	ET ..12
EÜ vastavusdeklaratsioon ..	ET ..13
Tehnilised andmed .....	ET ..14
Korduvkontrollid .....	ET ..17

## Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldaavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Palun jälgige, et mootoriöli, kütteöli, diisel ega bensiin ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja körvaldage kasutatud öli keskkonnaeeskirju järgides.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Kasutusjuhendis olevad sümbolid

### ⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

### ⚠ Hoitatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

### Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

# Ülevaade

## Seadme elemendid

### Joonis 1

- 1 Lisavarustuse hoidik, Pritsetoru
- 2 Manomeeter
- 3 Süvend puhastusvahendi imivooliku jaoks
- 4 Käepideme süvend (mõlemal pool)
- 5 Ratas
- 6 Veevõtuliitnik, sõelaga
- 7 Veeliitmiku komplekt
- 8 O-tihendi komplekt (vahetuseks)
- 9 Kõrgsurveühendus
- 10 Kõrgsurvevoilik
- 11 Joatoru
- 12 Kõrgsurve düüs (roostevaba teras)
- 13 Aurudüüs (messing)
- 14 Puhastusvahendite täiteava
- 15 Seisupiduriga juhtrulllik
- 16 Kütusesöel
- 17 Surve/koguse reguleerimine pesupüstoli juures
- 18 Pesupüstoli ohutusfiksaator
- 19 Pesupüstol
- 20 Elektritoide
- 21 Tööriistakott (ainult HDS C)
- 22 Kütuse täiteava
- 23 Puhastusvahendi doseerimisventiil
- 24 Juhtpaneel
- 25 Pesupüstoli alus
- 26 Voolikutrumli ühendusvoilik (ainult HDS CX)
- 27 Astmesüvend
- 28 Voolikutrummel (ainult HDS CX)
- 29 Voolikutrumli käsvänt (ainult HDS CX)
- 30 Sang
- 31 Tüübislilt
- 32 Kaane lukk
- 33 Tarvikute panipaik
- 34 Pöleti
- 35 Joatoru alus
- 36 Seadme kate
- 37 Süsteemihoordus Advance RM 110/  
RM 111

- 38 Surve/koguse reguleerimine pumba-seadme juures
- 39 Ölipaak
- 40 Öli väljalaskekrudi
- 41 Puhastusvahendi sissevõtu tagasilöögiventtiil
- 42 Filtriiga puhastusvahendi imemisvoilik
- 43 Kütusefilter
- 44 Kinnitusklamber
- 45 Veepuuduse kaitseyseadise voilik (pehme summutuse süsteem)
- 46 Veepuuduse kaitse
- 47 Veepuuduse kaitseysadises olev sõel
- 48 Peenfilter (vesi)
- 49 Ujukipaak

## Juhtpaneel

### Joonis 2

- A Seadme lülitி
- 1 Pöörlemissuuna märgutuli  
(ainult 3-faasilised seadmed)
- 2 Töövalmiduse märgutuli
- 3 Kütuse märgutuli
- 4 Teeninduse märgutuli
- 5 Puhastusvahendi märgutuli
- 6 Süsteemihoorduse märgutuli

## Värvitde tähendus

- Puhastusprotsessi juhtelemendid on kollased.
- Hoolduse ja teeninduse juhtelemendid on helehallid.

## Seadmel olevad sümbolid



Kõrgsurveline veejuga võib mitte sihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata teistele isikutele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele või seadmele endale.

	<b>Elektripingest lähtuv oht!</b> Seadme osade juures tohivad töötada ainult elektrikud või volitatud spetsialistid.
	<b>Tulistest pindadest lähtuv põletusoht!</b>
	<b>Mürgitusoht!</b> Heitgaase mitte sisse hingata.

## Sihipärane kasutamine

Järgmiste objektide puhastamine: masinad, söidukid, ehitised, tööriistad, fassaid, terrassid, aiatööriistad jne.

### ⚠ Oht

**Vigastusoht!** Tanklates või muudes ohualades kasutamise korral tuleb järgida vastavaid ohutuseeskirju.

Palun välgitage mineraalöli sisaldava heitvee sattumist pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. Seetõttu palume viia mootoripesu ja põhjapesu läbi ainult sobivates, õliseparaatoriga varustatud kohtades.

## Ohutusalased märkused

- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid survepesureid puudutavaid seaduslike eeskirju.
- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid õnnetusjuhtumite välistmist puudutavaid seaduslike eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.
- Seadme küttemehhanism kujutab endast kütteseadet. Kütteseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida vastavalt konkreetses riigis kehtivatele seaduslikele eeskirjadele.
- Kui seda kõrgsurvepesurit kasutatakse professionaalselt, peab selle vastavalt kehtivatele riiklikele määrustele esmakordselt kasutusele võtma vastavate oskustega isik. KÄRCHER on esmakordse kasutuselevõtu teie eest juba läbi viinud ja selle kirjalikult fikseerinud. Sellekokhase dokumentatsiooni saate soovi korral oma KÄRCHERI partnerilt. Palun hoidke dokumentatsiooni puudutavate pärингute puhuks käepärast seadme osade ja seerianumber.
- Juhime tähelepanu asjaolule, et vastavalt kehtivatele riiklikele määrustele peab seadme järgmised kontrollimised läbi viima vastavate oskustega isik. Palun pöörduge selleks oma KÄRCHERI partneri poole.

## Ohutusseadised

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

## Kahe survelülitiga ülevooluventiil

- Veezuguse vähendamisel pumba peas või surve/koguse reguleerimisseadise abil avaneb ülevooluventiil ja osa veest voolab tagasi pumba imipoolele.
- Kui pesupüstol suletakse, nii et kogu vesi voolab tagasi pumba imipoolele, lülitab ülevooluventiili juures olev surve-lülit pumba välja.
- Kui pesupüstol uuesti avatakse, lülitab silindripea juures olev survelülit pumba uuesti sisse.

Ülevooluventiil on tehasepoolsest seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Turvaventiil

- Turvaventiil avaneb, kui ülevooluventiil või survelülit on defektne.

Turvaventiil on tehasepoolsest seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Veepuuduse kaitse

- Veepuuduse kaitse hoiab ära pöleti siselülitumise olukorras, kus vett on vähe.
- Sõel hoiab ära kaitse mustumise ning seda tuleb regulaarselt puhastada.

## Heitgaasi temperatuuripiiraja

- Heitgaasi temperatuuripiiraja lülitab seadme välja, kui saavutatakse liiga kõrge heitgaasitemperatuur.

## Kasutuselevõtt

### ⚠ Hoiatus

*Vigastusoht! Seade, toitekaablid, körgsurvevoolik ja ühendused peavad olema laitmatus seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.*

- ➔ Seisupidur fikseerida

## Sanga paigaldamine

### Joonis 3

Kruvide pingutusmoment: 6,5-7,0 Nm

## Tööriistakoti paigaldamine

(ainult HDS C)

### Joonis 4

- ➔ Kinnitage tööriistakott ülemiste fikseerimistähikute abil seadmele.
- ➔ Suruge tööriistakott alla ja laske asendisse fikseeruda.
- ➔ Kinnitage tööriistakott 2 kruviga (pingutusmoment: 6,5-7,0 Nm).

**Märkus:** 2 kruvi jäääb üle.

## Voolikutrumli paigaldamine (ainult HDS CX)

### Joonis 5

- ➔ Kinnitage voolikutrummel alumiste fikseerimistähikute abil seadmele.
- ➔ Keerake voolikutrummel üles ja laske asendisse fikseeruda.
- ➔ Kinnitage voolikutrummel 4 kruviga (pingutusmoment: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Paigaldage voolikutrumli ühendusvoolik ja seadme körgsurveliitmikule.

## Pesupüstoli, joatoru, otsaku ja körgsurvevooliku paigaldamine

### Joonis 6

- ➔ Ühendage joatoru pesupüstoliga.
  - ➔ Keerake joatoru keermesühendus käega kinni.
  - ➔ Pange körgsurveotsak umbmutrisse.
  - ➔ Paigaldage umbmutter ja pingutage.
  - ➔ Ilma voolikutrumliita seade.
- Paigaldage körgsurvevoolik seadme körgsurveühendusele.
- ➔ Voolikutrumliga seade:  
Ühendage körgsurvevoolik pesupüstoliga.

## Ettevaatust

*Kerige körgsurvevoolik alati lõpuni maha.*

## Reserv-kõrgsurvevoooliku paigaldamine

### Ilma voolikutrumplita seade

#### Joonis 7

### Voolikutrumpliga seade

#### Joonis 8

- Kõrgsurvevooolik täielikult vooliku trumplilt maha kerida.
- Kangutage kõrgsurvevoooliku ukinnitusklamber välja ja tömmake voolik välja.
- Lükake voolikunippel täielikult voolikutrumli sõlmdetaili sisse ja kinnitage kinnitusklambriga.

## Süsteemiholduse pudeli väljavahetamine

**Märkus:** Pudelit kohale pannes suruge see luku läbistamiseks tugevasti sisse. Ärge tömmake pudelit enne välja kui see tühi on.

- Süsteemiholdus hoiaab väga töhusalt ära katlakivi tekkimise küttespiraali, kui kasutatakse lubjarikast veevärgivett. Seda lisatakse tilkhaaval ujukipaagis olevale pealevoolule.
- Doseering on tehasepoolselt seadistatud keskmisele vee karedusele.

**Märkus:** Süsteemiholduse pudel sisaldub tarnekomplektis.

- Süsteemiholduse pudeli väljavahetamine

## Kütuse lisamine

### ⚠ Oht

*Plahvatusoht! Lisage ainult diiselkütust või kerget kütteöli. Sobimatuid kütuseid, nt bensiini, ei tohi kasutada.*

#### Ettevaatust

*Ärge kunagi kasutage seadet, kui kütusepaak on tühi. Vastasel korral läheb kütusepump rikki.*

- Kütuse lisamine.
- Sulgege paagi lukk.
- Pühkige ära mahaläinud kütus.

## Puhastusvahendi lisamine

### Ettevaatust

#### Vigastusoht!

- Kasutage ainult Kärcheri tooteid.
- Ärge valage paaki lahusteid (bensii, atsetoon, lahjendid jne).
- Vältige kontakti silmade ja nahaga.
- Järgige puhastusvahendi tootja ohutus- ja kasutamisnõudeid.

### Kärcheril on individuaalne puhastus- ja hooldusvahendite programm.

Müügiesindaja nõustab Teid meelsasti.

- Lisage puhastusvahendit.

## Veevõtuühendus

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.

- Kinnitage pealevooluvoolik (minimaalne pikkus 7,5 m, minimaalne läbimõõt 3/4") voolikukklambriga veeliitmiku komplekti külge.
- Ühendage pealevooluvoolik seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).

**Märkus:** Pealevooluvoolik ja voolikuklamber ei sisaldu tarnekomplektis.

## Vee imemine mahutitest

Kui soovite võtta vett välisest paagist, tuleb teha järgmine ümberehitus:

- Eemaldage süsteemiholduse pudel.

#### Joonis 9

- Keerake maha pöletikorpusel olevad 2 kruvi.

#### Joonis 10

- Kruvige maha tagasein ja võtke ära. Tagaseinale jäääb süsteemiholdusvahendi paagi tuts.

#### Joonis 11

- Eemaldage peenfiltrilt veeliitmik.
- Kruvige pumbapealt maha peenfilter.
- Võtke ära süsteemiholduse mahuti.

## Joonis 12

- Kruvige maha ujukipaaki viiv ülemine toitevoolik.
- Ühdage ülemine toitevoolik pumba-peaga.
- Ühdage puastusvahendi doseerimisventili pesemisjuhe pimekorgile ümber.
- Ühdage imivoolik (läbimõõt vähemalt 3/4") filtriga (tarvikud) veeühenduse külge.
- Maks. imikõrgus: 0,5 m

Kuni pump on vee sisse võtnud, tuleks Teil:

- Seadke pumbamooduli surve-/koguse reguleerimisseadis maksimaalsele väärtsusele.
- Ühdada puastusvahendi doseerimisventili.

### ⚠ Oht

Ärge kunagi võtke vett joogiveepaagist. Ärge kunagi võtke selliseid lahusteid sisaldauid vedelikke nagu värvilahustid, bensiin, õli või filtreerimata vesi. Seadme tihendid ei talu lahusteid. Lahustite pihustamisel tekkiv udu on eriti tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine.

- Tagasipanek vastupidises järjekorras.

**Märkus:** Jälgige, et süsteemihooldusvahendi paagil olevat magnetventili kaablit kinni ei kiilutaks.

## Joonis 13

**Märkus:** Pärast tagaseina pealepanekut sirutage käsi süsteemihooldusvahendi šahti ja vajutage süsteemihooldusvahendi paaigile kork peale.

## Elektriühendus

- Ühendamiseks vajalikke andmeid Tehnilistest andmetest ja tüübislildilt.
- Elektriühenduse peab teostama elektrimontör ja see peab vastama normile IEC 60364-1.

### ⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv vigastusoht.

- Ebasobivad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Vällistingimustes võib kasutada ainult väljas kasutamiseks luba-

tud ja vastavalt tähistatud piisava ristlöikepinnaga pikendusjuhtmeid.

- Kerige pikenduskaablid alati lõpuni maha.
- Kasutatava pikendusjuhtme pistik ja ühendus peavad olema hermeetilised.

## Ettevaatust

Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilistest andmetest) ei tohi ületada. Kaatluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiateevõtte poole.

## Käsitsemine

### ⚠ Oht

Plahvatusoht!

Ärge piserdage põlevaid vedelikke.

### ⚠ Oht

Vigastusoht! Ärge kunagi kasutage seadet ilma joatoruta. Kontrollige enne iga kasutamist, kas joatoru on korralikult kinni. Joatoru keermesühendus peab olema käega kinni keeratud.

## Ettevaatust

Ärge kunagi kasutage seadet, kui kütusepaak on tühi. Vastasel korral läheb kütusepump rikki.

## Ohutusalased märkused

### ⚠ Hoiatus

Seadme pikem kasutamine võib vibratsioonist tingituna põhjustada käte verevarustuse häireid.

Üldkehtivat aega seadme kasutamiseks ei ole võimalik kindlaks määrata, sest see sõltub mitmetest mõjuteguritest:

- Isiklik kalduvus halvale verevarustusele (sageli külmavavad sõrmed, kribelev tunne sõrmedes).
- Madal õhutemperatuur. Kandke käte kaitseks kindaid.
- Seadmest tugevasti kinnioidumine takistab verevarustust.
- Katkematu töö on halvem kui pausidega töötamine.


Kui seadet kasutatakse regulaarselt ja pikemat aega ning kui sümpтомid ilmnevad korduvalt (näit. sõrmede kribelemine, külmetavad sõrmed), soovitame pöörduva arsti poole.

## Düüsi vahetamine

### ⚠ Oht

Enne otsaku vahetamist lülitage seade välja ja vajutage pesupüstolile, kuni seade on rõhuvaba.

## Töørežiimid

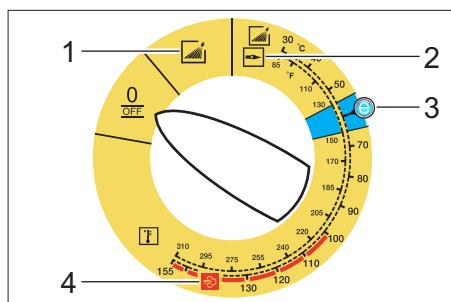

0/OFF = Väljas

- 1 Töötamine külma veega
- 2 Töötamine kuuma veega
- 3 Eco-tase (tuline vesi maks. 60 °C)
- 4 Töötamine auruga

## Seadme sisselülitamine

→ Seadke seadmelülit soovitud töorežiimile.

Põleb töovalmiduse märgutuli.

Seade käivitub koraks ja lülitub välja nii peaa, kui on saavutatud tööröhk.

**Märkus:** Kui töö käigus süttib pöörlemis-suuna märgutuli, tuleb seade koheselt seisata ja rike kõrvaldada, vt alalõigust "Abirikete korral".

→ Pesupüstoli vabastamine.

Pesupüstolit vajutades lülitub seade uuesti sisse.

**Märkus:** Kui kõrgsurveotsakust ei tule vett, tuleb pumpa õhutada. Vt "Abi kohta rikete korral - seadmes ei teki rõhku".

## Puhastustemperatuuri määramine

→ Seadke seadmelülit soovitud temperatuurile.

**30 °C kuni 98 °C:**

- Kuuma veega puhastamine.
- 100 °C kuni 150 °C:**
- Puhastage auruga.

### ⚠

→ Asendage kõrgsurvedüüs (roostevabast terasest) aurudüüsiga (messingist) (vt „Töötamine auruga“).

## Töosurve ja veekoguse reguleerimine

### Surve/koguse reguleerimine pumba-seadme juures

- Keerake reguleerimisspindlit päripäeva: Suurendage tööröhku (MAX).
- Keerake reguleerimisspindlit vastupäeva: Vähendage tööröhku (MIN).

### Surve/koguse reguleerimine pesupüstoli juures

- Seadke seadmelülit maks. 98 °C.
- Seadistada tööröhk pumbamoodulil maksimaalsele väärtsusele.
- Reguleerige töosurvet ja kogust, keerates (sujuvalt) pesupüstoli juures surve/veekoguse reguleerimise lülitit (+/-).

### ⚠ Oht

Röhku / kogust reguleerides jälgige, et joatoru keermesühendus lahti ei tuleks.

**Märkus:** Kui kavatsetakse töötada pikemat aega vähendatud survega, tuleb survega reguleerida pumbamooduli juurest.

## Puhastusvahendiga käitus

- Keskkonna säästmiseks kasutage puhastusvahendeid säästlikult.
- Puhastusvahend peab sobima puhas-tatava pinnaga.
- Määrase puhastusvahendi kontsentrat-sioon puhastusvahendi doseerimisven-tilli abil vastavalt tootja andmetele.

**Märkus:** Orienteeruvad väärtsused juhtpaneelil maksimaalse töosurve korral.

**Märkus:** Kui puustusvahendit kavatsetakse sisse võtta välisest paagist, tuleb puustusvahendi toitevoolik viia läbi ava välja.

## Puhastamine

→ Määrase surve/temperatuur ja puustusvahendite kontsentratsioon vastavalt puastatavale pinnale.

**Märkus:** Suunake körgsurvejuga alati esmalt suuremalt kauguselt puastatavale objektile, et vältida liiga körgest survest tingitud kahjustusi.

### Soovitatav puustusmeetod

- Mustuse vabastamine:
- Pihustage pinnale veidi puustusvahendit ja laske 1...5 minutit möjuda, kuid mitte kuivada.
- Mustuse eemaldamine:
- Lahtileotatud mustus körgsurvejoaga maha pesta.

## Töötamine külma veega

Kerge mustuse eemaldamine ja puhtaksloputamine, nt: aiatööristad, terrass, tööriistad jne.

→ Reguleerige töösurvet vastavalt vajadusele.

## Eco-tase

Seade töötab köige ökonomisemас temperatuurivahemikus (maks. 60 °C).

## Töötamine tulise veega/auruga

Soovitame järgmisi puustustemperatuure:

- Kerge määrdumus  
**30 -50 °C**
- Valguline mustus, nt toiduainetetööstuses  
**maks. 60 °C**
- Söidukite puhastamine, masinate puustamine  
**60 -90 °C**
- Konserveerimisvahendite eemaldamine, tugeva rasvasisaldusega mustus  
**100 -110 °C**
- Täitematerjalide sulatamine, osaliselt fassaadide puhastamine  
**kuni 140 °C**

## Töötamine kuuma vеega

### ⚠ Oht

*Põletusoht!*

→ Seadke seadmelülitи soovitud temperatuurile.

## Töötamine auruga

### ⚠ Oht

*Põletusoht! Töötamisest tulenevalt üle 98 °C ei tohi töösurve ületada 3,2 MPa (32 baari).*

Seetõttu tuleb kindlasti rakendada järgmisi meetmeid:

### ⚠

- **Körgsurveotsik (roostevabast terastest) asendada auruotsikuga (messing, detaili nr vt tehnilistest andmetest).**
- Avage pesupüstoli surve-/koguse reguleerimisseadis täielikult, suund + kuni lõpuni.
- Seadistada tööröhk pumbamoodulil minimaalsele väärusele.
- Seadke seadmelülitи min. 100 °C.

## Pärast töötamist puustusvahendiga

- Keerake puustusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- Seadke seadme lülitи astmele 1 (käitamine külma veega).
- Loputage seade t avatud pesupüstoliga vähemalt 1 minuti vältel.

## Seadme väljalülitamine

### ⚠ Oht

*Tulisest veest lähtuv põletusoht! Pärast iga kasutamist kuuma vеega või auruga tuleb lasta seadmel jahtumiseks vähemalt kahe minuti jooksul külma veega töötada, kusjuures püstol on avatud.*

- Viige seadme lülitи asendisse „0/OFF“ (väljas).
- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Avage pesupüstol.
- Lülitage pump seadme lülitist koriks (ca. 5 sekundiks) sisse.

- Toitepistikut pistikupesast välja tömmates peavad käed kuivad olema.
- Eemaldage veeühendus.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Fikseerige pesupüstol.

### Seadme ladustamine

- Kinnitage joatoru seadme kaane hoidikusse.
- Rullige lahti körgsurvevoilik ja elektrikaabel ning riputage hoidikutesse.

Voolikutrumliga seade:

- Seadke körgsurvevoilik enne pealekerimist sirgeks.
- Keerake käsiratast päripäeva (noole suunas).

**Märkus:** Ärge murdke körgsurvevoolikut ja elektrikaablit.

### Jäätmiskaitse

#### Ettevaatust

*Külm purustab seadme, mis ei ole veest täiesti tühjendatud.*

- Hoida seadet kohas, kus pole jäätmisohtu.

Kui seade on ühendatud korstnaga, tuleb meeles pidada järgmist:

#### Ettevaatust

*Korstnast sissetungivast õhust lähtuv vigastusoht.*

- Kui välistemperatuur on alla 0 °C, tuleb seade korstnast lahutada.

Kui seadet ei ole võimalik hoida ruumis, mille temperatuur ei lange allapoole nulli, tuleb seade seisma panna.

### Seismapanek

Kui seadet pikemat aega ei kasutata või kui ei ole võimalik seadet hoida ruumis, mille temperatuur ei lange allapoole nulli:

- Lasta vesi välja.
- Loputada seade jäätmiskaitsevahendiga läbi.
- Puhastusvahendi paak tühjendada.

### Vee väljalaskmine

- Kruvige vee juurdevoolu voolik ja körgsurvevoilik maha.
- Kruvige katla põhjas olev pealevoolutoru maha ja laske küttespiraal tühjaks voolata.
- Laske masinal maks. 1 minut töötada, kuni pump ja voolikud on tühjad.

### Loputage seade jäätmiskaitsevahendiga läbi

**Märkus:** Pidage silmas jäätmiskaitsevahendi tootja käsitsimiseeskirju.

- Valage ujuki paaki kaubanduses saadaolevat jäätmiskaitsevahendit.
- Lülitage seade (ilmā pöletita) sisse, kuni seade on täielikult läbi pestud.

Seeläbi saavutatakse ka mõningane korroosionikaitse.

### Hoiulepanek

#### Ettevaatust

*Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.*

### Transport

#### Joonis 14

#### Ettevaatust

*Vigastusoht! Seadme mahalaadimisel kahveltöstukiga järgige joonist.*

#### Ettevaatust

*Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.*

- Söidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

### Korrashoid ja tehnohooldus

#### ⚠ Oht

*Eksikombel käivitunud seadmest ja elektriõögist lähtub vigastusoht.*

*Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.*

- Viige seadme lülitி asendisse „0/OFF“ (väljas).
- Sulgege vee pealevool.

- Avage pesupüstol.
- Lülitage pump seadme lülitist koraks (ca. 5 sekundiks) sisse.
- Toitepistikut pistikupesast välja tömmates peavad käed kuivad olema.
- Eemaldage veeühendus.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Fikseerige pesupüstol.
- Laske seadmel jahtuda.

**Regulaarse turvakontrolli läbiviimisest või hoolduslepingust informeerib teid Kärcheri müügiesindaja.**

## Hooldusvälbad

### Kord nädalas

- Puhastage veeühenduse sõela.
- Peenfilter puastada.
- Puhastage kütusesõela.
- Kontrollige õlitaset.

### Ettevaatust

*Kui õli on piimjas, tuleb koheselt informeerida Kärcheri klienditeenindust.*

### Kord kuus

- Puhastage veepuuduse kaitseeadises olev sõel.
- Puhastage filtri puhastusvahendi imemisvoolikuga.

### Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

- Vahetage õli.

### Hiljemalt iga 5 aasta tagant uuesti

- Rõhu kontrollimine viia läbi vastavalt tootja nõuetele.

## Hooldustööd

### Puhastage veeühenduse sõela

- Eemaldage sõel.
- Puhastage sõel ja pange see uuesti tagasi.

### Peenfiltri puhastamine

- Seade surve alt vabastada.
- Kruvige pumbapealt maha peenfilter.
- Monteeri peenfilter maha ja võtke filterelement välja.

- Puhastage filtrelementi puhta vee või suruõhuga.

- Vastupidises järjekorras kokku panna.

### Kütusesõela puhastamine

- Kloppige kütusesõel puhtaks. Seejuures ei tohi kütust keskkonda sattuda.

### Puhastage veepuuduse kaitseeadises olev sõel

- Kangutage kinnitusklamber välja ja tömmake veepuuduse kaitseeadise voolik (pehme summutuse süsteem) välja.

- Võtke sõel välja.

**Märkus:** Vajadusel keerake kruvi M8 ca. 5 mm sisse ja tömmake sõel sellega välja.

- Puhastage sõela vees.
- Lükake sõel sisse.
- Lükake voolikunippel lõpuni veepuuduse kaitseeadisesse ja fikseerige kinnitusklambriga.

### Puhastage puhastusvahendi imemisvooliku filtrit.

- Tömmake välja puhastusvahendi imituts.
- Puhastage sõela vees ja pange uuesti tagasi.

### Õli vahetamine

- Pange valmis anum ca. 1 l õli kogumiseks.
- Vabastage väljalaskekruvi.

Utiliseerige vana õli vastavalt keskkonna-nõuetele või andke kogumispunkti.

- Keerake väljalaskekruvi uuesti kinni.
- Lisage aeglasealt õli kuni MAX-tähiseni.

**Märkus:** Õhumullidel peab olema võimalik välja pääseda.

**Ölisortide ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,**

## Abi häirete korral

### ⚠ Oht

*Eksikombel käivitunud seadmest ja elektrilöögist lähtub vigastusohu.*

*Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tömmata.*

## Pöörlemissuuna märgutuli vilgub (ainutl 3-faasilised seadmed)

### Joonis 15

→ Vahetage seadme pistiku klemmid.

### Töövalmiduse märgutuli kustub

– Võrgupinge puudub, vt „Seade ei tööta“.

### Teeninduse märgutuli

#### Hoolduse märgutuli pöleb

– ölipuudus

→ Öli lisada.

#### 1x vilkumine

– Veepuudus

→ Kontrollige veeühendust, kontrollige pealevoolutorusid.

– Kõrgsurvesüsteem lekib

→ Kontrollige kõrgsurvesüsteemi ja ühendusi lekete osas.

#### 2x vilkumine

– Mootori pingevarustuse või voolutarbimise viga liiga suur.

→ Kontrollige võrguühendust ja võrgukaitsemeid.

→ Pöörduge klienditeenindusse.

#### 3x vilkumine

– mootori ülekoormatud/ülekuumenenud

→ Viige seadme lülitri asendisse „0/OFF“ (väljas).

→ Laske seadmel jahtuda.

→ Lülitage seade sisse.

– Rike esineb korduvalt.

→ Pöörduge klienditeenindusse.

#### 4x vilkumine

– Vallandus heitgaasi temperatuuriiraja.

→ Viige seadme lülitri asendisse „0/OFF“ (väljas).

→ Laske seadmel jahtuda.

→ Lülitage seade sisse.

– Rike esineb korduvalt.

→ Pöörduge klienditeenindusse.

#### 5x vilkumine

– Keellüli veepuuduse kaitseeadises kinni kleepunud või magnetkolb kinni kihilunud.

→ Pöörduge klienditeenindusse.

#### 6x vilkumine

– Leegiandur lülitas pöleti välja.

→ Pöörduge klienditeenindusse.

### Pöleb kütuse märgutuli

– Kütusepaak on tühi.

→ Kütuse lisamine.

### Pöleb süsteemihoiduse märgutuli

– Süsteemihoiduspudel on tühi.

→ Süsteemihoiduse pudeli väljavahetamine

### Pöleb puhastusvahendi märgutuli

– Puhastusvahendi paak tühi.

→ Lisage puhastusvahendit.

### Seade ei tööta

– Puudub võrgupinge

→ Kontrollige võrguühendust/toidet.

### Seadmes puudub surve

– Öhk süsteemis

Pumba öhutamine:

→ Keerake puhastusvahendi doseerimisventil asendisse "0".

→ Lülitage seadet seadmelülitiga mitu korda sisse ja välja, kusjuures pesupüstol on avatud.

→ Keerake pumbamooduli rõhu/koguse reguleerimisseadist lahti ja kinni - pesupüstol on avatud.

**Märkus:** Öhutusprotsess kiireneb, kui kõrgsurvevoilik kõrgsurveühenduselt maha monteerida.

→ Kui puhastusvahendi paak on tühi, täitke see.

→ Kontrollige ühendusi ja torusid.

– Surve on seatud minimaalseks

→ Seadke surve maksimaalseks.

– Veeühenduse sõel on must

→ Puhastage sõela.

→ Puhastada peenfilter, vajadusel uuendada.

– Vee juurdevool liiga väike

→ Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).

## **Seade lekib, seadme alt tilgub vett**

- Pump ebatihed

**Märkus:** Lubatud on 3 tilka minutis.

- ➔ Kui leke on suurem, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

## **Seade lülitub pidevalt sisse ja välja, kui pesupüstol on suletud**

- Kõrgsurvesüsteem lekib
- ➔ Kontrollige kõrgsurvesüsteemi ja ühenodusi lekete osas.

## **Seade ei võta puastusvahendit sisse**

- ➔ Laske seadmel avatud puastusvahendi doseerimisventiili ja suletud vee pealevoolu juures töötada, kuni ujuki paak on tühjaks imetud ja surve langeb nullile.
- ➔ Avage uuesti vee juurdevool.

Kui pump ikka veel puastusvahendit sisse ei võta, võib põhjuseks olla:

- Puastusvahendi imivooliku filter on must
- ➔ Puhastage filter.
- Tagasilöögiventili kinni kleepunud
- ➔ Tõmmake puastusvahendi voolik maha ja vabastage mõne nüri esemega tagasilöögiventili.

## **Pöleti ei sütti**

- Kütusepaak on tühi.
- ➔ Kütuse lisamine.
- Veepuudus
- ➔ Kontrollige veeühendust, kontrollige pealevoolutorusid.
- ➔ Puhastage veepuuduse kaitseseadises olev sõel.
- Kütusefilter must
- ➔ Vahetage kütusefilter.
- Puudub säde
- ➔ Kui töö ajal ei ole aknast näha süütesädet, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

## **Kuuma veega töötades ei saavutata määratud temperatuuri**

- Töösurve/pumbatav kogus liiga suur
- ➔ Vähendage tööröhku/pumbatavat kogust pumbamooduli rõhu/koguse reguleerimisseadise abil.
- Küttesüsteem on nõgine
- ➔ Laske klienditeenindusel seade nõest puhastada.

**Kui riket ei ole võimalik körvaldada, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.**

## **Garantii**

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiitingimused. Võimalikud häired seadme töös körvaldatakse garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga.

## **Lisavarustus ja varuosad**

**Märkus:** Kui seade ühendatakse lõõriga või kui seadet ei ole võimalik näha, soovitame paigaldada leegikontrolli (lisavarustus).

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiata te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiata aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud masin vastab oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt ning meie poolt käibele lastud mudelina EÜ direktiivide vastavatele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kui seadme juures tehakse muudatusi, mis ei ole meiega kooskõlastatud, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kõrgsurvepesur

**Tüüp:** 1.169-xxx

**Tüüp:** 1.170-xxx

**Tüüp:** 1.173-xxx

**Tüüp:** 1.174-xxx

**Asjakohased EÜ direktiivid:**

97/23/EÜ

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2000/14/EÜ

**Komponendi kategooria**

II

**Vastavusmenetlus**

Moodul H

**Küttespiraal**

Vastavushinnang moodulile H

Turvaventil

Vastavaushinnang art. 3 lõige 3

**Juhtplökk**

Vastavushinnang moodulile H

**erinevad torud**

Vastavaushinnang art. 3 lõige 3

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-4,

HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Mainitud institutsiooni nimi:**

**97/23/EÜ jaoks**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

ID-nr. 0035

**Järgitud vastavushindamise protseduur:**

2000/14/EÜ: Lisa V

**Helivõimsuse tase dB(A)**

**HDS 6/10**

Mõõdetud: 91

Garanteeritud: 94

**HDS 6/12**

Mõõdetud: 91

Garanteeritud: 94

**HDS 6/14**

Mõõdetud: 91

Garanteeritud: 94

**HDS 6/14-4**

Mõõdetud: 88

Garanteeritud: 91

**HDS 7/16**

Mõõdetud: 92

Garanteeritud: 95

**HDS 8/17**

Mõõdetud: 93

Garanteeritud: 96

**HDS 8/18-4**

Mõõdetud: 87

Garanteeritud: 90

**HDS 9/17-4**

Mõõdetud: 88

Garanteeritud: 91

**5.957-989**

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tehnilised andmed

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Võrguühendus</b>				
Pinge	V	100	230-240	230
Voolu liik	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Tarbitav võimsus	kW	2,9	3,0	3,6
Kaitse (inaktiivne)	A	30	13	16
Kaitse liik	--	IPX5	IPX5	IPX5
Elektriohutusklass	--	I	I	I
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Veevõtuühendus</b>				
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	30	30	30
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baari)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Jõudluse andmed</b>				
Vee pumpamiskogus	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Vee töosurve (standardotsakuga)	MPa (baari)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baari)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Pumpamiskogus auruga töötades	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. töosurve auruga töötades (auruotsakuga)	MPa (baari)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Detaili nr. auruotsak	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Kuuma vee maks. töötemperatuur	°C	98	98	98
Töötemperatuur auruga töötades	°C	155	155	155
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Põleti võimsus	kW	43	43	43
Maksimaalne kütteõli kulu	kg/h	3,5	3,5	3,5
Pesupüstoli tagasilöögi jõud (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Düüsi suurus	--	043	042	036
<b>Tuvastatud väärtsused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>				
Müräemissioon				
Heilirõhu tase L <sub>PA</sub>	dB(A)	76	76	76
Ebakindlus K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Käitusaineid				
Kütus	--	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel
Ölikogus	l	0,3	0,3	0,3
Ölisort	--	0W40	0W40	0W40
<b>Mõõtmned ja kaalud</b>				
pikkus x laius x kõrgus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tüüpiline töökaal, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tüüpiline töökaal, CX	kg	111	111	111
Kütusepaak	l	15,5	15,5	15,5
Puhastusvahendi paak	l	15,5	15,5	15,5

			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Võrguühendus</b>				
Pinge	V	230	400	230
Voolu liik	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Tarbitav võimsus	kW	3,6	4,7	4,7
Kaitse (inaktiivne)	A	16	16	16
Kaitse liik	--	IPX5	IPX5	IPX5
Elektriohutusklass	--	I	I	I
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0.3617		--
<b>Veevõtuühendus</b>				
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	30	30	
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m	0,5	0,5	
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baari)	1 (10)	1 (10)	
<b>Jöndluse andmed</b>				
Vee pumpamiskogus	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Vee töosurve (standardotsakuga)	MPa (baari)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baari)	17 (170)	19,5 (195)	
Pumpamiskogus auruga töötades	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. töosurve auruga töötades (auruotsakuga)	MPa (baari)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Detaili nr. auruotsak	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Kuuma vee maks. töötemperatuur	°C	98	98	
Töötemperatuur auruga töötades	°C	155	155	
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Pöleti võimsus	kW	43	51	
Maksimaalne kütteõli kulu	kg/h	3,5	4,1	
Pesupüstoli tagasilöögi joud (maks.)	N	25,6	32,4	
Düüsi suurus	--	035	040	
<b>Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>				
Müraemissioon				
Helirõhu tase L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Ebakindlus K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus				
Pesupüstol	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Joatoru	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Käitusained</b>				
Kütus	--	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel	
Ölikogus	l	0,7	0,3	
Ölisort	--	0W40	SAE 90	
<b>Mõõtmed ja kaalud</b>				
pikkus x laius x kõrgus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tüüpiline töökaal, C	kg	118,6	118,1	
Tüüpiline töökaal, CX	kg	121,5	121	
Kütusepaak	l	15,5	15,5	
Puhastusvahendi paak	l	15,5	15,5	

			HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Võrguühendus</b>						
Pinge	V	400	230	400	230	400
Voolu liik	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Tarbitav võimsus	kW	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Kaitse (inaktiivne)	A	16	16	16	16	16
Kaitse liik	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Elektriohutusklass	--	I	I	I	I	I
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0.2638		--		--
<b>Veevõtuühendus</b>						
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	30	30	30		
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m	0,5	0,5	0,5		
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baari)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Jõudluse andmed</b>						
Vee pumpamiskogus	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Vee töosurve (standardotsakuga)	MPa (baari)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baari)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Pumpamiskogus auruga töötades	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Maks. töosurve auruga töötades (auruotsakuga)	MPa (baari)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
Detaili nr. auruotsak	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Kuuma vee maks. töötemperatuur	°C	98	98	98		
Töötemperatuur auruga töötades	°C	155	155	155		
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Pöleti võimsus	kW	58	61	69		
Maksimaalne kütteõli kulu	kg/h	4,7	5,0	5,6		
Pesupüstoli tagasilögi joud (maks.)	N	39,8	41,4	45,7		
Düüsi suurus	--	045	043	054		
<b>Tuvastatud väärtsused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>						
<b>Müraemissioon</b>						
Heilirõhu tase L <sub>PA</sub>	dB(A)	79	73	74		
Ebakindlus K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3		
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91		
<b>Käitusaineid</b>						
Kütus	--	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel		
Ölikogus	I	0,3	0,7	0,7		
Ölisort	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Mõõtmeh ja kaalud</b>						
pikkus x laius x kõrgus	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Tüüpiline töökaal, C	kg	121,1	126,1	131,4		
Tüüpiline töökaal, CX	kg	124	129	134,3		
Kütusepaak	I	15,5	15,5	15,5		
Puhastusvahendi paak	I	15,5	15,5	15,5		

## Korduvkontrollid

**Märkus:**Järgida tuleb käitajariigi riiklikele nõuetele vastavaid kontrollimis tähtaegu puudutavaid soovitusi.

Kontrolli läbiviija:	Väliline kontroll	Sisemine kontroll	Stabiilsuskontroll
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev
Nimi	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev	Volitatud isiku allkiri/kuupäev



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949.0!
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iepakojuma saturu. Piegādes komplektu skatiet 1. attēlā.

## Satura rādītājs

Vides aizsardzība . . . . .	LV . . . . .
Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli . . . . .	LV . . . . .
Pārskats . . . . .	LV . . . . .
Simboli uz aparāta . . . . .	LV . . . . .
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV . . . . .
Drošības norādījumi . . . . .	LV . . . . .
Drošības iekārtas . . . . .	LV . . . . .
Ekspluatācijas uzsākšana . . . . .	LV . . . . .
Apkalpošana . . . . .	LV . . . . .
Glabāšana . . . . .	LV . . . . .
Transportēšana . . . . .	LV . . . . .
Kopšana un tehniskā apkope	LV . . . . .
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . .	LV . . . . .
Garantija . . . . .	LV . . . . .
Piederumi un rezerves daļas	LV . . . . .
EK Atbilstības deklarācija . .	LV . . . . .
Tehniskie dati . . . . .	LV . . . . .
Regulāras pārbaudes . . . . .	LV . . . . .

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamplīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Neļaujiet motoreļļai, kuri nāmai degvielai, dīzeļdegvielai un benzīnam nonākt apkārtējā vidē. Saudzējiet augsnī un nolietoto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

**Informācija par sastāvdalām (REACH)**  
Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrādīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

### ⚠ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

### ⚠ Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

### ⚠ Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

# Pārskats

## Ierīces elementi

### 1. attēls

- 1 Piederumu fotouzņēmums, Uzgalis
- 2 Manometrs
- 3 Atvērums tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūtenei
- 4 Roktura padziļinājums (abpusējs)
- 5 Ritenis
- 6 Ūdens pieslēgums ar sietu
- 7 Ūdens pieslēguma komplekts
- 8 Blīvgredzenu komplekts (rezerves)
- 9 Augstspiediena padeve
- 10 Augstspiediena šķūtene
- 11 Strūklas padeves caurule
- 12 Augstspiediena sprausla (nerūsējošā tērauda)
- 13 Tvaika sprausla (misiņa)
- 14 Tīrišanas līdzekļa iepildes atvere
- 15 Stūres mehānisma rullītis ar stāvbremzi
- 16 Degvielas siets
- 17 Spiediena/daudzuma regulators uz rokas smidzinātājpistoles
- 18 Rokas smidzinātājpistoļes drošinātājs
- 19 Rokas smidzinātājpistole
- 20 Elektropievads
- 21 Instrumentu soma (tikai HDS C)
- 22 Degvielas iepildes atvere
- 23 Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārsts
- 24 Vadības panelis
- 25 Novietne rokas smidzināšanas pistolei
- 26 Šķūtenes uztīšanas trumuļa savienojuma šķūtene (tikai HDS CX)
- 27 Atlokāms kāplis
- 28 Šķūtenes uztīšanas trumulis (tikai HDS CX)
- 29 Šķūtenes uztīšanas trumuļa kloķis (tikai HDS CX)
- 30 Rokturis
- 31 Datu plāksnīte
- 32 Pārsega vācīņš
- 33 Piederumu novietne
- 34 Deglis
- 35 Novietne smidzināšanas caurulei

36 Ierīces pārsegs

37 Sistēmas apkopes līdzeklis Advance RM 110/RM 111

38 Spiediena/daudzuma regulators uz sūkņa agregāta

39 Eļļas tvertne

40 Eļļas nolaišanas skrūve

41 Tīrišanas līdzekļa iesūkšanas sistēmas pretvārsts

42 Tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūtene ar filtru

43 Degvielas filtrs

44 Stiprinājuma skava

45 Ūdens trūkuma drošinātāja šķūtene ("Soft" slāpēšanas sistēma)

46 Ūdens trūkuma drošinātājs

47 Sietfiltrs ūdens trūkuma drošinātājā

48 Smalkais filtrs (ūdens)

49 Tvertne ar pludiņu

## Vadības panelis

### 2. attēls

A Aparāta slēdzis

1 Griešanās virziena kontrollampiņa (tikai 3-fāzu aparātiem)

2 Kontrollampiņa gatavībai darbam

3 Degvielas kontrollampiņa

4 Servisa kontrollampiņa

5 Tīrišanas līdzekļa kontrollampiņa

6 Sistēmas apkopes kontrollampiņa

## Krāsu markējums

- Tīrišanas procesa vadības elementi ir dzelteni.
- Apkopes un servisa vadības elementi ir gaiši pelēki.

## Simboli uz aparāta



Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama.

Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu.

	<b>Elektriskais spriegums!</b> Strādāt ar šiem iekārtas elementiem drīkst tikai elektromontieri vai pilnvaroti speciālisti.
	Apdegumu gūšanas risks, strādājot pie sakarsētām virsmām!
	Saindēšanās risks! Neieelpojiet atgāzes.

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

Tīršana: mašīnas, transportlīdzekļi, celtnes, instrumenti, fasādes, terases, dārza ierīces u.c.

### ⚠ Briesmas

Savainošanās risks! Izmantojot degvielas uzpildes stacijās vai citās bīstamās zonās, ieverot attiecīgos drošības priekšrakstus.

Minerāleļļas saturoši noteikūdeņi nedrīkst nokļūt augsnē, ūdenī vai kanalizācijā. Tāpēc dzinēja mazgāšanu un apakšas mazgāšanu veikt tikai piemērotās vietās ar eļļas uztvērēju.

## Drošības norādījumi

- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par negadījumu novēršanu. Šķidrumu smidzinātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbaudes rezultāts ir rakstiski jādokumentē.
- Aparāta apsildes iekārta ir apkures iekārta. Apkures iekārtas ir regulāri jāpārbauda saskaņā ar attiecīgās valsts likumdevēja izdotajiem normatīvajiem aktiem.
- Saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem augstspiediena tīrītāja nodošana ekspluatācijā komerciālas izmantošanas gadījumā jāveic pilnvarotai personai. KÄRCHER šo nodošanu ekspluatācijā Jūsu vietā jau ir veicis un dokumentējis. Dokumentāciju par to pēc pieprasījuma saņem-siet pie Jūsu KÄRCHER tirdzniecības partnera. Dokumentācijas pieprasījuma gadījumā, lūdzu, sagatavojet aparāta preces un sērijas numuru.
- Mēs norādām uz to, ka aparāts saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem regulāri ir jāpārbauda un pārbaude jāveic pilnvarotai personai. Šim nolūkam, lūdzu, griezieties pie Jūsu KÄRCHER tirdzniecības partnera.

## Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst ignorēt vai apiet to darbību.

## Pārplūdes vārstas ar diviem spiedienrelejiem

- Samazinoties ūdens daudzumam sūkņa galvā vai ar servospiediena regulētāju pārplūdes vārsts atveras un daļa ūdens plūst atpakaļ uz sūkņa iesūkšanas pusī.
- Ja rokas smidzinātājpistole tiek aizvērta, tā ka viss ūdens plūst atpakaļ uz sūkņa iesūkšanas pusī, spiediena relejs pie pārplūdes vārsta sūknī izslēdz.
- Ja smidzinātājpistole tiek atkal atvērta, spiediena relejs uz cilindra galviņas atkal ieslēdz sūknī.

Pārplūdes vārstas ir rūpničā iestatīts un no-plombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

## Drošības vārsts

- Drošības vārsts atveras, ja ir bojāts pārplūdes vārsts vai spiediena relejs.

Drošības vārsts ir rūpničā iestatīts un no-plombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

## Ūdens trūkuma drošinātājs

- Ūdens trūkuma drošinātājs novērš degļa ieslēgšanos ūdens trūkuma gadījumā.
- Siets novērš netīrumu iekļūšanu drošinātājā, un tas regulāri jātīra.

## Atgāzu temperatūras ierobežotājs

- Atgāzu temperatūras ierobežotājs izslēdz ierīci, sasniedzot pārāk augstu atgāzu temperatūru.

## Ekspluatācijas uzsākšana

### ⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks! Aparātam, pievadiem, augstspiediena šķūtenei un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja stāvoklis nav nevainojams, aparātu nedrīkst izmantot.

- ➔ Nofiksēt stāvbremzi.

## Roktura padziļinājuma montāža

### 3. attēls

Skrūvju pievilkšanas griezes moments:  
6,5-7,0 Nm

## Instrumentu somas pielikšana (tikai HDS C)

### 4. attēls

- ➔ Iekabiniet instrumentu somu aparāta augšējos fiksācijas izvirzījumos.
- ➔ Nolaidiet instrumentu somu uz leju un nofiksējet.
- ➔ Nostipriniet instrumentu somu ar 2 skrūvēm (pievilkšanas griezes moments: 6,5-7,0 Nm).

**Norāde:** 2 skrūves paliek pāri.

## Šķūtenes uztīšanas trumuļa montāža (tikai HDS CX)

### 5. attēls

- ➔ Iekabiniet šķūtenes uztīšanas trumuli aparāta apakšējos fiksācijas izvirzījumos.
- ➔ Atvirziet šķūtenes uztīšanas trumuli uz augšu un nofiksējet.
- ➔ Nostipriniet šķūtenes uztīšanas trumuli ar 4 skrūvēm (pievilkšanas griezes moments: 6,5-7,0 Nm).
- ➔ Piemontējet šķūtenes uztīšanas trumuļa savienojuma šķūteni aparāta augstspiediena pieslēgvietai.

## Rokas smidzinātājpistoles, smidzināšanas caurules, sprauslas un augstspiediena šķūtenes montāža

### 6. attēls

- Savienot strūklas cauruli ar rokas smidzinātājpistoli.
- Cieši ar roku pievelciet smidzināšanas caurules skrūvsavienojumu.
- Ievietot augstspiediena sprauslu savienotājuzgrieznī.
- Savienotājuzgriezni uzmontēt un stingri pievilkta.
- Ierīce bez šķūtenes uztīšanas trumuļa: Uzmontēt augstspiediena šķūteni apārāta augstspiediena pieslēgvietai.
- Ierīce ar šķūtenes uztīšanas trumuli: Augstspiediena šķūteni savienojet ar rokas mazgāšanas pistoli.

### Uzmanību

Vienmēr pilnībā notiniet augstspiediena šķūteni.

## Rezerves augstspiediena šķūtenes montāža

### Aparāts bez šķūtenes uztīšanas trumuļa

### 7. attēls

Ierīce ar šķūtenes uztīšanas trumuli.

### 8. attēls

- Augstspiediena šķūteni pilnībā notiniet no šķūtenes uztīšanas trumuļa.
- Izceliet ārā augstspiediena šķūtenes stiprinājuma skavu un izvelciet šķūteni.
- Šķūtenes Tscauruli iebīdiet līdz galam Šķūtenes uztīšanas trumuļa krustveida detaļā un nostipriniet ar stiprinājuma skavu.

## Sistēmas apkopes pudeles nomaina

**Norāde:** Ieliekot pudeli, to stingri iespiediet, lai tiktu iespiests fiksators. Neizņemiet pudeli, pirms tā nav tukša.

- Sistēmas apkope efektīvi novērš apsildes šķūtenes apkalķošanos, izmantojot kaļķi saturošu ūdensvada ūdeni. To pa pilieniem pievieno plūsmai tvertnē ar pludiņa vārstu.
- Dozēšana rūpīnā ir iestatīta vidējai ūdens ciešībai.

**Norāde:** Viena sistēmas apkopes pudele ir iekļauta piegādes komplektā.

- Nomainiet sistēmas apkopes pudeli.

## Degvielas uzpilde

### ⚠ Briesmas

*Eksplozijas risks! Iepildīt tikai dīzeļdegvielu vai vieglu šķidro kurināmo. Nedrīkst izmantot nepiemērotu degvielu, piem., benzīnu.*

### Uzmanību

Nekad nedarbiniet aparātu ar tukšu degvielas tvertni. Pretējā gadījumā degvielas sūknis tiek sabojāts.

- Uzpildiet degvielu.
- Aizvērt tvertnes vāciņu.
- Noslaucīt pāri pārtecējušo degvielu.

## Tīrīšanas līdzekļa uzpilde

### Uzmanību

*Savainojumu gūšanas risks!*

- Izmantot tikai Kärcher produktus.
- Nekādā gadījumā neiepildīt šķīdinātājus (benzīnu, acetonu, atšķaidītāju u.c.).
- Novērst saskaršanos ar acīm un ādu.
- Ievērot tīrīšanas līdzekļa izgatavotāja drošības un lietošanas norādījumus.

## Kärcher piedāvā individuālu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu programmu.

Jūsu pārdevējs Jūs labprāt konsultēs.

- Uzpildīt tīrīšanas līdzekli.

## Ūdensapgāde

Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.

- Padeves šķūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 3/4") ar šķūtenes apskavu nostipriniet pie ūdens pieslēguma komplektā.
- Padeves šķūteni pieslēgt pie ierīces ūdens pieslēgumvietas un pie ūdens padeves (piemēram, pie ūdenskrāna).

**Norāde:** Padeves šķūtenē un šķūtenes apskava neietilpst piegādes komplektā.

## Ūdens iesūkšana no tvertnes

Ja vēlaties iesūknēt ūdeni no kādas ārējas tvertnes, nepieciešama šāda pārbūve:

- Noņemiet sistēmas apkopes pudeli.

### 9. attēls

- No degļa korpusa izskrūvējiet 2 skrūves.

### 10. attēls

- Noskrūvējiet un noņemiet aizmugurējoši sienu. Aizmugurējā sienā paliek sistēmas apkopes tvertnes ūscaurule.

### 11. attēls

- Atvienojiet no smalkā filtra ūdens pieslēgumu.
- Noskrūvējiet smalko filtru no sūkņa galvas.
- Noņemiet sistēmas apkopes tvertni.

### 12. attēls

- Noskrūvējiet augšējo padeves šķūteni, kas savienota ar pludiņa tvertni.
- Pieslēdziet padeves šķūteni pie sūkņa galvas.
- Pārspraudiet tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārsta skalošanas vadu uz aizbāžņa.
- Sūkšanas šķūteni (minimālais diametrs 3/4") ar filtru (piederumi) pieslēgt pie ūdens pieslēgumvietas.

– Maks. sūknēšanas augstums: 0,5 m

Līdz sūknis ir uzsūknējis ūdeni, Jums:

- Iestatiet sūkņa agregāta spiediena/daudzuma regulatoru uz maksimālo vērtību.
- Aizvērt tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu.

## ⚠ Briesmas

Nekad nesūknējet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes. Nekad nesūknējet šķīdinātāju saturošus šķīdrumus, kā krāsas atšķaidītāju, benzīnu, eļļu vai nefiltrētu ūdeni. Ierīces blīves nav izturīgas pret šķīdinātājiem. Izsmidzināts šķīdinātājs ir ātri uzliesmojošs, eksplozīvs un indīgs.

- Demontāža veicama apgrieztā secībā.

**Norāde:** Sekojiet, lai magnētiskā vārsta kabelis netiku iespiests sistēmas apkopes tvertnē.

### 13. attēls

**Norāde:** Pēc aizmugurējās sienas pielikšanas, satveriet sistēmas apkopes kanālu un uzspiediet ūscauruli uz sistēmas apkopes tvertnē.

## Strāvas pieslēgums

- Pieslēgumu lielumus skatīt tehniskajos datos un ražotājfirmas datu plāksnītē.
- Elektriskā pieslēgšana jāveic elektriķim un jāatbilst IEC 60364-1.

## ⚠ Bīstami

Elektriskās strāvas trieciena risks.

- Neatbilstošs pagarinātāja kabelis var būt dzīvībai bīstams. Tāpēc āra apstākjos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši markētus pagarinātāja kabeļus ar pietiekošu vadu šķērsgriezumu.
- Vienmēr pilnībā notiniet pagarinātāja vadus.
- Izmantotā pagarinātāja kabeļa spraudnim un savienojumam jābūt ūdensdrošiem.

## Uzmanību

Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretestību strāvas pieslēguma vietā (skatīt tehniskos datus). Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretestību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energoapgādes uzņēmumu.

## Apkalpošana

### ⚠ Bīstami

Sprādzienbīstamība!

Neizsmidzini degošus šķidrumus.

### ⚠ Bīstami

Savainošanās risks! Neizmantojet aparātu bez uzmontētas smidzināšanas caurules. Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai smidzināšanas caurule ir stingri noviksēta. Smidzināšanas caurules skrūvsavienojumam jābūt cieši pievilkta.

### Uzmanību

Nekad nedarbiniet aparātu ar tukšu degvielas tvertni. Pretējā gadījumā degvielas sūknis tiek sabojāts.

## Drošības norādījumi

### ⚠ Brīdinājums

Ilgāks aparāta lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās.

Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:

- Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu kņudēšana).
- Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai Valkāt siltus cimdos.
- Cieša satveršana pasliktina asinsteci.
- Nepārraukts darba režīms ir sliktāks nekā ar pauzēm pārraukts režīms.


Aparāta regulāras un ilglaičīgas lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošājām pazīmēm (piemēram, pirkstu kņudēšana, auksti pirksti), mēs iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

## Sprauslas nomaiņa

### ⚠ Bīstami

Pirms sprauslas nomaiņas izslēdziet aparātu un spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz aparātā vairs nav spiediena.

## Darba režīmi

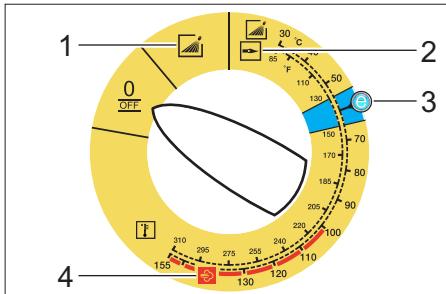

0/OFF = Izslēgts

- 1 Darbs ar aukstu ūdeni
- 2 Darbs ar karstu ūdeni
- 3 Eko pakāpe (karstais ūdens maksimāli 60 °C)
- 4 Darbs ar tvaiku

## Ierīces ieslēgšana

➔ Iestatiet aparāta slēdzi uz vajadzīgo darba režīmu.

Deg darba gatavības kontrollampiņa. Ierīce uz brīdi iedarbojas un izslēdzas, tīklīdz ir sasniegts darba spiediens.

**Norāde:** Ja darbības laikā iedegas griešanās virziena kontrollampiņas, nekavējoties izslēdziet aparātu un novērsiet traucējumu, skatīt "Palīdzība darbības traucējumu gadījumā".

➔ Atbloķējiet rokas smidzinātājpistoli.

Panemot rokas smidzinātājpistoli, ierīce atkal ieslēdzas.

**Norāde:** Ja no augstspiediena sprauslas nenāk ūdens, atgaisojet sūknī. Skatiet "Palīdzība darbības traucējumu gadījumā - Aparāts neveido spiedienu".

## Tīrīšanas temperatūras iestatīšana

- Iestatīt ierīces slēdzi vajadzīgajā temperatūrā.

**no 30 °C līdz 98 °C:**

- Tīrīt ar karstu ūdeni.

**100 °C līdz 150 °C:**

- Iztīrīt ar tvaiku.



- Augstspiediena sprauslu (nerūsējoša tērauda) nomainiet pret tvaika sprauslu (misiņa) (skat. "Darbs ar tvaiku").

## Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana

### Spiediena/daudzuma regulators uz sūkņa agregāta

- Grieziet regulēšanas tapu pulksteņrādītāja virzienā: darba spiediena palielināšana (MAX).
- Grieziet regulēšanas tapu pretēji pulksteņrādītāja virzienam: darba spiediena samazināšana (MIN).

### Spiediena/daudzuma regulācija uz rokas smidzinātājpistoles

- Ierīces slēdzi iestatīt maks. uz 98 °C.
- Iestatiet sūkņa darba spiedienu uz maksimālo vērtību.
- Uzstādiet darba spiedienu un padeves daudzumu, pagriežot (vienmērīgi) spiediena/daudzuma regulatoru uz rokas smidzinātājpistoles (+/-).

### ⚠ Bīstami

Iestatot spiediena/daudzuma regulētāju, sekojiet, lai neatskrūvētos smidzināšanas caurules skrūvsavienojums.

**Norāde:** Ja ilglaičīgi jāstrādā ar pazeminātu spiedienu, iestatiet spiedienu ar sūkņa aggregātu.

## Tīrīšanas līdzekļa izmantošana

- Lai saudzētu vidi, tīrīšanas līdzekli lietot taupīgi.
- Tīrāmajam līdzeklim jābūt piemērotam tīrāmajai virsmai.
- Ar tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārsta palīdzību iestatīt tīrīšanas līdzekļa koncentrāciju pēc izgatavotāja norādēm.

**Norāde:** Orientējošās vērtības vadības pultī, ja ir maksimālais darba spiediens.

**Norāde:** Ja tīrīšanas līdzekli paredzēts sūkt no ārējas tvertnes, caur atveri uz āru izvelciet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūteni.

## Tīrīšana

- Spiedienu/temperatūru un tīrīšanas līdzekļa koncentrāciju iestatīt atbilstoši tīrāmajai virsmai.

**Norāde:** Augstspiediena strūklu no sākuša vienmēr uz tīrāmo objektu virziet no liešķa attāluma, lai novērstu bojājumus pārāk liela spiediena dēļ.

### Ieteicamā tīrīšanas metode

- Atmērcēt netīrumus:
- taupīgi uzpūst tīrīšanas līdzekli un jaut 1...5 minūtes iedarboties, bet ne izžūt.
- Notīrīt netīrumus:
- Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstspiediena šķūteni.

## Darbs ar aukstu ūdeni

Vieglu netīrumu notīrīšana un noskalošana, piem.: dārza ierīces, terases, instrumenti u.c.

- Darba spiedienu noregulēt pēc vajadzības.

## Eko pakāpe

Aparāts darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (maks. 60 °C).

## Darbs ar karstu ūdeni/ tvaiku

Ieteicamas šādas tīrīšanas temperatūras:

- Viegli netīrumi  
**30-50 °C**
- Olbaltumus saturoši netīrumi, piem., pārtikas rūpniecībā  
**maks. 60 °C**
- automašīnu tīrīšana, mašīnu tīrīšana  
**60-90 °C**
- Atkonservēšana, daudz taukus saturoši netīrumi  
**100-110 °C**
- Piemaissījuma vielu atkausēšana, daļēja fasādes tīrīšana  
**līdz 140 °C**

### Darbs ar karstu ūdeni

#### ⚠ Briesmas

Applaucēšanās risks!

- ➔ Iestatīt ierīces slēdzi vajadzīgajā temperatūrā.

### Darbs ar tvaiku

#### ⚠ Bīstami

Applaucēšanās risks! Ja darba temperatūra ir lielāka par 98 °C, darba spiediens nedrīkst pārsniegt 3,2 MPa (32 bar).

Tāpēc noteikti jāveic šādi pasākumi:



- ➔ Augstspiediena sprauslu (nerūsējošā tērauda) nomainiet pret tvaika sprauslu (misiņa, detaļas Nr. skat. tehniskajos datos).
- ➔ Pilnībā atvērt rokas smidzinātājpistoles spiediena/daudzuma regulētāju, virziens + līdz galam.
- ➔ Iestatiet sūkņa darba spiedienu uz minimālo vērtību.
- ➔ Ierīces slēdzi iestatīt min. uz 100 °C.

### Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas

- ➔ Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- ➔ Aparāta slēdzi iestatiet uz 1. pakāpi (darbs ar karstu ūdeni).
- ➔ Ierīci ar atvērtu rokas smidzinātājpistoli skalot vismaz 1 minūti.

## Izslēgt ierīci

#### ⚠ Briesmas

Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni! Pēc darbības ar karstu ūdeni vai tvaiku, lai ierīce atdzistu, tā jādarbina vismaz 2 minūtes ar ausku ūdeni ar atvērtu pistoli.

- ➔ Pārslēgt aparāta slēdzi „0/OFF“.
- ➔ Aizslēgt ūdens padevi.
- ➔ Atveriet rokas smidzinātājpistoli.
- ➔ Sūkni uz brīdi ieslēgt ar ierīces slēdzi (5 sek.).
- ➔ Kontaktakšu no kontaktligzdas atvienot tikai ar sausām rokām.
- ➔ Noņemt ūdens pieslēgumu.
- ➔ Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz aparāts atbrīvojas no spiediena.
- ➔ Nofiksējiet rokas smidzinātājpistoles drošinātāju.

### Aparāta uzglabāšana

- ➔ Strūklas caurulinofiksēt ierīces pārsega turētājā.
- ➔ Atritināt augstspiediena šķūteni un uzkrabināt uz turētāja.

Ierīce ar šķūtenes uztīšanas trumuli:

- ➔ Augstspiediena šķūteni pirms uztīšanas izlikt taisni.
- ➔ Palaišanas kloki pagriezt pulksteņrādītāja virzienā (bultiņas virzienā).

**Norāde:** Augstspiediena šķūteni un elektrības vadu nesalocet.

### Aizsardzība pret aizsalšanu

#### Uzmanību

Sals sabojā ierīci, ja ūdens nav pilnībā izlaists.

- ➔ Ierīci novietojiet no sala pasargātā vieta.

Ja ierīce ir pieslēgta pie kamīna, jāievēro:

#### Uzmanību

Bojājumu risks no kamīna izplūstošā aukstā gaisa dēļ.

- ➔ Ierīce jāatlīceno no kamīna, ja āra temperatūra ir zemāka par 0 °C.

Ja ierīci nav iespējams novietot no sala pasargātā telpā, tā jāiekonservē.

## Iekonservēšana

Ja paredzētas garākas ekspluatācijas pauzes vai ja nav iespējama novietošana no sala pasargātā vietā.

- Izlaist ūdeni.
- Izskalot ierīci ar pretsala līdzekli.
- Iztukšot tīrīšanas līdzekļa tvertni.

### Izlaist ūdeni

- Demontēt ūdens padeves šķūteni un augstspiediena šķūteni.
- Noskrūvēt padeves vadu katla grīdā un iztukšot apsildes šķūteni.
- Ierīci darbināt maks. 1 min., līdz sūknis un vadi ir tukši.

### Izskalot aparātu ar antifrīzu

**Norāde:** levērojiet antifrīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- Pludiņa tvertnē iepildīt veikalā iegādājamu pretsala līdzekli.
- Ieslēgt ierīci (bez degļa), līdz tā ir pilnībā izskalota.

Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

## Glabāšana

### Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ķemiet vērā aparāta svaru.

## Transportēšana

### 14. attēls

### Uzmanību

Bojājumu risks! Iekraujot aparātu ar autoiekārāvēju, sekojiet attēlam.

### Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ķemiet vērā aparāta svaru.

- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

## Kopšana un tehniskā apkope

### ⚠ Bīstami

Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā. Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktakciņu.

- Pārslēgt aparāta slēdzi „0/OFF“.
- Aizvērt ūdens padovi.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli.
- Sūknī uz brīdi ieslēgt ar ierīces slēdzi (5 sek.).
- Kontaktakciņu no kontaktligzdas atvienot tikai ar sausām rokām.
- Nonemt ūdens pieslēgumu.
- Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- Nofiksējiet rokas smidzinātājpistoles drošinātāju.
- Ľaut aparātam atdzist.

Par regulāras apskates pārbaudes veikšanu resp. apkopes līguma noslēgšanu informēs Jūsu Kärcher pārdevējs.

## Apkopes intervāli

### Reizi nedēļā

- Iztīrīt ūdens pieslēguma sietu.
- Iztīriet smalko filtru.
- Iztīriet degvielas sietu.
- Pārbaudīt eļļas stāvokli.

### Uzmanību

Ja eļļa ir bālgana, nekavējoties informējiet Kärcher klientu servisu.

### Reizi mēnesī

- Iztīrīt ūdens trūkuma drošinātāja sietu.
- Tīrīt tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūtēnes filtru.

### Pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

- Mainīt eļļu.

### Regulāri vēlākais reizi 5 gados

- Atbilstoši ražotāja norādījumiem veikt spiediena pārbaudi.

## Apkopes darbi

### Iztīrīt ūdens pieslēguma sietu

- Noņemt sietu.
- Notīrīt sietu ūdenī un atkal ielikt.
- Iztīrīt smalko filtru**
  - Izslēdziet ierīcē spiedienu.
  - Noskrūvējiet smalko filtru no sūkņa galvas.
  - Demontējiet smalko filtru un izņemiet filtra ieliktni.
  - Filtra ieliktni iztīriet ar tīru ūdeni vai sa-spiesu gaisu.
  - Salieciet to kopā apgrieztā secībā.

### Degvielas sietu tīrīšana

- Degvielas sietu izdauziet. Neļaujiet degvielai nonākt apkārtējā vidē.

### Iztīrīt ūdens trūkuma drošinātāja sietu

- Izceliet stiprinājuma skavu un izvelciet ūdens trūkuma drošinātāja šķūteni ("Soft" slāpēšanas sistēma).
- Izņemt sietu.

**Norāde:** Vajadzības gadījumā par apm. 5 mm ieskrūvējiet skrūvi M8 un ar to izvelciet sietu.

- Notīrīt sietu ūdenī.
- Iebīdīt sietu.
- Iebīdīt šķūtenes iemavu līdz galam ūdens trūkuma drošinātājā un nofiksē-jiet ar stiprinājuma skavu.

### Tīrīt tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūtenes filtru

- Izvelciet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūteni.
- Notīrīt filtru ūdenī un atkal ielikt.

### Mainīt eļļu

- Sagatavot savākšanas tvertni apm. 1 litram eļļas.
- Atskrūvēt izlaišanas skrūvi.

Izmantoto eļļu utilizēt vai nodot savākšanas punktā.

- Pievilkst izlaišanas skrūvi.
- Eļļu uzpildīt lēnēm līdz atzīmei MAX.

**Norāde:** Gaisa pūslīšiem jāpazūd.  
Eļļas veidu un daudzumu skatīt sadajā "Tehniskie dati".

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### ⚠ Bīstami

Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā. Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

### Mirgo griešanās virziena kontrollampiņa (tikai 3-fāzu aparātiem)

#### 15. attēls

- Samainiet vietām aparāta kontakta polus.

### Nodziest kontrollampiņa gatavībai darbam

- Nav tīkla sprieguma, skat. "Aparāts nedarbojas".

### Servisa kontrollampiņa

#### Deg apkopes kontrollampiņa

- Eļļas trūkums
- Iepildiet eļļu.

#### Mirgo 1x

- Nepietiekams ūdens daudzums
- Pārbaudīt ūdens pieslēgumu, pārbaudīt pievadu.
- Noplūde augstspiediena sistēmā.
- Pārbaudīt augstspiediena sistēmas un pieslēgumu hermētiskumu.

#### Mirgo 2x

- Kļūda sprieguma padevē vai pārāk liels motora strāvas patēriņš.
- Pārbaudīt elektrotīkla savienojumu un drošinātājus.
- Informējiet klientu dienestu.

#### Mirgo 3x

- Motors pārslogots/pārkarsēts
- Pārslēgt aparāta slēdzi „0/OFF“.
- Īaut aparātam atdzist.
- Ieslēdziet ierīci.
- Traucējums atkātojas.
- Informējiet klientu dienestu.

## Mirgo 4x

- Reaģējis izplūdes gāzu temperatūras ierobežotājs.
- ➔ Pārslēgt aparāta slēdzi „0/OFF“.
- ➔ Laut aparātam atdzist.
- ➔ Ieslēdziet ierīci.
- Traucējums atkārtojas.
- ➔ Informējiet klientu dienestu.

## 5x nomirgo

- Salipis ūdens trūkuma drošinātāja mēlītes slēdzis vai iestrēdzis magnētiskais virzulis.
- ➔ Informējiet klientu dienestu.

## 6x nomirgo

- Liesmas sensors ir izslēdzis degli.
- ➔ Informējiet klientu dienestu.

### Deg degvielas kontrollampiņa

- Tukša degvielas tvertne.
- ➔ Uzpildiet degvielu.

### Deg sistēmas apkopes kontrollampiņa

- Tukša sistēmas apkopes pudele.
- ➔ Nomainiet sistēmas apkopes pudeli.

### Deg tīrišanas līdzekļa kontrollampiņa

- Tukša tīrišanas līdzekļa tvertne.
- ➔ Uzpildīt tīrišanas līdzekli.

### Aparāts nestrādā

- Nav spriegums tīklā
- ➔ Pārbaudīt elektrības pieslēgumu/pievadu.

## Aparāts neveido spiedienu

- Gaiss sistēmā
- Atgaisot sūknī:
  - ➔ Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
  - ➔ Ierīci ar atvērtu rokas smidzinātājpistoli vairākkārt ieslēgt un izslēgt.
  - ➔ Kad atvērta rokas smidzinātājpistoles, atveriet un aizveriet sūkņa agregāta spiediena/daudzuma regulatoru.

**Norāde:** Demontējot augstspiediena šķūtni no augstspiediena pieslēguma, paātriņās atgaisošanas process.

- ➔ JA tīrišanas līdzekļa tvertne ir tukša, uzpildīt.
- ➔ Pārbaudīt pieslēgumus un vadus.
- Spiediens iestātīts uz MIN.
- ➔ Iestātīt spiedienu uz MAX.
- Netīrs ūdens pieslēguma siets
- ➔ Notīrīt sietu.
- ➔ Iztīriet smalko filtru, vajadzības gadījumā, to nomainiet.
- Pārāk maza ūdens padeve
- ➔ Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehniskie dati").

### Ierīce pil, ūdens pil no ierīces apakšas

- Nehermētisks sūknis

**Norāde:** Pieļaujami ir 3 pilieni minūtē.

- ➔ Ja ierīce ir stipri neblīva, informēt klientu servisu.

### Kad rokas smidzinātājpistole ir aizvērta, ierīce darbojoties ieslēdzas un izslēdzas

- Noplūde augstspiediena sistēmā.
- ➔ Pārbaudīt augstspiediena sistēmas un pieslēgumu hermētiskumu.

## Ierīce nesūknē tīrišanas līdzekli

- Darbināt ierīci ar atvērtu tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu un aizvērtu ūdens padevi, līdz pludiņa tvertne ir tukša un spiediens "0".

- Atvērt ūdens padevi.

Ja sūknis vēl nesūknē tīrišanas līdzekli, tam var būt šāds iemesls:

- Netīrs tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūtenes filtrs
- Tīrīt filtru.
- Aizlīmējies pretvārsts
- Noņemt tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūteni un atbrīvot pretvārstu ar trulu priekšmetu.

## Deglis neaizdegas

- Tukša degvielas tvertne.
- Uzpildiet degvielu.
- Nepietiekams ūdens daudzums
- Pārbaudīt ūdens pieslēgumu, pārbaudīt pievadu.
- Iztīrīt ūdens trūkuma drošinātāja sietu.
- Netīrs degvielas filtrs
- Nomainīt degvielas filtru.
- Nav aizdedzes dzirksteles.
- Ja caur skatlodziņu darbinot nav redzama dzirkstele, informēt klientu servisu.

## Darbinot ar karsto ūdeni, netiek saniegta iestatītā temperatūra

- Pārāk augsts darba spiediens/sūknēšanas daudzums
- Samaziniet darba spiedienu/padeves daudzumu ar sūkņa agregāta spiediena/daudzuma regulatoru.
- Nokvēpusi apsildes šķūtene
- Informēt klientu servisu.

**Ja traucējumu nav iespējams novērst, ierīce jāpārbauda klientu servisam.**

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu kompetentās pārdošanas sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Iespējamos ierīces traucējumus garantijas laikā novērsīsim bez maksas, ja iemesls ir materiāla vai ražotāja kļūda.

## Piederumi un rezerves daļas

**Norāde:** Pieslēdzot aparātu kamīnam vai tad, ja aparātā nevar ieskatīties iekšā, mēs iesakām iebūvēt liesmas kontroli (opcija).

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atlautos piederumus un rezerves daļas. Originālie piederumu un originālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs sanemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadaļā Service.

## EK Atbilstības deklarācija

Ar šo dokumentu mēs apliecinām, ka tālāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās izstrādi un konstrukciju, kā arī mūsu īstenoto modeļi, atbilst attiecīgajām EK direktīvām drošības un veselības aizsardzības pamatprasībām. Ar mums nesaskanotu mašīnas tehnisku izmaiņu gadījumā šī deklarācija zaudē savu spēku.

**Produkts:** Augstspiediena tīrīšanas aparāts

**Tips:** 1.169-xxx

**Tips:** 1.170-xxx

**Tips:** 1.173-xxx

**Tips:** 1.174-xxx

### Attiecīgās ES direktīvas:

97/23/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

### Būvgrupas kategorija

II

### Atbilstības novērtēšanas metode

Modulis H

### Apsildes caurule

Atbilstības novērtējums modulim H

Drošības vārsti

Atbilstības novērtējums atb. paragrāfam

Nr. 3., rindkopai Nr. 3

### Vadības bloks

Atbilstības novērtējums modulim H

### dažādi cauruļvadi

Atbilstības novērtējums atb. paragrāfam

Nr. 3., rindkopai Nr. 3

### Piemērotās harmonizētās normas:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/  
14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

### Reģistrācijas iestādes nosaukums:

97/23/EK

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Ident. Nr. 0035

### Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums

### Skanas intensitātes līmenis dB(A)

#### HDS 6/10

Izmērītais: 91

Garantētais: 94

#### HDS 6/12

Izmērītais: 91

Garantētais: 94

#### HDS 6/14

Izmērītais: 91

Garantētais: 94

#### HDS 6/14-4

Izmērītais: 88

Garantētais: 91

#### HDS 7/16

Izmērītais: 92

Garantētais: 95

#### HDS 8/17

Izmērītais: 93

Garantētais: 96

#### HDS 8/18-4

Izmērītais: 87

Garantētais: 90

#### HDS 9/17-4

Izmērītais: 88

Garantētais: 91

### 5.957-989

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uz  
ņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās  
pilnvarojuma.

  
H. Jenner

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā  
persona:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Tehniskie dati

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Elektrības pieslēgums</b>				
Spriegums	V	100	230-240	230
Strāvas veids	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Pieslēguma jauda	kW	2,9	3,0	3,6
Drošinātāji (inerti)	A	30	13	16
Aizsardzība	--	IPX5	IPX5	IPX5
Aizsardzības klase	--	I	I	I
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Ūdensapgāde</b>				
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	30	30	30
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>				
Ūdens sūknēšanas daudzums	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Maks. darba spiediens (drošības vārsti)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Sūknēšanas daudzums tvaika režīmā	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Maks. darba spiediens tvaika režīmā (ar tvaika sprauslu)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Tvaika sprauslas det. Nr.	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Karstā ūdens maks. darba temperatūra	°C	98	98	98
Tvaika režīma darba temperatūra	°C	155	155	155
Tīrišanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Degļa jauda	kW	43	43	43
Maksimālais šķidrā kurināmā patēriņš	kg/h	3,5	3,5	3,5
Rokas smidzinātājpistoles atsītiena spēks (maks.)	N	21,8	25,6	25,6
Sprauslas izmērs	--	043	042	036
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>				
Trokšņu emisija				
Skājas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Skaļas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums				
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Izejmateriāli</b>				
Degviela	--	šķidrais kurinā-mais EL vai dī-zeļdegviela	šķidrais kurinā-mais EL vai dī-zeļdegviela	šķidrais kurinā-mais EL vai dī-zeļdegviela
Eļjas daudzums	l	0,3	0,3	0,3
Eļjas veids	--	0W40	0W40	0W40
<b>Izmēri un svars</b>				
Garums x platums x augstums	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipiskā darba masa, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipiskā darba masa, CX	kg	111	111	111
Degvielas tvertne	l	15,5	15,5	15,5
tīrišanas līdzekļa tvertne	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Elektrības pieslēgums</b>				
Spriegums	V	230	400	230
Strāvas veids	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Pieslēguma jauda	kW	3,6	4,7	4,7
Drošinātāji (inerti)	A	16	16	16
Aizsardzība	--	IPX5	IPX5	IPX5
Aizsardzības klase	--	I	I	I
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	0.3617		--
<b>Ūdensapgāde</b>				
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	30	30	
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m	0,5	0,5	
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>				
Ūdens sūknēšanas daudzums	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Maks. darba spiediens (drošības vārsti)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Sūknēšanas daudzums tvaika režīmā	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Maks. darba spiediens tvaika režīmā (ar tvaika sprauslu)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Tvaika sprauslas det. Nr.	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Karstā ūdens maks. darba temperatūra	°C	98	98	
Tvaika režīma darba temperatūra	°C	155	155	
Tīrišanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Degla jauda	kW	43	51	
Maksimālais šķidrā kurināmā patēriņš	kg/h	3,5	4,1	
Rokas smidzinātājpistoles atsitiena spēks (maks.)	N	25,6	32,4	
Sprauslas izmērs	--	035	040	
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>				
<b>Trokšņu emisija</b>				
Skājas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Skājas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
<b>Plaukstas-rokas vibrācijas lielums</b>				
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Izejmateriāli</b>				
Degviela	--	šķidrās kurinā-mais EL vai dizejl-degviela	šķidrās kurinā-mais EL vai dizejl-degviela	
Eļjas daudzums	I	0,7	0,3	
Eļās veids	--	0W40	SAE 90	
<b>Izmēri un svars</b>				
Garums x platums x augstums	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipiskā darba masa, C	kg	118,6	118,1	
Tipiskā darba masa, CX	kg	121,5	121	
Degvielas tvertnē	I	15,5	15,5	
tīrišanas līdzekļa tvertnē	I	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Elektrības pieslēgums</b>					
Sriegums	V	400	230	400	230
Strāvas veids	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Pieslēguma jauda	kW	5,7	5,7	6,0	6,0
Drošinātāji (inerti)	A	16	16	16	16
Aizsardzība	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Aizsardzības klase	--	I	I	I	I
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	0.2638	--	--	--
<b>Ūdensapgāde</b>					
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	30	30	30	30
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)	
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m	0,5	0,5	0,5	
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>					
Ūdens sūknēšanas daudzums	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)	
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)	
Maks. darba spiediens (drošības vārsti)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)	
Sūknēšanas daudzums tvaika režīmā	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)	
Maks. darba spiediens tvaika režīmā (ar tvaika sprauslu)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Tvaika sprauslas det. Nr.	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0	
Karstā ūdens maks. darba temperatūra	°C	98	98	98	
Tvaika režīma darba temperatūra	°C	155	155	155	
Tīrišanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)	
Degļa jauda	kW	58	61	69	
Maksimālais šķidrā kurināmā patēriņš	kg/h	4,7	5,0	5,6	
Rokas smidzinātājpistoles atsītiena spēks (maks.)	N	39,8	41,4	45,7	
Sprauslas izmērs	--	045	043	054	
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>					
Trokšņu emisija					
Skajas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	79	73	74	
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3	
Skajas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91	
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums					
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6	
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3	
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	
<b>Izejmateriāli</b>					
Degviela	--	šķidrās kurināmais EL vai dīzeldegviela	šķidrās kurināmais EL vai dīzeldegviela	šķidrās kurināmais EL vai dīzeldegviela	
Eļļas daudzums	l	0,3	0,7	0,7	
Eļās veids	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90	
<b>Izmēri un svars</b>					
Garums x platums x augstums	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipiskā darba masa, C	kg	121,1	126,1	131,4	
Tipiskā darba masa, CX	kg	124	129	134,3	
Degvielas tvertne	l	15,5	15,5	15,5	
tīrišanas līdzekļa tvertne	l	15,5	15,5	15,5	

## Regulāras pārbaudes

**Norāde:** Jāievēro ieteicamie pārbaužu intervāli atbilstoši lietošanas valstī attiecīgajām nacionālajām prasībām.

Pārbaudi veica:	Ārēja pārbaude	Iekšēja pārbaude	Stiprības pārbau-de
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums
Uzvārds	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums	Pilnvarotās perso-nas paraksts/da-tums

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949.0!
- Pastebėjė transportavimo metu apgaudentas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakavę patirkinkite, ar yra visos priešaiso detalės. Komplektacija pateikta 1 pav.

## Turinys

Aplinkos apsauga . . . . .	LT	1
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai . . . . .	LT	1
Apžvalga . . . . .	LT	2
Simboliai ant prietaiso . . . . .	LT	3
Naudojimas pagal paskirtį . . . . .	LT	3
Saugos reikalavimai . . . . .	LT	3
Saugos įranga . . . . .	LT	3
Naudojimo pradžia . . . . .	LT	4
Valdymas . . . . .	LT	6
Laikymas . . . . .	LT	9
Transportavimas . . . . .	LT	9
Priežiūra ir aptarnavimas . . . . .	LT	10
Pagalba gedimų atveju . . . . .	LT	11
Garantija . . . . .	LT	13
Priedai ir atsarginės dalys . . . . .	LT	13
EB atitikties deklaracija . . . . .	LT	14
Techniniai duomenys . . . . .	LT	15
Periodiniai patikrinimai . . . . .	LT	18

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbtį.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntu ir naudotos alyvos atliekas sutvarkykite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.

### Nurodymai apie sudedamias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamiasias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

### **Pavojas**

*Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

### **Ispėjimas**

*Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

### **Atsargiai**

*Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.*

# Apžvalga

## Prietaiso dalys

### 1 paveikslas

- 1 Priedų dėklas, Purškimo antgalis
- 2 Manometras
- 3 Griovelis valomųjų priemonių siurbimo žarnai
- 4 Rankenos įduba (abipusė)
- 5 Ratas
- 6 Vandens prijungimo antgalis su filtru
- 7 Vandens prijungimo rinkinys
- 8 O formos žiedų komplektas (atsarginis)
- 9 Aukšto slėgio jungtis
- 10 Aukšto slėgio žarna
- 11 Purškimo antgalis
- 12 Aukšto slėgio purkštukas (aukštos kokybės plieno)
- 13 Garų purkštukas (žalvario)
- 14 Valomųjų priemonių įpymimo anga
- 15 Varomieji ratai su stovėjimo standžiais
- 16 Degalų filtras
- 17 Rankinio purškimo pistoleto slėgio / debito reguliatorius
- 18 Rankinio purškiamo pistoleto apsauginis fiksatorius
- 19 Rankinis purkštuvas
- 20 Elektros įvadas
- 21 Irankių détuvė (tik HDS C)
- 22 Degalų įpymimo anga
- 23 Valymo priemonių dozavimo vožtuvas
- 24 Valdymo plotas
- 25 Rankinio purškimo pistoleto padėklas
- 26 Žarnos ritės jungiamoji žarna (tik HDS CX)
- 27 Mynimo įduba
- 28 Žarnos ritė (tik HDS CX)
- 29 Žarnos ritės rankena (tik HDS CX)
- 30 Rankena
- 31 Duomenų lentelė
- 32 Gaubto dangtelis
- 33 Priedų détuvė
- 34 Degiklis
- 35 Purškimo antgalio padėklas

36 Prietaiso gaubtas

- 37 Sisteminė priežiūros priemonė Advance RM 110/RM 111
- 38 Siurblio slėgio / debito reguliatorius
- 39 Tepalo bakas
- 40 Alyvos išleidimo varžtas
- 41 Valomųjų priemonių siurbtuvo atbulinis vožtuvas
- 42 Valymo priemonės siurbimo þarna su filtru
- 43 Degalų filtras
- 44 Gnybtai
- 45 Vandens trūkumo saugiklio žarna (minkšta amortizacinė sistema)
- 46 Vandens trūkumo saugiklis
- 47 Vandens trūkumo saugiklio filtras
- 48 Smulkus filtras (vandens)
- 49 Plūdės talpykla

## Valdymo plotas

### 2 paveikslas

- A Prietaiso jungiklis
- 1 Sukimosi krypties kontrolinis indikatorius (tik trifazių įrenginių)
- 2 Parencties režimo kontrolinis indikatorius
- 3 Degalų kontrolinė lemputė
- 4 Serviso kontrolinis indikatorius
- 5 Valymo priemonių kontrolinis indikatorius
- 6 Sisteminės priežiūros priemonės kontrolinis indikatorius

## Spalvinis ženklinimas

- Valymo proceso valdymo elementai yra geltonos spalvos.
- Techninės priežiūros valdymo elementai yra šviesiai pilkos spalvos.

## Simboliai ant prietaiso



*Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.*

	<b>Pavojingo elektros įtampa!</b> Prie šių įrenginio dalių leidžiama dirbt iki kvalifikuotiemis elektrikams arba įgaliotiems specialistams.
	<i>Pavojus nusideginti prisilietus prie įkaitusių paviršių!</i>
	<i>Pavojus apsinuodyt! Stenkite neįkvėpti išmetamųjų dujų.</i>

## Naudojimas pagal paskirtį

Skirtas valyti: mašinoms, automobiliams, statiniams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo prietaisams ir t.t.

### ⚠️ Pavojus

*Sužalojimų pavojus! Naudodami degalinėse ir kitose pavojingose vietose, laikykite reikiamų saugos reikalavimų.*

Nešeilekite mineralinės alyvos turinčių nuotekų į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Todėl variklius ir dugnus plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose įrengtos alyvos atskyrikliai.

## Saugos reikalavimai

- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl skysčių purkštuvų.
- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. Skysčių purkštuvai privalo būti reguliarai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateiktiami raštiškai.

- Prietaiso šildymo sistema yra šiluminis įrenginys. Šiluminiai įrenginiai privalo būti reguliarai tikrinami vadovaujantis nacionalinėmis teisės normomis.
- Pagal galiojančius nacionalinius aktus ši aukšto slėgio valymo įrenginį pramoniniam naudojimui pirmą kartą privalo įjungti tik kvalifikuotas asmuo. Pirmają ekspluataciją jau atliko KÄRCHER įmonė bei ją apraše. Šiuos aprašymus Jūs galite gauti iš KÄRCHER partnerių. Prieš prašydami aprašymų, būkite paruošę savo įrenginio dalių ir prietaisu numerius.
- Atkreipime Jūsų dėmesį, jog pagal galiojančius nacionalinius aktus periodiškai įrenginį gali tikrinti tik kvalifikuoti specialistai. Prašome dėl to kreiptis į savo KÄRCHER partnerį.

## Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

### Redukcinis vožtuvas su dviem pneumatiniais jungikliais

- Sumažinus vandens kiekį siurblio galvoje arba naudojant automatinį slėgio regulatorių, redukcinis vožtuvas atsiveria ir dalis vandens teka atgal į siurbimo pusę.
- Jei rankinis purškimo pistoletas yra uždarytas ir visas vanduo suteka į siurbimo pusę, redukcinio vožtuvu pneumatinis jungiklis išjungia siurblį.
- Jei rankinis purkštuvas vėl atidaromas, pneumatinis jungiklis vėl įjungia siurblį prie cilindro galvutės.

Redukcinis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

## Apsauginis vožtuvas

- Apsauginis vožtuvas atsidaro sugedus redukciniams vožtuvui arba pneumatiniams jungikliui.

Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

## Vandens trūkumo saugiklis

- Vandens trūkumo saugiklis neleidžia degikliui pritrūkus vandens.
- Sietas išsaugo saugiklį švarų ir turi būti reguliarai valomas.

## Išmetamujų dujų temperatūros ribotuvas

- Išmetamujų dujų temperatūrai per daug pakilus, išmetamujų dujų temperatūros ribotuvas išjungia prietaisą.

## Naudojimo pradžia

### ⚠ Ispėjimas

*Sužalojimų pavojus! Prietaisas, aukšto slėgio žarna ir jungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžia ma.*

→ Stovėjimo stabdžio fiksavimas.

## Rankenos montavimas

### 3 paveikslas

Varžtų užveržimo momentas: 6,5-7,0 Nm

## Įrankių dėtuvės montavimas (tik HDS C)

### 4 paveikslas

- Užkabinkite įrankių dėtuvę už viršutinių įrenginio fiksatorių.
- Įrankių dėtuvę paverskite žemyn ir užfiksokite.
- Įrankių dėtuvę priveržkite 2 varžtais (užveržimo momentas: 6,5-7,0 Nm).

**Pastaba:** 2 varžtai yra atliekami.

## Žarnos ritės montavimas

(tik HDS CX)

### 5 paveikslas

- Užkabinkite žarnos ritę už apatinį įrenginio fiksatorių.
- Žarnos ritę paverskite aukštyn ir užfiksokite.
- Žarnos ritę priveržkite 4 varžtais (užveržimo momentas: 6,5-7,0 Nm).
- Žarnos ritės jungiamają žarną prijunkite prie įrenginio aukšto slėgio movos.

## Rankinio purškimo pistoleto, purškimo vamzdžio, purkštuko ir aukšto slėgio žarnos montavimas

### 6 paveikslas

- Prie pistoleto prijunkite purškimo vamzdį.
- Ranka priveržkite purškimo vamzdžio veržlinę jungtį.
- Į kreipiamają veržlę įstatykite aukšto slėgio purkštuką.
- Sumontuokite ir tvirtai priveržkite kreipiamają veržlę.
- Prietaisas be žarnos ritės:  
Aukšto slėgio žarną pritvirtinkite prie prietaiso aukšto slėgio jungties.
- Prietaisas su žarnos rite:  
Aukšto slėgio žarną prijunkite prie purškimo pistoleto.

## Atsargiai

*Būtinai visiškai išvyniokite aukšto slėgio žarną.*

## Atsarginės aukšto slėgio žarnos montavimas

**Prietaisas be žarnos ritės**

### 7 paveikslas

**Prietaisas su žarnos rite**

### 8 paveikslas

- Iki galio nuvyniokite aukšto slėgio žarną nuo ritės.
- Išsukite aukšto slėgio žarnos laikiklį ir ištraukite žarną.
- Žarnos movą iki galio įstumkite į mazga ir užtvirtinkite laikikliais.

## Sisteminės priežiūros priemonės butelio keitimasis

**Pastaba:** Twirtai įspauskite butelį, kad būtų pradurtas dangtelis. Neištraukite butelio, kol jis neištušteja.

- Sisteminė priežiūros priemonė ypač veiksmingai apsaugo gyvatuką nuo užkalkėjimo naudojant kalkėtą videntiekio vandenį. Ji lašinama į bakelio įvadą.
- Gamykloje nustatyta dozė vidutinio kieatumo vandeniu.

**Pastaba:** Bandomasis sisteminės priežiūros priemonės butelis tiekiamas kartu su prietaisu.

- Pakeiskite sisteminės priežiūros priemonės butelį.

## Degalų papildymas

### ⚠️ Pavojas

*Sprogimo pavojus! Pilkite tik dyzelinius degalus arba lengvą mazutą. Jokiu būdu ne-naudokite netinkamų degalų, pavyzdžiui, benzino.*

### Atsargiai

*Jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jei tuščias jo degalų bakas. Taip pažeisite degalų siurbli.*

- Papildyti degalų.
- Uždarykite bako dangtelį.
- Nuvalykite ištekėjusius degalus.

## Valymo priemonių papildymas

### Atsargiai

#### *Sužalojimų pavojus!*

- Naudokite tik Kärcher produktus.
- Jokiu būdu nepilkite tirpiklių (benzino, acetono, skiedikių ir pan.).
- Saugokite, kad nepatektų ant į akis ir ant odos.
- Laikykite valymo priemonės gamintojo saugos ir naudojimo reikalavimų.

### Kärcher siūlo individualią valymo ir priežiūros priemonių programą.

Pardavėjai mielai patars Jums.

- Papildykitė valymo priemonių.

## Vandens prijungimo antgalis

Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

- Žarnos pavalkeliu pritvirtinkite tiekimo žarną (bent 7,5 m ilgio ir 3/4" skersmens) prie vandens prijungimo rinkinio.
- Tiekiamo žarną sujunkite su prietaiso vandens mova ir videntiekio mova (pvz., vandens čiaupu).

**Pastaba:** Tiekiamo žarna ir pavalkėlis netiekiami kartu su prietaisu.

## Vandens siurbimas iš rezervuarų

Norėdami pumpuoti vandenį iš išorinio rezervuaro, atlikite šiuos veiksmus:

- Nuimkite sisteminės priežiūros priemonės butelį.

### 9 paveikslas

- Atsukite du degiklio korpuso varžtus.

### 10 paveikslas

- Atsukite ir nuimkite galinę sienelę. Galinėje sienelėje yra sisteminės priežiūros priemonės talpyklos antvamzdžis.

### 11 paveikslas

- Pašalinkite smulkaus filtro vandens movą.

- Nusukite siurblio galvos smulkų filtra.

- Nuimkite sisteminės priežiūros priemonės rezervuarą.

### 12 paveikslas

- Nusukite plūdinio indo viršutinę tiekimo žarną.

- Prijunkite viršutinę tiekimo žarną prie siurblio galvutės.

- Valomujų priemonių dozuojamojo vožtuvu žarną perjunkite prie aklės.

- Siurbimo žarną (ne mažesnio skersmens nei 3/4") su filtru (priedas) prijunkite prie vandens tiekimo movos.

- Didžiausias siurbimo aukštis: 0,5 m  
Kol siurblys ims pumpuoti vandenį, atlikite šiuos veiksmus:

- Siurblio slėgio / debito reguliatoriumi nustatykite didžiausią reikšmę.

- Užverkite valymo priemonių dozavimo vožtuvą.

## ⚠ Pavojus

Jokiu būdų nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens rezervuarų. Jokiu būdu nepumpuokite skysčių, turinčių sudėtyje tirpiklių, pavyzdžiui, lako skiediklio, benzino, alyvos arba nefiltruoto vandens. Prietaiso tarpikliai neatsparūs tirpikliams. Susidaręs skiediklių debesis yra itin degus, sprogus ir nuodingas.

➔ Vėl sumontuokite atvirkšcia tvarka.

**Pastaba:** Užtikrinkite, kad nebūtų užstrigęs sisteminės priežiūros priemonės talpyklos magnetinio vožtuvo kabelis.

## 13 paveikslas

**Pastaba:** Uždėjė galinę sienelę, įkiškite ranką į sisteminės priežiūros priemonės angą ir užspauskite antvamzdį ant sisteminės priežiūros priemonės talpyklos.

## Elektros srovė

- Elektros įrangos charakteristikos patiektos techninėje specifikacijoje ir duomenų lentelėje.
- Elektros instaliaciją turi atliliki elektrikas vadovaudamas IEC 60364-1 reikalavimais.

## ⚠ Pavojus

Pavojus susižaloti dėl srovės smūgio.

- Netinkami ilgintuvu laidai gali kelti pavoju. Dirbdami lauke naudokite tik tinkamus ir sertifikuotus vidutinio galingumo ilgintuvų laidus.
- Būtinai visada iki galio išvyniokite ilginamuosius laidus.
- Naudojamo ilgintuvu laidai kištukas ir jungtis turi būti nelaidūs vandeniu.

## Atsargiai

Neviršykite didžiausios leistinos elektros tinklo jungties varžos (žr. „Techniniai duomenys“). Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo įmonę.

## Valdymas

## ⚠ Pavojus

Sprogimo pavojus!  
Nepurkškite degių skysčių.

## ⚠ Pavojus

Susižalojimo pavojus! Niekada nenaudokite prietaiso, nesumontavę purškimo vamzdžio. Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite, ar gerai pritvirtintas purškimo vamzdžis. Veržlinė purškimo vamzdžio jungtis turi būti priveržta ranka.

## Atsargiai

Jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jei tuščias jo degalų bakas. Taip pažeisite degalų siurblį.

## Nurodymai dėl saugos

## ⚠ Ispėjimas

Ilgą laiką laikant prietaisą rankose, dėl vibracijos gali atsirasti kraujosruvos.

Tačiau negalima nustatyti tam tikros naujodimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:

- Asmens kraujotakos sutrikimų (dažnai šaļančių pirštų, pirštų formikacijos).
- Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti dėvėkite šiltas apsaugines pirštines.
- Tvirtai laikydami prietaisą, išvengsite kraujosrūvų.
- Neatrūkstamas naudojimas yra pavojinėsnis nei naudojimas su pertraukomis.


Reguliarai ilgą laiką naudojant prietaisą ir pasikartojant tokiemis požymiams (pavyzdžiui, pirštų šalimui ir formikacijai), patariame kreiptis į gydytoją.

## Purkštuko keitimas

## ⚠ Pavojus

Prieš keisdami purkštuką, prietaisą išunkite ir laikykite nuspaudę rankinį purškimo pistoletą, kol prietaise neliks slégio.

## Darbo režimai

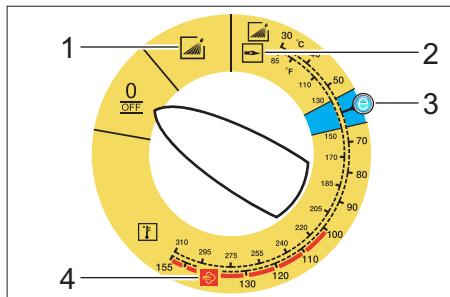

0/OFF = Išjungta

- 1 Naudojimas su šaltu vandeniu
- 2 Naudojimo su karštu vandeniu
- 3 Ekomininis režimas (karštasis vanduo iki 60°C)
- 4 Naudojimas su garais

### Prietaiso įjungimas

- Prietaiso jungikliu nustatykite norimą darbo režimą.  
Įsižiebia kontrolinės parengties indikatorius.

Prietaisas trumpam įjungia ir išsijungia pasiekus reikiama darbo slėgi.

**Pastaba:** Jei naudojant prietaisa, įsižiebia sukimosi krypties kontrolinė lemputė, nedelsdami išjunkite prietaisą ir pašalinkite sutrikimą, žr. skyrių „Sutrikimų šalinimas“.  
→ Atblokuokite rankinį purškimo pistoletą. Paspaudus rankinį purškimo pistoletą, prietaisas vėl įjungia.

**Pastaba:** Jei iš aukšto slėgio purštuko nepurškiamas vanduo, pašalinkite orą iš siurblio. Žr skyrių „Sutrikimai“ „Prietaise ne-sukuriamas slėgis“.

### Valymo temperatūros nustatymas

- Prietaiso jungikliu nustatykite norimą temperatūrą.

**nuo 30 °C iki 98 °C:**

- Valykite karštu vandeniu.

**nuo 100 °C iki 150 °C:**

- Valykite garais.



→ Aukšto slėgio purštuką (aukštos kokybės plieno) pakeiskite garų purštuku (žalvario) (žr. „Garų režimas“).

### Darbinio slėgio ir debito nustatymas

#### Siurblio slėgio / debito reguliatorius

- Pasukus reguliuojamają svirtį laikrodžio rodyklės kryptimi: darbo slėgis padidinamas (MAKS.).
- Pasukus reguliuojamają svirtį prieš laikrodžio rodyklę: darbo slėgis padidinamas (MIN.).

#### Slėgi ir debitą nustatykite rankiniame purštuve

- Prietaiso jungikliu nustatykite 98 °C.
- Nustatykite maksimalią siurblio darbo slėgio reikšmę.
- Darbinį slėgi ir debitą nustatykite tolygiai sukdami rankinio purškimo pistoleto slėgio ir debito reguliatorių (+/-).

#### ⚠️ Pavoju

Nustatydami slėgio ir debito reguliatorių, atkreipkite dėmesį į tai, kad neatsilaisvintų veržlinė purškimo vamzdžio jungtis.

**Pastaba:** Ilgą laiką norėdami dirbtį sumažintu slėgiu, sumažinkite siurblio slėgi.

### Darbas su valymo priemonėmis

- Saugokite aplinką – taupiai naudokite valymo priemones.
- Valymo priemonė turi būti pritaikyta valomam paviršiui.
- Valymo priemonės dozavimo vožtuvu nustatykite gamintojo nurodytą valymo priemonės koncentraciją.

**Pastaba:** Orientacinės reikšmės valdymo lauke esant didžiausiam darbo slėgiui.

**Pastaba:** Jei valomoji priemonė siurbiamą iš išorinės talpyklos, valomosios priemonės siurbimo žarną praveskite pro griovelį.

## Valymas

- Slėgį (temperatūrą) ir valymo priemonių koncentraciją pasirinkite atsižvelgdami į valomą paviršių.

**Pastaba:** Norėdami apsaugoti nuo pažeidimų, aukšto slėgio srovę iš pradžių nukreipkite į valomą daiktą iš didesnio atstumo.

### Rekomenduojame tokį valymo metodą

- Ištirpinkite nešvarumus:
- Užpurkškite truputį valymo priemonės ir palaukite 1-5 minutes, tačiau neleiskite išdžiuti.
- Pašalinkite nešvarumus:
- Ištirpusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.

## Naudojimas su šaltu vandeniu

Nešvariems nešvarumams šalinti ir skalauti, pavyzdžiui, sodo prietaisus, terasas, įrankius ir pan.

- Nustatykite riekiama darbo slėgį.

## Ekonominis režimas

Prietaiso veikimo temperatūra yra ypač taipi (iki 60 °C).

## Naudojimas su karštu vandeniu / garais

Rekomenduojame tokią valymo temperatūrą:

- Lengvam užterštumui  
**30-50 °C**
- Baltymų sudėtyje turintys nešvarumai, pavyzdžiui, maisto pramonėje  
**iki 60 °C**
- Transporto priemonėms valyti  
**60-90 °C**
- Iškonservavimas, stiprus, riebaluoti nešvarumai  
**100-110 °C**
- Priedų tirpdymas, dalinis fasadų valymas  
**iki 140 °C**

## Naudojimo su karštu vandeniu

### ⚠ Pavojus

*Pavojus nusiplikyt!*

- Prietaiso jungikliu nustatykite norimą temperatūrą.

## Naudojimas su garais

### ⚠ Pavojus

*Pavojus nusiplikyt! Jei darbo temperatūra viršija 98 °C, darbo slėgis negali būti didesnis nei 3,2 MPa (32 bar).*

Todėl būtinai laikykite šių reikalavimų:



- Aukšto slėgio purkštuką (aukštos kokybės plieno) pakeiskite garų purkštuku (žalvario, dalies Nr. rasite skyriuje „Techniniai duomenys“).
- Visiškai atverkite rankinio purškimo pistoleto slėgio (kiekio reguliatorių).
- Nustatykite minimalią siurblio darbo slėgio reikšmę.
- Prietaiso jungikliu nustatykite 100 °C.

## Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Prietaiso jungikliu nustatykite 1 pakopą (šalto vandens režimą).
- Bent 1 minutę išskalaukite prietaisą švariu vandeniu atvėrę rankinį purškimo pistoletą.

## Prietaiso išjungimas

### ⚠ Pavojas

Galite nusiplikyti karštu vandeniu! Baigę naudoti prietaisą su karštu vandeniu ar gerais, būtinai bent dvi minutes atviru pistoletu naudokite prietaisą su šaltu vandeniu, kad jis atvėstų.

- Prietaiso jungiklij nustatykite į padėtį „0 / OFF“.
- Užsukite čiaupą.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą.
- Prietaiso jungikliu trumpa (maždaug 5 sekundėms) įjunkite siurblį.
- Tik sausomis rankomis ištarkukite tinklo kištuką iš lizdo.
- Atjunkite vandens tiekimą.
- Įjunkite rankinį purkštuvą, kol prietaiso nebeveiks slégis.
- Apsaugokite rankinį purškimo pistoletą.

## Prietaiso laikymas

- Užfiksuo kite purškimo vamzdži prietaiso gaubto laikiklyje.
- Suvyniokite aukšto slėgio žarną ir elektros laidą ir pakabinkite ant laikiklio.

Prietaisas su žarnos rite:

- Prieš vyniodami aukšto slėgio žarną, ją ištiesinkite.
- Sukite rankeną laikrodžio rodyklės kryptimi (parodyta rodykle).

**Pastaba:** Nesulenkite aukšto slėgio žarnos ir elektros laidą.

## Apsauga nuo šalčio

### Atsargiai

Iki galo neišleidus iš prietaiso vandens, šaltis gali sugadinti prietaisą.

- Pastatykite prietaisą apsaugotoje nuo šalčio vietoje.

Jei prietaisas pritvirtintas prie kamino, laikykite šių reikalavimų:

### Atsargiai

Prietaisas gali būti pažeistas dėl i kaminą patenkantčio šalto oro.

- Jei lauko temperatūra yra žemesnė nei 0 °C, atjunkite prietaiso nuo kamino.

Jei neįmanoma laikykite prietaiso aukštesnėje temperatūroje, laikinai jo nenaudokite.

## Laikinas prietaiso nenaudojimas

Ilgesnių darbo pertraukų metu arba, jei neįmanoma jo laikykite aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje.

- Išleiskite vandenį.
- Išskalaukite prietaisą antifrizu.
- Ištušinkite valymo priemonių baką.

### Vandens išleidimas

- Nusukite vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
- Tiekiemo žarną priveržkite prie katilo dugno ir paleiskite prietaisą, tuščias gyvatukas.
- Palaukite ne ilgiau nei 1 minutę, kol siurblys ir vamzdžiai bus tušti.

### Išskalaukite prietaisą antifrizu

**Pastaba:** Laikykite antifrizo gamintojo pateikiamų naudojimo instrukcijų.

- Į plūdės indą įplilkite įprasto antifrizo.
- Įjunkite prietaisą (be degiklio) ir palaukite, kol jis visiškai išsiskalaus.

Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

## Laikymas

### Atsargiai

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojas!* Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

## Transportavimas

### 14 paveikslas

### Atsargiai

*Pažeidimo pavojas!* Perkraudami prietaisą šakiniu krautuvu, laikykite piešiniuose pateiktų reikalavimų.

### Atsargiai

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojas!* Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, ji reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstu.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### △ Pavojus

Traumų pavojus dėl netikėtai įsijungusio įrenginio ir elektros šoko.

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0/ OFF“.
- Užsukite čiaupą.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą.
- Prietaiso jungikliu trumpa (maždaug 5 sekundėms) įjunkite siurbli.
- Tik sausomis rankomis ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.
- Atjunkite vandens tiekimą.
- Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Apsaugokite rankinį purškimo pistoletą.
- Atvésinkite prietaisą.

**Informacijos apie reguliarias saugos patikras ir techninės priežiūros sutarties sudarymą suteiks Jūsų Kärcher pardavėjas.**

### Techninės priežiūros intervalai

#### Kas savaitę

- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtru.
- Išvalykite smulkų filtru.
- Išvalykite degalų filtru.
- Patirkinkite alyvos lygi.

#### Atsargiai

*Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami praneškite Kärcher klientų aptarnavimo tarnybai.*

#### Kas mėnesį

- Išvalykite vandens trūkumo saugiklio filtrą.
- Išvalykite filtrą prie valymo priemonių siurbimo žarnos.

#### Po 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

- Pakeiskite alyvą.

#### Rečiausiai – periodiškai kas 5 metus

- Slėgi tikrinkite pagal gamintojo reikalavimus.

## Techninė priežiūra

### Vandens tiekimo čiaupo filtro valymas

- Išimkite filtrą.
- Išplaukite jį vandenye ir jdékite atgal.

### Smulkaus filtro valymas

- Visiškai sumažinkite prietaiso slėgi.
- Nusukite siurblio galvos smulkų filtrą.
- Išmontuokite smulkų filtrą ir išimkite filtro kasetę.
- Išplaukite filtro kasetę švariu vandeniu ar išpūskite suspaustu oru.
- Vėl sumontuokite prietaisą atvirkšcia tvarka.

### Degalų filtro valymas

- Išpurtykite degalų filtrą. Užtikrinkite, kad degalai nepatektų į aplinką.

### Vandens trūkumo saugiklio filtro valymas

- Išimkite gnybtus ir ištraukite vandens trūkumo saugiklio žarną (minkšta amortizacinė sistema).
- Išimkite filtrą.

**Pastaba:** Jei reikia, apie 5 mm įsukite M8 varžtą ir ištraukite filtrą paėmę už jo.

- Išplaukite filtrą vandenye.
- Įstumkite filtrą.
- Žarnos movą iki gali įstumkite į vandens trūkumo saugiklį ir užtvirtinkite gnybtais.

### Filtro prie valymo priemonių siurbimo žarnos valymas

- Ištraukite valymo priemonių siurbimo antvamzdži.
- Išplaukite filtrą vandenye ir jdékite atgal.

### Alyvos keitimas

- Paruoškite gaudykę maždaug 1 litrui alyvos.
- Atsukite išleidimo varžtą.

Laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų, sutvarkykite alyvos atliekas arba priduokite jas tam skirtoje vietoje.

- Vėl tvirtai užveržkite išleidimo varžtą.
- Atsargiai pripilkite alyvos iki žymės „MAX“.

**Pastaba:** Oro burbulai turi išsiskirti.  
**Tinkamos alyvos rūšys ir reikalingas kiekis nurodyti skyriuje „Techniniai duomenys“.**

## Pagalba gedimų atveju

### ⚠ Pavojus

Traumų pavojus dėl netikėtai įsijungusio įrenginio ir elektros šoko.

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.

### Mirksi sukimosi krypties kontrolinė lemputė (tik trifazių įrenginių)

#### 15 paveikslas

→ Sukeiskite prietaiso kištuko polius.

### Užgesęs parengties režimo kontrolinis indikatorius

– Néra tinklo įtampos, žr. „Prietaisas neveikia“.

### Serviso kontrolinis indikatorius

#### Žiba priežiūros kontrolinė lemputė

– Trūksta alyvos  
→ Išpilkite alyvos.

### Sumirksi 1 kartą

– Trūksta vandens  
→ Patikrinkite vandens tiekimo sistemą ir žarnas.  
– Aukšto slėgio sistema praranda slėgį  
→ Patikrinkite aukšto slėgio sistemos ir movų sandarumą.

### Sumirkxi 2 kartus

– Maitinimo sutrikimas arba per didelę variklio imamoji srovė.  
→ Patikrinkite maitinimo tinklą ir saugiklį.  
→ Kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Sumirkxi 3 kartus

– Perkaitės arba perkrautas variklis  
→ Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0/ OFF“.  
→ Palaukite, kol prietaisas atvés.  
→ Ijunkite prietaisą.  
– Sutrikimas vis pasikartoja.  
→ Kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Sumirkxi 4 kartus

- Suveikė išmetamujų dujų temperatūros ribotuvas.  
→ Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0/ OFF“.
- Palaukite, kol prietaisas atvés.  
→ Ijunkite prietaisą.
- Sutrikimas vis pasikartoja.  
→ Kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### 5x mirksi

- Užsiklijavęs vandens trūkumo saugiklio herkonas arba užstrigęs magnetinis stūmoklis.  
→ Kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### 6x mirksi

- Liepsnos jutiklis išjungė degiklį.  
→ Kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Žiba degalų kontrolinė lemputė

- Tuščias degalų bakas.  
→ Prispildyti degalų.

### Žiba sisteminės priežiūros priemonės kontrolinis indikatorius

- Ištuštėjęs sisteminės priežiūros priemonės butelis.  
→ Pakelskite sisteminės priežiūros priemonės butelį.

### Žiba valymo priemonių kontrolinis indikatorius

- Tuščias valymo priemonių bakas.  
→ Prispildykite valymo priemonių.

### Prietaisas neveikia

- Néra tinklo įtampos  
→ Patikrinkite elektros tinklą (tiekiomo sistemą).

## Prietaisai nesukuria slėgio

- Sistemoje yra oro

Pašalinkite orą iš siurblio:

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Jungikliu keletą kartų ijjunkite ir išjunkite prietaisą, kai atviras rankinis purškimo pistoletas.
- Atvérę rankinį purškimo pistoletą, atsukite ir užsukite siurblio slėgio / debito reguliatorių.

**Pastaba:** Atjungus aukšto slėgio žarną nuo aukšto slėgio movos, oras pašalinamas greičiau.

- Jei valymo priemonių bakas yra tuščias, papildykite jį.
- Patirkinkite movas ir vamzdžius.
- Nustatyta mažiausia slėgio reikšmė „MIN“
- Nustatykite didžiausią slėgio reikšmę „MAX“.
- Užsiteršęs vandens tiekimo čiaupo filtras
- Filtro valymas
- Išvalykite smulkų filtrą, jei reikia, pakeiskite jį.
- Per mažas tiekiamo vandens kiekis
- Patirkinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

## Iš prietaiso laša vanduo

- Nesandarus siurblys

**Pastaba:** Leidžiama norma: 3 lašai per minutę.

- Jei nesandarumas didesnis, prietaisą turi patikrinti klientų aptarnavimo tarnyba.

## Prietaisai įsijungia ir išsijungia, kai uždaras rankinis purškimo pistoletas

- Aukšto slėgio sistema praranda slėgį
- Patirkinkite aukšto slėgio sistemos ir movų sandarumą.

## Prietaisai nesiurbia valymo priemonių

- Paleiskite prietaisą, kai atvertas valymo priemonių dozavimo vožtuvas ir uždarytas vandens tiekimas, kol plūdės indas bus visiškai išsemtas ir slėgis nukris iki „0“.
- Vėl atsukite čiaupą.

Jei siurblys vis tiek nesiurbia valymo priemonių, tai gali vykti dėl kelių priežasčių:

- Užsiteršęs valymo priemonių siurbimo žarnos filtras
- Išvalykite filtrą.
- Užsikirtęs atbulinis vožtuvas
- Nutraukite valymo priemonių žarną ir buku daiktu atlaisvinkite atbulinį vožtvu.

## Neužsidega degiklis

- Tuščias degalų bakas.
- Pripildyti degalų.
- Trūksta vandens
- Patirkinkite vandens tiekimo sistemą ir žarnas.
- Išvalykite vandens trūkumo saugiklio filtrą.
- Užsiteršęs degalų filtras
- Pakeiskite degalų filtrą.
- Nėra degimo kibirkšties
- Jei per kontrolinių langelį nesimato degimo kibirkšties, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

## Naudojant prietaisą su karštu vandeniu, nepasiekiamama nustatyta temperatūra

- Per aukštas darbo slėgis (per didelis debitasis)
- Siurblio slėgio ir debito reguliatoriumi sumažinkite darbinį slėgi / debitą.
- Užrūdijęs gyvatukas
- Pateikite prietaisą klientų aptarnavimo tarnybai išvalyti nuo rūdžių.

**Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.**

## **Garantija**

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai.

## **Priedai ir atsarginės dalys**

**Pastaba:** Jei prietaisas jungiamas prie židinio arba yra nematomas, patariame įrengti kontrolinių liepsnos įtaisą (pasirenkamas priedas).

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## **EB atitikties deklaracija**

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Aukšto slėgio valymo mašina

**Tipas:** 1.169-xxx

**Tipas:** 1.170-xxx

**Tipas:** 1.173-xxx

**Tipas:** 1.174-xxx

**Specialios EB direktyvos:**

97/23/EB

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2000/14/EB

**Irenginio kategorija**

II

**Atitikties procedūra**

H modulis

**Gyvatukas**

H modulio atitikties įvertinimas

Apsauginis vožtuvas

Atitikties įvertinimas, 3 str. 3 sk.

**Valdymo blokas**

H modulio atitikties įvertinimas

**Ivairūs vamzdžiai**

Atitikties įvertinimas, 3 str. 3 sk.

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-4, HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

**Paskelbtosios įstaigos pavadinimas:**

**97/23/EB**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Kodas 0035

**Taikyta atitikties vertinimo procedūra:**

2000/14/EB: V priedas

**Garso galios lygis dB(A)**

**HDS 6/10**

Išmatuotas: 91

Garantuotas: 94

**HDS 6/12**

Išmatuotas: 91

Garantuotas: 94

**HDS 6/14**

Išmatuotas: 91

Garantuotas: 94

**HDS 6/14-4**

Išmatuotas: 88

Garantuotas: 91

**HDS 7/16**

Išmatuotas: 92

Garantuotas: 95

**HDS 8/17**

Išmatuotas: 93

Garantuotas: 96

**HDS 8/18-4**

Išmatuotas: 87

Garantuotas: 90

**HDS 9/17-4**

Išmatuotas: 88

Garantuotas: 91

**5.957-989**

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Techniniai duomenys

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Elektros tinklo duomenys</b>				
Išampa	V	100	230-240	230
Srovės rūšis	Hz	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Prijungiamų įtaisų galia	kW	2,9	3,0	3,6
Saugiklis (inercinis)	A	30	13	16
Saugiklio rūšis	--	IPX5	IPX5	IPX5
Apsaugos klasė	--	I	I	I
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>				
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	30	30	30
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Galia</b>				
Vandens debitas	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Vandens darbo slėgis (naudojant įprastą purkštuką)	MPa (bar)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (bar)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Debitas garų režime	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Didžiausias darbo slėgis garų režime (naudojant garų purkštuką)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Dalies Nr. Garų purkštukas	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Didžiausia karšto vandens darbo temperatūra	°C	98	98	98
Darbo temperatūra garų režime	°C	155	155	155
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Degiklio galia	kW	43	43	43
Maksimalios mazuto sąnaudos	kg/h	3,5	3,5	3,5
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	21,8	25,6	25,6
Antgalio dydis	--	043	042	036
<b>Nustatyti vertės pagal EN 60355-2-79</b>				
Keiliamas triukšmas				
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)	76	76	76
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	3
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)	94	94	94
Delno/rankos vibracijos poveikis				
Rankinis purkštuvas	m/s <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Eksplloatacinės medžiagos</b>				
Degalai	--	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas
Alyvos kiekis	l	0,3	0,3	0,3
Alyvos rūšis	--	0W40	0W40	0W40
<b>Matiemenys ir masė</b>				
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipinė eksplloatacinė masė, C	kg	108,1	108,1	108,1
Tipinė eksplloatacinė masė, CX	kg	111	111	111
Degalų bakas	l	15,5	15,5	15,5
Valymo priemonių bakas	l	15,5	15,5	15,5

		HDS 6/14-4	HDS 7/16	
<b>Elektros tinklo duomenys</b>				
Įtampa	V	230	400	230
Srovės rūšis	Hz	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Prijungiamų įtaisų galia	kW	3,6	4,7	4,7
Saugiklis (inercinis)	A	16	16	16
Saugiklio rūšis	--	IPX5	IPX5	IPX5
Apsaugos klasė	--	I	I	I
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0.3617	--	--
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>				
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	30	30	
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min)	800 (13,3)	900 (15)	
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m	0,5	0,5	
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	
<b>Galia</b>				
Vandens debitas	l/h (l/min)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Vandens darbo slėgis (naudojant išprastą purkštuką)	MPa (bar)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (bar)	17 (170)	19,5 (195)	
Debitas garų režime	l/h (l/min)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Didžiausias darbo slėgis garų režime (naudojant garų purkštuką)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	
Dailies Nr. Garų purkštukas	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Didžiausia karšto vandens darbo temperatūra	°C	98	98	
Darbo temperatūra garų režime	°C	155	155	
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Degiklio galia	kW	43	51	
Maksimalios mazuto sąnaudos	kg/h	3,5	4,1	
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	25,6	32,4	
Antgalio dydis	--	035	040	
<b>Nustatyti vertės pagal EN 60355-2-79</b>				
Keiliamas triukšmas				
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)	73	77	
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)	3	3	
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)	91	95	
Delno/rankos vibracijos poveikis				
Rankinis purkštuvėnas	m/s <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Eksplotacinės medžiagos</b>				
Degalai	--	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas	
Alyvos kiekis	l	0,7	0,3	
Alyvos rūšis	--	0W40	SAE 90	
<b>Matmenys ir masė</b>				
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Tipinė eksplotacinė masė, C	kg	118,6	118,1	
Tipinė eksplotacinė masė, CX	kg	121,5	121	
Degalų bakas	l	15,5	15,5	
Valymo priemonių bakas	l	15,5	15,5	

		HDS 8/17	HDS 8/18-4	HDS 9/17-4
<b>Elektros tinklo duomenys</b>				
Įtampa	V	400	230	400
Srovės rūšis	Hz	3~50	3~50	3~50
Prijungiamų įtaisų galia	kW	5,7	5,7	6,0
Saugiklis (inercinis)	A	16	16	16
Saugiklio rūšis	--	IPX5	IPX5	IPX5
Apsaugos klasė	--	I	I	I
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0.2638	--	--
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>				
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	30	30	30
Maz. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m	0,5	0,5	0,5
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Galia</b>				
Vandens debitas	l/h (l/min)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)
Vandens darbo slėgis (naudojant iprastą purkštuką)	MPa (bar)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (bar)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)
Debitas garų režime	l/h (l/min)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)
Didžiausias darbo slėgis garų režime (naudojant garų purkštuką)	MPa (bar)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
Dalies Nr. Garų purkštukas	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0
Didžiausia karšto vandens darbo temperatūra	°C	98	98	98
Darbo temperatūra garų režime	°C	155	155	155
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)
Degiklio galia	kW	58	61	69
Maksimalios mazuto sąnaudos	kg/h	4,7	5,0	5,6
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	39,8	41,4	45,7
Antgalio dydis	--	045	043	054
<b>Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79</b>				
Keliamas triukšmas				
Garso slėgio lygis L <sub>PA</sub>	dB(A)	79	73	74
Neapibrėžtis K <sub>PA</sub>	dB(A)	3	3	3
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)	96	90	91
Delno/rankos vibracijos poveikis				
Rankinis purkštuvius	m/s <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Eksplotacinės medžiagos</b>				
Degalai	--	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas
Alyvos kiekis	l	0,3	0,7	0,7
Alyvos rūšis	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Matmenys ir masė</b>				
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Tipinė eksplotacinė masė, C	kg	121,1	126,1	131,4
Tipinė eksplotacinė masė, CX	kg	124	129	134,3
Degalų bakas	l	15,5	15,5	15,5
Valymo priemonių bakas	l	15,5	15,5	15,5

## Periodiniai patikrinimai

**Pastaba:** reikia laikytis rekomenduojamų tikrinimo intervalų pagal atitinkamus šalies, kurioje prietaisais eksplotuojamas, reikalavimus.

Patikros data:	Išorinė patikra	Vidinė patikra	Atsparumo patikra
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data
Pavardė	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data	Kvalifikuoto asmens parašas ir data



Перед першим застосуванням  
вашого пристроя прочитайте  
цю оригінальну інструкцію з  
експлуатації, після цього дійте  
відповідно неї та збережіть її для  
подальшого користування або для  
наступного власника.



## Перелік

Захист навколошнього середовища . . . . .	UK . . . . .	1
Знаки у посібнику . . . . .	UK . . . . .	1
Огляд . . . . .	UK . . . . .	2
Символи на пристрой . . . . .	UK . . . . .	3
Правильне застосування . . . . .	UK . . . . .	3
Правила безпеки . . . . .	UK . . . . .	3
Захисні пристрої . . . . .	UK . . . . .	4
Введення в експлуатацію . . . . .	UK . . . . .	4
Експлуатація . . . . .	UK . . . . .	7
Зберігання . . . . .	UK . . . . .	11
Транспортування . . . . .	UK . . . . .	11
Догляд та технічне обслуговування . . . . .	UK . . . . .	11
Допомога у випадку неполадок . . . . .	UK . . . . .	12
Гарантія . . . . .	UK . . . . .	14
Приладдя й запасні деталі . . . . .	UK . . . . .	14
Заява при відповідність Європейського співтовариства . . . . .	UK . . . . .	15
Технічні характеристики . . . . .	UK . . . . .	16
Періодичні перевірки . . . . .	UK . . . . .	19

# Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки  
піддаються переробці для  
повторного використання.  
Будь ласка, не викидайте  
пакувальні матеріали разом із  
домашнім сміттям, віддайте їх  
для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошне середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Будь ласка, не допустіть потрапляння моторних мастик, мазуту, дизельного палива та бензину у навколошне середовище. Будь ласка, захищайте ґрунт та утилізуйте віпрацьовані мастила, не зашкоджуючи навколошньому середовищу.

## **Інструкції із застосування компонентів (REACH)**

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Знаки у посібнику

**⚠️ Обережно!**

*Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.*

⚠ Попередження

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.*

**Увага!**

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.*

## Огляд

### Елементи пристрію

#### Мал. 1

- 1 Тримач для струменевої трубки
- 2 Манометр
- 3 Віймка для розміщення всмоктувального шланга для мийного засобу
- 4 Захватний паз (з обох боків)
- 5 Колесо
- 6 Підведення води з фільтром
- 7 Комплект для підведення води
- 8 Набор ущільнювальних кілець (для заміни)
- 9 З'єднання високого тиску
- 10 Рукав високого тиску
- 11 Вихлопне сопло
- 12 Форсунка високого тиску (нержавійна сталь)
- 13 Парова форсунка (латунь)
- 14 Заливний отвір для мийного засобу
- 15 Рульова стійка і гальма зі стопорним пристроєм
- 16 Паливний фільтр
- 17 Регулювання тиску/кількості на ручному розпилювачі
- 18 Запобіжний стопор пістолета-розпилювача
- 19 Ручний розпилювач
- 20 Електропідвід
- 21 Сумка для інструментів (тільки HDS C)
- 22 Отвір для заливки палива
- 23 Дозуючий клапан засобу для чищення
- 24 Панель управління
- 25 Місце для зберігання ручного пістолета-розпилювача
- 26 З'єднальний шланг барабана для намотування шланга (тільки HDS CX)
- 27 Проступний лоток
- 28 Барабан для намотування шланга (тільки HDS CX)
- 29 Кривошипна рукоятка барабана для намотування шланга (тільки HDS CX)

- 30 Дуга ручки
- 31 Заводська таблиця
- 32 Ковпачок
- 33 Полиця для аксесуарів
- 34 Пальник
- 35 Місце для зберігання струминної трубки
- 36 Кришка пристрою
- 37 Засіб для догляду за системою Advance RM 110/RM 111
- 38 Регулятор тиску/кількості насоса
- 39 Масляний бак
- 40 Різьбова пробка олієвідливного отвору
- 41 Зворотний клапан всмоктування засобу для чищення
- 42 Всмоктуючий шланг для засобів для чищення з фільтром
- 43 Паливний фільтр
- 44 Затискач
- 45 Шланг (система еластичного демпфування) системи запобігання у разі відсутності води
- 46 Система запобігання у разі відсутності води
- 47 Сітчастий фільтр в системі запобігання на випадок відсутності води
- 48 Фільтр тонкого очищення (вода)
- 49 Поплавкова камера

### Панель управління

#### Мал. 2

- A Апаратний вимикач
- 1 Контрольна лампочка напрямку обертання (тільки 3-х фазні пристрої)
- 2 Контрольна лампа готовності до експлуатації
- 3 Контрольна лампа палива
- 4 Контрольна лампочка "Тех. обслуговування"
- 5 Контрольна лампочка індикації засобу для чищення
- 6 Контрольна лампочка "Догляд за системою"

## Кольорове маркування

- Органи управління для процесу чищення є жовтими.
- Органи управління для технічного обслуговування та сервісу є світло-сірими.

## Символи на пристрої



Струмінь під високим тиском може становити небезпеку при неправильному використанні. Не можна направляти струмінь на людей, тварин, увімкните електрообладнання або на сам прилад.

	<b>Небезпека електричної напруги!</b> Робота з частинами установки дозволяється лише фахівцям-електрикам або авторизованому персоналу!
	<b>Небезпека опіку об гарячу поверхню!</b>
	<b>Небезпека отруєння! Не вдихати вихлопні гази.</b>

## Правильне застосування

Очистка: машин, автомобілів, будівель, інструментів, фасадів, терас, садово-городнього інвентарю та ін.

### ⚠️ Обережно!

**Небезпека траємування!** При використанні на автозаправних станціях або в інших небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.

Будь ласка, не допустіть потрапляння маслянистих стічних вод у землю, водойми або каналізацію. Тому миття моторів і днища автомашин слід проводити тільки в пристосованих для цього місцях з уловлювачем мастила.

## Правила безпеки

- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по роботі з рідинними струминними установками.
- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по техніці безпеки. Необхідно регулярно перевіряти роботу рідинних струминних установок і результати перевірки оформляти в письмовому виді.
- Нагрівальним пристроєм приладу є топкова установка. Необхідно регулярно перевіряти топкові установки дотримуючи відповідних національних законодавчих норм.
- Відповідно до діючих національних вимог, цей високонапірний миючий апарат вводиться в експлуатацію для промислового використання особою, що пройшла навчання. Фахівці фірми KÄRCHER здійснили процес першого введення в експлуатацію та задокументували цей процес. Документацію можна одержати, відправивши запит партнерові фірми KÄRCHER. При запиті документації слід вказати номер деталі та заводський номер пристрою.
- Ми посилаємося на те, що відповідно до діючих національних вимог пристрій періодично повинна перевіряти особа, що пройшла навчання. Будь ласка, зверніться до партнера фірми KÄRCHER.

## Захисні пристрої

Захисні пристрої призначені для захисту користувача і не повинні бути виведені з ладу або використовуватися з іншою метою.

### Пропускний клапан з двома манометричними вимикачами

- При зменшенні об'єму води в головній частині насоса або за допомогою регулятора Servopress відкривається пропускний клапан і частина води повертається до усмоктувальної частини насоса.
- Якщо ручний пістолет-розпилювач закривається і вся вода повертається до усмоктувальної сторони насоса, манометричний вимикач на пропускному клапані відключає насос.
- Якщо ручний розпилювач буде знов відкрито, пневматичний вимикач знов вмикає насос на голівці циліндру.

Пропускний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

### Запобіжний клапан

- Запобіжний клапан відкривається у випадку несправності пропускного клапана або манометричного вимикача.

Запобіжний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

### Система запобігання у разі відсутності води

- Система запобігання у разі відсутності води перешкоджає включенням пальника при нехватці води.
- Сітка перешкоджає забрудненню системи і повинна регулярно чиститися.

## Обмежник температури газів, що відходять

- Обмежник температури вихлопних газів відключає апарат при досягненні занадто високої температури вихлопних газів.

## Введення в експлуатацію

### ⚠ Попередження

*Небезпека травмування! Пристрій, підведення, шланг високого тиску та з'єднання повинні бути справні. Якщо пристрій несправний, його використовувати не можна.*

- ➔ Зафіксуйте стояночну гальмівну систему.

### Встановити дугу ручки

#### Мал. 3

Момент затягування гвинтів: 6,5-7,0 Нм

### Встановлення сумки для інструментів (тільки HDS C)

#### Мал. 4

- ➔ Повісити сумку для інструментів на верхні фіксатори, розташовані на пристрії.
- ➔ Опустити вниз та зафіксувати фіксаторами сумку для інструментів.
- ➔ Закріпити сумку для інструментів використовуючи 2 гвинти (момент затягування: 6,5-7,0 Нм).

**Вказівка:** залишається 2 запасних гвинта.

## **Встановлення барабана для намотування шланга (тільки HDS CX)**

### **Мал. 5**

- Повісити барабан для намотування шланга на нижні фіксатори, розташовані на пристрой.
- Підняти наверх та зафіксувати фіксаторами барабан для намотування шланга.
- Закріпити барабан для намотування шланга використовуючи 4 гвинти (момент затяжки: 6,5-7,0 Нм).
- Підключити з'єднальний шланг барабана для намотування шланга до з'єднання високого тиску на пристрой.

## **Змонтувати ручний пістолет-розпилювач, струминну трубку, форсунку та високонапірний шланг**

### **Мал. 6**

- З'єднаєте струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем.
- Міцно затягніть гвинтове з'єднання струминної трубки.
- Вставте форсунку високого тиску в накидну гайку.
- Встановіть й затягніть накидну гайку.
- Пристрій без барабана для шланга: Встановіть рукав високого тиску на з'єднання високого тиску.
- Прилад з барабаном для шланга: З'єднати високонапірний шланг із ручним пістолетом- розпилювачем.

### **Увага!**

Завжди повністю розмотуйте шланг високого тиску.

## **Установка запасного шланга високого тиску**

### **Пристрій без барабана для намотування шланга**

### **Мал. 7**

### **Прилад з барабаном для шланга**

### **Мал. 8**

- Завжди повністю змотуйте шланг високого тиску із барабану.
- Видавити затиск для шланга високого тиску та витягти шланг.
- Повністю всунути приєднувальний патрубок шланга у вузловий елемент та зафіксувати за допомогою затиску.

## **Замінити пляшку із засобом для догляду за системою**

**Вказівка:** Під час встановлення вдавити пляшку із зусиллям, щоб пробити кришку. Не виймати пляшку до спустошення.

- Засіб для догляду за системою дуже ефективно перешкоджає утворенню накипу на нагрівальному змійовику при експлуатації з водопровідною водою, що містить кальцій. Воно додається по краплі в прийомний канал бака з поплавцем.
- На заводі дозування встановлене на середню твердість води.

**Вказівка:** Пляшка із засобом для догляду за системою є в комплекті постачання.

- Замінити пляшку із засобом для догляду за системою.

## Заливка палива

### ⚠️ Обережно!

Небезпека вибуху! Заливайте тільки дизельне паливо або легкий мазут. Використання невідповідних видів палива, напр., бензину, не дозволяється.

### Увага!

У жодному разі не використовуйте апарат з порожнім паливним баком. Інакше буде пошкоджено паливний насос.

- ➔ Заливка палива.
- ➔ Закройте кришку бака.
- ➔ Витріть паливо, що пролилося.

## Заливка миючого засобу

### Увага!

Небезпека траємування!

- Використовуйте тільки продукти фірми Karcher.
- У жодному разі не заливайте розчинники (бензин, ацетон, розріджувач та ін.).
- Уникайте контакту з очами та шкірою.
- Виконуйте вказівки з техніки безпеки і використання виробника миючого засобу.

**Karcher пропонує власну програму миючих засобів і засобів для догляду.**

Дистрибутор з задоволенням проконсультує Вас.

- ➔ Залийте миючий засіб.

## Подача води

Потужність див. в Технічних даних.

- ➔ Закріпити шланг подачі води (мінімальна довжина 7,5 м, мінімальний діаметр 3/4") на комплекті для підведення води за допомогою хомутика.
- ➔ Приєднати шланг подачі води до місця забору води приладу і до джерела води (наприклад, до крана).

**Вказівка:** Шланг подачі води і хомут не включені в обсяг постачання.

## Всмоктування води з контейнера

Якщо ви бажаєте використовувати воду з зовнішньої ємності, необхідне наступне переустаткування:

- ➔ Зняти пляшку із засобом для догляду за системою.

### Мал. 9

- ➔ Вигвинтити 2 гвинти, розташовані на корпусі пальника.

### Мал. 10

- ➔ Відгвинтити та зняти задню стінку. На задній стінці розташований патрубок резервуару із засобом для догляду за системою.

### Мал. 11

- ➔ Від'єднати з'єднання для підведення води від фільтру тонкого очищення.
- ➔ Відгвинтити фільтр тонкого очищення, розташований в головній частині насоса.
- ➔ Зняти резервуар із засобом для догляду за системою.

### Мал.12

- ➔ Відгвинтити верхній шланг подачі в бак з поплавцем.
- ➔ Підключити верхній шланг подачі до головної частини насоса.
- ➔ Вставити заглушку у вихідний патрубок клапана-дозатора мийного засобу.
- ➔ Підключіть всмоктувальний шланг (мінімальний діаметр 3/4") з фільтром (дод. устаткування) до елементу підключення водопостачання.

- Макс. висота всмоктування: 0,5 м  
До того, як насос всмоктив воду, слід:
  - ➔ Установити регулятор тиску/кількості на насосі на максимальну величину.
  - ➔ Закрити клапан-дозатор миючого засобу.

## **⚠️ Обережно!**

У жодному разі не всмоктуйте воду з ємкості для питної води. У жодному разі не всмоктуйте рідини, що містять такі розчинники, як розріджувач лаку, бензин, мастило або нефільтровану воду. Прокладки в приладі не є стійкими до розчинників. Туман, що утворюється з розчинників, - легкозаймистий, вибухонебезпечний і отрутний.

➔ Демонтаж здійснюється в зворотному порядку.

**Вказівка:** Зверніть увагу на те, щоб кабель магнітного клапана в резервуарі із засобом для догляду за системою не був притиснутий.

**Мал.13**

**Вказівка:** Після встановлення слід, утримуючи задню стінку в шахті для догляду за системою, натиснути патрубок на резервуарі із засобом для догляду за системою.

## **Підключення до джерела току**

- Значення щодо підключення див. Технічні дані та заводську таблицю.
- Електричні з'єднання повинні бути виконані електромонтажником та відповідати IEC 60364-1.

## **⚠️ Обережно!**

Небезпека поранення електричним струмом.

- Невідповідні подовжувачі можуть бути небезпечними. На відкритому повітрі використовуйте лише придатний для цього подовжувальний кабель з відповідним маркуванням та достатнім діаметром кабелю.
- Завжди повністю розмотувати подовжувальні кабелі.
- Штекери та з'єднання подовжувача, що використовується, повинні бути водонепроникними.

## **Увага!**

Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. Технічні дані). В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

## **Експлуатація**

### **⚠️ Обережно!**

Небезпека вибуху!

Не розпиляти горючі рідини.

### **⚠️ Обережно!**

Небезпека травмування! Ніколи не використовувати пристрій без встановленої струминної трубки. Перевірити надійність фіксації струминної трубки перед кожним застосуванням. Слід міцно затягти гвинтове з'єднання струминної трубки.

### **Увага!**

У жодному разі не використовуйте апарат з порожнім паливним баком. Інакше буде пошкоджено паливний насос.

## **Правила безпеки**

### **⚠️ Попередження**

Довга тривалість роботи апарату може через вібрацію зумовити порушення місцевого кровообігу в руках.

Визначити точно час використання пристрою неможливо, через те що це залежить від багатьох іфакторів:

- Особиста склонність до порушення кровообігу (часто холодні пальці, зуд пальців).
- Низька температура навколошнього середовища. Необхідно носити теплі рукавички для захисту.
- Сильне стискання заважає кровообігу.

- Безперервна робота пристрою - це гурше, ніж робота з паузами.


При регулярному довгому використанні пристроя та при повторному прояві відповідних симптомів (наприклад, зуд в пальцях, холодні пальці) ми радимо пройти обстеження у лікаря.

## Заміна форсунки

### ⚠️ Обережно!

Перед заміною форсунок слід відключити пристрій, а ручним пістолетом-розпилювачем операувати, поки в пристрії не з'явиться напір.

## Режими

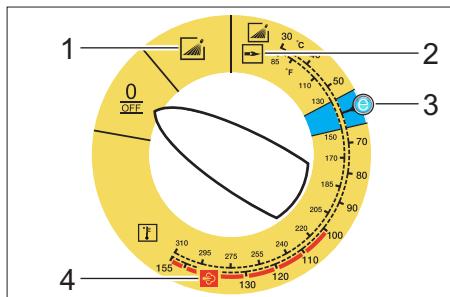

0/OFF = Вимикання

- 1 Режим роботи з холодною водою
- 2 Режим роботи з гарячою водою
- 3 Режим Eco (гаряча вода макс. температури 60 °C)
- 4 Режим роботи з парою

## Ввімкнення пристрою

- Установіть вимикач апарату на потрібний режим роботи. Світиться контрольна лампочка готовості до роботи.
- Прилад вимикається на короткий час і вимикається, як тільки досягається робочий тиск.
- Вказівка:** Якщо під час експлуатації загоряється контрольна лампа індикації напряму обертання, слід негайно вимкнути пристрій та усунути неполадку, див. розділ «Допомога при неполадках».
- Зніміть ручний пістолет-розпилювач із запобіжника.

При вмиканні ручного пістолета-розпилювача прилад знову вмикається.

**Вказівка:** Якщо з форсунки високого тиску не виходить вода, видаліть із насосу повітря. Див. параграф "Допомога при неполадках - Пристрій не створює тиск" у розділі "Несправності".

## Регулювання температури миття

- Встановіть вимикач приладу на потрібну температуру.

від 30 °C до 98 °C:

- Миття гарячою водою.
- від 100 °C до 150 °C:
- Очищення паром.

### ⚠️

- Замініть форсунку високого тиску (нержавійна сталь) на парову форсунку (латунь) (див. розділ "Режим роботи з парою").

## Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу

### Регулятор тиску/кількості насоса

- Повернути регулювальний шпіндель за годинниковою стрілкою: підвищити робочий тиск (MAX).
- Повернути регулювальний шпіндель проти годинникової стрілки: понизити робочий тиск (MIN).

### Регулювання тиску/кількості на ручному розпилювачі

- Установіть вимикач приладу на макс. 98 °C.
- Встановіть максимальне значення робочого тиску насосу.
- Встановіть робочий тиск та об'єм подачі обертанням (безступінчасто) регулятора тиску/подачі пістолета-розпилювача (+/-).

### ⚠️ Обережно!

Під час регулювання тиску/втрати слід звернути увагу на те, щоб гвинтове з'єднання струминної трубки не ослабнуло.

**Вказівка:** Якщо треба довго працювати зі зниженим тиском, відрегулюйте тиск на насосі.

## Експлуатація з засобом для чищення

- Для дбайливого ставлення до навколошнього середовища щадливо використовуйте миючий засіб.
- Миючий засіб має бути призначений для миття оброблюваної поверхні.
- ➔ За допомогою клапана-дозатора миючого засобу встановіть концентрацію миючого засобу, відповідно до вказівок виробника.

**Вказівка:** Орієнтовні значення на панелі керування при максимальному робочому тиску.

**Вказівка:** Якщо мийний засіб подається із зовнішнього резервуару, то слід вивести всмоктувальний шланг мийного засобу назовні через виїмку.

## Миття

- ➔ Встановіть тиск/температуру і концентрацію миючого засобу відповідно до оброблюваної поверхні.

**Вказівка:** Щоб уникнути пошкоджень унаслідок високого тиску, спочатку завжди скеруйте струмінь високого тиску на оброблюваний предмет з великої відстані.

## Рекомендовані методи очищення

- Розчинення бруду:
- ➔ Ощадливо нанесіть миючий засіб і дайте йому подіяти протягом 1...5 хвилин, але не допускайте висихання.
- Видалення бруду:
- ➔ Змийте розчинений бруд струменем високого тиску.

## Режим роботи з холодною водою

Видалення легких забруднень і чистова мийка, напр.: садово-городнього інвентарю, терас, інструментів та ін.

- ➔ При необхідності, відрегулюйте робочий тиск.

## Режим Eco

Використовується найекономічніший температурний режим роботи пристрою (макс. 60 °C).

## Режим роботи з парою/гарячою водою

Ми рекомендуємо наступні температури для миття:

- Легкі забруднення **30-50 °C**
- Забруднення, що містять білок, напр., у харчовій промисловості **макс. 60 °C**
- Мийка автомобілів, машин **60-90 °C**
- Розконсервація, забруднення з високим вмістом жирів **100-110 °C**
- Розморожування заповнювачів, часткове очищення фасадів **до 140 °C**

## Режим роботи з гарячою водою

### ⚠️ Обережно!

*Небезпека обварювання!*

- ➔ Встановіть вимикач приладу на потрібну температуру.

## Режим роботи з паром

### ⚠️ Обережно!

*Небезпека опіку! При робочих температурах більше 98 °C робочий тиск не повинен перевищувати 3,2 МПа (32 бар).*

Тому обов'язково слід вживати наступні заходи:

### ⚠️

- ➔ **Замінити форсунку високого тиску (нержавіюча сталь) на парову > форсунку (латунь, № деталі див. у розділі "Технічні > дані").**
- ➔ Повністю відкрийте регулятор подачі води/тиску на ручному пістолеті-розпилювачі, направок + до упору.
- ➔ Встановіть мінімальне значення робочого тиску насоса.
- ➔ Встановіть вимикач приладу на мін. 100 °C.

## Після роботи з миючим засобом

- Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
- Переставити вимикач пристрою на ступінь 1 (режим роботи з холодною водою).
- Промивати прилад при відкритому клапані пістолета-розпилювача протягом мінімум 1 хвилини.

## Вимкнути пристрій

### ⚠ Обережно!

*Небезпека ошпарення гарячою водою!*  
*Після роботи з гарячою водою або парою для охолодження приладу його слід експлуатувати з холодною водою з відкритим пістолетом протягом не менш двох хвилин.*

- Встановити вимикач на „0/OFF“.
- Закрийте подачу води.
- Відкрити ручний пістолет-розпилювач.
- За допомогою вимикача приладу на короткий час увімкніть насос (блізько 5 секунд).
- Витягуйте штепсельну вилку з розетки тільки сухими руками.
- Від'єднайте водопостачання.
- Запустіть ручний розпилювач, доки пристрій не залишиться без напору.
- Зафіксувати ручний пістолет-розпилювач.

## Зберігати пристрій

- Зафіксуйте струминну трубку у кріпленні кришки приладу.
- Змотайте шланг високого тиску і електричну проводку та повішайте на тrimachi.

Прилад з барабаном для шланга:

- Перед намотуванням розкладіть шланг високого тиску у витягнутому виді.
- Обертайте кривошипну ручку за годинниковою стрілкою (у напрямку, куди показує стрілка).

**Вказівка:** Не перегинайте шланг високого тиску та електричну проводку.

## Захист від морозів

### Увага!

*Мороз зашкодить апарату, якщо з нього повністю не спущено воду.*

- Залиште апарат на зберігання у захищенному від морозу місці.

Якщо прилад підключений до димоходу, слід виконувати наступні вказівки:

### Увага!

*Небезпека пошкодити холодним повітрям, що надходить через димохід.*

- При зовнішній температурі нижче 0 °C від'єднайте апарат від димоходу.

Якщо зберігання в місці, захищенному від морозу, неможливе, прилад слід вивести з експлуатації.

## Зберігання

При тривалих паузах в експлуатації або у випадку неможливості зберігання в місці, захищенному від морозу:

- Злийте воду.
- Промийте прилад антифризом.
- Спорожніть бак для миючого засобу.

### Злийте воду

- Відкрутіть шланг подачі води і шланг високого тиску.
- Від'єднайте подачу на дні казана і спорожніть нагрівальний змійовик.
- Залиште прилад увімкненим на протязі не більше 1 хвилини, доки насос і трубопроводи не спорожнятся.

**Промийте пристрій засобами захисту від морозів.**

**Вказівка:** Дотримуйтесь інструкції з використання антифризу.

- Залийте в бак з поплавком звичайний антифриз.
- Увімкніть пристрій (без пальника), доки він повністю не сполоснуться.

Це також захист від корозії.

## Зберігання

### Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

## Транспортування

### Мал.14

### Увага!

Небезпека ушкодження! Під час завантаження пристрою вилочним навантажувачем звернути увагу на малюнок.

### Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

## Догляд та технічне обслуговування

### △ Обережно!

Небезпека травмування від випадково запущеного апарату і електрошоку. До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

- Встановити вимикач на „0/OFF“.
- Закрійте подачу води.
- Відкрити ручний пістолет-розпилювач.
- За допомогою вимикача приладу на короткий час увімкніть насос (близько 5 секунд).
- Витягуйте штепсельну вилку з розетки тільки сухими руками.
- Від'єднайте водопостачання.
- Увімкніть пістолет-розпилювач, доки прилад не звільниться від тиску.
- Зафіксувати ручний пістолет-розпилювач.
- Дайте пристрою охолонути.

Інформацію про проведення регулярної інспекції з техніки безпеки або укладанні договору про технічне обслуговування можна отримати в спеціалізованій торговельній організації Karcher.

## Періодичність технічного обслуговування

### Щотижня

- Очистити сітчастий фільтр елементу підключення подачі води.
- Почистіть фільтр тонкого очищення.
- Очистити паливний фільтр.
- Перевірити рівень мастила.

### Увага!

У разі помутніння мастила негайно з'яжіться з сервісною службою фірми Karcher.

### Щомісяця

- Очистити сітчастий фільтр у системі запобігання на випадок відсутності води.
- Очистити фільтр у всмоктувальному шлангові миючого засобу.

Через 500 годин експлуатації, не рідше одного разу на рік

- Заміна мастила.

Найпізніше - періодично протягом 5 років

- Провести випробування під тиском відповідно до інструкції виробника.

## Профілактичні роботи

### Очищення сітчастого фільтра елементу підключення подачі води

- Зніміть сітку.
- Промийте сітку у воді і встановіть на місце.

### Очищення фільтру тонкого очищення

- Усуньте тиск з приладу.
- Відгвинтити фільтр тонкого очищення, розташований в головній частині насоса.
- Демонтувати фільтр тонкого очищення і вийняти патрон фільтру.

- Очистити патрон фільтру чистою водою чи стиснутим повітрям.
- Знову зберіть у зворотній послідовності.

#### **Очищення паливного фільтру**

- Вибити паливний фільтр. Паливо не повинне попасти в довкілля.

#### **Очищення сітчастого фільтра в системі запобігання на випадок відсутності води**

- Видавити затиск та витягнути шланг (система еластичного демпфування) системи запобігання у разі відсутності води.

→ Вийміть сітку.

**Вказівка:** За потреби прибл. на 5 мм закрутіть гвинт M8 і з його допомогою вийміть сітку.

→ Промийте сітку у воді.

→ Вставте сітку.

→ Повністю вставити приєднувальний патрубок для шланга в систему запобігання у разі відсутності води та зафіксувати за допомогою затискувача.

#### **Очищення фільтра у всмоктувальному шлангові миючого засобу**

- Витягніть штуцер всмоктування мийного засобу.
- Промийте фільтр у воді і встановіть на місце.

#### **Заміна мастила**

- Заздалегідь приготуйте посудину для збору приблизно 1 літра мастила.
- Відверніть гвинт отвору для зливання.

**Утилізуйте мастило без шкоди для навколошнього середовища або здайте в пункт утилізації.**

- Знову затягніть гвинт отвору для зливання.
- Повільно долийте мастило до позначки "MAX".

**Вказівка:** Треба дати вийти повітряним бульбашкам.

**Марки мастил та рівень заповнення** зазначені в розділі "Технічні дані".

#### **Допомога у випадку неполадок**

##### **⚠️ Обережно!**

*Небезпека травмування від випадково запущеного апарату і електрошоку.*

*До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекери.*

##### **Блимає контрольна лампочка напряму обертання (тільки 3-х фазні пристрої)**

##### **Мал.15**

- Помініти місцями полюси на штепсельній вилці.

##### **Контрольна лампа готовності до експлуатації погасла**

- Нема напруги в мережі, див. "Апарат не працює".

##### **Контрольна лампочка "Тех. обслуговування"**

**Світиться контрольна лампочка "Тех. обслуговування"**

- Недостатнє подавання мастила
- Залити мастило.

##### **Блимає 1 раз**

- Нестача води
- Перевірити елемент підключення води, перевірте трубопровід, що подає воду.
- Протікання в системі високого тиску
- Перевірте систему високого тиску і з'єднання на герметичність.

### **блімає двічі**

- Помилка в подачі живлення або дуже високий вжиток електроенергії двигуном.
- ➔ Перевірте підключення мережі та забезпечення мережі.
- ➔ Звернутися до служби підтримки користувачів.

### **блімає тричі**

- Перенавантаження/перегрів мотору
- ➔ Встановити вимикач на „0/OFF“.
- ➔ Дайте апарату вихолонути.
- ➔ Включіть пристрій.
- Несправність виникла знову.
- ➔ Звернутися до служби підтримки користувачів.

### **блімає 4 рази**

- Спрацював обмежник температури вихлопних газів.
- ➔ Встановити вимикач на „0/OFF“.
- ➔ Дайте апарату вихолонути.
- ➔ Включіть пристрій.
- Несправність виникла знову.
- ➔ Звернутися до служби підтримки користувачів.

### **Блімає 5 разів**

- Склейлося герконове реле системи запобігання у разі відсутності води або застряг магнітний поршень.
- ➔ Звернутися до служби підтримки користувачів.

### **Блімає 6 разів**

- Датчик вогню вимкнув пальника.
- ➔ Звернутися до служби підтримки користувачів.

### **Світиться контрольна лампа палива**

- Паливний бак порожній.
- ➔ Заливка палива.

### **Світиться контрольна лампочка "Догляд за системою"**

- Порожня пляшка із засобом для догляду за системою.
- ➔ Замінити пляшку із засобом для догляду за системою.

### **Горить контрольна лампочка засобу для чищення**

- Reinigungsmitteltank ist leer.
- ➔ Залийте миючий засіб.

### **Пристрій не працює**

- Немає напруги в мережі
- ➔ Перевірте підключення до електромережі/подачі живлення.

### **Пристрій не утворює тиску**

- Повітря в системі
- Видаліть повітря з насоса:
- ➔ Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
- ➔ При відкритому пістолеті кілька разів увімкнути й вимкнути прилад.
- ➔ Викрутити та закрутити регулятор тиску/кількості на насосі при відкритому ручному пістолеті-розпилювачі.

**Вказівка:** Шляхом демонтажу шланга високого тиску з елементу підключення високого тиску процес витяжки прискорюється.

- ➔ Якщо ємність для миючого засобу порожня, наповніть її.
- ➔ Перевірте з'єднання і трубопроводи.
- Тиск установлено на рівні "MIN"
- ➔ Встановіть тиск на рівень "MAX".
- Засмітився сітчастий фільтр подачі води
- ➔ Очистити сітку.
- ➔ Почистити фільтр тонкого очищення, замінити на новий в разі необхідності.
- Кількість води, що подається, занадто низька
- ➔ Перевірити о'бєм подачі води (див. розділ "Технічні дані").

## **Прилад протікає, вода капає з нижньої частини приладу**

- Насос негерметичний

**Вказівка:** Допускаються 3 краплі на хвилину.

- ➔ При сильному протіканні перевірити прилад у сервісному центрі.

## **Прилад при закритому пістолеті-роздилювачі постійно вмикається і вимикається**

- Протікання в системі високого тиску

- ➔ Перевірте систему високого тиску і з'єднання на герметичність.

## **Прилад не всмоктує миючий засіб**

- ➔ Залишіть прилад працювати при відкритому клапані-дозаторі миючого засобу і закритій подачі води, доки повністю не буде спорожнено бак з поплавком і тиск не знизиться до позначки "0".

- ➔ Знову відкрийте подачу води.

Якщо насос так і не всмоктує миючий засіб, це може статися з наступних причин:

- Фільтр у всмоктувальному шлангові миючого засобу забруднений
- ➔ Очистити фільтр.
- Зворотний клапан залипає
- ➔ Зніміть шланг для миючого засобу і звільніть зворотний клапан за допомогою тупого предмета.

## **Пальник не запалюється**

- Паливний бак порожній.
- ➔ Заливка палива.
- Нестача води
- ➔ Перевірити елемент підключення води, перевірте трубопровід, що подає воду.
- ➔ Очистити сітчастий фільтр у системі запобігання на випадок відсутності води.
- Паливний фільтр забруднений
- ➔ Замініть паливний фільтр.
- Немає іскри запалювання

- ➔ Якщо при експлуатації через оглядове скло не видна іскра запалювання, доручіть огляд приладу сервісній службі.

## **Встановлена температура для режиму роботи з гарячою водою не досягається**

- Робочий тиск/продуктивність занадто високий

- ➔ Установити робочий тиск та продуктивність на регуляторі тиску/кількості на насосі.

- Закопчений нагрівальний змійовик

- ➔ Доручіть видалення кіптяви сервісній службі.

**Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.**

## **Гарантія**

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збути. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина полягає в дефектах матеріалів або помилках при виготовленні.

## **Приладдя й запасні деталі**

**Вказівка:** При підключені пристрою до каміна або в тому випадку, коли пристрій не видно, рекомендується встановлення датчика полум'я (опція).

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

# Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми засвідчуємо, що таким чином помічені машини по своїй розробці та типу конструкції у нашому виконанні відповідають основним вимогам по безпечності та охороні здоров'я директив Європейського співтовариства. Це засвідчення втрачає силу при змінах машини, не узгоджених з нами.

**Продукт:**           Очищувач високого тиску

**Тип:**               1.169-xxx

**Тип:**               1.170-xxx

**Тип:**               1.173-xxx

**Тип:**               1.174-xxx

## Відповідна директива ЄС

97/23/ЄС

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2000/14/ЄС

## Категорія вузла

II

## Спосіб відповідності

Модуль Н

## Нагрівальний змійовик

Оцінка відповідності модуля Н

Запобіжний клапан

Оцінка відповідності Ст. 3 абз. 3

## Блок управління

Оцінка відповідності модуля Н

## різні трубопроводи

Оцінка відповідності Ст. 3 абз. 3

## Прикладні гармонізуючі норми

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 62233: 2008

HDS 7/16, HDS 8/18-4, HDS 9/17-4:

EN 61000-3-3: 2008

HDS 6/10, HDS 6/12, HDS 6/14, HDS 6/14-4,

HDS 8/17:

EN 61000-3-11: 2000

## Назва відповідального

## представництва:

## Для 97/23/EG

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

Код 0035

## Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

## Рівень потужності dB(A)

### HDS 6/10

Вимірюваний: 91

Гарантований: 94

### HDS 6/12

Вимірюваний: 91

Гарантований: 94

### HDS 6/14

Вимірюваний: 91

Гарантований: 94

### HDS 6/14-4

Вимірюваний: 88

Гарантований: 91

### HDS 7/16

Вимірюваний: 92

Гарантований: 95

### HDS 8/17

Вимірюваний: 93

Гарантований: 96

### HDS 8/18-4

Вимірюваний: 87

Гарантований: 90

### HDS 9/17-4

Вимірюваний: 88

Гарантований: 91

## 5.957-989

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

## Технічні характеристики

		HDS 6/10	HDS 6/12	HDS 6/14
<b>Під'єднання до мережі</b>				
Напруга	В	100	230-240	230
Тип струму	Гц	1~ 50	1~ 50	1~ 50
Загальна потужність	кВт	2,9	3,0	3,6
Запобіжник (інертний)	А	30	13	16
Ступінь захисту	--	IPX5	IPX5	IPX5
Клас захисту	--	I	I	I
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0.3710	0.3710	0.3710
<b>Підключення водопостачання</b>				
Температура струменя (макс.)	°С	30	30	30
Об'єм, що подається (мін).	л/год. (л/хв.)	800 (13,3)	800 (13,3)	800 (13,3)
Глибина всмоктування з відкритого контейнера (20 °C)	м	0,5	0,5	0,5
Тиск, що подається (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Робочі характеристики</b>				
Продуктивність при роботі з водою	л/год. (л/хв.)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)	240-560 (4-9,3)
Робочий тиск води (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3-10 (30-100)	3-12 (30-120)	3-14 (30-140)
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	МПа (бар)	12 (120)	15 (150)	17 (170)
Продуктивність при роботі з парою	л/год. (л/хв.)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)	240-290 (4-4,8)
Макс. робочий тиск при роботі з парою (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)
№ деталі парової форсунки	--	5.130-453.0	5.130-453.0	5.130-453.0
Макс. робоча температура гарячої води	°С	98	98	98
Робоча температура при роботі з парою	°С	155	155	155
Всмоктування миючого засобу	л/год. (л/хв.)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)	0-33,6 (0-0,56)
Потужність пальника	кВт	43	43	43
Максимальна витрата палива	кг/год.	3,5	3,5	3,5
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	Н	21,8	25,6	25,6
Калібр розпилювача	--	043	042	036
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>				
<b>Рівень шуму</b>				
Рівень шуму L <sub>PA</sub>	дБ(А)	76	76	76
Небезпека K <sub>PA</sub>	дБ(А)	3	3	3
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	94	94	94
<b>Значення вібрації рука-плече</b>				
Ручний розпилювач	м/с <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,7
Вихлопне сопло	м/с <sup>2</sup>	5,4	5,4	5,4
Небезпека K	м/с <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3
<b>Робочі матеріали</b>				
Паливо	--	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо
Кількість мастила	л	0,3	0,3	0,3
Вид мастила	--	0W40	0W40	0W40
<b>Розміри та вага</b>				
Довжина x ширина x висота	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920
Типова робоча вага, С	кг	108,1	108,1	108,1
Типова робоча вага, CX	кг	111	111	111
Паливний бак	л	15,5	15,5	15,5
Бак для мийного засобу	л	15,5	15,5	15,5


			HDS 6/14-4	HDS 7/16
<b>Під'єднання до мережі</b>				
Напруга	В	230	400	230
Тип струму	Гц	1~ 50	3~ 50	3~ 50
Загальна потужність	кВт	3,6	4,7	4,7
Запобіжник (інертний)	А	16	16	16
Ступінь захисту	--	IPX5	IPX5	IPX5
Клас захисту	--	I	I	I
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0.3617		--
<b>Підключення водопостачання</b>				
Температура струменя (макс.)	°С	30	30	
Об'єм, що подається (мін).	л/год. (л/хв.)	800 (13,3)	900 (15)	
Глибина всмоктування з відкритого контейнера (20 °C)	м	0,5	0,5	
Тиск, що подається (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)	
<b>Робочі характеристики</b>				
Продуктивність при роботі з водою	л/год. (л/хв.)	240-560 (4-9,3)	270-660 (4,5-11)	
Робочий тиск води (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3-14 (30-140)	3-16 (30-160)	
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	МПа (бар)	17 (170)	19,5 (195)	
Продуктивність при роботі з парою	л/год. (л/хв.)	240-290 (4-4,8)	270-305 (4,5-5,1)	
Макс. робочий тиск при роботі з парою (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3,2 (32)	3,2 (32)	
№ деталі парової форсунки	--	5.130-453.0	5.130-454.0	
Макс. робоча температура гарячої води	°С	98	98	
Робоча температура при роботі з парою	°С	155	155	
Всмоктування миючого засобу	л/год. (л/хв.)	0-33,6 (0-0,56)	0-39,6 (0-0,66)	
Потужність пальника	кВт	43	51	
Максимальна витрата палива	кг/год.	3,5	4,1	
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	Н	25,6	32,4	
Калібр розпилювача	--	035	040	
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>				
Рівень шуму				
Рівень шуму L <sub>PA</sub>	дБ(А)	73	77	
Небезпека K <sub>PA</sub>	дБ(А)	3	3	
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	91	95	
Значення вібрації рука-плече				
Ручний розпилювач	м/с <sup>2</sup>	7,4	2,6	
Вихлопне сопло	м/с <sup>2</sup>	5,3	4,2	
Небезпека K	м/с <sup>2</sup>	0,3	0,3	
<b>Робочі матеріали</b>				
Паливо	--	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо	
Кількість мастила	л	0,7	0,3	
Вид мастила	--	0W40	SAE 90	
<b>Розміри та вага</b>				
Довжина x ширина x висота	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	
Типова робоча вага, С	кг	118,6	118,1	
Типова робоча вага, CX	кг	121,5	121	
Паливний бак	л	15,5	15,5	
Бак для мийного засобу	л	15,5	15,5	

		HDS 8/17		HDS 8/18-4		HDS 9/17-4
<b>Під'єднання до мережі</b>						
Напруга	В	400	230	400	230	400
Тип струму	Гц	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Загальна потужність	кВт	5,7	5,7	6,0	6,0	6,5
Запобіжник (інертний)	А	16	16	16	16	16
Ступінь захисту	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Клас захисту	--	I	I	I	I	I
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0.2638	--	--	--	
<b>Підключення водопостачання</b>						
Температура струменя (макс.)	°C	30	30	30	30	
Об'єм, що подається (мін.)	л/год. (л/хв.)	1000 (16,7)	1000 (16,7)	1100 (18,3)		
Глибина всмоктування з відкритого контейнера (20 °C)	м	0,5	0,5	0,5		
Тиск, що подається (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)	1 (10)		
<b>Робочі характеристики</b>						
Продуктивність при роботі з водою	л/год. (л/хв.)	290-760 (4,8-12,7)	300-800 (5-13,3)	350-900 (5,8-15)		
Робочий тиск води (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3-17 (30-170)	3-18 (30-180)	3-17 (30-170)		
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	МПа (бар)	20,5 (205)	21,5 (215)	20,5 (205)		
Продуктивність при роботі з парою	л/год. (л/хв.)	290-340 (4,8-5,7)	300-350 (5-5,8)	350-400 (5,8-6,7)		
Макс. робочий тиск при роботі з парою (зі стандартною форсункою)	МПа (бар)	3,2 (32)	3,2 (32)	3,2 (32)		
№ деталі парової форсунки	--	5.130-449.0	5.130-449.0	5.130-447.0		
Макс. робоча температура гарячої води	°C	98	98	98		
Робоча температура при роботі з парою	°C	155	155	155		
Всмоктування миючого засобу	л/год. (л/хв.)	0-45,6 (0-0,76)	0-48 (0-0,8)	0-54 (0-0,9)		
Потужність пальника	кВт	58	61	69		
Максимальна витрата палива	кг/год.	4,7	5,0	5,6		
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	Н	39,8	41,4	45,7		
Калібр розпилювача	--	045	043	054		
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>						
<b>Рівень шуму</b>						
Рівень шуму L <sub>PA</sub>	дБ(А)	79	73	74		
Небезпека K <sub>PA</sub>	дБ(А)	3	3	3		
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	96	90	91		
<b>Значення вібрації рука-плече</b>						
Ручний розпилювач	м/c <sup>2</sup>	2,0	3,4	3,6		
Вихлопне сопло	м/c <sup>2</sup>	2,7	3,4	2,3		
Небезпека K	м/c <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3		
<b>Робочі матеріали</b>						
Паливо	--	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо		
Кількість мастила	л	0,3	0,7	0,7		
Вид мастила	--	SAE 90	SAE 90	SAE 90		
<b>Розміри та вага</b>						
Довжина x ширина x висота	мм	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920		
Типова робоча вага, С	кг	121,1	126,1	131,4		
Типова робоча вага, CX	кг	124	129	134,3		
Паливний бак	л	15,5	15,5	15,5		
Бак для мийного засобу	л	15,5	15,5	15,5		


## Періодичні перевірки

**Вказівка:** Необхідно дотримуватися рекомендованих термінів перевірки, що відповідають національним вимогам країни експлуатаційника.




Дата проведення перевірки	Зовнішній огляд	Внутрішній огляд	Випробування на міцність
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата
Ім'я	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата	Підпис особи, що прошла навчання/ дата

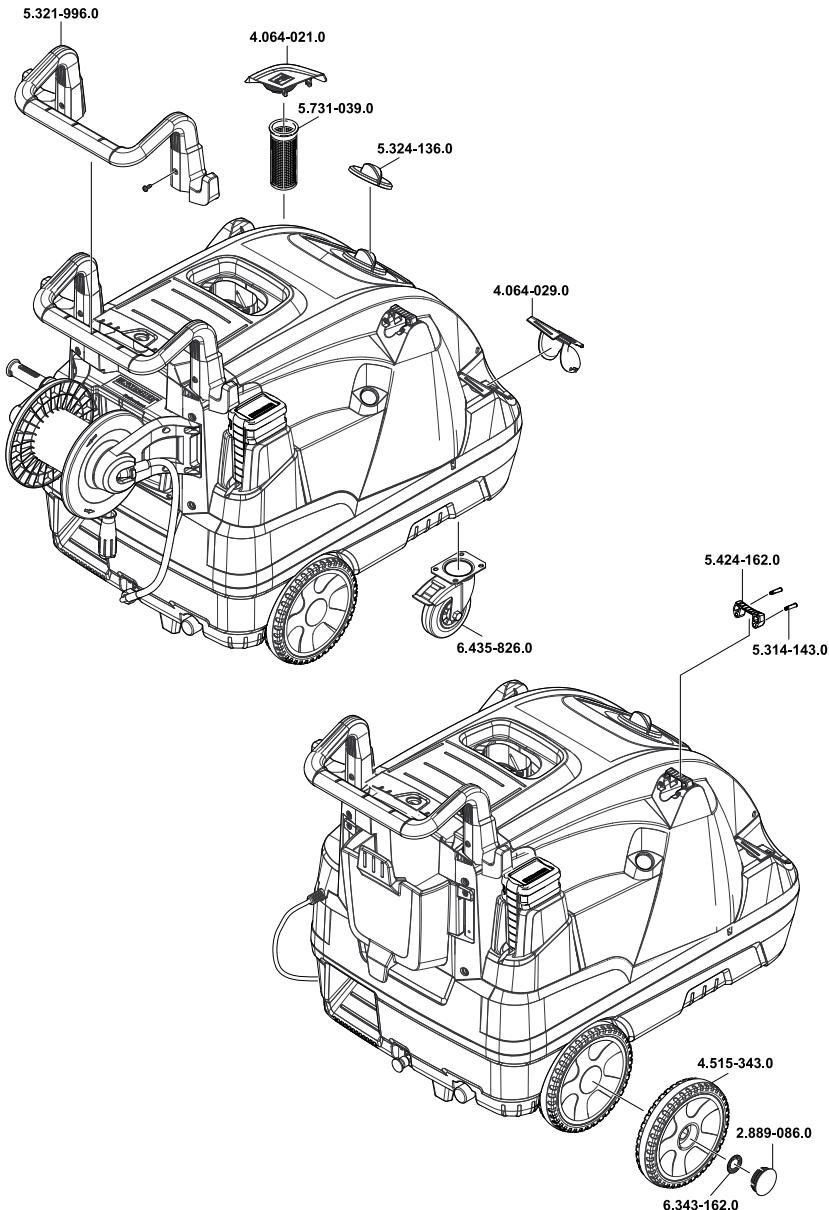

HDS 6/10 C  
 HDS 6/12 C  
 HDS 6/14 C  
 HDS 6/14-4 C  
 HDS 7/16 C  
 HDS 8/17 C  
 HDS 8/18-4 C

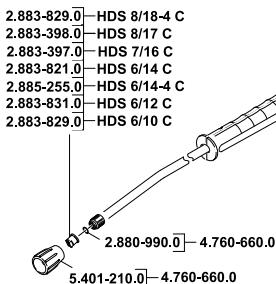

HDS 6/14 CX  
 HDS 6/14-4 CX  
 HDS 7/16 CX  
 HDS 8/17 CX  
 HDS 8/18-4 CX  
 HDS 9/17-4 CX

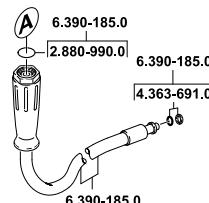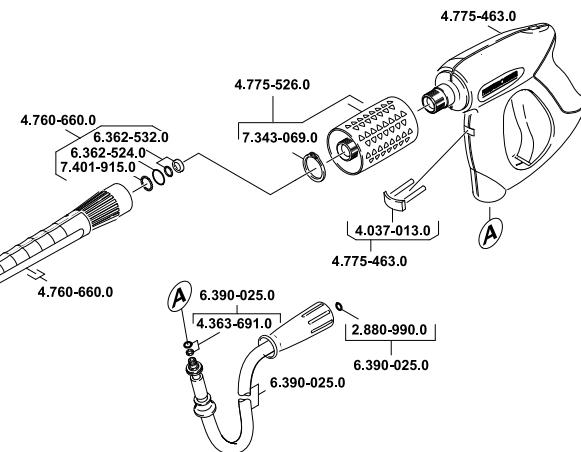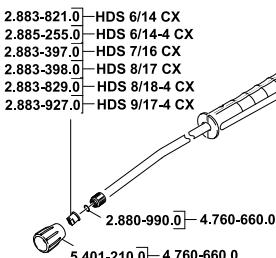





- AE** Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,  
+971 4 886-1177, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)
- AR** Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires  
+54-11 4506 3343, [www.kaercher.com.ar](http://www.kaercher.com.ar)
- AT** Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,  
+43-1-25060-0, [www.kaercher.at](http://www.kaercher.at)
- AU** Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,  
+61-3-9765-2300, [www.kaercher.com.au](http://www.kaercher.com.au)
- BE** Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,  
+32-3-340 07 11, [www.kaercher.be](http://www.kaercher.be)
- BR** Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulinia - Estado de São Paulo, CEP 13.140-000  
+55-19-3884-9100, [www.kaercher.com.br](http://www.kaercher.com.br)
- CA** Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,  
+1-905-672-8233, [www.kaercher.ca](http://www.kaercher.ca)
- CH** Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,  
+844 850 864, [www.kaercher.ch](http://www.kaercher.ch)
- CN** Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131  
+86-21 5076 8018, [www.kaercher.cn](http://www.kaercher.cn)
- CZ** Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,  
+420/323/606 014, [www.kaercher.cz](http://www.kaercher.cz)
- DE** Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,  
+49-7195/903-0, [www.kaercher.de](http://www.kaercher.de)
- DK** Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A, 8723 Lønsning,  
+45-70206667, [www.kaercher.dk](http://www.kaercher.dk)
- ES** Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),  
+34-902 17 00 68, [www.kaercher.es](http://www.kaercher.es)
- F** Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,  
+33-1-4399-6770, [www.kaercher.fr](http://www.kaercher.fr)
- FI** Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaukkala,  
+358-207 413 600, [www.kaercher.fi](http://www.kaercher.fi)
- GB** Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,  
+44-1295-752-000, [www.kaercher.co.uk](http://www.kaercher.co.uk)
- GR** Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,  
+30-210-2316-153, [www.kaercher.gr](http://www.kaercher.gr)
- HK** Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,  
+852-2357-5863, [www.kaercher.hk](http://www.kaercher.hk)
- HU** Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Bitorbágy,  
+36-23-530-64-0, [www.kaercher.hu](http://www.kaercher.hu)
- I** Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),  
+39-848-998877, [www.kaercher.it](http://www.kaercher.it)
- IE** Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, Oak Road, Dublin 12,  
(01) 409 7777, [www.kaercher.ie](http://www.kaercher.ie)
- JP** Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,  
+81-22-344-3140, [www.kaercher.co.jp](http://www.kaercher.co.jp)
- KR** Kärcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong-Dong), Seoul, Korea  
+82-322 6588, A/S. 1544-6577, [www.kaercher.co.kr](http://www.kaercher.co.kr)
- LV** Kärcher SIA, Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 101, Rīga, LV-1046  
+371-67 80 87 07
- MX** Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,  
+52-55-5357-04-28, [www.kaercher.com.mx](http://www.kaercher.com.mx)
- MY** Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,  
+603 8073 3000, [www.kaercher.com.my](http://www.kaercher.com.my)
- NL** Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,  
+0900-33 666 33, [www.kaercher.nl](http://www.kaercher.nl)
- NO** Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,  
+47 815 20 600, [www.kaercher.no](http://www.kaercher.no)
- NZ** Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,  
+64 (9) 274-4603, [www.kaercher.co.nz](http://www.kaercher.co.nz)
- PL** Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,  
+48-12-6397-222, [www.kaercher.pl](http://www.kaercher.pl)
- RO** Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,  
+40 37 2709001, [www.kaercher.ro](http://www.kaercher.ro)
- RU** Kärcher Ltd. Service Center, Москва, ул. Б.Почтовая, д. 40  
+7-495 789 90 76, [www.kaercher.ru](http://www.kaercher.ru)
- SE** Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,  
+46 (0)31-577 300, [www.kaercher.se](http://www.kaercher.se)
- SGP** Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,  
+65-6897-1811, [www.kaercher.com.sg](http://www.kaercher.com.sg)
- SK** Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,  
+421 37 6555 798, [www.kaercher.sk](http://www.kaercher.sk)
- TR** Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmutbey Mahallesi İstoç, Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Bağcılar, 34218 İstanbul  
+90-212-659-43 69, [www.kaercher.com.tr](http://www.kaercher.com.tr)
- TW** Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjheng Rd., Sinjhuan City, Taipei County 24243, Taiwan,  
+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, [www.kaercher.com.tw](http://www.kaercher.com.tw)
- UA** Kärcher Ltd., Petropavlivska Str., 4, Petropavlivska Bor-schagivka, Kyiv region, 08130,  
+380 44 594 7576, [www.kaercher.com.ua](http://www.kaercher.com.ua)
- USA** To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.kaerchercommercial.com> or call us at 888.805.9852
- ZA** Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,  
+27-11-574-5360, [www.kaercher.co.za](http://www.kaercher.co.za)