

BC 18V, BC 36V, Battery Power / Battery Power+



Deutsch	3
English	6
Français	9
Italiano	13
Nederlands	16
Español	19
Português	23
Dansk	26
Norsk	29
Svenska	32
Suomi	35
Ελληνικά	38
Türkçe	42
Русский	45
Magyar	49
Čeština	53
Slovenščina	56
Polski	59
Românește	62
Slovenčina	66
Hrvatski	69
Srpski	72
Български	76
Eesti	80
Latviešu	83
Lietuviškai	86
Українська	89
Қазақша	93
日本語	97
العربية	101



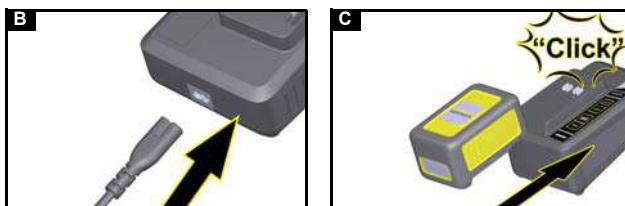
Register
your product
www.kaercher.com/welcome



EAC



5.968-646.0 (07/20)



Inhalt

Allgemeine Hinweise	3
Gefahrenstufen..	3
Sicherheitshinweise.....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Umweltschutz	4
Zubehör und Ersatzteile	4
Garantie.....	5
Symbole auf dem Gerät	5
Gerätebeschreibung	5
Bedienung	5
Wandbefestigung.....	5
Transport und Lagerung	5
Pflege und Wartung	5
Hilfe bei Störungen.....	5
Technische Daten.....	6

Allgemeine Hinweise

  Lesen Sie vor der ersten Bedienung diese Originalbetriebsanleitung sowie die dem Akkupack und Gerät beiliegenden Originalbetriebsanleitungen und Sicherheitshinweise.

Gefahrenstufen

GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitshinweise

 **GEFAHR** • Explosionsgefahr. Keine nicht-wiederaufladbaren Batterien aufladen.

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. • Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

 **WARNUNG** • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen. • Prüfen Sie die Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung. • Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akkupacks. • Prüfen Sie Steckernetzteil, Verbindungskabel, Akkuadapter und Akkupack vor jedem Betrieb auf Schäden. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte. Ersetzen Sie bei Beschädigung das Gerät. • Laden Sie keine beschädigten Akkupacks. Ersetzen Sie beschädigte Akkupacks durch von KÄRCHER zugelassene Akkupacks. • Öffnen Sie nicht das Ladegerät. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen. • Schützen Sie das Verbindungskabel vor Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen. • Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder eine Anwenderwartung durchführen.

⚠ **VORSICHT** • Betreiben Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an Verlängerungskabeln mit Mehrfachsteckdosen. • Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in nassem oder verschmutztem Zustand. • Schieben Sie Akku-

packs nicht in nassem oder verschmutztem Zustand auf den Akkuadapter des Ladegeräts.

ACHTUNG • Kurzschlussgefahr. Schützen Sie die Kontakte des Akkuadapters vor Metallteilen. • Beschädigungsgefahr. Wickeln Sie das Verbindungskabel nicht um das Steckernetzteil oder den Akkuadapter. • Decken Sie das Ladegerät während des Betriebs nicht ab.

- Tragen Sie das Ladegerät nicht am Verbindungskabel.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur in Innenräumen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ VORSICHT

Explosionsgefahr!

Verletzungen und Beschädigungen durch explodierenden Akkupack

Verwenden Sie dieses Ladegerät nur für zugelassene Akkupacks.

Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen sind untersagt.

Jede andere Verwendung ist unzulässig. Für Gefährdungen, die durch unzulässige Verwendung entstehen, haftet der Anwender.

Prüfen Sie vor der Verwendung die Übereinstimmung von Akkupack und Ladegerät.

Die Angaben zur Spannung (18 / 36 V) befinden sich auf dem Ladegerät und dem Typenschild des Akkupacks.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei

falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Symbolen auf dem Gerät

Symbolen auf dem Schnellladegerät

	Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Lagern Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
	Der Akkupack wird geladen, die Kontrollleuchte blinkt.
	Der Akkupack ist voll geladen, die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse II.

Gerätebeschreibung

Abbildung A

- ① Ladekontakte
- ② Akkupackaufnahme
- ③ Kontrollleuchte
- ④ Wandbefestigung
- ⑤ Netzkabelbuchse

Bedienung

Ladevorgang Standard-Ladegerät

Hinweis

Der Betriebszustand des Akkupacks kann am Display des Akkupacks abgelesen werden.

Die Displayanzeigen werden in der Betriebsanleitung des Akkupacks erklärt.

Zeigt während des Ladens nichts an, ist die Akkukapazität erschöpft oder sehr niedrig. Das Display zeigt die Restladezeit an, sobald der Akkupack ausreichend geladen ist.

1. Das Netzkabel in die Netzkabelbuchse einstecken.

Abbildung B

2. Den Netzstecker in die Steckdose einstecken.
3. Den Akkupack in die Aufnahme des Ladegeräts schieben.

Abbildung C

Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Die Kontrollleuchte blinkt grün.

Das Display des Akkupacks zeigt die Restladezeit an. Bei vollständig geladenem Akkupack zeigt das Display 100 % an und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft grün.

4. Den Akkupack nach dem Laden aus dem Ladegerät nehmen.

5. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Hinweis

Der aufgeladene Akkupack kann bis zur Verwendung auf dem Ladegerät bleiben. Eine Gefahr der Überladung besteht nicht.

Vermeiden Sie unnötigen Energieverbrauch und stecken Sie das Ladegerät aus, wenn der Akkupack vollständig geladen ist.

Wandbefestigung

Das Gerät eignet sich zur Wandbefestigung. Angaben zum Gewicht des Geräts finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

1. Vor der Montage die Wand auf Tragfähigkeit prüfen.
2. Den Netzstecker frei zugänglich halten. Bohrungsabstand = 66 mm.

Transport und Lagerung

⚠️ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts.

Pflege und Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

- Die Ladekontakte regelmäßig auf Verschmutzung prüfen.
- Verschmutzte Ladekontakte reinigen.
- Lüftungsschlitz auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls reinigen.
- Über einen längeren Zeitraum gelagerte Akkupacks zwischendurch laden.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehler beim Laden

Akkupack lädt nicht, Display ist an

Das Ladegerät ist defekt.

1. Das Ladegerät ersetzen.

Akkupack lädt nicht, Display ist aus

Akkupack ist komplett entladen oder defekt.

1. Warten, ob das Display nach einiger Zeit die Restladezeit anzeigt.

Bleibt das Display aus, ist der Akkupack defekt.

2. Den Akkupack ersetzen.

Akkupack lädt nicht, Display zeigt Temperatursymbol
Die Akkupacktemperatur ist zu niedrig / hoch.

1. Akkupack in eine Umgebung mit gemäßigten Temperaturbedingungen bringen und warten, bis die Akkupacktemperatur im Normalbereich liegt, siehe Kapitel "Technische Daten".
Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Technische Daten

	BC 18 V	BC 36 V
Elektrischer Anschluss		
Nennspannung Akkupack	V	18 36
Ladestrom max.	A	2,5 2,5
Akkupacktyp	Li-ION	Li-ION
Akkuplatzform	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Netzspannung	V	100 - 240 100 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60 50 - 60
Stromaufnahme	A	1,5 1,5
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>	II II
Maße und Gewichte		
Gewicht (ohne Akkupack)	g	160 160
Zulässiger Temperaturbereich beim Ladevorgang	°C	4 - 40 4 - 40
Länge x Breite x Höhe	mm	184 x 184 x 133 x 87 133 x 87

Technische Änderungen vorbehalten.

Contents

General notes	6
Hazard levels.....	6
Safety instructions	6
Intended use.....	7
Environmental protection.....	7
Accessories and spare parts	8
Warranty.....	8
Symbols on the device	8
Device description	8
Operation.....	8
Wall attachment.....	8
Transport and storage	8
Care and service	8
Troubleshooting guide	9
Technical data	9

General notes

  Read these original instructions and the original instructions and safety instructions supplied with the battery pack and device before using the device for the first time.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Safety instructions

⚠ DANGER • Danger of explosion. Do not charge any non-rechargeable battery. • Do not charge the battery pack in an explosion-hazard environment.

• Do not immerse the device in water.

⚠ WARNING • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved.

- Children must not play with the appliance. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance.
- Children from the minimum age of 8 may use the appliance if they are properly supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant hazards involved.
- Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision.
- Check that the mains voltage corresponds with the voltage stated on the type plate of the charger.
- Only use the charger for charging approved battery packs.
- Inspect the plug-in power supply, connection cable, battery adapter and battery pack for damage every time before use. Do not use any damaged devices. Replace any damaged devices.
- Do not charge any damaged battery packs. Replace damaged battery packs with battery packs approved by KÄRCHER.
- Do not open the charger. Repairs are only to be carried out by qualified personnel.
- Protect the connection cable against heat, sharp edges, oil and moving unit parts.
- Pull the plug out of the mains socket before cleaning the charger or performing cleaning work.

⚠ CAUTION • Do not operate the device together with other devices on an extension cable with multiple power sockets.

- Do not pull the mains plug out the socket using the power supply cable.
- Do not use the battery pack when dirty or wet.
- Do not put the battery pack into the battery adapter of the charging device if it is dirty or wet.

ATTENTION • Short circuit hazard. Protect the contacts of the battery adapter against contact with metal parts.

- Risk of damage. Do not wind the connection cable around the plug-in power supply or the battery adapter.
- Never cover the charger during use.
- Do not carry the charger by the connection cable.
- Use the charger in interior spaces only.

Intended use

⚠ CAUTION

Risk of explosion!

Risk of injury and damage due to exploding battery pack
Only use this charger for approved battery packs.
Modifications and changes not authorised by the manufacturer are prohibited.

Any other use is prohibited. The user shall be liable for hazards arising as a result of improper use.

Please check that the battery pack and charger are compatible before use.

The voltage specifications (18 / 36 V) can be found on the charger and on the battery pack type plate.

Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or accumulators which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Symbols on the device

Symbols on the quick charger

	Protect the device from moisture. Store the device in a dry place. Do not subject the device to rain. The device is only suitable for indoor use.
	The battery pack is being charged, the indicator lamp is flashing.
	The battery pack is fully charged, the indicator lamp lights up continuously.
	The device meets the requirements of protection class II.

Device description

Illustration A

- ① Battery terminals
- ② Battery mount
- ③ Indicator lamp
- ④ Wall attachment
- ⑤ Mains cable socket

Operation

Charging process for a standard charger

Note

The operating state of the battery pack can be read off the battery pack display.

The display symbols are described in the battery pack operating instructions.

If the display does not show anything during charging, the battery capacity is fully depleted or very low. Display shows remaining charging time once the battery pack is sufficiently charged.

1. Plug the mains cable in the mains cable socket.

Illustration B

2. Plug the mains plug into the socket.

3. Push the battery pack into the mounting on the charger.

Illustration C

The charging process begins automatically.

Indicator light lights up green.

The battery pack display shows the remaining charging time. The display shows 100% and the indicator lamp lights up green continuously when the battery pack is fully charged.

4. Remove the battery pack from the charger after charging.

5. Pull the mains plug out of the socket.

Note

The charged battery pack can remain in the charger until it is used. There is no danger of overcharging.

Avoid unnecessary energy consumption and unplug the charger when the battery pack is fully charged.

Wall attachment

The device is suitable for wall attachment. Information on the weight of the device is provided in the "Technical data" chapter.

1. Check the load capacity of the wall before installation.
2. Keep the mains plug freely accessible. Hole distance = 66 mm.

Transport and storage

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transport and storage.

Care and service

The device is maintenance-free.

- Regularly check the battery terminals for soiling.
- Clean dirty battery terminals.
- Check the ventilation slits for soiling, clean if necessary.
- Occasionally recharge battery packs stored for a longer period.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

Faults during charging

Battery pack not charging, display is on

Defective charger.

1. Replace the charger.

Battery pack not charging, display is off

Battery pack is completely discharged or defective.

1. Wait and see if the display shows the remaining charging time after a while.
If the display remains off then the battery pack is defective.

2. Replace the battery pack.

Battery pack not charging, display shows the temperature symbol

The battery pack temperature is too low/high.

1. Put the battery pack in a moderate temperature environment and wait until the battery pack temperature returns to the normal range, see the "Technical data" chapter.

The charging process begins automatically.

Technical data

BC 18 V BC 36 V

Electrical connection

Battery pack nominal voltage	V	18	36
------------------------------	---	----	----

Charging power max.	A	2,5	2,5
---------------------	---	-----	-----

Battery pack type	Li-ION	Li-ION
-------------------	--------	--------

Battery platform	Battery Power / Battery Power / Battery Power +	Battery Power / Battery Power / Battery Power +
------------------	---	---

Mains voltage	V	100 - 240	100 - 240
---------------	---	--------------	--------------

Frequency	Hz	50 - 60	50 - 60
-----------	----	---------	---------

Current consumption	A	1,5	1,5
---------------------	---	-----	-----

Protection class		II	II
------------------	---	----	----

Dimensions and weights

Weight (without battery pack)	g	160	160
-------------------------------	---	-----	-----

Permissible temperature range during charging process	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Length x width x height	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
-------------------------	----	-------------------	-------------------

Subject to technical modifications.

Contenu

Remarques générales.....	9
Niveaux de danger	9
Consignes de sécurité.....	10
Utilisation conforme.....	11
Protection de l'environnement.....	11
Accessoires et pièces de recharge	11
Garantie	11
Symboles sur l'appareil	11
Description de l'appareil	11
Commande.....	12
Fixation murale.....	12
Transport et stockage	12
Entretien et maintenance	12
Dépannage en cas de pannes	12
Caractéristiques techniques.....	12

Remarques générales

 Avant la première utilisation, veuillez lire ce manuel d'utilisation original ainsi que les manuels d'utilisation originaux et les consignes de sécurité accompagnant le bloc-batterie et l'appareil.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité

△ DANGER • Risque d'explosion. Ne pas charger de batteries non-rechargeables. • Ne jamais utiliser le chargeur dans un environnement présentant des risques d'explosion. • Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

△ AVERTISSEMENT • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. • Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter.

• Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance. • Vérifier la conformité de la tension du secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

• N'utilisez le chargeur que pour charger les blocs de batteries autorisés. • Vérifier l'absence de dommages sur le bloc secteur, le câble de liaison, l'adaptateur de batterie et le bloc-batterie avant toute utilisation. Ne jamais utiliser d'appareils endommagés. Remplacer l'appareil en cas de dommage. • Ne chargez pas un bloc de batteries endommagé. Remplacez les blocs de batteries endommagés par des blocs de batteries autorisés par KÄRCHER. • Ne jamais ouvrir le chargeur. Faites exécuter les réparations uniquement par du personnel qualifié.

• Protéger le câble de liaison contre la chaleur, les bords vifs, l'huile et les pièces mobiles de l'appareil. • Retirer la fiche de la prise secteur avant de nettoyer le chargeur ou d'effectuer une maintenance.

△ PRÉCAUTION • N'utilisez pas l'appareil conjointement avec d'autres appareils sur des câbles de rallonge équipés de prises multiples. • Ne pas débrancher la fiche secteur de la prise en tirant sur le câble

d'alimentation. • **Ne jamais utiliser le chargeur dans un état mouillé ou sale.** • **Ne jamais insérer le bloc-batterie mouillé ou sale sur l'adaptateur de batterie du chargeur.**

ATTENTION • **Risque de court-circuit. Protéger les contacts de l'adaptateur de batterie contre les pièces en métal.** • **Risque d'endommagement. Ne pas enrouler le câble de liaison autour du bloc secteur ou de l'adaptateur de batterie.** • **Ne jamais recouvrir le chargeur pendant le fonctionnement.** • **Ne jamais porter le chargeur par le câble de liaison.** • **Utilisez le chargeur uniquement en intérieur.**

Utilisation conforme

△ PRÉCAUTION

Risque d'explosion !

Risque de blessures et de dommages matériels en cas d'explosion du bloc-batterie

N'utilisez ce chargeur que pour les blocs-batteries autorisés. Les changements et les modifications non autorisées par le fabricant sont interdits.

Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur est seul responsable des risques découlant d'une utilisation non autorisée.

Avant l'utilisation, veuillez vérifier la compatibilité du bloc-batterie avec le chargeur !

Les indications de tension (18/36 V) se trouvent sur le chargeur et sur la plaque signalétique du bloc-batterie.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.
Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériel ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Symboles sur l'appareil

Symboles sur le chargeur rapide

	Protégez l'appareil contre l'humidité. Stockez l'appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie. L'appareil est adapté à une utilisation en intérieur.
	Le bloc-batterie est chargé, le témoin lumineux clignote.
	Le bloc-batterie est entièrement chargé, le témoin lumineux est allumé en continu.
	L'appareil répond aux exigences de la classe de protection II.

Description de l'appareil

Illustration A

- ① Contacts de charge
- ② Logement du bloc-batterie
- ③ Témoin lumineux
- ④ Fixation murale
- ⑤ Prise secteur

Commande

Cycle de charge standard du chargeur

Remarque

L'état de fonctionnement du bloc-batterie peut être consulté sur l'écran du bloc-batterie.

Les affichages de l'écran sont expliqués dans le manuel d'utilisation du bloc-batterie.

Si l'écran n'affiche rien pendant la charge, la capacité de service de la batterie est épuisée ou très basse.

L'écran indique la durée de charge résiduelle dès que le bloc-batterie est suffisamment rechargeé.

1. Branchez le câble d'alimentation dans la prise secteur.

Illustration B

2. Branchez la fiche secteur dans la prise de courant.
3. Pousser le bloc-batterie dans le logement du chargeur.

Illustration C

Le cycle de charge débute automatiquement.

Le témoin de contrôle clignote en vert.

L'écran du bloc-batterie affiche l'état de charge restant. Lorsque le bloc-batterie est entièrement chargé, l'écran affiche 100 % et le témoin de contrôle est allumé en vert en continu.

4. Sortez le bloc-batterie du chargeur à la fin de la charge.

5. Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

Remarque

Le bloc-batterie chargé peut rester dans le chargeur jusqu'à son utilisation. Il n'y a aucun danger de surcharge.

Evitez toute consommation d'énergie excessive et débranchez le chargeur lorsque le bloc-batterie est entièrement rechargeé.

Fixation murale

L'appareil est adapté à une fixation murale. Vous trouverez des informations sur le poids de l'appareil au chapitre « Caractéristiques techniques ».

1. Avant le montage mural, vérifiez la portance du mur.
2. Veillez à ce que la fiche secteur soit librement accessible. Ecart entre les trous = 66 mm.

Transport et stockage

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observez le poids de l'appareil pour le transport et le stockage.

Entretien et maintenance

L'appareil ne nécessite pas d'entretien.

- Vérifiez régulièrement l'absence d'enrassement sur les contacts de charge.
- Nettoyez les contacts de charge encrassés.
- Vérifiez l'état d'enrassement des fentes d'aération et les nettoyer si nécessaire.
- Chargez périodiquement les blocs-batterie stockés de manière prolongée.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des pannes, veuillez vous adresser au service client autorisé.

Défaut lors du chargement

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran est allumé
Le chargeur est défectueux.

1. Remplacer le chargeur.

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran est éteint
Le bloc-batterie est complètement déchargé ou défectueux.

1. Attendez si l'écran affiche la durée de charge restante après quelques instants.

Si l'écran reste éteint, le bloc-batterie est défectueux.

2. Remplacer le bloc-batterie.

Le bloc-batterie ne charge pas, l'écran affiche le symbole de température

La température du bloc-batterie est trop basse/trop élevée.

1. Amener le bloc-batterie dans un environnement à température ambiante moyenne et attendre que la température du bloc-batterie soit dans une plage normale, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».

Le cycle de charge débute automatiquement.

Caractéristiques techniques

		BC 18 V	BC 36 V
Raccordement électrique			
Tension nominale de la batterie	V	18	36
Courant de charge max.	A	2,5	2,5
Type de bloc-batterie		Li-ION	Li-ION
Plateforme batterie		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Tension du secteur	V	100 - 240	100 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60	50 - 60
Puissance absorbée	A	1,5	1,5
Classe de protection		□	II
Dimensions et poids			
Poids (sans bloc-batterie)	g	160	160
Plage de températures autorisée lors du cycle de charge	°C	4 - 40	4 - 40
Longueur x largeur x hauteur	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Sous réserve de modifications techniques.

Indice

Avvertenze generali.....	13
Livelli di pericolo	13
Avvertenze di sicurezza.....	13
Impiego conforme alla destinazione	14
Tutela dell'ambiente	14
Accessori e ricambi	14
Garanzia.....	15
Simboli sull'apparecchio	15
Descrizione dell'apparecchio.....	15
Uso	15
Fissaggio alla parete	15
Trasporto e conservazione	15
Cura e manutenzione	15
Aiuto in caso di guasti	15
Dati tecnici.....	16

Avvertenze generali

  Prima del primo impiego, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali nonché le istruzioni per l'uso originali e le avvertenze di sicurezza indicate all'unità accumulatore e all'apparecchio.

Livelli di pericolo

△ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

△ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

△ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza

△ PERICOLO • Rischio di esplosioni. Non caricare batterie non ricaricabili. • Non utilizzare il carica-batterie in ambienti soggetti al rischio di esplosioni. • Non immergere l'apparecchio in acqua.

△ AVVERTIMENTO • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso. • Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da almeno 8 anni se supervisionati o istruiti correttamente sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione. • Verificare se la tensione di rete coincide con l'indicazione sulla targhetta del carica-batterie.

- Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate. • Prima di ogni utilizzo controllare che l'alimentatore a spina, il cavo di collegamento, l'adattatore e le unità accumulatore non presentino danni. Non utilizzare apparecchi danneggiati. Sostituire l'apparecchio se danneggiato.
- Non caricare unità accumulatore danneggiate. Sostituire le unità accumulatore danneggiate con unità accumulatore autorizzate dalla KÄRCHER.
- Non aprire il caricabatterie. Far effettuare le riparazioni solo da personale specializzato.
- Tenere lontana il cavo di collegamento da fonti di calore, spigoli vivi, olio e parti in movimento.
- Staccare la spina dalla presa prima di pulire il caricabatterie o di eseguire una manutenzione dell'utente.
- ⚠ PRUDENZA** • Non utilizzare l'apparecchio insieme ad altri apparecchi su cavi di prolunga con prese multiple.
- Non staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
- Non utilizzare il caricabatterie se presenta impurità o è bagnato.
- Non spingere le unità accumulatore nell'adattatore dell'accumulatore del caricabatterie se presentano impurità o sono bagnate.

ATTENZIONE • Pericolo di cortocircuito. Proteggere i contatti dell'adattatore dell'accumulatore da particelle metalliche.

• Pericolo di danneggiamento. Non avvolgere il cavo di collegamento intorno alla spina alimentatore né all'adattatore per l'accumulatore.

• Evitare di coprire l'apparecchio durante il funzionamento.

• Non utilizzare il caricabatterie sul cavo di collegamento.

• Utilizzare il caricabatterie soltanto in ambienti interni.

Impiego conforme alla destinazione

⚠ PRUDENZA

Rischio di esplosione!

Lesioni e danni causati dall'esplosione dell'unità accumulatore

Utilizzare il presente caricabatterie solo per unità accumulatore autorizzate.

Non sono ammesse conversioni e modifiche non autorizzate dal produttore.

Qualsiasi altro utilizzo non è consentito. L'utente è responsabile dei pericoli derivanti dall'utilizzo non conforme alle disposizioni.

Prima dell'uso verificare che il caricabatterie sia compatibile con l'unità accumulatore.

L'indicazione della tensione (18 / 36 V) è riportata sul caricabatterie e sulla targhetta dell'unità accumulatore.

Tutela dell'ambiente

 I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

 Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti

come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Simboli sull'apparecchio

Simboli riportati sul caricabatterie rapido

	Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. L'apparecchio è indicato solo per l'impiego in ambienti interni.
	L'unità accumulatore viene caricata, la spia di controllo lampeggiava.
	L'unità accumulatore è totalmente carica, la spia di controllo resta accesa.
	L'apparecchio è conforme ai requisiti della classe di protezione II.

Descrizione dell'apparecchio

Figura A

- ① Contatti di carica
- ② Alloggiamento dell'accumulatore
- ③ Spia
- ④ Fissaggio alla parete
- ⑤ Presa del cavo di rete

Uso

Processo di carica con caricabatterie standard

Nota

Lo stato di funzionamento dell'unità accumulatore è indicato sul display dell'unità accumulatore.

Le indicazioni del display sono spiegate nelle istruzioni per l'uso dell'unità accumulatore.

Se il display non mostra niente durante la ricarica, la capacità dell'accumulatore è esaurita o molto bassa. Il display mostra il tempo di ricarica residua non appena l'unità accumulatore è stata ricaricata sufficientemente.

1. Inserire il cavo di rete nell'apposita presa.

Figura B

2. Inserire la spina di rete nella presa.

3. Inserire l'unità accumulatore nell'alloggiamento del caricabatterie.

Figura C

La procedura di ricarica si attiva automaticamente. La spia lampeggia in verde.

Il display dell'unità accumulatore visualizza il tempo residuo di ricarica. Se l'unità accumulatore è completamente carica, il display mostra 100 % e la spia sul caricabatterie resta accesa in verde.

4. Al termine della ricarica, estrarre l'unità accumulatore dal caricabatterie.

5. Togliere la spina di rete dalla presa.

Nota

L'unità accumulatore carica può rimanere nel caricabatterie fino al momento dell'utilizzo. Non sussiste alcun pericolo di ricarica eccessiva.

Evitare un consumo di energia inutile e staccare dalla presa il caricabatterie quando l'unità accumulatore è completamente carica.

Fissaggio alla parete

L'apparecchio è indicato per il fissaggio alla parete. Le indicazioni sul peso dell'apparecchio sono riportate nel capitolo "Dati tecnici".

1. Prima del montaggio alla parete, verificare la capacità di carico della stessa.
2. Mantenere liberamente accessibile la spina di rete. Diametro foro = 66 mm.

Trasporto e conservazione

△ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

Cura e manutenzione

L'apparecchio non richiede manutenzione.

- Verificare periodicamente la presenza di sporcizia sui contatti di carica.
- Pulire i contatti di carica sporchi.
- Controllare se le prese d'aria presentano impurità ed eventualmente pulirle.
- Ricaricare di tanto in tanto le unità accumulatore conservate per un lungo periodo.

Aiuto in caso di guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Errore durante la ricarica

L'unità accumulatore non si carica, il display è on Caricabatterie difettoso.

1. Sostituire il caricabatterie.

L'unità accumulatore non si carica, il display è off Unità accumulatore completamente scarica o guasta.

1. Attendere se dopo un certo tempo il display mostra il tempo residuo di ricarica.

Se il display rimane spento, l'unità accumulatore è guasta.

2. Sostituire l'unità accumulatore.

L'unità accumulatore non si carica, il display mostra il simbolo della temperatura

- Temperatura unità accumulatore troppo bassa / alta.
- Portare l'unità accumulatore in un ambiente con condizioni di temperatura moderate e attendere finché la temperatura dell'unità accumulatore si trova nell'intervallo normale, vedi capitolo "Dati tecnici". La procedura di ricarica si attiva automaticamente.

Dati tecnici

BC 18 V BC 36 V			
Collegamento elettrico			
Tensione nominale unità accumulatore	V	18	36
Corrente di carica max.	A	2,5	2,5
Tipo unità accumulatore	Li-ION	Li-ION	
Piattaforma accumulatore	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	Battery Power / Battery Power+ /	
Tensione di rete	V	100 - 240	100 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60	50 - 60
Corrente assorbita	A	1,5	1,5
Classe di protezione		II	II
Dimensioni e pesi			
Peso (senza unità accumulatore)	g	160	160
Campo di temperatura consentito durante la ricarica	°C	4 - 40	4 - 40
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Con riserva di modifiche tecniche.

Inhoud

Algemene instructies	16
Gevarenniveaus	16
Veiligheidsinstructies	16
Reglementair gebruik	18
Milieubescherming	18
Toebehoren en reserveonderdelen	18
Garantie	18
Symbolen op het apparaat	18
Beschrijving apparaat	18
Bediening	18
Wandbevestiging	18
Vervoer en opslag	19
Verzorging en onderhoud	19
Hulp bij storingen	19
Technische gegevens	19

Algemene instructies



Lees deze originele gebruiksaanwijzing en de bij het accupack en het apparaat meegeleverde originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies door, voordat u met de bediening begint.

Gevarenniveaus

⚠ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.*

⚠ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.*

⚠ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

Veiligheidsinstructies

- ### ⚠ GEVAAR
- Explosiegevaar. Niet-oplaadbare batterijen niet opladen.*
 - Gebruik het oplaadapparaat niet in een explosive omgeving.*
 - Dompel het apparaat niet onder in water.*

- ### ⚠ WAARSCHUWING
- Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat al-*

leen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Kinderen vanaf minstens 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik zijn getraind of op een correcte manier toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. • Kinderen mogen reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren. • Controleer de overeenstemming van de netspanning met de vermelde spanning op het typeplaatje van het oplaadapparaat. • Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen van toegestane accupacks. • Controleer de stekervoeding, verbindingenkabel, accuadapter en accupack voor elk bedrijf op schade. Gebruik geen beschadigde apparaten. Vervang bij beschadiging het apparaat.

• Laad geen beschadigde accupacks op. Vervang beschadigde accupacks door accupacks die door KÄRCHER zijn toegestaan.

• Open nooit het oplaadapparaat. Laat reparaties alleen door vakpersoneel uitvoeren. • Bescherm de verbindingenkabel tegen hitte, scherpe randen, olie en bewegende apparaatdelen • Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het oplaadapparaat reinigt of gebruikersonderhoud uitvoert.

⚠ **VOORZICHTIG** • Gebruik het apparaat niet met een verlengkabel die meerdere stopcontacten heeft waarop ook andere apparaten zijn aangesloten. • Trek de netstekker niet met de kabel uit het stopcontact.

• Gebruik het oplaadapparaat niet in natte of verontreinigde toestand. • Schuif het accupacks niet in natte of verontreinigde toestand op de accuadapter van het oplaadapparaat.

LET OP • Kortsluitingsgevaar. Bescherm de contacten van de accu-adapter tegen metalen deeltjes. • Beschadigingsgevaar. Wikkel de verbindingenkabel niet om de stekervoeding of de accu-adapter. • Dek het oplaadapparaat tijdens het bedrijf niet af. • Draag het oplaadapparaat niet aan de verbindingenkabel. • Gebruik het laadapparaat alleen in binnenruimtes.

Reglementair gebruik

△ VOORZICHTIG

Explosiegevaar!

*Letsel en beschadiging door exploderend accupack
Gebruik dit oplaadapparaat alleen voor toegelaten accupacks.*

Het ombouwen en niet door de fabrikant goedgekeurde wijzigingen zijn niet toegestaan.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Voor risico's die ontstaan door gebruik dat niet is toegestaan, is de gebruiker verantwoordelijk.

Controleer voor het gebruik of het accupack en het oplaadapparaat compatibel zijn.

Informatie over de spanning (18 / 36 V) vindt u op het oplaadapparaat en het typeplaatje van het accupack.

Milieubescherming

 Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.
 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stortvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.nl.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Symbolen op het apparaat

Symbolen op de snellader




Bescherm het apparaat tegen vocht. Sluit het apparaat droog op. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in binnenuimten.



Het accupack wordt geladen, het controlelampje knippert.



Het accupack is volledig opgeladen, het controlelampje brandt permanent.



Het apparaat voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse II.

Beschrijving apparaat

Afbeelding A

- ① Oplaadcontacten
- ② Accupackhouder
- ③ Controlelampje
- ④ Wandbevestiging
- ⑤ Netkabelbus

Bediening

Laadproces standaard-oplaadapparaat

Instructie

De bedrijfstoestand van het accupack kan op het display van het accupack worden afgelezen. De displayweergaven worden in de gebruiksaanwijzing van het accupack uitgelegd.

Als het display tijdens het laden niets weergeeft, is de accucapaciteit opgebruikt of zeer laag. Zodra het accupack voldoende is opgeladen, wordt op het display de resterende laadtijd weergegeven.

1. Netkabel in de netkabelbus steken.

Afbeelding B

2. Netstekker in het stopcontact steken.
3. Het accupack in de opname van het oplaadapparaat schuiven.

Afbeelding C

Het laadproces begint automatisch. Het controlelampje knippert groen. Het display van het accupack toont de resterende laadtijd. Bij een volledig opgeladen accupack verschijnt op het display 100% en brandt het controlelampje continu groen.

4. Het accupack na het opladen uit het oplaadapparaat halen.

5. De netstekker uit het stopcontact trekken.

Instructie

Het opgeladen accupack kan op het oplaadapparaat blijven tot het wordt gebruikt. Er is geen gevaar dat het apparaat te veel wordt opgeladen.

Vermijd onnodig energieverbruik en koppel het oplaadapparaat los wanneer het accupack volledig is opgeladen.

Wandbevestiging

Het apparaat is geschikt voor wandbevestiging. Informatie over het gewicht van het apparaat vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

1. Vóór de montage nagaan of de wand over voldoende draagvermogen beschikt.
2. De netstekker moet vrij toegankelijk zijn. Afstand van de boringen = 66 mm.

Vervoer en opslag

⚠ VOORZICHTIG

Niet-naleving van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het apparaat in acht.

Verzorging en onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

- De oplaadcontacten regelmatig controleren op vervuiling.
- Verontreinigde oplaadcontacten reinigen.
- Ventilatie-openingen controleren op vervuiling en, indien nodig, reinigen.
- Accupacks die gedurende een langere periode zijn opgeslagen tussentijds opladen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Fouten bij het opladen

Accupack laadt niet op, display is aan

Het oplaadapparaat is defect.

1. Het oplaadapparaat vervangen.

Accupack laadt niet op, display is uit

Accupack is volledig ontladen of defect.

1. Wacht af of het display na een poos de resterende oplaadtijd weergeeft.
Wanneer het display uitgeschakeld blijft, is het accupack defect.
2. Het accupack vervangen.

Accupack laadt niet op, display geeft temperatuursymbool weer

De temperatuur van het accupack is te laag / hoog.

1. Accupack in een omgeving met gematigde temperaturomstandigheden brengen en wachten tot de temperatuur van het accupack in het normale bereik ligt, zie hoofdstuk "Technische gegevens".

Het laadproces begint automatisch.

Technische gegevens

BC 18 V BC 36 V

Elektrische aansluiting

Nominale spanning ac-	V	18	36
cupack			

Laadstroom max.	A	2,5	2,5
-----------------	---	-----	-----

Accupacktype	Li-ION	Li-ION
--------------	--------	--------

Accu-platform	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
---------------	---	---

Netspanning	V	100 - 240	100 - 240
-------------	---	--------------	--------------

Frequentie	Hz	50 - 60	50 - 60
------------	----	---------	---------

Stroomopname	A	1,5	1,5
--------------	---	-----	-----

Beschermingsklasse		II	II
--------------------	--	----	----

Afmetingen en gewichten

Gewicht (zonder ac-	g	160	160
---------------------	---	-----	-----

		BC 18 V	BC 36 V
Toegelaten temperatuur- bereik bij het laden	°C	4 - 40	4 - 40
Lengte x breedte x hoogte	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Technische wijzigingen voorbehouden.

Índice de contenidos

Avisos generales	19
Niveles de peligro.....	19
Instrucciones de seguridad	20
Uso previsto	21
Protección del medioambiente.....	21
Accesorios y recambios	21
Garantía	21
Símbolos en el equipo.....	21
Descripción del equipo.....	21
Manejo	22
Montaje en pared	22
Transporte y almacenamiento.....	22
Conservación y mantenimiento.....	22
Ayuda en caso de avería	22
Datos técnicos.....	22

Avisos generales

Antes de la primera utilización, lea este manual de instrucciones, y el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad proporcionadas con la batería y el equipo.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones de seguridad

⚠ **PELIGRO** • Peligro de explosión. No cargar ninguna batería recargable. • No use el cargador en atmósferas potencialmente explosivas. • No sumerja el dispositivo en agua.

⚠ **ADVERTENCIA** • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes.
• Los niños no pueden jugar con el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Los niños mayores de 8 años pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes correctamente.
• Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.

• Compruebe la correspondencia de la tensión de red con la tensión indicada en la placa de características del equipo utilizado. • Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas. • Compruebe la presencia de daños en la fuente de alimentación de red, el cable de conexión, el soporte de la batería y la batería antes de cada uso. No utilice equipos dañados. En caso de daños, sustituya el equipo. • No cargue baterías dañadas. Sustituya la batería dañada por baterías autorizadas por KÄRCHER. • No abra el cargador. Las reparaciones solo las puede realizar el personal técnico. • Proteja el cable de conexión del calor, bordes afilados, el aceite y componentes del equipo en movimiento. • Saque el conector del tomacorriente antes de limpiar el cargador o de realizar el mantenimiento.

⚠ **PRECAUCIÓN** • No conecte el equipo a un cable de prolongación de múltiples enchufes cuando otros equipos también estén conectados. • Extraiga el conector de red del enchufe sin tirar del cable de red. • No utilice el cargador si está mojado o sucio. • No introduzca la batería mojada ni sucia en el soporte de batería del cargador.

CUIDADO • Peligro de cortocircuito. Proteja los contactos del soporte de la batería contra piezas metálicas. • Peligro de daños. No envuelva el cable de conexión alrededor de la fuente de alimentación de red o el adaptador de batería. • Nunca cubra el cargador durante el funcionamiento. • No sujeté el cargador por el cable de conexión. • Utilice el cargador solo en interiores.

Uso previsto

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de explosión.

Lesiones y daños debido a batería explosiva
Utilice este cargador únicamente con baterías autorizadas.

Las modificaciones y las alteraciones no permitidas por el fabricante están prohibidas.

No se permite ningún uso distinto al descrito. El usuario es responsable de los peligros asociados con un uso no permitido.

Antes del uso, compruebe la compatibilidad de la batería y el cargador.

Puede consultar los datos relativos a la tensión (18 / 36 V) en el cargador y en la placa de características de la batería.

Protección del medioambiente

 Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios



Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Símbolos en el equipo

Símbolos en el cargador rápido

	Proteja el equipo de la humedad. Almacene el equipo seco. No exponga el equipo a la lluvia. El equipo solo es adecuado para el uso en interiores.
	Cuando la batería está cargando, el piloto de control parpadea.
	Cuando la batería está totalmente cargada, el piloto de control emite luz de forma continua.
	El equipo cumple los requisitos de la clase de protección II.

Descripción del equipo

Figura A

- ① Contactos de carga
- ② Alojamiento de la batería
- ③ Piloto de control
- ④ Montaje en pared
- ⑤ Conector hembra para cable de red

Manejo

Proceso de carga del cargador estándar

Nota

El estado de servicio de la batería puede leerse en la pantalla de la batería.

Las indicaciones que aparecen la pantalla se describen en el manual de instrucciones de la batería.

Si la pantalla no muestra nada durante la carga, la capacidad de la batería se ha agotado o es muy baja. La pantalla muestra el tiempo restante de carga en cuanto la batería se haya cargado lo suficiente para poder hacerlo.

1. Introduzca el cable de red en el conector hembra para cable de red.

Figura B

2. Introduzca el conector de red en el enchufe.
3. Coloque la batería en el alojamiento del cargador.

Figura C

El proceso de carga comienza automáticamente. El piloto de control parpadea con luz verde.

La pantalla de la batería indica el tiempo de carga restante. Cuando la batería se carga por completo, la pantalla muestra un 100 % y el piloto de control emite una luz verde de forma continua.

4. Una vez finalizada la carga, retire la batería del cargador.

5. Desenchufe el conector de red del enchufe.

Nota

La batería cargada puede permanecer en el cargador hasta que se vaya a utilizar. No existe riesgo de sobrecarga.

Evite un consumo innecesario de energía y desenchufe el cargador si la batería está totalmente cargada.

Montaje en pared

El equipo es apto para montaje en pared. Puede encontrar información sobre el peso del equipo en el capítulo «Datos técnicos».

1. Compruebe la capacidad de carga de la pared antes de realizar el montaje.
2. Asegúrese de que el conector de red se encuentre en un lugar accesible. Diámetro del orificio = 66 mm.

Transporte y almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Incumplimiento del peso

Peligro de daños y lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo para su transporte y almacenamiento.

Conservación y mantenimiento

El equipo no requiere mantenimiento.

- Compruebe el nivel de suciedad de los contactos de carga en intervalos regulares.
- Limpie los contactos de carga si están sucios.
- Compruebe si la rejilla de ventilación está sucia y límpielas si es necesario.
- Pasado un periodo de tiempo largo, cargue la batería almacenada de vez en cuando.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

Error en la carga

La batería no carga, la pantalla está encendida
El cargador está defectuoso.

1. Sustituya el cargador.

La batería no carga, la pantalla está apagada
La batería se ha descargado totalmente o está defectuosa.

1. Espere para ver si al cabo de un tiempo la pantalla muestra la duración restante de la carga.
Si la pantalla permanece apagada, la batería está defectuosa.
2. Sustituya la batería.

La batería no carga, la pantalla muestra el símbolo de temperatura
La temperatura de la batería es demasiado baja/elevada.

1. Lleve la batería a un entorno con temperaturas moderadas y espere a que la temperatura de la batería vuelva al rango normal, véase el capítulo «Datos técnicos».
- El proceso de carga comienza automáticamente.

Datos técnicos

	BC 18 V	BC 36 V
Conexión eléctrica		
Tensión nominal de la batería	V	18 36
Corriente de carga máx.	A	2,5 2,5
Tipo de batería		Li-ION Li-ION
Plataforma de la batería		Battery Power / Battery Power+ Battery Power+ Power+
Tensión de red	V	100 - 240 100 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60 50 - 60
Consumo de corriente	A	1,5 1,5
Clase de protección		<input type="checkbox"/> II II
Peso y dimensiones		
Peso (sin batería)	g	160 160
Rango de temperaturas admisible en el proceso de carga	°C	4 - 40 4 - 40
Longitud x anchura x altura	mm	184 x 87 x 133 133 x 87 x 87

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Índice	
Indicações gerais	23
Níveis de perigo	23
Avisos de segurança	23
Utilização prevista	24
Protecção do meio ambiente	24
Acessórios e peças sobressalentes	24
Garantia.....	24
Símbolos no aparelho	25
Descrição do aparelho	25
Operação.....	25
Fixação da parede.....	25
Transporte e armazenamento	25
Conservação e manutenção	25
Ajuda com avarias.....	25
Dados técnicos	26

Indicações gerais

  Antes da primeira utilização, leia este manual original, bem como o manual de instruções original fornecido com o conjunto de bateria e com o aparelho e os avisos de segurança.

Níveis de perigo

△ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos de segurança

△ PERIGO ● Perigo de explosão. Não recarregar baterias não recarregáveis. ● Não utilize o carregador em ambientes com risco de explosão. ● Não mergulhe o dispositivo na água.

△ ATENÇÃO ● Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. ● As crianças não devem brincar com o aparelho. ● Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. ● As crianças com, pelo menos, 8 anos de idade devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas pela pessoa responsável pela sua segurança, se forem devidamente supervisionadas e se compreenderem os perigos daí resultantes. ● As crianças deve apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão. ● Verifique a correspondência da tensão da rede do conjunto da bateria com a tensão indicada na placa de características do carregador.

● Utilize o carregador exclusivamente para carregar baterias autorizadas. ● Verifique a fonte de alimentação de ficha, o cabo de ligação, o adaptador da bateria e o conjunto da bateria quanto a danos antes de cada operação. Não utilize aparelhos danificados. Em caso de danos, substitua o aparelho. ● Não carregue baterias danificadas. Substitua baterias danificadas por baterias autorizadas pela KÄRCHER. ● Não abra o carregador. As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal técnico. ● Proteja o cabo de ligação de calor, arestas afiadas, óleo e peças móveis do aparelho. ● Retire a ficha da tomada de rede antes de limpar o carregador ou realizar uma manutenção.

△ CUIDADO ● Não opere o aparelho juntamente com outros aparelhos em cabos de extensão com tomadas múltiplas. ● Retirar a ficha de rede da tomada sem puxar. ● Não utilize o carregador se este estiver húmido ou sujo. ● Não introduza o conjunto da bateria com humidade ou sujidade no adaptador da bateria do carregador.

ADVERTÊNCIA ● Perigo de curto-círcito. Proteja os contactos do adaptador da bateria contra peças metálicas. ● Perigo de dano. Não enrole o cabo de liga-

ção em torno da fonte de alimentação de ficha ou do adaptador da bateria. ● Nunca cubra o carregador durante a operação. ● Não segure no carregador pelo cabo de ligação. ● Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Utilização prevista

△ CUIDADO

Perigo de explosão!

Ferimentos e danos resultantes da explosão do conjunto de bateria

Utilize este carregador exclusivamente para carregar conjuntos de baterias autorizados.

São proibidas quaisquer modificações ou alterações não autorizadas pelo fabricante.

Não é permitido qualquer outro tipo de utilização. Os perigos que sejam resultado de uma utilização inadmissível são da responsabilidade do utilizador.

Antes da utilização, verifique a correspondência do conjunto de bateria e do carregador.

As indicações relativas à tensão (18 / 36 V) encontram-se no carregador e na placa de características do conjunto da bateria.

Protecção do meio ambiente

 Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

 Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.
(endereço consultar o verso)

Símbolos no aparelho

Símbolos no aparelho de carga rápida

	Proteja o aparelho da humidade. Guarde o aparelho seco. Não exponha o aparelho à chuva. O aparelho é adequado apenas para utilização no interior.
	O conjunto da bateria está a carregar, a luz de controlo pisca.
	O conjunto da bateria está completamente carregado, a luz de controlo acende de forma permanente.
	O aparelho cumpre os requisitos da classe de proteção II.

Descrição do aparelho

Figura A

- ① Contactos de carga
- ② Suporte do conjunto da bateria
- ③ Luz de controlo
- ④ Fixação da parede
- ⑤ Tomada do cabo de rede

Operação

Processo de carga do carregador standard

Aviso

É possível ler a situação operacional do conjunto de bateria no display do conjunto de bateria.

As indicações do display são esclarecidas no manual de instruções do conjunto de bateria.

Se o display não apresentar nada durante o carregamento, a capacidade da bateria está esgotada ou é muito reduzida. O display apresenta o tempo de carga restante assim que o conjunto de bateria estiver suficientemente carregado.

1. Ligar o cabo de rede à tomada do cabo de rede.

Figura B

2. Ligar a ficha de rede à tomada.
3. Empurrar o conjunto da bateria para dentro do suporte do carregador.

Figura C

O processo de carga começa automaticamente.

A luz de controlo pisca a verde.

O display do conjunto de bateria apresenta o tempo de carga restante. Se o conjunto de bateria estiver totalmente carregado, o display indica 100 % e a luz de controlo acende a verde de forma permanente.

4. Retirar o conjunto da bateria do carregador após o carregamento.
5. Retirar a ficha de rede da tomada.

Aviso

O conjunto de bateria carregado pode manter-se no carregador até à utilização. Não existe perigo de sobre-carga.

Evite consumos desnecessários de energia e desconecte o carregador se o conjunto de bateria estiver completamente carregado.

Fixação da parede

O aparelho é adequado para a fixação da parede. Poderá encontrar as indicações relativas ao peso do aparelho no capítulo "Dados técnicos".

1. Verificar a capacidade de carga da parede antes da montagem.
2. Manter a ficha de rede claramente acessível. Distância do orifício = 66 mm.

Transporte e armazenamento

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento.

Conservação e manutenção

O aparelho não necessita de manutenção.

- Verificar regularmente a sujidade nos contactos de carga.
- Limpar os contactos de carga que estejam sujos.
- Verificar as fendas de ventilação quanto à existência de sujidade e, se necessário, limpar.
- Carregar de tempos a tempos os conjuntos de baterias que estejam guardados durante um longo período de tempo.

Ajuda com avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Erro ao carregar

O conjunto da bateria não carrega, o display está ligado

O carregador está com defeito.

1. Substituir o carregador.

O conjunto da bateria não carrega, o display está desligado

O conjunto da bateria está completamente descarregado ou com defeito.

1. Aguardar para verificar se o display indica o tempo de carga restante após algum tempo.
Se o display continuar desligado, o conjunto de bateria tem defeito.
2. Substituir o conjunto da bateria.

O conjunto da bateria não carrega, o display apresenta o símbolo de temperatura

A temperatura do conjunto de bateria está demasiado baixa/alta.

1. Colocar o conjunto da bateria num ambiente com condições térmicas amenas e aguardar até que a temperatura do conjunto da bateria fique na gama normal, ver o capítulo "Dados técnicos".

O processo de carga começa automaticamente.

Dados técnicos

	BC 18 V	BC 36 V
Ligação eléctrica		
Tensão nominal do conjunto de bateria	18	36
Corrente máx. de carga	A	2,5
Tipo de conjunto da bateria	Li-ION	Li-ION
Plataforma de bateria	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Tensão da rede	V	100 - 240
Frequência	Hz	50 - 60
Consumo de corrente	A	1,5
Classe de protecção	<input type="checkbox"/>	II
Medidas e pesos		
Peso (sem conjunto de bateria)	160	160
Gama de temperatura admissível durante o processo de carga	°C	4 - 40
Comprimento x Largura x Altura	mm	184 x 133 x 87
Reservados os direitos a alterações técnicas.		

Indhold

Generelle henvisninger	26
Faregrader.....	26
Sikkerhedshenvisninger	26
Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	27
Miljøbeskyttelse.....	28
Tilbehør og reservedele.....	28
Garanti.....	28
Symboler på apparatet.....	28
Maskinbeskrivelse	28
Betjening	28
Vægmontering.....	28
Transport og opbevaring	28
Pleje og vedligeholdelse.....	28
Hjælp ved fejl.....	29
Tekniske data	29

Generelle henvisninger

 Læs denne originale driftsvejledning samt de originale driftsvejledninger/sikkerhedshenvisningerne vedlagt batteripakken og maskinen inden den første betjening.

Faregrader

⚠ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Sikkerhedshenvisninger

- ⚠ FARE** • Eksplorationsfare. Oplad ikke batterier, der ikke er genopladelige. • Anvend ladeaggregatet i områder med eksplorationsfare. • Maskinen må ikke sænkes i vand.

- ⚠ ADVARSEL** • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må ikke lege med apparatet.

- *Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.*
- *Børn fra og med min. 8 år må anvende maskinen, hvis de er blevet oplært i brugen af maskinens af en person med ansvar for deres sikkerhed, eller hvis de er korrekt under opsyn, og de har forstået de deraf resulterende farer.*
- *Børn må kun udøvere rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn.*
- *Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på ladeaggregatets typeskilt.*
- *Brug kun opladeren til opladning af godkendte batteripakker.*
- *Kontrollér netdel med stik, forbindelseskabel, batteriadapter og batteripakke for skader inden hver drift. Anvend ikke en beskadiget maskine. Udskift maskinen, hvis den er beskadiget.*
- *Oplad aldrig batteripakker, hvis disse er beskadigede. Udskift beskadigede batteripakker med batteripakker, der er godkendt af KÄRCHER.*
- *Åbn ikke ladeaggregatet. Reparationer må kun udføres af fagfolk.*
- *Beskyt forbindelseskablet mod varme, skarpe kanter, olie og bevægende maskinlede.*
- *Træk stikket ud af netstikdåsen inden ladeaggregatet rengøres eller udfør en brugervedligeholdelse.*

⚠ **FORSIGTIG** • Maskinen må ikke anvendes sammen med andre maskiner ved hjælp af forlængerledninger og stikdåser med flere stik.

• Træk ikke netstikket ud af stikkontakten i netkablet.

• Anvend ikke ladeaggregatet i våd eller snavset tilstand.

• Skub ikke batteripakken på ladeaggregatets batteriholder i våd eller snavset tilstand.

BEMÆRK • Fare for kortslutning. Beskyt batteriadapterens kontakter mod metaldele.

• Risiko for beskadigelse. Forbindelseskablet må ikke vikles om netdelen med stik eller batteriadapteren.

• Tildæk ikke ladeaggregatet under drift.

• Bær ikke ladeaggregatet i forbindelseskablet.

• Anvend kun ladeaggregatet indendørs.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ **FORSIGTIG**
Eksplotionsfare!

Kvæstelser og beskadigelser på grund af eksploderende batteripakke

Anvend kun ladeaggregatet til godkendte batteripakker. Det er forbudt at foretage ombygninger og ændringer, der ikke er tilladt af producenten.

Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren er ansvarlig for farer, der opstår på grund af ikke tilladt anvendelse.

Kontrollér før anvendelse, at batteripakken og ladeaggregatet passer sammen.

Du kan finde oplysninger om spændingen (18/36 V) på ladeaggregatet og på batteripakkens typeskilt.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskefe emballagen miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendtegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på:
www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele



Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Symboler på apparatet

Symboler på lynladeaggregatet

	Beskyt maskinen mod fugt. Opbevar maskinen tørt. Lad ikke maskinen blive utsat for regn. Maskinen er kun beregnet til anvendelse inden døre.
	Batteripakken oplades, kontrol-lampen blinker.
	Batteripakken er helt opladet, kontrol-lampen lyser konstant.
	Maskinen opfylder kravene for beskyttelsesklasse II.

Maskinbeskrivelse

Figur A

- ① Ladekontakter
- ② Batteripakkeholder
- ③ Kontrollampe
- ④ Vægmontering
- ⑤ Stikbøsning

Betjening

Opladning standardladeaggregat

Obs

Batteripakkens driftstilstand kan aflæses på batteripakkens display.
Displayvisningerne er forklaret i driftsvejledningen til batteripakken.

Hvis displayet ikke viser noget under opladningen, er batterikapaciteten opbrugt eller meget lav. Displayet viser den resterende ladetid, så snart batteripakken er tilstrækkeligt opladet.

1. Sæt strømledningen i stikbøsningen.

Figur B

2. Sæt strømstikket i stikkontakten.
3. Skub batteripakken på ladeaggregatets holder.

Figur C

- Opladningen begynder automatisk.
Kontrollampen blinker grønt.
Batteripakkens display viser den resterende ladetid.
Når batteripakken er fuldt opladet, viser displayet 100 %, og kontrollampen lyser konstant grønt.
4. Tag batteripakken ud af ladeaggregatet, når den har ladet færdigt.
 5. Træk netstikket ud af stikkontakten.

Obs

Den opladede batteripakke kan forblive i ladeaggregatet, indtil den skal anvendes. Der er ingen fare for overopladding.

Undgå unødvendigt energiforbrug, og tag ladeaggregatet ud af stikkontakten, når batteripakken er fuldt opladt.

Vægmontering

Maskinen egner sig til vægmontering. Maskinens vægt er angivet i kapitlet "Tekniske data".

1. Kontroller væggens bæreevne for vægmontering.
2. Sørg for, at strømstikket er frit tilgængeligt.
Boringsafstand = 66 mm.

Transport og opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Tilsidesættelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring.

Pleje og vedligeholdelse

Maskinen er vedligeholdelsesfrit.

- Kontroller regelmæssigt, om ladekontakterne er snavsede.
- Rengør snavsede ladekontakter.
- Kontroller ventilationsåbningerne for snavs, og rengør dem om nødvendigt.
- Oplad jævnligt batteripakker, der har været opbevaret over længere tid.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Fejl ved opladningen

Batteripakken oplades ikke, displayet er tændt

Ladeaggregatet er defekt.

1. Udskift ladeaggregatet.

Batteripakken oplades ikke, displayet er slukket

Batteripakken er helt afladet eller defekt.

1. Afvent, om displayet efter et stykke tid viser den resterende ladetid.

Hvis displayet forbliver slukket, er batteripakken defekt.

2. Udskift batteripakken.

Batteripakken oplades ikke, displayet viser temperatursymbolet

Batteripakketemperaturen er for lav / høj.

1. Bring batteripakken til et sted med moderate temperaturbetingelser, og vent, til batteripakketemperaturen ligger i det normale område, se kapitlet "Tekniske data".

Opladningen begynder automatisk.

Tekniske data

BC 18 V BC 36 V

Elektrisk tilslutning

Nominel spænding batteri- pakke	V	18	36
---------------------------------	---	----	----

Ladestrøm maks.	A	2,5	2,5
-----------------	---	-----	-----

Batteritype	Li-ION	Li-ION
-------------	--------	--------

Batteriplatorm	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ / Power+	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ / Power+
----------------	--	--

Netspænding	V	100 - 240	100 - 240
-------------	---	-----------	-----------

Frekvens	Hz	50 - 60	50 - 60
----------	----	---------	---------

Strømförbrug	A	1,5	1,5
--------------	---	-----	-----

Beskyttelsesklasse		II	II
--------------------	--	----	----

Mål og vægt

Vægt (uden batteripakke)	g	160	160
--------------------------	---	-----	-----

Tilladt temperaturområde under opladningen	°C	4 - 40	4 - 40
--	----	--------	--------


Længde x bredde x højde	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
-------------------------	----	----------------	----------------

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Indhold

Generelle merknader	29
Risikonivå	29
Sikkerhetsanvisninger	30
Forskriftsmessig bruk	30
Miljøvern	31
Tilbehør og reservedeler	31
Garanti	31
Symboler på apparatet	31
Beskrivelse av apparatet	31
Betjening	31
Veggfeste	31
Transport og lagring	31
Stell og vedlikehold	31
Utbedring av feil	31
Tekniske data	32

Generelle merknader



samt de originale bruksanvisningene / sikkerhetsanvisningene som er vedlagt batteripakken og apparatet, før første gangs bruk.

Risikonivå

⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Sikkerhetsanvisninger

△ FARE • Eksplosjonsfare.

Ikke lad ikke-oppladbare batterier. • Bruk ikke laderen i ekspløsjonsfarlige omgivelser. • Ikke senk apparatet ned i vann.

△ ADVARSEL • Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstå farene ved apparatet. • Barn skal ikke leke med apparatet.

• Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Barn over 8 år kan bruke apparatet dersom de har fått opplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller dersom de er under tilsyn og har forstått farene ved apparatet. • Barn må alltid være under tilsyn når de rengjør med eller vedlikeholder apparatet.

• Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som er angitt på typeskiltet til laderen. • Ladeapparatet skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker. • Kontroller strømadapteren, tilkoblingskabelen, batteriadapteren og batteriet for skader hver gang før bruk. Bruk ikke skadde apparater. Bytt apparatet ved skader.

• Skadde batteripakker skal ikke lades. Skadde batteripak-

ker skal skiftes ut med batteripakker godkjent av KÄRCHER.

• Laderen må ikke åpnes. La alle reparasjoner utføres av fagfolk. • Beskytt tilkoblingskabelen mot varme, skarpe kanter, olje og bevegelige apparatdeler. • Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør ladeapparatet eller utfører vedlikehold.

△ FORSIKTIG • Ikke bruk apparatet i sammen med andre apparater med skjøteleddninger i flerveis stikkontakter. • Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten etter strømledningen. • Ikke bruk laderen hvis den er våt eller skitten. • Ikke skyv batteriet inn i batteriholderen på laderen hvis det er vått eller skittent.

OBS • Fare for kortslutning. Beskytt kontaktene på batteriet mot metalldeler. • Fare for skader.

Tilkoblingskabelen må ikke vikles rundt strømadapteren eller batteriadapteren. • Laderen må ikke tildekkes under bruk. • Bær ikke laderen i tilkoblingskabelen.

• Bruk laderen kun innendørs.

Forskriftsmessig bruk

△ FORSIKTIG

Eksplosjonsfare!

Skader grunnet eksploderende batteri
Denne laderen skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker.

Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av produsenten, er ikke tillatt.

All annen bruk er forbudt. Brukeren er ansvarlig for farer som oppstår grunnet feil bruk.

Før bruk må du kontrollere at batteripakken passer til ladeapparatet.

Opplysningene om spenningen (18 / 36 V) befinner seg på laderen og typeskiltets batteripakke.

Miljøvern

-  Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.
-  Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler



Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Symboler på apparatet

Symboler på hurtigladeren

	Beskytt apparatet mot fuktighet. Lagre apparatet tørt. Ikke utsett apparatet for regn. Apparatet er kun egnet til innendørs bruk.
	Batteripakken lades, kontrollampen blinker.
	Batteripakken er fullstendig oppladet, kontrollampen lyser permanent.
	Apparatet oppfyller kravene i beskyttelseskasse II.

Beskrivelse av apparatet

Figur A

- ① Ladekontakter
- ② Holder til batteripakken
- ③ Kontrolllampe
- ④ Veggfeste
- ⑤ Nettkabelkontakt

Betjening

Ladeprosedyre standardlader

Merknad

Batteripakkens driftstilstand kan avleses på displayet til batteripakken.

Bruksanvisningen for batteripakken inneholder forklaringer til visningene på displayet.

Dersom displayet ikke viser noe under lading, er batteriet tomt eller nivået svært lavt. Displayet viser gjenværende ladetid så snart batteriet er tilstrekkelig ladet opp.

1. Stikk nettkablen i nettkabelkontakten.

Figur B

2. Sett stopselet inn i stikkontakten.
3. Skyv batteriet inn i holderen på laderen.

Figur C

Ladingen starter automatisk. Kontrollampen blinker grønt. Displayet på batteriet viser gjenværende ladetid. Når batteripakken er helt oppladet, viser displayet 100 % og kontrollampen lyser permanent grønt.

4. Ta batteripakken ut av laderen etter lading.
5. Trekk stopselet ut av stikkontakten.

Merknad

Et oppladet batteri kan bli stående i laderen til det skal brukes. Det er ikke fare for overlading.

Unngå unødig strømforbruk og trekk ut laderen når batteriet er helt oppladet.

Veggfeste

Apparatet egner seg til festing på vegg. Informasjon om apparatets vekt finner du i kapitlet «Tekniske data».

1. Før montering skal det kontrolleres at veggen har tilstrekkelig bæreevne.
2. Sørg for at stopselet er lett tilgjengelig. Avstanden mellom borehullene = 66 mm.

Transport og lagring

⚠ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

Stell og vedlikehold

Apparatet er vedlikeholdsfrift.

- Kontroller ladekontaktene regelmessig for smuss.
- Rengjør skitne ladekontakter.
- Kontroller ventilatingsåpningene for smuss og rengjør dem ved behov.
- Lad opp batterier som har blitt lagret over et lengre tidsrom.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsfortsyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Feil ved lading

Batteriet lades ikke, displayet er på

Laderen er defekt.

1. Bytt lader.

Batteriet lades ikke, displayet er av

Batteriet er helt utladet eller defekt.

1. Vent og se om displayet viser gjenværende ladetid etter en stund.

Hvis ikke er batteriet defekt.

2. Bytt batteri.

Batteriet lades ikke, displayet viser temperatursymbol

Batteritemperaturen er for lav / høy.

1. Bring batteriet til et sted med moderate temperaturer og vent til batteritemperaturen er i normalområdet, se kapittel "Tekniske data".

Ladingen starter automatisk.

Tekniske data

BC 18 V BC 36 V

Elektrisk tilkobling

Nominell spennin	batteri	V	18	36
Ladestrøm maks.		A	2,5	2,5
Batteritype		Li-ION	Li-ION	
Batteriplattform		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	
Nettspenning		V	100 - 240	100 - 240
Frekvens		Hz	50 - 60	50 - 60
Strømforbruk		A	1,5	1,5
Beskyttelseskasse		<input type="checkbox"/>	II	II

Mål og vekt

Vekt (uten batteripakke)	g	160	160
Tillatt temperatur under ladning	°C	4 - 40	4 - 40
Lengde x bredde x høyde	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Med forbehold om tekniske endringer.

Innehåll

Allmän information	32
Risknivåer	32
Säkerhetsinformation	32
Avsedd användning	33
Miljöskydd	34
Tillbehör och reservdelar	34
Garanti	34
Symboler på maskinen	34
Beskrivning av enheten	34
Manövrering	34
Väggmontering	34
Transport och lagring	34
Skötsel och underhåll	34
Hjälp vid störningar	35
Tekniska data	35

Allmän information



Läs igenom den här originalbruksanvisningen samt originalbruksanvisningarna och säkerhetsanvisningarna som medföljer batteripaketet och enheten innan du använder enheten för första gången.

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Säkerhetsinformation

- ⚠ FARA • Explosionsrisk. Ladda inte batterier som inte är laddningsbara. • Använd inte laddaren i explosiva miljöer. • Sänk inte ner maskinen i vattnet.

- ⚠ WARNING • Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under

kompetent uppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen.

● *Barn får inte leka med den här maskinen. ● Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen. ● Barn över minst 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar för deras säkerhet håller dem under ordentlig uppsikt, instruerar dem i hur maskinen används och förklarar vilka risker som är förknippade med användningen av maskinen.*

● *Barn får rengöra och underhålla maskinen om de hålls under uppsikt. ● Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med den spänning som anges på laddarens typskyld.*

● *Laddaren får endast användas till att ladda godkända batteripaket. ● Kontrollera före varje användning att strömkabeln,*

anslutningskabel, batteriadaptern och batteripaketet inte är skadade. Använd inte skadade maskiner. Byt ut maskinen om den är skadad. ● Ladda inte batteripaket om de är skadade.

Skadade batteripaket måste bytas ut mot nya som är godkända av KÄRCHER.

● *Öppna inte laddaren. Låt endast yrkespersonal utföra reparationer. ● Skydda anslutningskabeln mot värme, vassa kanter, olja och rörliga komponenter. ● Dra ut stickkontakten ur nättuttaget innan du rengör maskinen eller genomför underhållsarbete.*

△ **FÖRSIKTIGHET** ● *Använd inte enheten tillsammans med andra enheter i förlängningskablar med grenuttag. ● Dra inte ut nätkontakten ur vägguttaget med kabeln. ● Använd inte laddaren om den är våt eller smutsig. ● Sätt inte batteripaketet i laddarens batteriadapter om det är smutsigt eller vått.*

OBSERVERA ● *Kortslutningsrisk. Skydda batteriadapterns kontakter mot metalldelar.*

● *Skaderisk. Linda inte anslutningskabeln runt strömkontakten eller batteriadaptern. ● Täck inte över laddaren under drift.*

● *Bär inte laddaren i anslutningskabeln. ● Använd laddaren endast inomhus.*

Avsedd användning

△ FÖRSIKTIGHET

Explosionsrisk!

Risk för person- och materialskador om batteripaketet exploderar

Den här laddaren får endast användas till godkända batteripaket.

Gör inga ändringar som inte är godkända av tillverkaren.

All annan användning är förbjuden. Användaren ansvarar för faror som uppstår på grund av otillåten användning.

Kontrollera att batteripaketet motsvarar laddaren innan den används.

Informationen om spänning (18/36 V) anges på laddaren och på batteripaketets typskyld.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls-hantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.
Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktorisera kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Symboler på maskinen

Symboler på snabbladdaren

	Skydda enheten mot väta. Förvara enheten torrt. Utsätt inte enheten för regn. Enheten lämpar sig endast för användning inomhus.
	Batteripaketet laddas, kontrollampan blinkar.
	Batteripaketet är fulladdat, kontrollampan lyser permanent.
	Enheten uppfyller kraven för skyddsklass II.

Beskrivning av enheten

Bild A

- ① Laddkontakter
- ② Fäste för batteripaket
- ③ Kontrollampa
- ④ Väggmontering
- ⑤ Uttag för nätkabel

Manövrering

Laddning med standardladdare

Hänvisning

Batteripaketets laddstatus kan avläsas på batteripaketets display. Displayindikeringarna förklaras i batteripaketets bruksanvisning.

Om ingenting visas på displayen medan batteripaketet laddas är batterikapaciteten förbrukad eller mycket låg. Displayen visar en återstående laddningstid så snart batteripaketet är tillräckligt laddat.

1. Stick in nätkabeln i nätkabeluttaget.

Bild B

2. Sätt in nätkontakten i eluttaget.
3. Skjut in batteripaketet i laddarens fäste.

Bild C

Laddningen börjar automatiskt. Kontrollampan blinkar grönt. Batteripaketets display visar den återstående laddningstiden. Om batteripaketet är fulladdat visas 100 % på displayen och kontrollampen lyser permanent grönt.

4. Ta ut batteripaketet ur laddaren efter laddningen.
5. Dra ut nätkontakten ur uttaget.

Hänvisning

Det laddade batteripaketet kan ligga kvar på laddaren tills det ska användas. Det finns ingen risk för överladdning.

Undvik onödig energiförbrukning och dra ut laddaren när batteripaketet är fulladdat.

Väggmontering

Enheten kan monteras på väggen. Mer information om enhetens vikt finns i kapitlet "Tekniska data".

1. Kontrollera väggens bärighet före monteringen.
2. Se till att nätkontakten är lätt att nå. Hållavstånd = 66 mm.

Transport och lagring

△ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador

Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport och förvaring.

Skötsel och underhåll

Maskinen är underhållsfri.

- Kontrollera regelbundet om laddningskontakerna är smutsiga.
- Rengör laddningskontakerna om de är smutsiga.
- Kontrollera om ventilationshålen är smutsiga och rengör vid behov.
- Ladda batteripaketet då och då om de ska lagras en längre tid.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Fel vid laddning

Batteripaketet laddas inte, displayen är tänd

Laddaren är defekt.

1. Byt ut laddaren.

Batteripaketet laddas inte, displayen är släckt

Batteripaketet är helt urladdat eller defekt.

1. Vänta och se om displayen visar återstående laddningstid efter en stund.

Om displayen förblir släckt är batteripaketet defekt.

2. Byt batteripaketet.

Batteripaketet laddas inte, displayen visar temperatursymbolen

Batteripaketets temperatur är för låg/hög.

1. Lägg batteripaketet på en plats med rumstemperatur och vänta tills dess temperatur ligger inom normalområdet, se kapitlet "Tekniska data".

Laddningen börjar automatiskt.

Tekniska data

BC 18 V BC 36 V

Elanslutning

Batteripaketets märkspänning	V	18	36
------------------------------	---	----	----

Max. laddström	A	2,5	2,5
----------------	---	-----	-----

Typ av batteripaket	Li-ION	Li-ION
---------------------	--------	--------

Batteriplattform	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	Battery Power / Battery Power+ /
------------------	---	----------------------------------

Nätspänning	V	100 - 240	100 - 240
-------------	---	-----------	-----------

Frekvens	Hz	50 - 60	50 - 60
----------	----	---------	---------

Strömförbrukning	A	1,5	1,5
------------------	---	-----	-----

Skyddsklass		II	II
-------------	--	----	----

Mått och vikter

Vikt (utan batteripaket)	g	160	160
--------------------------	---	-----	-----

Tillåtet temperaturområde vid laddning	°C	4 - 40	4 - 40
--	----	--------	--------

Längd x bredd x höjd	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
----------------------	----	----------------	----------------

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Yleisiä ohjeita	35
Vaarallisuusasteet	35
Turvallisuusohjeet	36
Määräystenmukainen käyttö	37
Ympäristönsuojelu	37
Lisävarusteet ja varaosat	37
Takuu	37
Laitteessa olevat symbolit	37
Laitekuvaus	37
Käyttö	37
Seinäkiinnitys	37
Kuljetus ja varastointi	38
Hoito ja huolto	38
Ohjeita häiriötilanteissa	38
Tekniset tiedot	38

Yleisiä ohjeita



Lue ennen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje sekä akun ja laitteen mukana toimitetut alkuperäiset käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet.

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

- *Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

△ VAROITUS

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

△ VARO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

HUOMIO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

Turvallisuusohjeet

△ **VAARA** • *Räjähdysvaara. Älä lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleen ladattavia. • Älä käytä laturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. • Älä upota laitetta veteen.*

△ **VAROITUS** • *Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastukseen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteiden turvalliseen käyttämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapsset eivät saa leikkiä laitteella. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käyttämiseen, tai jos he ovat oikein valvonnan alaisia ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. • Lapsset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttäjähultoa vain valvon-*

nan alaisina. • Tarkasta, että verkkojännite vastaa laturin tyypikilvessä lukevaa jännitetä. • Käytä laturia vain hyväksyttyjen akkupakettien lataamiseen. • Tarkasta ennen jokaista käyttöä, onko verkkolaitteessa, yhdysjohdossa, akkuadapterissa ja akussa vaurioita. Älä käytä vaurioituneita laitteita. Vaihda vaurioitunut laite uuteen. • Älä lataa vaurioituneita akkupaketteja. Vaihda vaurioituneet akkupaketit KÄRCHERin hyväksymiin akkupaketteihin. • Älä avaa laturia. Vain ammattilaiset saavat tehdä korjauksia. • Suojaa yhdysjohto kuumuudelta, teräviltä reunoilta, öljyiltä ja liikkuvilta laiteosilta. • Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat latauslaitteen tai suoritat huollon. △ **VARO** • Älä käytä laitetta muiden laitteiden kanssa jatkojohdoissa, joissa on useita pistorasioita. • Älä vedä verkkopistoketta verkkokaapeiliin tarttuen pois pistorasiasta. • Älä käytä laturia, kun se on kostea tai likainen. • Älä työnnä akkua laturin akkuadapteriin, kun akku on märkä tai likainen. **HUOMIO** • *Oikosulun vaara. Suojaa akkuadapterin koskettimet metalliosilta. • Vaurioitmisvaara. Älä kierrä yhdysjohtoa verkkolaitteen tai akkuadapterin ympärille.*

- Älä peitä laturia käytön aikana.
- Älä kanna laturia yhdysjohdosta kannattelemalla.
- Käytä latauslaitetta vain sisätiloissa.

Määräystenmukainen käyttö

VARO

Räjähdyssaira!

Räjähtävän akkupaketin aiheuttamat loukkaantumiset ja vauriot

Käytä tätä laturia vain hyväksyttyjen akkujen lataamiseen.

Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, on kielletty.

Kaikki muu käyttö on kielletty. Käyttäjä vastaa vaaratilanteista, jotka johtuvat kielletystä käytöstä.

Tarkasta ennen käytöä akkupaketin ja latauslaitteen yhteensopivuus.

Jännitettä (18/36 V) koskevat tiedot löytyvät laturista ja akun typpikilvestä.

Ympäristönsuojelu

 Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakennemosia kuuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka värin käsittelyinä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välittämättömiä laitteen asianmukaista käytöä varten. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytetyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varoasia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varoista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kullessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuuatpauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähi-päään valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

Laitteessa olevat symbolit

Pikalaturissa olevat symbolit



Suojaa laite kosteudelta. Säilytä laitetta kuivassa. Älä vie laitetta sateeseen. Laite soveltuu vain sisätiloissa käytettäväksi.

	Akkua ladataan, merkkivalo vilkkuu.
	Akkua on täyteen ladattu, merkkivalo palaa koko ajan.
	Laite täyttää suojausluokan II vaatimukset.

Laitekuvaus

Kuva A

- ① Latauskoskettimet
- ② Akun kiinnityskohta
- ③ Merkkivalo
- ④ Seinäkiinnitys
- ⑤ Verkkokaapelin liitintä

Käyttö

Lataus vakiolatauslaitteella

Huomautus

Akun käyttötilan voi lukea akun näytöltä. Näytönäkymät on selostettu akun käyttöohjeessa.

Jos näytöllä ei näy mitään lataamisen aikana, akun kapasiteetti on käytetty tai hyvin alhainen. Näytöllä näky jäljellä oleva latausaika heti, kun akkupaketti on riittävästi ladattu.

1. Työnnä verkkokaapeli verkkokaapelin liitintään.

Kuva B

2. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.

3. Työnnä akkupaketti laturin kiinnityskohtaan.

Kuva C

Lataus alkaa automaatisesti.

Merkkivalo vilkkuu vihreänä.

Akun näyttö ilmaisee jäljellä olevan latausajan. Kun akku on täyteen ladattu, näytöllä näky 100 % ja merkkivalo palaa koko ajan vihreänä.

4. Poista akku latauksen jälkeen laturista.

5. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Huomautus

Ladattu akkupaketti voi olla laturissa käytöön asti. Ylilataamisen vaaraa ei ole.

Vältä tarpeontaa energiankulutusta ja kytke laturi irti pistorasiasta, kun akkupaketti on täyteen ladattu.

Seinäkiinnitys

Laite voidaan kiinnittää seinälle. Laitteen painoa koskevat tiedot löytyvät luvusta Tekniset tiedot.

1. Tarkasta seinän kantavuus ennen asennusta.
2. Pidä verkkopistoke vapaasti saatavilla. Aukkova = 66 mm.

Kuljetus ja varastointi

△ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Laitteen paino on otettava kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon.

Hoito ja huolto

Laite on huoltovapaa.

- Tarkasta säännöllisesti, onko latauskoskettimissa liika.
- Puhdista likaantuneet latauskoskettimet.
- Tarkasta tuuletusaukkojen likaisuus, ja puhdista ne tarvittaessa.
- Lataa pitkään varastoidut akkupaketit välillä.

Ohjeita häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskuvan avulla. Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tai tässä mainitsemattomien häiriöiden tapauksessa.

Virhe ladattaessa

Akku ei lataudu, näyttö on päällä

Laturi on viallinen.

1. Vaihda laturi uuteen.

Akku ei lataudu, näyttö on pois päältä

Akku on täysin purkautunut tai viallinen.

1. Odota, näkyvä näytöllä jonkin ajan kuluttua jäljellä olevaa latausaikaa.

Jos näyttö pysyy pois päältä, akku on viallinen.

2. Vaihda akku uuteen.

Akku ei lataudu, näytöllä näky lämpötilasymboli

Akun lämpötila on liian matala/korkea.

1. Vie akku ympäristöön, jossa on kohtuulliset lämpötilaolosuhteet ja odota, kunnes akun lämpötila on normaalialueella, katso luku "Tekniset tiedot".

Lataus alkaa automaattisesti.

Tekniset tiedot

BC 18 V BC 36 V

Sähköliittäntä

Akkupaketin nimellisjännite	V	18	36
-----------------------------	---	----	----

Latausvirta enint.	A	2,5	2,5
--------------------	---	-----	-----

Akun tyyppi	Li-ION	Li-ION
-------------	--------	--------

Akkualusta	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /
------------	---	---

Verkkojännite	V	100 - 240	100 - 240
---------------	---	-----------	-----------

Taajuus	Hz	50 - 60	50 - 60
---------	----	---------	---------

Virrankulutus	A	1,5	1,5
---------------	---	-----	-----

Suojaluokka	<input type="checkbox"/>	II	II
-------------	--------------------------	----	----

Mitat ja painot

Paino (ilman akkupakettia)	g	160	160
----------------------------	---	-----	-----

Sallittu lämpötila-alue la- dataessa	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Pituus x leveys x korkeus	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
---------------------------	----	-------------------	-------------------

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	38
Διαβαθμίσεις κινδύνων	38
Υποδείξεις ασφαλείας	39
Προβλεπόμενη χρήση	40
Προστασία του περιβάλλοντος	40
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	40
Εγγύηση	40
Σύμβολα επάνω στη συσκευή	40
Περιγραφή συσκευής	41
Χειρισμός	41
Στερέωση στον τοίχο	41
Μεταφορά και αποθήκευση	41
Φροντίδα και συντήρηση	41
Βοήθεια σε περιπτώση βλάβης	41
Τεχνικά στοιχεία	41

Γενικές υποδείξεις

 Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας που είναι συνημμένες στη μπαταρία και στη συσκευή.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

⚠ KINΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος έκρηξης.** Μην φορτίζετε κοινές μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό.
- Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.**
- Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Παιδιά από την ηλικία των 8 ετών επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο εάν καθοδηγούνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή επιβλέπονται και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη.

- Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου του φορτιστή. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων πακέτων επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το τροφοδοτικό ρεύματος, το καλώδιο σύνδεσης, τον προσαρμογέα μπαταρίας και τη συστοιχία μπαταριών για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες συσκευές. Σε περίπτωση ζημιάς αντικαταστήστε τη συσκευή.
- Μην φορτίζετε χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Αντικαθιστάτε τα χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών με πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών εγκεκριμένα από την KÄRCHER. • Μην ανοίγετε το φορτιστή. Οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Προστατέψτε το καλώδιο σύνδεσης από θερμότητα, αιχμηρές άκρες, λάδια και αυτοκινούμενα μέρη της συσκευής. • Πριν καθαρίσετε ή κάνετε συντήρηση στον φορτιστή αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

- Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην λειτουργείτε τη συσκευή μαζί με άλλες συσκευές σε καλώδια προέκτασης με πολύπριζα.**

- Μην αποσυνδέετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα, πιάνοντας το κορδόνι λυχνίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή, όταν είναι βρεγμένος ή βρώμικος. ● Μην τοποθετείτε βρεγμένη ή βρώμικη συστοιχία μπαταριών στον προσαρμογέα μπαταρίας του φορτιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Προστατέψτε τις επαφές του προσαρμογέα μπαταρίας από μεταλλικά μέρη. ● **Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς.** Μην τυλίγετε το καλώδιο σύνδεσης γύρω από το τροφοδοτικό ρεύματος ή τον προσαρμογέα μπαταρίας. ● **Μην καλύπτετε το φορτιστή ενώ είναι σε λειτουργία.** ● **Μη μεταφέρετε το φορτιστή από το καλώδιο σύνδεσης.** ● **Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.**

Προβλεπόμενη χρήση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης!

Τραυματισμοί και ζημιές από έκρηξη μπαταρίας Χρησιμοποιείτε αυτόν τον φορτιστή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων μπαταριών.

Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται. Την ευθύνη για κινδύνους που προκύπτουν από τη μη επιτρεπόμενη χρήση την φέρει ο χρήστης.

Πριν από τη χρήση εξετάστε αν ταιριάζουν η μπαταρία και ο φορτιστής.

Τα στοιχεία για την τάση (18 / 36 V) αναγράφονται στον φορτιστή και στην πινακίδα τύπου της μπαταρίας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά οφέλη τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόφριψης

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλαστιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

Σύμβολα πάνω στον ταχυφορτιστή

	Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία. Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο. Μην αφήνετε τη συσκευή απροστάτευτη στη βροχή. Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
	Η μπαταρία φορτίζεται, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.
	Η μπαταρία έχει φορτιστεί τελείως, η ενδεικτική λυχνία ανάβει μόνιμα.
	Η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας προστασίας II.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνα A

- ① Επαφές φόρτισης
- ② Υποδοχή μπαταρίας
- ③ Ενδεικτική λυχνία
- ④ Στερέωση στον τοίχο
- ⑤ Υποδοχή καλωδίου ρεύματος

Χειρισμός

Διαδικασία φόρτισης με βασικό φορτιστή

Υπόδειξη

Η κατάσταση λειτουργίας της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη της μπαταρίας.
Οι ενδείξεις οθόνης περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της μπαταρίας.
Εάν κατά τη φόρτιση δεν εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη, η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει εξαντληθεί ή είναι πολύ χαμηλή. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί επαρκώς η οθόνη δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην αντίστοιχη υποδοχή.

Εικόνα B

2. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
3. Βάλτε την μπαταρία στην υποδοχή του φορτιστή.

Εικόνα C

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Η ενδεικτική λυχνία αναβαθμίζει πράσινη.

Στην οθόνη της μπαταρίας εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος φόρτισης. Οταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η οθόνη δείχνει 100 % και η ενδεικτική λυχνία του αναβίει μόνιμα πράσινη.

4. Μετά τη φόρτιση αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή.

5. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Υπόδειξη

Η φορτισμένη μπαταρία μπορεί να παραμείνει στον φορτιστή, ώσπου να χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης.

Αποφύγετε την περιπτή κατανάλωση ενέργειας και αποσυνδέστε τον φορτιστή, όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Στερέωση στον τοίχο

Η συσκευή ενδέκνυται για στερέωση στον τοίχο.

Πληροφορίες για το βάρος της συσκευής θα βρείτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία".

1. Πριν από την τοποθέτηση να ελέγχετε την αντοχή τοίχου.
2. Το φις ρεύματος πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο. Απόσταση εσωτερικής διαμέτρου = 66 mm.

Μεταφορά και αποθήκευση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών
Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.

- Ελέγχετε τακτικά τις επαφές φόρτισης για ρύπανση.
- Καθαρίστε τις βρώμικες επαφές φόρτισης.
- Ελέγχετε τα ανοιγμάτα αερισμού για ρύπανση και αν χρειάζεται καθαρίστε τα.

- Φορτίζετε κατά διαστήματα τις μπαταρίες που είναι αποθηκευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Σφάλμα κατά τη φόρτιση

Η συστοιχία μπαταριών δεν φορτίζεται, η οθόνη είναι αναμένη

Ο φορτιστής είναι χαλασμένος.

1. Αντικαταστήστε το φορτιστή.

Η συστοιχία μπαταριών δεν φορτίζεται, η οθόνη είναι σβηστή

Η συστοιχία μπαταριών είναι πλήρως αποφορτισμένη ή χαλασμένη.

1. Περιμένετε, μήπως η οθόνη δείξει μετά από λίγο το υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης.

Εάν η οθόνη παραμείνει σβηστή, η συστοιχία μπαταριών είναι χαλασμένη.

2. Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται, η οθόνη δείχνει το σύμβολο θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή / υψηλή.

1. Μεταφέρετε τη μπαταρία σε περιβάλλον με μέτριες συνθήκες θερμοκρασίας και περιμένετε, μέχρι η θερμοκρασία της να βρεθεί στο κανονικό εύρος, βλ. κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία".

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Τεχνικά στοιχεία

BC 18 V BC 36 V

Ηλεκτρική σύνδεση

Όνομαστική τάση συστοιχίας μπαταριών	V	18	36
--------------------------------------	---	----	----

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	A	2,5	2,5
------------------------	---	-----	-----

Τύπος συστοιχίας μπαταριών	Li-ION	Li-ION
----------------------------	--------	--------

Πλατφόρμα μπαταριών	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Τάση δικτύου	V	100 - 240	100 - 240
--------------	---	-----------	-----------

Συχνότητα	Hz	50 - 60	50 - 60
-----------	----	---------	---------

Κατανάλωση ρεύματος	A	1,5	1,5
---------------------	---	-----	-----

Κατηγορία προστασίας	□	II	II
----------------------	---	----	----

Διαστάσεις και βάρος

Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	g	160	160
-------------------------	---	-----	-----

Επιπρεπόμενες θερμοκρασίες	°C	4 - 40	4 - 40
----------------------------	----	--------	--------

Θερμοκρασίες κατά τη φόρτιση

Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
-----------------------	----	----------------	----------------

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

İçindekiler

Genel uyarılar	42
Tehlike kademeleri	42
Güvenlik bilgileri	42
Amaca uygun kullanım	43
Çevre koruma	43
Aksesuarlar ve yedek parçalar	43
Garanti	43
Cihazdaki simgeler	43
Cihaz açıklaması	44
Kullanım	44
Duvara montaj delikleri	44
Taşıma ve depolama	44
Koruma ve bakım	44
Arızalarda yardım	44
Teknik bilgiler	44

Genel uyarılar



İlk kullanımından önce bu orijinal işletim kılavuzunu , akü paketi ve cihazla birlikte verilen orijinal işletim kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

- *Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.*

△ UYARI

- *Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

△ TEDBİR

- *Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

DIKKAT

- *Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

Güvenlik bilgileri

△ **TEHLIKE** • Patlama tehlikesi. Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin. • Şarj cihazını patlayıcı ortamlarda kullanmayın.

• Cihazı suya batırmayın.

△ **UYARI** • Fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler. • Bu cihazla çocukların oynaması yasaktır.

• Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • En az 8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim aldıkları veya denetim altında oldukları ve oluşabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir. • Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir. • Şebekе geriliminin uygunluğunu şarj cihazının tip etiketinde belirlenen gerilim bilgisi ile kontrol edin. • Şarj cihazını, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın. • Her işletimden önce güç adaptörünü bağlantı kablosunu, akü adaptörünü ve akü paketini hasarlara

karşı kontrol edin. Hasarlı cihazları kullanmayın. Hasar olması durumunda cihazı değiştirin.

● *Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin. Hasarlı akü paketlerini, KÄRCHER tarafından onaylanan akü paketleri ile değiştirin.*

● *Şarj cihazını açmayın. Onarım işlemleri sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. ● Bağlantı kablosunu sıcaktan, keskin kenarlardan, yağıdan ve haretli parçalardan uzak tutun.*

● *Şarj aletinin temizliğini ve bakımını yapmadan önce fişi prizden çekin.*

△ **TEDBIR** ● *Cihazı, çoklu prizli uzatma kablolarında başka cihazlarla birlikte çalıştırın.*

● *Elektrik fişini kablosundan tutarak prizden çekmeyin. ● Şarj cihazını ıslak veya kirli koşullarda kullanmayın. ● Akü paketini şarj cihazının akü adaptörüne ıslak veya kirli şekilde yerleştirmeyin.*

DIKKAT ● *Kısa devre tehlikesi. Akü adaptörünün kontaklarını metal parçalardan koruyun.*

● *Zarar görme tehlikesi. Bağlantı kablosunu güç adaptörünün veya akü adaptörünün etrafına sarmayın. ● İşletim sırasında şarj cihazının üzerini kapatmayın. ● Şarj cihazını bağlantı kablosu üzerinde taşımayın. ● Şarj cihazını sadece iç mekanlarda kullanın.*

Amaca uygun kullanım

△ TEDBIR

Patlama tehlikesi!

Patlama akü paketi nedeniyle yaralanmalar ve hasarlar Bu şarj cihazını sadece izin verilen akü paketleri için kullanın.

Modifikasyonlar ve üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler yasaklanmıştır.

Diğer her türlü kullanım yasaktır. Izin verilmeyen kullanımdan kaynaklanan tehditlerden kullanıcı sorumludur. Kullanımdan önce akü ve şarj aletinin eşleştiğini kontrol edin.

Gerilim (18 / 36 V) ile ilgili bilgileri şarj aletinde ve akü paketinin tip levhası üzerinde bulabilirsiniz.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılmalarıyla veya yanlış imha edilmemesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simbol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Cihazdaki simgeler

Hızlı şarj cihazındaki simgeler

	Cihazı neme karşı koruyun. Cihazı kuru kalacak şekilde depolayın. Cihazı yağmura maruz bırakmayın. Cihaz sadece iç mekanda kullanılma uygundur.
	Akü paketi şarj ediliyor; kontrol lambası yanıp söner.

	Akü paketi tamamen şarj edildi; kontrol lambası sürekli yanar.
	Cihaz, koruma sınıfı II gerekliliklerini karşılamaktadır.

Cihaz açıklaması

Sekil A

- ① Şarj kontakları
- ② Akü paketi yuvası
- ③ Kontrol lambası
- ④ Duvara montaj delikleri
- ⑤ Şebeke kablosu soketü

Kullanım

Standart şarj aleti ile şarj işlemi

Not

Akü paketinin işletim durumu, akü paketinin ekranından okunabilir.

Ekranda gösterilen bilgiler akü paketinin işletim kılavuzunda açıklanmıştır.

Şarj sırasında ekranda herhangi bir şey görülmüyorsa akü kapasitesi tükenmiş veya çok düşüktür. Akü paketi yeterince şarj edilene kadar ekran kalan şarj süresini gösterir.

1. Şebeke kablosunu şebeke kablosu soketine takın.

Sekil B

2. Şebeke fişini prize takın.
3. Akü paketini şarj cihazının yuvasına itin.

Sekil C

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Kontrol lambası yeşil yanıp söner.

Akü paketinin ekranından, kalan şarj süresi görüntülenir. Akü paketi tamamen şarj olduğunda, ekran %100'ü gösterir ve kontrol lambası sürekli olarak yeşil yanar.

4. Şarj ettikten sonra akü paketini şarj cihazından çıkarın.

5. Şebeke fişini prizden çekin.

Not

Şarj edilen akü paketi, kullanılıncaya kadar şarj aletinde kalabilir. Aşırı dolma tehlikesi yoktur.

Gereksiz enerji tüketiminden kaçının ve akü paketi tam şarj olduğunda şarj aletini çıkarın.

Duvara montaj delikleri

Cihaz duvara monte edilebilir. Cihazın ağırlığına ilişkin bilgileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.

1. Montajdan önce duvarın taşıma kapasitesini kontrol edin.
2. Şebeke fişinin rahat erişilebilir olmasını sağlayın. Delme mesafesi = 66 mm.

Taşıma ve depolama

TEDBIR

Ağırlığın dikkate alınması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma ve yataklama sırasında cihazın ağırlığını dikkat edin.

Koruma ve bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

- Şarj kontaklarını düzenli olarak kirliliğe yönelik kontrol edin.
- Kirli şarj kontaklarını temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kirliliğe yönelik kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
- Uzun bir süre boyunca depolanan akü paketlerini arada bir şarj edin.

Arızalarda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

Şarj işlemi sırasında hata

Akü paketi şarj olmuyor, ekran açık

Şarj cihazı arızalı.

1. Şarj cihazını değiştirin.

Akü paketi şarj olmuyor, ekran kapalı

Akü paketi tamamen boş veya arızalı.

1. Ekranın bir süre sonra kalan şarj süresini gösterenе kadar bekleyin.

Ekrana kalmış ise akü paketi arızalıdır.

2. Akü paketini değiştirin.

Akü paketi şarj olmuyor, ekran sıcaklık sembolünü gösteriyor

Akü paketi sıcaklığı çok düşük/yüksek.

1. Akü paketini gereklili sıcaklık koşullarındaki bir ortama getirin ve akü paketi sıcaklığı normal aralığa gelene kadar bekleyin, bkz. "Teknik veriler" bölümü.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Teknik bilgiler

BC 18 V	BC 36 V
---------	---------

Elektrik bağlantısı

Akü paketinin nominal voltajı	V	18	36
-------------------------------	---	----	----

Maksimum şarj akımı	A	2,5	2,5
---------------------	---	-----	-----

Akü paketi tipi	Li-ION	Li-ION
-----------------	--------	--------

Akü platformu	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
---------------	--------------------------------	--------------------------------

Şebeke gerilimi	V	100 - 240	100 - 240
-----------------	---	-----------	-----------

Frekans	Hz	50 - 60	50 - 60
---------	----	---------	---------

Akim çekişi	A	1,5	1,5
-------------	---	-----	-----

Koruma sınıfı	II	II
---------------	----	----

Boyutlar ve ağırlıklar

Ağırlık (akü paketi hariç)	g	160	160
----------------------------	---	-----	-----

Şarj işlemi sırasında izin verilen sıcaklık aralığı	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
--------------------------------	----	----------------	----------------

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Содержание

Общие указания.....	45
Степень опасности	45
Указания по технике безопасности	45
Использование по назначению.....	47
Защита окружающей среды.....	47
Принадлежности и запасные части.....	47
Гарантия	47
Символы на устройстве	48
Описание устройства	48
Управление	48
Настенное крепление	48
Транспортировка и хранение.....	48
Уход и техническое обслуживание.....	48
Помощь при неисправностях.....	48
Технические характеристики	49

Общие указания



Перед первым применением

необходимо ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации, а также прилагаемыми оригинальными инструкциями по эксплуатации и указаниями по технике безопасности аккумуляторного блока и устройства.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Опасность взрыва. Не заряжать аккумуляторы, не подлежащие повторной зарядке.
- Не использовать зарядное устройство во взрывоопасной среде.
- Не погружать устройство в воду.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски.

- Не разрешать детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. ● Детям старше минимум 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его строгим присмотром, а также понимают потенциальные риски. ● Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром.
- Проверить соответствие сетевого напряжения с напряжением, указанном на заводской табличке зарядного устройства.
- Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
- Перед каждой эксплуатацией проверять сетевой блок питания, соединительный кабель, адаптер аккумулятора и аккумуляторный блок на отсутствие повреждений. Не использовать поврежденные устройства. В случае повреждений заменить устройство. ● Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки.
Поврежденные

аккумуляторные блоки заменять аккумуляторными блоками, разрешенными компанией KÄRCHER. ● Не вскрывать зарядное устройство. Поручать выполнение ремонта только специалистам. ● Защищать соединительный кабель от высоких температур, острых краев, масла и подвижных частей устройства. ● Перед очисткой зарядного устройства или проведения технического обслуживания извлечь штепсельную вилку из розетки.

△ ОСТОРОЖНО ● Не эксплуатировать устройство вместе с другими устройствами, используя удлинительные кабели с многоместными штепсельными розетками.

- Не извлекать штепсельную вилку из розетки за сетевой шнур.
- Не использовать зарядное устройство во влажном или загрязненном состоянии.
- Не устанавливать аккумуляторные блоки во влажном или загрязненном состоянии в аккумуляторный адаптер зарядного устройства.

- ВНИМАНИЕ • Опасность короткого замыкания.**
- Защищать контакты адаптера аккумулятора от металлических деталей.**
- Опасность повреждения.**
- Не наматывать соединительный кабель вокруг сетевого блока питания со штепсельной вилкой или адаптера аккумулятора.** • Не закрывать зарядное устройство во время эксплуатации.
- Не переносить зарядное устройство за соединительный кабель.**
- Использовать зарядное устройство только в помещениях.**

Использование по назначению

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!

Травмы и повреждения в результате взрыва

аккумуляторного блока

Использовать данное зарядное устройство только для зарядки разрешенных аккумуляторных блоков.

Запрещено выполнять переоборудование и вносить неразрешенные производителем изменения.

Любое другое использование недопустимо. За риски, связанные с недопустимым использованием, ответственность несет пользователь.

Перед использованием проверить соответствие аккумуляторного блока и зарядного устройства. Информация о напряжении (18/36 В) указана на зарядном устройстве и на заводской табличке аккумуляторного блока.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2/013.

Символы на устройстве

Символы на быстрозарядном устройстве

	Защищать устройство от влаги. Хранить устройство в сухом месте. Не подвергать устройство воздействию дождя. Устройство предназначено только для использования в помещениях.
	Аккумуляторный блок заряжается, контрольная лампа мигает.
	Аккумуляторный блок полностью заряжен, контрольная лампа светится непрерывно.
	Устройство соответствует требованиям класса защиты II.

Описание устройства

Рисунок А

- ① Зарядные контакты
- ② Крепление аккумулятора
- ③ Контрольный индикатор
- ④ Настенное крепление
- ⑤ Гнездо

Управление

Процесс зарядки с помощью стандартного зарядного устройства

Примечание

На дисплее аккумуляторного блока можно считывать рабочее состояние аккумуляторного блока.

Индикаторы на дисплее описаны в оригинальной инструкции по эксплуатации аккумуляторного блока.

Если на дисплее во время зарядки ничего не отображается, емкость аккумулятора исчерпана или очень низкая. Как только заряд аккумуляторного блока становится достаточным, на дисплее появляется оставшееся время зарядки.

1. Вставить сетевой кабель в гнездо для сетевого кабеля.

Рисунок Б

2. Вставить штепсельную вилку в розетку.

3. Задвинуть аккумуляторный блок в отсек зарядного устройства.

Рисунок С

Процесс зарядки начинается автоматически. Контрольная лампа мигает зеленым светом. На дисплее аккумуляторного блока отображается оставшееся время зарядки. При полностью заряженном аккумуляторном блоке на дисплее отображается 100 % и контрольная лампа непрерывно горит зеленым цветом.

4. После зарядки вынуть аккумуляторный блок из зарядного устройства.

5. Извлечь штепсельную вилку из розетки.

Примечание

Заряженный аккумуляторный блок до использования может оставаться в зарядном устройстве. Опасности перезарядки не существует.

Избегать ненужного расхода энергии и отсоединять зарядное устройство, когда аккумуляторный блок полностью заряжен.

Настенное крепление

Устройство подходит для настенного крепления. Информацию о весе устройства см. в главе «Технические характеристики».

1. Перед установкой проверить несущую способность стены.
2. Хранить штепсельную вилку в свободном доступе. Расстояние между отверстиями = 66 мм.

Транспортировка и хранение

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений
Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.

Уход и техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания.

- Регулярно проверять зарядные контакты на наличие загрязнений.
- Очистить загрязненные зарядные контакты.
- Проверить вентиляционные отверстия на наличие загрязнений, при необходимости очистить.
- При длительном хранении выполнить промежуточную зарядку аккумуляторного блока.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Ошибка во время зарядки

Аккумуляторный блок не заряжается, дисплей выключен

Зарядное устройство повреждено.

1. Заменить зарядное устройство.

Аккумуляторный блок не заряжается, дисплей выключен

Аккумуляторный блок полностью разряжен или поврежден.

1. Подождать, пока на дисплее через некоторое время не появится оставшееся время зарядки. Если дисплей остается выключенным, значит, аккумуляторный блок неисправен.

2. Заменить аккумуляторный блок.

Аккумуляторный блок не заряжается, на дисплее отображается символ температуры

Температура аккумуляторного блока слишком низкая/высокая.

1. Аккумуляторный блок перенести в помещение с подходящими температурными условиями и подождать, пока температура аккумуляторного блока не будет находиться в нормальном диапазоне, см. главу «Технические характеристики».

Процесс зарядки начинается автоматически.

Технические характеристики

BC 18 V BC 36 V

Электрическое подключение

Номинальное напряжение аккумуляторного блока	V	18	36
Зарядный ток, макс.	A	2,5	2,5
Тип аккумуляторного блока	Li-ION	Li-ION	

Аккумуляторная платформа	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	
Напряжение сети	V	100 - 240	100 - 240

Частота	Hz	50 - 60	50 - 60
Потребляемый ток	A	1,5	1,5

Класс защиты	<input type="checkbox"/>	II	II
--------------	--------------------------	----	----

Размеры и вес			
Масса (без аккумуляторного блока)	g	160	160

Допустимый диапазон температур во время зарядки	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Длина x ширина x высота	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
-------------------------	----	----------------	----------------

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Tartalom

Általános utasítások	49
Veszélyfokozat	49
Biztonsági tanácsok	50
Rendeltekessére alkalmazás	51
Környezetvédelem	51
Tartozékok és pótalkatrészek	51
Garancia	51
Szimbólumok a készüléken	51
A készülék leírása	51
Kezelés	51
Fali rögzítés	52
Szállítás és tárolás	52
Ápolás és karbantartás	52
Üzemavarok elhárítása	52
Műszaki adatok	52

Általános utasítások

 Első használat előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, valamint az akkuegységhez és a készülékhöz mellékelt eredeti kezelési útmutatót és biztonsági utasításokat.

Veszélyfokozat

⚠ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

⚠ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebben sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Biztonsági tanácsok

△ VESZÉLY • Robbanásveszély. Ne töltse fel a nem tölthető akkumulátorokat. • A töltőkészüléket ne használja robbanásveszélyes környezetben. • A készüléket ne merítse vízbe.

△ FIGYELMEZTETÉS • A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék biztonságos használatát és tudtában vannak a használatból eredő veszélyeknek. • A gyermekek ne játszanak a készülékkel! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel. • A gyermekek legalább 8 éves kortól, megfelelő felügyelet mellett üzemetethetik a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék használatát és amennyiben megértették a készülék használatából eredő veszélyeket. • Gyermek csakis felügyelet mellet végezhetnek tisztítást, illetve végezhetik el a használati karbantartást. • Ellenőrizze hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az töltőkészülék típustábláján szereplő

feszültséggel. • Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltőkészüléket. • minden használat előtt ellenőrizze, hogy a dugaszolható hálózati adapter, összekötő kábel, akkumulátor-adapter és akkuegység nem károsodott-e. Ne használjon sérült készülékeket. Károsodás esetén cserélje ki a készüléket. • Ne töltse a károsodott akkupack-et. Cserélje ki a károsodott akkupack-et a KÄRCHER által engedélyezett akkupack-re. • Ne nyissa ki a töltőkészüléket. A javításokat csak szakszemélyzettel végeztesse. • Védje az összekötő kábelt a hőtől, hegesz élektől, olajtól és mozgó alkatrészektől.

• Húzza ki a dugaszt a hálózati dugaljból, mielőtt megtisztítaná a töltőkészüléket vagy felhasználó általi karbantartást végezne.

△ VIGYÁZAT • Ne üzemeltesse a készüléket elosztóhoz csatlakoztatott hosszabbítóval működő egyéb készülékkal. • A hálózati dugaszt ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a dugaljból. • A töltőkészüléket ne használja nedves vagy szennyezett állapotban. • Nedves vagy szennyezett állapotban ne tolja be az akkucsomagot a töltőeszköz akkuadapterébe.

FIGYELEM • Rövidzárlatveszély. Védje az akkuadapter érintkezőit a fém alkatrészektől.

- Károsodás veszélye. Ne törje az összekötő kábelt a dugaszoló hálózati adapter vagy az akkumulátoradapter köré.**
- Soha ne fedje le a töltőkészüléket üzem közben. • Ne horodza a töltőkészüléket az összekötő kábelnél fogva.**
- Csak beltéri helyiségben tárolja a töltőgépet.**

Rendeltetésszerű alkalmazás

⚠ VIGYÁZAT

Robbanásveszély!

A felrobbanó akkuegység személyi sérüléseket és anyagi károkat okoz

Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltőkészüléket.

Tilos a készülék átépítése és annak a gyártó engedélye nélküli módosítása.

Minden egyéb használat nem engedélyezett. A berendezés nem rendelhetősszerű használatából eredő veszélyeztetéstől a felhasználó vállalja a felelősséget. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkuegység és a töltőkészülék egymáshoz való-e.

A feszültségsadatok (18 / 36 V) a töltőkészüléken és az akkuegység típustáblaján találhatók.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendelhetősszerű üzemeléshez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

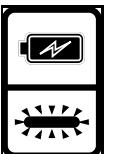

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciadón belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyagi, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

Szimbólumok a készüléken

Szimbólumok a gyorstöltőn

	Óvjá a készüléket a nedvességtől. A készüléket szárazon tárolja. Ne tegye ki a készülék esőzésnek. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
	Az akkumulátor töltődését az ellenőrzőlámpa villogása jelzi.
	Az akkumulátor töltését követően az ellenőrzőlámpa folytonosan világít.
	A készülék megfelel a II. védelmi osztály követelményeinek.

A készülék leírása

Ábra A

- Töltőrintkező
- Akkumulátorhasználat
- Ellenőrzőlámpa
- Fali rögzítés
- Hálózati dugalj

Kezelés

Töltés standard töltőkészülékkel

Megjegyzés

Az akkupack üzemi állapotát az akkupack kijelzőjén lehet leolvasni.

A kijelző jelenének magyarázata az akkupack használati utasításában található.

Ha a kijelzőn töltés közben nem jelenik meg semmi, akkor az akku teljesen lemerült vagy nagyon alacsony a töltöttségi szint. A kijelzőn látható a hátralévő töltési idő, amint az akkuegység elégendő mértékben fel van töltve.

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati dugaljhoz.
- Ábra B**
- Csatlakoztassa a hálózati dugaszcsatlakozót az aljzathoz.
- Tölje az akkuegységet a töltőgép fogadó részébe.

Ábra C

A töltési eljárás automatikusan megkezdődik.

Az ellenőrzőlámpa zöld színnel villog.

Az akkuegység kijelzője a hátralévő töltési időt mutatja. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a kijelző 100%-ot mutat, és az ellenőrzőlámpa folytonosan zöldén világít.

- A töltést követően távolítsa el az akkumulátort a töltőből.
- Húzza ki a hálózati dugaszcsatlakozót az aljzatból.

Megjegyzés

A feltöltött akkuegység a használatig a töltőgépen maradhat. A túltöltés veszélye nem áll fenn.

Kerülje a szükségtelen energiafogyasztást, és húzza ki a töltőgépet, ha az akkuegység teljesen fel van töltve.

Fali rögzítés

A készülék falra is rögzíthető. A készülék súlyával kapcsolatos információkat a „Műszaki adatok” című fejezet tartalmazza.

- Falra szerelés előtt ellenőrizze a fal teherbírását.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati dugasz akadálymentesen hozzáférhető. Furattávolság = 66 mm.

Szállítás és tárolás

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát.

Ápolás és karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

- Rendszeresen ellenőrizze a töltőérintkezőket szennyeződések szempontjából.
- Tisztítsa meg a szennyeződött töltőérintkezőket.
- Bizonyosodjon meg rendszeresen arról, hogy a szellőzőnyílásoknál nem találhatók szennyeződések; amennyiben szükséges, távolítsa el a szennyeződéseket.
- A hosszabb időn keresztül tárolt akkuegységeket időnként töltse fel.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhatalmazott ügyfélszolgálathoz.

Hiba a töltés során

Az akkuegység nem tölt, a kijelző be van kapcsolva
A töltökészülék meghibásodott.

- Cserélje ki a töltökészüléket.

Az akkuegység nem tölt, a kijelző ki van kapcsolva

Az akkuegység teljesen lemerült vagy meghibásodott.

- Várjon egy kicsit, hogy kis idő elteltével megjelenik-e a kijelző a hátralévő töltési idő.

Amennyiben a kijelző továbbra sem jelez, az akkuegység meghibásodott.

- Cserélje ki az akkuegységet.

Az akkuegység nem tölt, a kijelzőn hőmérséklet-szimbólum látható

Az akkuegység hőmérséklete túl alacsony / túl magas.

- Vigye az akkuegységet mérsékelt hőmérsékletű környezetbe, és várjon, míg az akkuegység hőmérséklete visszatér a normál tartományba, lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.

A töltési eljárás automatikusan megkezdődik.

Műszaki adatok

		BC 18 V	BC 36 V
Elektromos csatlakozás			
Akkuegység névleges feszültsége	V	18	36
Töltőáram max.	A	2,5	2,5
Akkuegység típusa	Li-ION	Li-ION	
Akkuplattform	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	
Hálózati feszültség	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60	50 - 60
Áramfelvétel	A	1,5	1,5
Érintésvédelmi osztály	<input type="checkbox"/>	II	II

Méretek és súlyok

Tömeg (akkuegység nélküli)	g	160	160
Egendélyezett hőmérséklet tartomány töltési eljárás során	°C	4 - 40	4 - 40
Hosszúság x szélesség x magasság	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Obsah

Obecné pokyny	53
Stupně nebezpečí	53
Bezpečnostní pokyny	53
Použití v souladu s určením	54
Ochrana životního prostředí	54
Příslušenství a náhradní díly	54
Záruka	54
Symboly na přístroji	54
Popis přístroje	55
Obsluha	55
Náštěrný úchyt	55
Přeprava a skladování	55
Péče a údržba	55
Pomoc při poruchách	55
Technické údaje	55

Obecné pokyny

  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální provozní návod a originální provozní návod a bezpečnostní pokyny přiložené k akumulátorovému bloku a přístroji.

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Bezpečnostní pokyny

△ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí výbuchu Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.

- Nepoužívejte nabíječku v prostředí s nebezpečím výbuchu. • Neponořujte přístroj do vody.

△ VAROVÁNÍ • Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají.

- S přístrojem si nesmějí hrát děti.
- Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Děti od nejméně 8 let smí pracovat s přístrojem, pokud byly poučeny o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím řádným dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají. • Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem.
- Zkontrolujte shodu síťového napětí s napětím uvedeným na typovém štítku nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků.
- Zkontrolujte před každým spuštěním provozu síťový adaptér, síťový kabel, adaptér pro akumulátor a sadu akumulátoru, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozená zařízení. V případě poškození přístroj vyměňte.

● Nenabíjejte poškozené akumulátorové bloky. Poškozené akumulátorové bloky vyměňte za bloky schválené firmou KÄRCHER. ● Neotevřejte nabíječku. Opravy svěřujte pouze odbornému personálu.

● Ochráňte spojovací kabel před horkem, ostrými hrany, olejem a pohyblivými částmi přístroje.

● Před prováděním čištění nabíječky nebo uživatelské údržby, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

△ UPOZORNĚNÍ

● Neprovozujte přístroj spolu s jinými přístroji napojenými na prodlužovací kabel s více zásuvkami. ● Sítovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel. ● Nepoužívejte nabíječku v mokrému nebo znečištěném stavu.

● Nepokládejte akumulátory v mokrému nebo znečištěném stavu na adaptér pro akumulátor nabíječky.

POZOR • Riziko zkratu.

Chraňte kontakty adaptéra pro akumulátor před kovovými díly.

● Nebezpečí poškození.

Neodvíjejte spojovací kabel kolem sítového adaptéra nebo kolem adaptéra pro akumulátor.

● Během provozu nabíječku nezakrývejte. ● Nepřenášeje nabíječku za spojovací kabel. ● Nabíječku používejte pouze ve vnitřních prostorách.

Použití v souladu s určením

△ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí výbuchu!

Zranění a škody v důsledku explodujícího akumulátorového bloku

Tuto nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků.

Přestavby a změny bez autorizace výrobce jsou zakázány.

Jakékolijiné použití je nepřípustné. Za ohrožení nastávají v důsledku nepřípustného použití nese odpovědnost sám uživatel.

Před použitím zkontrolujte shodu akumulátorového bloku a nabíječky.

Údaje o napětí (18 / 36 V) naleznete na nabíječce a na typovém štítku akumulátorového bloku.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

 Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej,

 které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odboytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obrátěte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

(Adresa viz zadní stranu)

Symboly na přístroji

Symboly na rychlonabíječe

	Přístroj chráňte před mokrem. Přístroj skladujte v suchu. Nevystavujte přístroj dešti. Přístroj je vhodný k použití pouze ve vnitřních prostorách.
	Akumulátorový blok se nabíjí, kontrolka blíká.

	Akumulátorový blok je plně nabity, kontrolka nepřerušovaně svítí.
	Přístroj vyhovuje požadavkům třídy ochrany II.

Popis přístroje

Ilustrace A

- ① Nabíjecí kontakty
- ② Úchyt akumulátorového bloku
- ③ Kontrolka
- ④ Nástenný úchyt
- ⑤ Zdířka pro síťový kabel

Obsluha

Standardní nabíjení-nabiječka

Upozornění

Provozní stav akumulátorového bloku je možné odečíst na displeji akumulátorového bloku.

Indikace na displeji jsou vysvětleny v návodu k použití akumulátorového bloku.

Pokud při nabíjení displej nic nezobrazuje, je kapacita akumulátoru vyčerpána nebo je velmi nízká. Displej ukazuje zbývající dobu dobíjení, přestože byl akumulátorový blok nově nabity.

1. Připojte síťový kabel do zdířky pro síťový kabel.

Ilustrace B

2. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
3. Nasuňte akumulátor do uchycení nabiječky.

Ilustrace C

Nabíjení začne automaticky.

Kontrolka blížká zeleně.

Displej akumulátorového bloku zobrazuje zbývající dobu nabíjení. Je-li akumulátorový blok plně nabity, na displeji se zobrazí hodnota 100 % a kontrolka svítí nepřerušeně zeleně.

4. Po dokončení nabíjení se akumulátorový blok z nabiječky.
5. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Upozornění

Nabity akumulátorový blok může zůstat až do použití v nabiječce. Neexistuje nebezpečí přebijení.

Vyhnete se zbytečné spotřebě energie a odpojte nabiječku, když je akumulátorový blok zcela nabity.

Nástenný úchyt

Přístroj je vhodný k přepínání na stěnu. Údaje o hmotnosti přístroje naleznete v kapitole „Technické údaje“.

1. Před montáží na stěnu zkontrolujte nosnost dané stěny.
2. Zajistěte, aby síťová zástrčka byla volně přístupná. Vzdálenost otvorů = 66 mm.

Přeprava a skladování

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě a skladování zohledněte hmotnost přístroje.

Péče a údržba

Přístroj je bezúdržbový.

- Nabíjecí kontakty pravidelně kontrolujte, zda nejsou znečištěné.
- Vyčistěte znečištěné nabíjecí kontakty.
- Zkontrolujte větrací štěrbiny, zda nejsou znečištěné, a případně je vyčistěte.
- Akumulátorové bloky, které jsou uskladněné delší časové období, je třeba občas dobrat.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Chyba při nabíjení

Akumulátor se nenabíjí, displej je zapnutý

Nabíječka je závadná.

1. Vyměňte nabiječku.

Akumulátor se nenabíjí, displej je vypnuty

Akumulátor je zcela vybitý nebo závadný.

1. Počkejte, zda se za chvíli na displeji neukáže zbyvající doba nabíjení.
2. Pokud zůstane displej vypnuty, je akumulátor závadný.

2. Výměna akumulátoru.

Akupack se nenabíjí, na displeji se zobrazuje symbol teploty.

Teplota akupacku je příliš nízká / vysoká.

1. Přenechte akumulátorový blok do prostředí s mírnými teplotními podmínkami a počkejte, dokud se teplota akumulátorového bloku neupraví do normálního rozsahu, viz kapitola „Technické údaje“.

Nabíjení začne automaticky.

Technické údaje

BC 18 V	BC 36 V
---------	---------

Elektrické připojení

Jmenovité napětí akumulátorového bloku	V	18	36
Max. dobíjecí proud	A	2,5	2,5
Typ akupacku	Li-ION	Li-ION	
Akumulátorová platforma	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	
Napětí sítě	V	100 - 240	100 - 240
Kmitočet	Hz	50 - 60	50 - 60
Odběr proudu	A	1,5	1,5
Třída krytí	□	II	II

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost (bez akumulátorového bloku)	g	160	160
Přípustný teplotní rozsah při nabíjení	°C	4 - 40	4 - 40
Délka x šířka x výška	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Splošna navodila	56
Stopnje nevarnosti	56
Varnostna navodila	56
Namenska uporaba	57
Varovanje okolja	57
Pribor in nadomestni deli	57
Garancija	57
Simboli na napravi	58
Opis naprave	58
Upravljanje	58
Pritrditev na steno	58
Transport in shranjevanje	58
Nega in vzdrževanje	58
Pomoč pri motnjah	58
Tehnični podatki	59

Splošna navodila

  Pred prvo uporabo preberite ta originalna navodila za uporabo in originalna navodila za uporabo ter varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij in napravi.

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Varnostna navodila

△ **NEVARNOST** • Nevarnost eksplozije. Ne polnite baterij brez možnosti ponovnega polnjena. • Polnilnika ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju. • Naprave ne potapljaljajte v vodo.

△ **OPOZORILO** • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Otrokom preprečite igro z napravo. • Otroci od starosti najmanj 8 let naprej smejo uporabljati napravo, če jih je oseba, pristojna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo pravilno nadzoruje in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otrokom je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom. • Preverite združljivost napetosti omrežja z napetostjo, navedeno na tipski ploščici naprave. • Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih paketov akumulatorskih baterij. • Pred vsako uporabo preverite, ali so vtični adapter, povezovalni kabel, akumulatorski adapter in

paket akumulatorskih baterij poškodovani. Poškodovane naprave ne uporabljajte. Če je naprava poškodovana, jo zamenjajte. • Ne polnite poškodovanih paketov akumulatorskih baterij. Poškodovane pakete akumulatorskih baterij zamenjajte s paketi akumulatorskih baterij, ki jih je odobrilo podjetje KÄRCHER. • Polnilnika ne odpirajte. Popravila naj izvajajo samo strokovnjaki. • Povezovalni kabel zaščitite pred vročino, ostrimi robovi, oljem in premikajočimi se deli naprave. • Pred čiščenjem polnilnika ali izvajanjem uporabniških vzdrževalnih del izvlecite vtič iz električne vtičnice.

△ PREVIDNOST • Naprave ne priključite na podaljševalni kabel z več vtičnicami skupaj z drugimi napravami. • Električnega vtiča iz vtičnice ne vlecite za električni kabel. • Ne uporabljajte mokrega ali umazanega polnilnika. • Mokrega ali umazanega paketa akumulatorskih baterij ne postavljajte na akumulatorski adapter polnilnika.

POZOR • Nevarenost kratkega stika. Stike akumulatorskega adapterja zaščitite pred kovinskimi deli. • Nevarenost poškodovanja. Povezovalnega kabla ne zavijajte okoli vtičnega adapterja ali akumulatorskega adapterja.

• Polnilnika med obratovanjem nikoli ne prekrivajte. • Polnilnika ne prenašajte tako, da ga držite za povezovalni kabel. • Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Namenska uporaba

△ PREVIDNOST

Nevarnost eksplozije!

Telesne poškodbe in materialna škoda zaradi eksplozije paketa akumulatorskih baterij

Ta polnilnik uporablja samo za polnjenje odobrenih paketov akumulatorskih baterij.

Predelave ali spremembe, ki jih ni odobril proizvajalec, so prepovedane.

Vsaka druga uporaba je nedovoljena. Za nevarnosti, ki nastanejo zaradi nedovoljene uporabe, odgovarja uporabnik.

Pred uporabo preverite skladnost paketa akumulatorskih baterij in polnilnika.

Podatke o napetosti (18/36 V) najdete na polnilniku in tipski ploščici paketa akumulatorskih baterij.

Varovanje okolja

 Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljenju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Simboli na napravi

Simboli na hitrem polnilniku

	Napravo zaščitite pred vlagom. Napravo hranite na suhem. Naprave ne pustite na dežju. Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
	Paket akumulatorskih baterij se polni, kontrolna lučka utripa.
	Paket akumulatorskih baterij je v celoti napolnjen, kontrolna lučka neprekiniteno sveti.
	Naprava izpolnjuje zahteve razreda zaščite II.

Opis naprave

Slika A

- ① Polnilna stika
- ② Nosilec za paket akumulatorske baterije
- ③ Kontrolna lučka
- ④ Pritrditev na steno
- ⑤ Vtičnica za električni kabel

Upravljanje

Postopek polnjenja s standardnim polnilnikom

Napotek

Obratovalno stanje paketa akumulatorskih baterij lahko preverite na zaslonu paketa akumulatorskih baterij.

Prikazi na zaslonu so razloženi v navodilih za uporabo paketa akumulatorskih baterij.

Če zaslon med polnjenjem ne prikazuje ničesar, je zmagljivost akumulatorske baterije izčrpana ali pa zelo nizka. Kakor hitro se paket akumulatorskih baterij dovolj napolni, se na zaslonu prikaže preostali čas polnjenja.

1. Električni kabel vstavite v vtičnico za električni kabel.

Slika B

2. Električni vtič vstavite v omrežno vtičnico.
3. V nosilec polnilnika potisnite paket akumulatorskih baterij.

Slika C

Postopek polnjenja se začne samodejno.

Kontrolna lučka utripa zeleno.

Na zaslonu paketa akumulatorskih baterij je prikazan preostali čas polnjenja. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se na zaslonu prikaže 100 %, kontrolna lučka pa neprekiniteno sveti zeleno.

4. Po polnjenju odstranite paket akumulatorskih baterij iz polnilnika.

5. Izklopite električni vtič iz omrežne vtičnice.

Napotek

Napolnjeni paket akumulatorskih baterij lahko do naslednje uporabe ostane v polnilniku. Ni nevarnosti za preobrenitev.

Izognite se nepotrebni rabi energije in izklopite polnilnik, ko je paket akumulatorskih baterij popolnoma napolnjen.

Pritrditev na steno

Naprava je primerna za pritrditev na steno. Informacije o teži naprave najdete v poglavju »Tehnični podatki«.

1. Pred montažo preverite nosilnost stene.
2. Električni vtič naj bo prosto dostopen. Razdalja med izvrtinami = 66 mm.

Transport in shranjevanje

△ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave.

Nega in vzdrževanje

Naprave ni treba vzdrževati.

- Redno preverjajte, ali sta polnilna stika umazana.
- Očistite umazana polnilna stika.
- Preverite prezračevalne reže za umazanijo in jih po potrebi očistite.
- Dalj časa shranjene pakete akumulatorskih baterij občasno napolnite.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko s pomočjo naslednjega pregleda odpravite sami. Pri dvojnih ali motnjah, ki takoj niso navedene, stopite v stik s pooblaščeno servisno službo.

Napaka pri polnjenju

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, zaslon je vklopljen

Polnilnik je okvarjen.

1. Zamenjajte polnilnik.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, zaslon je izklopljen

Paket akumulatorskih baterij je popolnoma prazen ali okvarjen.

1. Počakajte, če zaslon po določenem času prikaže preostali čas polnjenja.

Če zaslon ostane izklopljen, je paket akumulatorskih baterij okvarjen.

2. Zamenjajte paket akumulatorskih baterij.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, na zaslonu je prikazan simbol za temperaturo

Temperatura paketa akumulatorskih baterij je prenizka / previsoka.

1. Paket akumulatorskih baterij postavite v okolje z zmerimi temperaturnimi pogoji in počakajte, da se temperatura paketa akumulatorskih baterij dvigne/ spusti v normalno območje, glejte poglavje »Tehnični podatki«.

Postopek polnjenja se začne samodejno.

Tehnični podatki

		BC 18 V	BC 36 V
Električni priključek			
Nazivna napetost paketa akumulatorskih baterij	V	18	36
Najveći napajalni tok	A	2,5	2,5
Vrsta paketa akumulatorskih baterij		Li-ION	Li-ION
Sistem akumulatorskih baterij		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Napetost omrežja	V	100 - 240	100 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60	50 - 60
Poraba toka	A	1,5	1,5
Razred zaščite	<input type="checkbox"/>	II	II
Mere in mase			
Teža (brez paketa akumulatorskih baterij)	g	160	160
Dovoljeno temperaturno območje pri polnjenju	°C	4 - 40	4 - 40
Dolžina x širina x višina	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Spis treści

Ogólne wskazówki.....	59
Stopnie zagrożenia.....	59
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	59
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	61
Ochrona środowiska.....	61
Akcesoria i części zamienne	61
Gwarancja	61
Symbole na urządzeniu	61
Opis urządzenia	61
Obsługa	61
Mocowanie na ścianie	62
Transport i składowanie.....	62
Czyszczenie i konserwacja	62
Usuwanie usterek.....	62
Dane techniczne.....	62

Ogólne wskazówki

  Przed rozpoczęciem obsługi należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi oraz dołączone do zestawu akumulatorów i urządzenia oryginalne instrukcje obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZENSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZENSTWO

- Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- ⚠ OSTRZEŻENIE • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub

otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem.
- Dzieci w wieku przy najmniej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej prawidłowe wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów.
- Przed każdym użyciem sprawdzić zasilacz, przewód łączący, adapter akumulatora i zestaw akumulatorów pod kątem uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych urządzeń. W razie uszkodzenia wymienić urządzenie.
- Nie ładować uszkodzonych zestawów akumulatorów. Wymienić uszkodzone zestawy akumulatorów na zestawy akumulatorów dopusz-

czone przez firmę KÄRCHER.

- Nie otwierać ładowarki. Należy przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel.
- Chronić przewód łączący przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami, olejem i ruchomymi częściami urządzenia.
- Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki lub przeprowadzeniem konserwacji.

⚠ **OSTROŻNIE** • Nie korzystać z urządzenia razem z innymi urządzeniami przy użyciu przedłużaczy z gniazdami wtykowymi wielokrotnymi.

- Wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego nie ciągnąć za kabel.
- Nie używać ładowarki, gdy jest ona mokra lub zabrudzona.
- Nie wsuwać mokrego lub zabrudzonego zestawu akumulatorów do adaptera w ładowarce.

UWAGA • Niebezpieczeństwo zwarcia. Chrońić styki adaptera akumulatora przed kontaktem z metalowymi częściami.

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Nie owijać przewodu łączącego wokół zasilacza lub adaptera akumulatora.
- Nie zakrywać ładowarki podczas pracy.
- Nie przenosić ładowarki za przewód łączący.
- Ładowarki używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Obrażenia i uszkodzenia spowodowane wybuchem zestawu akumulatorów

Ładowarkę tę stosować tylko do dopuszczonych zestawów akumulatorów.

Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje i nieautoryzowane przez producenta zmiany.

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Za zagrożenia powstałe w wyniku niedopuszczalnego zastosowania odpowiada użytkownik.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy zestaw akumulatorów jest odpowiedni dla danej ładowarki.

Dane dotyczące napięcia (18 / 36 V) znajdują się na ładowarce oraz na tabliczce znamionowej zestawu akumulatorów.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowanie poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezwaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowo-wym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Symbol na urządzeniu

Symbol na ładowarce do szybkiego ładowania




Chronicz urządzenie przed wilgotnością. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Chronicz urządzenie przed deszczem. Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Zestaw akumulatorów jest ładowany, kontrolka migra.



Zestaw akumulatorów jest w pełni naładowany, kontrolka świeci się stale.



Urządzenie spełnia wymagania klasy ochrony II.

Opis urządzenia

Rysunek A

- ① Zestyki do ładowarki
- ② Gniazdo zestawu akumulatorów
- ③ Kontrolka
- ④ Mocowanie na ścianie
- ⑤ Gniazdo przewodu zasilającego

Obsługa

Ładowanie za pomocą standardowej ładowarki

Wskazówka

Stan roboczy zestawu akumulatorów można odczytać na wyświetlaczu zestawu.

Wskazania na wyświetlaczu zostały objaśnione w instrukcji obsługi zestawu akumulatorów.

Jeśli podczas ładowania na wyświetlaczu nie są pokazywane żadne informacje, oznacza to, że akumulatory wyczerpały się lub poziom ich ładowania jest bardzo niski. Gdy zestaw akumulatorów zostanie odpowiednio naładowany, wyświetlacz zacznie pokazywać pozostały czas ładowania.

1. Włożyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.

Rysunek B

2. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
3. Wsunąć zestaw akumulatorów w mocowanie ładowarki.

Rysunek C

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

Kontrolka migra na zielono.

Wyświetlacz zestawu akumulatorów pokazuje pozostały czas ładowania. Gdy zestaw akumulatorów jest w pełni naładowany, na wyświetlaczu pokazywane jest 100% i kontrolka świeci się stale na zielono.

4. Po zakończeniu ładowania wyjąć zestaw akumulatorów z ładowarki.
5. Odłączyć wtyczkę od gniazdka.

Wskazówka

Najadowany zestaw akumulatorów może pozostać w ładowarce do momentu użycia. Nie ma niebezpieczeństwa przeladowania.

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, należy odłączyć ładowarkę, gdy zestaw akumulatorów będzie całkowicie naładowany.

Mocowanie na ścianie

Urządzenie nadaje się do zamocowania na ścianie. Dane dotyczące masy urządzenia można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.

1. Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany.
2. Zapewnić swobodny dostęp do wtyczki sieciowej.
Rozstaw otworów = 66 mm.

Transport i składowanie

⚠ OSTROZNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia
Podczas transportu i składowania uwzględnić masę urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie jest bezobsługowe.

- Regularnie sprawdzać zestyki ładowarki pod kątem zabrudzenia.
- Wyczyścić zabrudzone zestyki ładowarki.
- Sprawdzić szczeliny wentylacyjne pod kątem zabrudzenia i w razie potrzeby wyczyścić je.
- Składowane przez dłuższy czas zestawy akumulatorów należy ładować w międzyczasie.

Usuwanie usterek

Zakłóczenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Błąd podczas ładowania

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz jest włączony

Ładowarka jest uszkodzona.

1. Wymień ładowarkę.

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz jest wyłączony

Zestaw akumulatorów jest całkowicie rozładowany lub uszkodzony.

1. Poczekać i sprawdzić, czy wyświetlacz zacznie po chwili pokazywać pozostały czas ładowania.
Jeśli wyświetlacz pozostaje wyłączony, oznacza to, że zestaw akumulatorów jest uszkodzony.

2. Wymień zestaw akumulatorów.

Zestaw akumulatorów nie jest ładowany, wyświetlacz pokazuje symbol temperatury

Temperatura zestawu akumulatorów jest za niska / za wysoka.

1. Umieścić zestaw akumulatorów w otoczeniu o umiarkowanej temperaturze i sprawdzić, czy temperatura zestawu akumulatorów znajduje się w normalnym zakresie, patrz rozdział „Dane techniczne”. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

Dane techniczne

		BC 18 V	BC 36 V
Przyłącze elektryczne			
Napięcie znamionowe ze- stawa akumulatorów	V	18	36
Prąd ładowania maks.	A	2,5	2,5
Typ zestawu akumulo- rów		Li-ION	Li-ION
Platforma akumulatorowa		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Napięcie sieciowe	V	100 - 240	100 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60	50 - 60
Pobór prądu	A	1,5	1,5
Klasa ochrony		<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> II
Wymiary i masa			
Masa (bez zestawu aku- mulatorów)	g	160	160
Dopuszczalny zakres tem- peratury podczas procesu ładowania	°C	4 - 40	4 - 40
Dł. x szer. x wys.	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Cuprins

Indicații generale	62
Trepte de pericol	63
Indicații privind siguranță.....	63
Utilizare conform destinației	64
Protecția mediului.....	64
Accesorii și piese de schimb	64
Garanție	64
Simboluri pe aparat	64
Descrierea aparatului	65
Operarea	65
Fixare pe perete	65
Transportul și depozitarea	65
Îngrijirea și întreținerea	65
Remedierea defectiunilor	65
Date tehnice	65

Indicații generale

 Înainte de prima utilizare, citiți acest manual de utilizare în versiune originală, precum și manualul de utilizare în versiune originală și indicațiile de siguranță care însătesc setul de acumulatori și aparatul.

Trepte de pericol

△ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații privind siguranța

△ PERICOL • Pericol de explozie. Nu încărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. • Nu utilizați încărcătorul în spații cu pericol de explozie. • Nu scufundați aparatul în apă.

△ AVERTIZARE • Persoanele cu capacitateți psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Copiii cu vârstă de minimum 8 ani pot folosi aparatul doar după ce au fost instruiți în privința utilizării de persoana răspunzătoare de siguranța lor, dacă sunt supravegheati în mod corespunzător și doar după ce au înțeles pericolele care pot apărea. • Copiii au voie să efectueze lucrări de curățare sau de întreținere doar sub supraveghere. • Verificați concordanța dintre tensiunea de rețea cu tensiunea indicată pe placuța de tip a încărcătorului. • Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatoarelor aprobate.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați să nu fie deteriorat elementul de alimentare de la rețea, cablul de legătură, adaptorul de acumulatori și setul de acumulatori. Nu utilizați aparete deteriorate. Înlocuiți aparatul dacă este deteriorat. • Nu încărcați acumulatoare deteriorate. Înlocuiți acumulatoarele deteriorate cu acumulatoare autorizate de KÄRCHER. • Nu deschideți încărcătorul. Reparațiile pot fi efectuate doar de către personal specializat. • Feriți cablul de legătură de căldură, muchii ascuțite, ulei sau părți componente în mișcare.

• Înainte de a curăța încărcătorul sau de a efectua lucrări de întreținere, trageți ștecărul din priză.

△ PRECAUȚIE • Nu utilizați aparatul împreună cu alte apărate la cablurile prelungitoare cu prize multiple. • Nu trageți de cablul de rețea al fișei de rețea pentru a o scoate din priză.

• Nu utilizați încărcătorul în stare udă sau murdară. • Nu introduceți setul de acumulatori în stare udă sau murdară în adaptorul de acumulatori al încărcătorului.

ATENȚIE • Pericol de scurtcircuitare. Protejați contactele adaptorului de acumulatori de piesele metalice. • Pericol de deteriorare. Înfășurarea cablului de legătură în jurul elementului de alimentare de la rețea este interzisă. • Nu acoperiți încărcătorul în timpul funcționării. • Nu trageți încărcătorul de cablul de legătură. • Utilizați încărcătorul numai în spații interioare.

Utilizare conform destinației

△ PRECAUȚIE

Pericol de explozie!

Vătămări corporale și deteriorări din cauza setului de acumulatori cu potențial exploziv

Folosiți acest încărcător numai pentru încărcarea seturilor de acumulatori aprobate.

Modificările și schimbările neautorizate de către producător sunt interzise.

Orice altă utilizare este nepermisă. Utilizatorul răspunde pentru pericolele generate prin utilizarea nepermisă. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați compatibilitatea dintre setul de acumulatori și încărcător.

Datele referitoare la tensiune (18/36 V) sunt menționate pe încărcător și pe plăcuța cu caracteristici a setului de acumulatori.

Protecția mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.

 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avariile a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

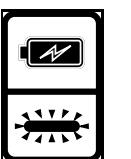
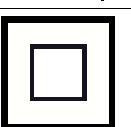
Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Simboluri pe aparat

Simboluri pe încărcătorul rapid

	Protejați aparatul de umezeală. Depozitați aparatul într-un loc uscat. Nu lăsați aparatul în ploaie. Aparatul este potrivit numai pentru utilizare în spații închise.
	Setul de acumulatori se încarcă, lampa de control luminează intermitent.
	Setul de acumulatori este încărcat complet, lampa de control luminează permanent.
	Aparatul îndeplinește cerințele menționate în clasa de protecție II.

Descrierea aparatului

Figura A

- ① Contactele încărcătorului
- ② Suport set de acumulatori
- ③ Lampă de control
- ④ Fixare pe perete
- ⑤ Fișă cablu de rețea

Operarea

Proces de încărcare încărcător standard

Indicație

Starea de funcționare a setului de acumulatori poate fi cunoscută pe ecranul setului de acumulatori.

Afișajele sunt explicate în instrucțiunile de funcționare. Dacă ecranul nu indică nimic în timpul încărcării, capacitatea acumulatorilor este epuizată sau foarte redusă. Ecranul indică timpul de încărcare rămas, de indată ce setul de acumulatori este încărcat suficient.

1. Introduceți cablul de rețea în fișa cablului de rețea.

Figura B

2. Introduceți fișa de rețea în priză.
3. Împingeți setul de acumulatori în suportul încărcătorului.

Figura C

Încărcarea este inițializată automat.

Lampa de control luminează intermitent verde.

Ecranul setului de acumulatori indică durata de încărcare rămasă. Dacă setul de acumulatori este încărcat complet, pe ecran este afișat 100 % și lampa de control luminează permanent.

4. Scoateți setul de acumulatori din încărcător după încărcare.

5. Scoateți fișa de rețea din priză.

Indicație

Până la utilizare, setul de acumulatori încărcat poate fi lăsat în încărcător. Nu există pericolul de încărcare excesivă.

Evități consumul de energie care nu este necesar și decuplați încărcătorul, dacă setul de acumulatori este încărcat complet.

Fixare pe perete

Aparatul este potrivit pentru fixarea pe perete. În capitolul „Date tehnice” puteți găsi informații despre greutatea aparatului.

1. Înainte de montare, verificați portanța peretelui.
2. Mențineți fișa de rețea liber accesibilă. Distanța între orificii = 66 mm.

Transportul și depozitarea

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

În cadrul transportului și al depozitării,țineți cont de greutatea aparatului.

Îngrijirea și întreținerea

Aparatul nu necesită întreținere.

- Verificați regulat contactele de încărcare cu privire la murdărire.
- Curătați contactele încărcătorului murdare.
- Verificați fanta de aerisire cu privire la murdărie și curățați-o, dacă este necesar.
- Încărcați ocazional seturile de acumulatori depozitate pe o perioadă mai îndelungată.

Remedierea defecțiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecți care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați serviciului autorizat pentru client.

Eroare la încărcare

Setul de acumulatori nu încarcă, ecranul este aprins
Încărcătorul este defect.

1. Înlocuiți încărcătorul.

Setul de acumulatori nu încarcă, ecranul este stins
Setul de acumulatori este complet descărcat sau defect.

1. Așteptați să vedeti dacă ecranul indică după un timp durata de încărcare rămasă.
Dacă ecranul rămâne stins, setul de acumulatori este defect.

2. Înlocuiți setul de acumulatori.

Setul de acumulatori nu încarcă, ecranul indică simbolul de temperatură

Temperatura setului de acumulatori este prea redusă/ridicată.

1. Aduceți setul de acumulatori într-o încărcere cu condiții de temperatură moderate și așteptați până ce temperatura setului de acumulator se situează în parametrii normali, vezi capitolul „Date tehnice”.
Încărcarea este inițializată automat.

Date tehnice

BC 18 V BC 36 V

Conexiune electrică

Tensiune nominală set de acumulatori	V	18	36
Curent de încărcare max.	A	2,5	2,5
Tip set de acumulatori		Li-ION	Li-ION
Platformă acumulatori	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Tensiune de rețea	V	100 - 240	100 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60	50 - 60
Curent absorbit	A	1,5	1,5
Clasă de protecție	<input type="checkbox"/>	II	II

Dimensiuni și greutăți

Greutate (fără set de acumulatori)	g	160	160
Intervalul de temperatură permis la procesul de încărcare	°C	4 - 40	4 - 40
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Obsah	
Všeobecné upozornenia	66
Stupne nebezpečenstva	66
Bezpečnostné pokyny	66
Používanie v súlade s účelom	67
Ochrana životného prostredia	67
Príslušenstvo a náhradné diely	67
Záruka	67
Symbole na prístroji	68
Popis prístroja	68
Obsluha	68
Upevnenie na stenu	68
Preprava a skladovanie	68
Starostlivosť a údržba	68
Pomoc pri poruchách	68
Technické údaje	69

Všeobecné upozornenia

  Pred prvou obsluhou si prečítajte tento originálny návod na použitie, ako aj originálny návod na použitie a bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov.

Stupne nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

- *Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

△ VÝSTRAHA

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

△ UPOZORNENIE

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.*

POZOR

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.*

Bezpečnostné pokyny

△ **NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo výbuchu. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú znova nabíjateľné. • Nabíjačku nepoužívajte v prostredí ohrozenom explóziou. • Prístroj neponárajte do vody.

△ **VÝSTRAHA** • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými

schopnosťami resp. osoby s nedostatom skúseností alebo vedomostí sú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať. • Dozeraťte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Deti minimálne od veku 8 rokov sú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej správnym dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti sú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom.

• Skontrolujte zhodu sieťového napäťia s napäťím uvedeným na typovom štítku nabíjačky. • Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov.

- Pred každým použitím skontrolujte sietovú zástrčku, spojovací kábel, adaptér akumulátora a súpravu akumulátorov z hľadiska poškodenia. Nepoužívajte poškodené prístroje. V prípade poškodenia vymeňte prístroj.
 - Nenabíjajte poškodené súpravy akumulátorov. Poškodené súpravy akumulátorov nahradte súpravami akumulátorov, ktoré boli schválené spoločnosťou KÄRCHER.
 - Neotvárajte nabíjačku. Opravy smie vykonávať iba odborný personál.
 - Spojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, ostrými hranami, olejom a pohyblivými súčasťami prístroja.
 - Pred čistením alebo užívateľskou údržbou nabíjačky vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky.
- △ **UPOZORNENIE** ● Prístroj nepoužívajte spolu s ďalšími zariadeniami cez predĺžovacie káble s viacerými zásuvkami.
- Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.
 - Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom alebo znečistenom stave.
 - Súpravu akumulátorov vo vlhkom alebo znečistenom stave nenasúvajte na adaptér akumulátora nabíjačky.
- POZOR** ● Nebezpečenstvo skratu. Kontakty súpravy akumulátorov chráňte pred kovovými dielmi.

- Nebezpečenstvo poškodenia. Spojovací kábel neoviňte okolo sietovej zástrčky alebo adaptéra akumulátora.
- Počas prevádzky nezakryte nabíjačku.
- Nabíjačku pri prenášaní nedržte za spojovací kábel.
- Nabíjačku používajte len vo vnútorných priestoroch.

Používanie v súlade s účelom

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo výbuchu!

Zranenia a poškodenia explodujúcou súpravou akumulátorov

Túto nabíjačku používajte len pre schválené súpravy akumulátorov.

Prestavby a zmeny, ktoré výrobca nepovolil, sú zakázané.

Akékoľvek iné používanie je neprípustné. Za ohrozenia, ktoré vznikajú v dôsledku neprípustného použitia, je zodpovedný používateľ.

Pred použitím skontrolujte zhodu súpravy akumulátorov a nabíjačky.

Údaje týkajúce sa napätia (18/36 V) sú uvedené na nabíjačke a na typovom štítku súpravy akumulátorov.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

 Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.
(adresa je uvedená na zadnej strane)

Symboly na prístroji

Symboly na rýchlonabíjačke

	Prístroj chráňte pred vlhkosťou. Prístroj skladujte v suchých priestoroch. Prístroj nevystavujte dažďu. Prístroj je vhodný len na používanie vo vnútorných priestoroch.
	Súprava akumulátorov sa nabija, kontrolné svetlo bliká.
	Súprava akumulátorov je plne nabité, kontrolné svetlo svieti.
	Prístroj spĺňa požiadavky triedy ochrany II.

Popis prístroja

Obrázok A

- ① Nabíjacie kontakty
- ② Upevnenie súpravy akumulátorov
- ③ Kontrolka
- ④ Upevnenie na stenu
- ⑤ Zásuvka sietového kábla

Obsluha

Nabíjanie v štandardnej nabíjačke

Upozornenie

Prevádzkový stav súpravy akumulátorov môžete odčítať na displeji súpravy akumulátorov.

Zobrazenia na displeji sú vysvetlené v návode na použitie súpravy akumulátorov.

Ak sa počas nabíjania na displeji nič nezobrazuje, kapacita akumulátora je nulová alebo veľmi nízka. Na displeji sa zobrazuje zostávajúca doba nabíjania hned' ako je súprava akumulátorov dostatočne nabité.

1. Sieťový kábel zasuňte do zásuvky sietového kabla.

Obrázok B

2. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

3. Súpravu akumulátorov zasuňte do upevnenia nabíjačky.

Obrázok C

Nabíjanie sa začne automaticky.

Kontrolné svetlo bliká zelenou farbou.

Na displeji súpravy akumulátorov sa zobrazuje zostávajúca doba nabíjania. Pri plnom nabité súpravy akumulátorov sa na displeji sa zobrazí 100 % a kontrolné svetlo svieti na zeleno.

4. Po ukončení nabíjania súpravu akumulátorov vyberte z nabíjačky.

5. Vytiahnite sietovú zástrčku zo zásuvky.

Upozornenie

Nabitá súprava akumulátorov až do použitia môže zostať v nabíjačke. Nehrozí nadmerné nabítie.

Zabráňte nepotrebnéj spotrebe energie a vytiahnite nabíjačku, keď je súprava akumulátorov celkom nabité.

Upevnenie na stenu

Prístroj môže byť upevnený na stenu. Údaje o hmotnosti prístroja nájdete v kapitole „Technické údaje“.

1. Pred montážou skontrolujte, či má stena dostačujúcu nosnosť.
2. Sietová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. Vzdialenosť vŕtaných otvorov = 66mm.

Preprava a skladovanie

▲ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri skladovaní a preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

Starostlivosť a údržba

Prístroj je bezúdržbový.

- Nabíjacie kontakty pravidelne kontrolujte z hľadiska znečistenia.
- Znečistené nabíjacie kontakty vyčistite.
- Vetracie otvory skontrolujte z hľadiska znečistenia a v prípade potreby ich vyčistite.
- Súpravy akumulátorov uskladnené na dlhšiu dobu z času na čas nabíte.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Chyba pri nabíjanií

Súprava akumulátorov sa nenabíja, displej je zapnutý

Nabíjačka je chybána.

1. Vymeňte nabíjačku.

Súprava akumulátorov sa nenabíja, displej je vypnutý

Súprava akumulátorov je celkom vybitá alebo chybána.

1. Počkajte, či sa na displeji po nejakom čase nezobrazí zostávajúca doba nabíjania.
Ak displej zostávajúci vypnutý, súprava akumulátorov je chybána.

2. Vymeňte súpravu akumulátorov.

Súprava akumulátorov sa nenabíja, na displeji je zobrazený symbol teploty

Teplota súpravy akumulátorov je príliš nízka/vysoká.

1. Súpravu akumulátorov premiestnite do prostredia s miernymi teplelnými podmienkami a počkajte, kým teplota súpravy akumulátorov bude v normálnom rozsahu, pozrite si kapitolu „Technické údaje“.

Nabíjanie sa začne automaticky.

Technické údaje

		BC 18 V	BC 36 V
Elektrická prípojka			
Menovité napätie súpravy akumulátorov	V	18	36
Nabíjací prúd, max.	A	2,5	2,5
Typ súpravy akumulátorov		Li-ION	Li-ION
Akumulátorová platforma		Battery Power / Battery Power+ Battery Power+ Battery Power+ Battery Power+ Battery Power+	
Sieťové napätie	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60	50 - 60
Odbor prúdu	A	1,5	1,5
Trieda ochrany	<input type="checkbox"/>	II	II
Rozmery a hmotnosti			
Hmotnosť (bez súpravy akumulátorov)	g	160	160
Povolený teplotný rozsah pri nabíjaní	°C	4 - 40	4 - 40
Dĺžka x šírka x výška	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Technické zmeny vyhradené.

Sadržaj

Opće napomene	69
Sigurnosne razine	69
Sigurnosni napuci	69
Namjenska uporaba	70
Zaštita okoliša	70
Pribor i zamjenski dijelovi	71
Jamstvo	71
Simboli na uređaju	71
Opis uređaja	71
Rukovanje	71
Zidno pričvršćenje	71
Transport i skladištenje	71
Njega i održavanje	71
Otklanjanje smetnji	72
Tehnički podaci	72

Opće napomene

 Prije prvog rukovanja uređajem pročitajte ove originalne upute za rad kao i originalne upute za rad te sigurnosne napomene priložene kompletu baterija i uređaju.

Sigurnosne razine

⚠ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijetujuću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Sigurnosni napuci

⚠ OPASNOST • Opasnost od eksplozije. Ne punite baterije koje nisu punjive. • Nemojte koristiti punjač u prostoru u kojem postoji opasnost od eksplozije.

• Uređaj ne uranajte u vodu.

⚠ UPOZORENJE • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.

• Djeca se ne smiju igrati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

• Djeca minimalne starosti od 8 godina smiju upravljati uređajem, ako su obučena za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod pravilnim nadzorom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca smiju obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzorom. • Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na natpisnoj pločici punjača. • Uređaj nikad ne koristite samo za punjenje dozvoljenih baterijskih paketa. • Prije svakog rada provjerite jesu li utični adapter, adapter punjive baterije i komplet baterija neoštećeni. Ne upotrebljavajte oštećene uređaje. Ako je uređaj oštećen, zamijenite ga. • Ne punite oštećene baterijske pakete. Zamijenite oštećene baterijske pakete onim baterijskim paketima koje je odobrio KÄRCHER.

• Nemojte otvarati punjač. Popravke smije izvoditi samo stručno osoblje. • Zaštitite spojni kabel od vrućine, oštih rubova, ulja i pokretnih dijelova uređaja.

• Izvucite utikač iz strujne utičnice, prije čišćenja punjača ili nekog drugog održavanja od strane korisnika.

⚠ OPREZ • Uređaj nemojte koristiti zajedno s ostalim uređajima priključenim na produžni kabel s više utičnica.

• Strujni utikač e vucite iz utičnice za strujni kabel. • Nemojte koristiti vlažan ili prljav punjač. • Ne postavljajte mokre ni zaprljane komplete baterija na adapter za punjive baterije punjača.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Zaštitite kontakte adaptora punjivih baterija od metalnih dijelova. • Opasnost od oštećenja. Ne namatajte spojni kabel oko utičnog adaptora ili adaptora za punjive baterije. • Nikad ne pokrivajte punjač za vrijeme rada. • Nemojte nositi punjač držeći ga za spojni kabel. • Koristite punjač samo u zatvorenim prostorijama.

Namjenska uporaba

⚠ OPREZ

Opasnost od eksplozije!

Ozljede i oštećenja uslijed eksplozije kompleta baterija
Ovaj punjač koristite samo za punjenje dozvoljenih kompleta baterija.

Zabranjene su preinake i izmjene koje nije odobrio proizvođač.

Zabranjen je svaki drugi oblik uporabe. Za opasnosti nastale nenamjenskom uporabom odgovara korisnik.
Prije uporabe provjerite sukladnost kompleta baterija i punjača.

Podaci o naponu (18/36 V) navedeni su na punjaču i na natpisnoj pločici kompleta baterija.

Zaštita okoliša

Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na:
www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poledini)

Simboli na uređaju

Simboli na punjaču brzog punjenja

	Zaštite uređaj od vode. Skladište uređaj na suhom. Ne izlažite uređaj kiši. Uredaj je prikladan samo za korištenje u unutrašnjosti.
	Komplet baterija se puni, indikator treperi.
	Komplet baterija je u potpunosti napunjeno, indikator neprekidno svijetli.
	Uredaj ispunjava zahtjeve razreda zaštite II.

Opis uređaja

Slika A

- ① Kontakti za punjenje
- ② Prihvati kompletne baterije
- ③ Indikator
- ④ Zidno pričvršćenje
- ⑤ Utičnica za kabel

Rukovanje

Postupak punjenja standardnog punjača

Napomena

Radno stanje paketa baterija može se pročitati na zaslolu paketa baterija.

Prikazi na zaslolu su jasno objašnjeni u uputama za rad.

Ako se tijekom punjenja na zaslolu ništa ne prikazuje, kapacitet baterije je potrošen ili vrlo nizak. Na zaslolu se prikazuje preostalo vrijeme punjenja čim je komplet baterija dovoljno napunjeno.

1. Utaknite mrežni kabel u utičnicu za kabel.

Slika B

2. Utaknite strujni utikač u utičnicu.

3. Postavite komplet baterija u prihvatinu punjača.

Slika C

Postupak punjenja počinje automatski.

Indikator treperi zeleno.

Na zaslolu kompleta baterija prikazuje se preostalo vrijeme punjenja. Kod kompleta baterija koje su do kraja napunjene na zaslolu se prikazuje 100 % i indikator neprekidno svijetli zelenim svjetлом.

4. Po završetku postupka punjenja komplet baterija izvadite iz punjača.

5. Izvucite strujni utikač iz utičnice.

Napomena

Napunjeni komplet baterija može do uporabe ostati na punjaču. Nema opasnosti od prepunjavanja.

Sprječite nepotrebnu potrošnju energije i izvadite punjač iz utičnice kad se komplet baterija u potpunosti naponi.

Zidno pričvršćenje

Uredaj je prikladan za pričvršćenje na zid. Podatke o težini uređaja možete pronaći u poglavljiju „Tehnički podaci“.

1. Prije montaže provjerite nosivost zida.
2. Strujni utikač mora biti lako dostupan. Razmak između prvoga = 66 mm.

Transport i skladištenje

OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu i skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

Njega i održavanje

Uredaj ne zahtijeva održavanje.

- Redovito provjeravajte jesu li kontakti za punjenje onečišćeni.
- Očistite onečišćene kontakte za punjenje.
- Provjerite ima li prljavštine na ventilacijskim otvorima i eventualno ih očistite.
- Komplete baterija koji se skladište tijekom duljeg vremena u međuvremenu punite.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

Pogreška pri punjenju

Komplet baterija se ne puni, zaslon je uključen

Punjac je neispravan.

1. Zamijenite punjač.

Komplet baterija se ne puni, zaslon je isključen

Komplet baterija je potpuno prazan ili neispravan.

1. Pričekajte hoće li se na zaslonu nakon nekog vremena prikazati preostalo vrijeme punjenja.

Ako zaslon ostane isključen, komplet baterija je neispravan.

2. Zamijenite komplet baterija.

Komplet baterija se ne puni, na zaslonu se prikazuje simbol temperature

Temperatura kompletova baterija je preniska/previsoka.

1. Komplet baterija stavite u okolinu s umjerenim temperaturnim uvjetima i pričekajte da temperatura kompletova baterija dođe u normalan raspon, vidi poglavlje „Tehnički podaci“.

Postupak punjenja počinje automatski.

Tehnički podaci

BC 18 V BC 36 V

Električni priključak

Nazivni napon kompletova baterija	V	18	36
-----------------------------------	---	----	----

Maks. struja punjenja	A	2,5	2,5
-----------------------	---	-----	-----

Tip kompletova baterija	Li-ION	Li-ION
-------------------------	--------	--------

Platforma za baterije	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Napon električne mreže	V	100 - 240	100 - 240
------------------------	---	-----------	-----------

Frekvencija	Hz	50 - 60	50 - 60
-------------	----	---------	---------

Potrošnja struje	A	1,5	1,5
------------------	---	-----	-----

Klasa zaštite		II	II
---------------	--	----	----

Dimenzije i težine

Težina (bez kompletova baterija)	g	160	160
----------------------------------	---	-----	-----

Dopušteno temperaturno područje kod postupka punjenja	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Duljina x širina x visina	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
---------------------------	----	----------------	----------------

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Opšte napomene.....	72
Stepeni opasnosti.....	72
Sigurnosne napomene	73
Namenska upotreba.....	74
Zaštita životne sredine	74
Pribor i rezervni delovi.....	74
Garancija.....	74
Simboli na uređaju	74
Opis uređaja.....	74
Rukovanje	74
Pričvršćivanje na zid	75
Transport i skladištenje	75
Nega i održavanje	75
Otklanjanje smetnji	75
Tehnički podaci.....	75

Opšte napomene

Pre prve upotrebe pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, kao i uputstva za rad i sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i uređaj.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

⚠ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

⚠ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lako telesnih povreda.*

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.*

Sigurnosne napomene

△ OPASNOST • Opasnost od eksplozije. Nemojte puniti akumulatora koji nemaju mogućnost ponovnog punjenja.

- Nemojte koristiti punjač u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.

- Nemojte uranjati uređaj u vodu.

△ UPOZORENJE • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

- Deca ne smeju da se igraju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Deca koja imaju najmanje 8 godina smeju da koriste uređaj ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za korišćenje uređaja ili uz pravilan nadzor i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

- Deca smeju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzrom.

- Proverite da li se napon električne mreže podudara sa naponom koji je naznačen na natpisnoj pločici punjača. • Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja.

- Pre svake upotrebe, proverite da li na punjaču, spojnom kablu, adapteru akumulatora i akumulatorskom pakovanju ima oštećenja. Nemojte koristiti oštećene uređaje. U slučaju oštećenja zamenite uređaj.
- Nemojte puniti oštećena akumulatorska pakovanja. Oštećena akumulatorska pakovanja zamenite aumulatorskim pakovanjima koje je odobrila kompanija KÄRCHER .

- Nemojte otvarati punjač. Popravke sme da vrši samo stručno osoblje. • Zaštitite spojni kabl od toplote, oštih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja. • Izvadite utikač iz strujne utičnice pre čišćenja uređaja ili sprovođenja korisničkog održavanja.

△ OPREZ • Nemojte koristiti uređaj zajedno sa drugim uređajima na produžnim kablovima sa više utičnica.

- Strujni utikač nemojte vući za mrežni kabl prilikom izvlačenja iz utičnice. • Nemojte koristiti punjač u mokrom ili zaprljanom stanju. • Nemojte gurati akumulatorska pakovanja u mokrom ili zaprljanom stanju na akumulatorski adapter punjača.

PAŽNJA • Opasnost od kratkog spoja. Zaštitite kontakte akumulatorskog adaptéra od delova metala.

● **Opasnost od oštećenja.**
Spojni kabl nemojte omotavati
oko punjača ili adaptera
akumulatora. ● **Punjač nemojte**
prekrivati tokom rada. ● **Punjač**
nemojte nositi na spojnom
kablu. ● **Punjač koristite samo u**
unutrašnjim prostorijama.

Namenska upotreba

△ OPREZ

Opasnost od eksplozije!

Povredi i oštećenja zbog eksplozije akumulatorskog pakovanja

Ovaj punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja.

Zabranjene su modifikacije i promene koje nije odobrio proizvođač.

Svaka drugačija primena nije dozvoljena. Za opasnosti, koje nastaju kao posledica nedozvoljene upotrebe, odgovornost snosi korisnik.

Pre upotrebe provjerite da li su akumulatorsko pakovanje i punjač kompatibilni.

Podaci o naponu (18/36 V) nalaze se na punjaču i na tipskoj pločici akumulatorskog pakovanja.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.
 Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju da se odlazu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na:
www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.



Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.
 (Adresu vidi na poleđini)

Simboli na uređaju

Simboli na brzom punjaču

	Zaštitite uređaj od vlage. Uređaj čuvajte na suvom mestu. Uređaj nemojte izlagati kiši. Uređaj je pogodan samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
	Akumulatorsko pakovanje se puni, a kontrolna lampica treperi.
	Akumulatorsko pakovanje je napunjeno, kontrolna lampica svetli trajno.
	Uređaj ispunjava zahteve klase zaštite II.

Opis uređaja

Slika A

- ① Kontakti za punjenje
- ② Prihvativnik za akumulatorsko pakovanje
- ③ Kontrolna lampica
- ④ Pričvršćivanje na zid
- ⑤ Utičnica za mrežni kabl

Rukovanje

Postupak punjenja standardnog punjača

Napomena

Radno stanje akumulatorskog pakovanja može da se očita na displeju akumulatorskog pakovanja.

Prikazi na displeju su objašnjeni u uputstvu za rad akumulatorskog pakovanja.

Ako ekran tokom punjenja ne pokazuje ništa, onda je kapacitet akumulatora iscrpljen ili veoma nizak. Ekran prikazuje preostalo vreme punjenja čim je akumulatorsko pakovanje dovoljno napunjeno.

1. Mrežni kabl utaknite u utičnicu za mrežni kabl.
2. Strujni utikač utaknite u utičnicu.
3. Akumulatorsko pakovanje gurnite u prihvativnik punjača.

Slika C

Postupak punjenja počinje automatski.

Kontrolna sijalica treperi zeleno.

Ekran akumulatorskog pakovanja prikazuje preostalo vreme punjenja. Kada je akumulatorsko pakovanje kompletno napunjeno, displej prikazuje 100 % i kontrolna sijalica svetli zeleno.

- Posle punjenja akumulatorsko pakovanje izvadite iz punjača.
- Strujni utikač izvući iz utičnice.

Napomena

Napunjeno akumulatorsko pakovanje može da ostane na punjaču do upotrebe. Ne preti opasnost od prekomernog punjenja.

Izbegavajte nepotrebnu potrošnju energije i izvadite punjač iz utičnice kada je akumulatorsko pakovanje u potpunosti napunjeno.

Pričvršćivanje na zid

Uređaj je pogodan za pričvršćivanje na zid. Podatke o težini uređaja možete pronaći u poglavlju „Tehnički podaci“.

- Pre montaže proverite nosivost zida.
- Mrežni prekidač održavajte dostupnim. Razmak između otvora = 66 mm.

Transport i skladištenje

OPREZ

Nepoštovanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta i skladištenja obratiti pažnju na težinu uređaja.

Nega i održavanje

Uređaj ne zahteva održavanje.

- Redovno proveravajte da li ima zaprljanja na kontaktima za punjenje.
- Očistite zaprljane kontakte za punjenje.
- Proverite da li ima prljavštine i po potrebi ih očistite.
- Povremeno punite akumulatorska pakovanja koja se skladište tokom dužeg perioda.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno otkloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, обратите се овлашћеној servisnoj službi.

Greška prilikom punjenja

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran je uključen

Punjač je neispravan.

- Zameniti punjač.

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran je isključen

Akumulatorsko pakovanje u potpunosti ispraznjeno ili neispravno.

- Sačekati da li će ekran nakon određenog vremena prikazati preostalo vreme punjenja.
Ako ekran ostane isključen, onda je akumulatorsko pakovanje neispravno.
- Zameniti akumulatorsko pakovanje.

Akumulatorsko pakovanje se ne puni, ekran prikazuje simbol temperature

Temperatura akumulatorskog pakovanje je suviše niska/visoka.

- Akumulatorsko pakovanje treba odložiti u okruženje sa umerenim temperaturnim uslovima i sačekati dok temperatura akumulatorskog pakovanja ne bude u normalnom opsegu, pogledajte poglavje „Tehnički podaci“.

Postupak punjenja počinje automatski.

Tehnički podaci

		BC 18 V	BC 36 V
Električni priključak			
Nominalni napon	V	18	36
akumulatorskog pakovanja			
Struja punjenja maks.	A	2,5	2,5
Tip akumulatorskog pakovanja		Li-ION	Li-ION
Platforma akumulatora		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Napon električne mreže	V	100 - 240	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60	50 - 60
Potrošnja struje	A	1,5	1,5
Klasa zaštite	<input type="checkbox"/>	II	II
Dimenzije i težine			
Težina (bez akumulatorskog pakovanja)	g	160	160
Dozvoljeni opseg temperature prilikom punjenja	°C	4 - 40	4 - 40
Dužina x širina x visina	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Zadržano pravo na tehničke promene.

Съдържание

Общи указания.....	76
Степени на опасност	76
Указания за безопасност.....	76
Употреба по предназначение.....	78
Зашита на околната среда.....	78
Аксесоари и резервни части	78
Гаранция.....	78
Символи върху уреда	78
Описание на уреда	78
Обслужване.....	78
Закрепване на стената	79
Транспортиране и съхранение	79
Грижа и поддръжка	79
Помощ при неизправности.....	79
Технически данни	79

Общи указания



Преди първото
използване

прочетете това оригинално
ръководство за експлоатация,
както и приложените към
акумулиращата батерия и
уреда оригинални
ръководства за експлоатация
и указания за безопасност.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ • Опасност от експлозия. Не зареждайте батерии, които не могат да се презареждат. • Не използвайте зарядното устройство във взривоопасна среда. • Не потапяйте уреда във вода.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговарящо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да си играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Уредът може да се използва от деца на минимална възраст над 8 години, ако са получили инструкции за използването

на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице или ако се намират под правилен надзор, и ако разбираят произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор.

- Проверете съответствието на мрежовото напрежение с посоченото върху типовата табелка на зарядното устройство напрежение.*
- Използвайте зарядното устройство само за зареждане на одобрени акумулаторни пакети.*
- Преди всяка употреба проверявайте захранващия блок на щепсела, свързващия кабел, адаптера за акумулиращата батерия и акумулиращата батерия за повреди. Не използвайте повредени уреди. При повреда сменете уреда. • Не зареждайте повредени акумулаторни батерии. Подменяйте повредените акумулаторни батерии с одобрени от KÄRCHER акумулаторни батерии. • Не отваряйте зарядното устройство. Възлагайте извършването на ремонти само на специализиран*

персонал. • Пазете свързващия кабел от силна топлина, остри краища, масло и движещи се части на уреда. • Извадете щепсела от мрежовия контакт, преди да почистите зарядното устройство или да извършите поддръжка от страна на потребителя.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Не използвайте уреда заедно с други уреди, присъединени към удължителни кабели с разклонители. • Не издърпвайте мрежовия щепсел от контакта, като държите мрежовия захранващ кабел. • Не използвайте зарядното устройство в мокро или замърсено състояние. • Не поставяйте мокри или замърсени акумулиращи батерии в адаптера за акумулиращата батерия на зарядното устройство.

ВНИМАНИЕ • Опасност от късо съединение. Пазете контактите на адаптера за акумулиращата батерия от метални части. • Опасност от увреждане. Не навивайте свързващия кабел около захранващия блок на щепсела или адаптера за акумулиращата батерия.

• Не покривайте зарядното устройство по време на работа. • Не носете зарядното устройство, като го държите за свързващия кабел. • Използвайте зарядното устройство само във вътрешни помещения.

Употреба по предназначение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от експлозия!

Наранявания и повреди поради експлодираща акумулираща батерия

Използвайте това зарядно устройство само за разрешени акумулиращи батерии.

Забранени са преустройства и неоторизирани от производителя промени.

Всяка друга употреба е недопустима.

Потребителят отговаря за опасности, които възникват поради недопустима употреба.

Преди употреба проверявайте съответствието на акумулираща батерия и зарядно устройство.

Информация за напрежението (18/36 V) е дадена на зарядното устройство и на типовата табелка на акумулираща батерия.

Заштита на околната среда

 Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

 Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

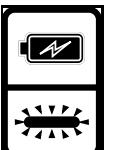
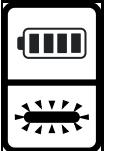

Информация относно аксесоари и резервни части можете да намерите тук: www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гарантционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гарантционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Символи върху уреда

Символи върху зарядното устройство за бързо зареждане

	Пазете уреда от влага. Съхранявайте уреда на сухо място. Не излагайте уреда на дъжд. Уредът е подходящ само за употреба във вътрешни помещения.
	Акумулиращата батерия се зарежда, контролната лампа мига.
	Акумулиращата батерия е напълно заредена, контролната лампа свети постоянно.
	Уредът отговаря на изискванията на клас защита II.

Описание на уреда

Фигура А

- ① Контакти за зареждане
- ② Гнездо на акумулиращата батерия
- ③ Контролна лампа
- ④ Закрепване на стената
- ⑤ Букса, предназначена за мрежов захранващ кабел

Обслужване

Процес на зареждане - стандартно зарядно устройство

Указание

Работното състояние на акумулиращата батерия може да се прочете на дисплея на акумулиращата батерия.

Показанията на дисплея са обяснени в ръководството за експлоатация на акумулиращата батерия.

Ако по време на зареждането дисплеят не показва нищо, капацитетът на акумулиращата батерия е изчерпан или много нисък. Когато акумулиращата батерия е достатъчно заредена, дисплеят показва оставащото време за зареждане.

1. Пъхнете мрежовия захранващ кабел в буксата, предназначена за мрежов захранващ кабел.

Фигура В

2. Включете мрежовия щепсел в контакт.

3. Поставете акумулиращата батерия в гнездото на зарядното устройство.

Фигура С

Процесът на зареждане започва автоматично. Контролната лампа мига в зелен цвят. Дисплеят на акумулиращата батерия показва оставащото време за зареждане. При напълно заредена акумулираща батерия дисплеят показва 100 % и контролната лампа свети постоянно в зелен цвят.

4. След приключване на зареждането изваждайте акумулиращата батерия от зарядното устройство.
5. Извадете мрежовия щепсел от контакта.

Указание

Заредената акумулираща батерия може да остане на зарядното устройство, докато стане време да се използва. Не съществува опасност от свръхзареждане.

Изявгайте ненужен разход на енергия и изключвайте зарядното устройство, щом акумулиращата батерия е напълно заредена.

Закрепване на стената

Уредът е подходящ за закрепване на стената.

Информация за теглото на уреда ще намерите в глава "Технически данни".

- Преди монтажа проверете товарносимостта на стената.
- Поддържайте свободен достъп до мрежовия щепсел. Разстояние между центровете на отвори = 66 mm.

Транспортиране и съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При транспортирането и съхранението съблюдавайте теглото на уреда.

Грижа и поддръжка

Уредът не се нуждае от поддръжка.

- Редовно проверявайте контактите за зареждане за замърсяване.
- Почиствайте замърсенияте контакти за зареждане.
- Проверявайте вентилационните отвори за замърсяване и евентуално ги почиствайте.
- При съхранявани за продължителен период акумулиращи батерии ги зареждайте от време на време.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Грешка при зареждането

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят е включен

Зарядното устройство е дефектно.

- Сменете зарядното устройство.

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят е изключен

Акумулиращата батерия е напълно разредена или дефектна.

- Изчакайте да видите дали след известно време дисплеят ще покаже оставащото време на зареждане.

Ако дисплеят остане изключен, акумулиращата батерия е дефектна.

- Сменете акумулиращата батерия.

Акумулиращата батерия не се зарежда, дисплеят показва символ за температура

Температурата на акумулиращата батерия е твърде ниска/висока.

- Занесете акумулиращата батерия в среда с умерена температура и изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе в рамките на нормалния диапазон, вж. глава "Технически данни".

Процесът на зареждане започва автоматично.

Технически данни

BC 18 V	BC 36 V		
Електрическо свързване			
Номинално напрежение	V	18	36
на акумулираща батерия			
Макс. ток на зареждане	A	2,5	2,5
Тип акумулираща батерия		Li-ION	Li-ION
Платформа акумулираща батерия		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
Мрежово напрежение	V	100 - 240	100 - 240
Честота	Hz	50 - 60	50 - 60
Потребление на ток	A	1,5	1,5
Клас защита		<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> II
Размери и тегла			
Тегло (без акумулираща батерия)	g	160	160
Допустим температурен диапазон при процеса на зареждане	°C	4 - 40	4 - 40
Дължина x широчина x височина	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Номинално напрежение	V	18	36
----------------------	---	----	----

на акумулираща батерия			
------------------------	--	--	--

Макс. ток на зареждане	A	2,5	2,5
------------------------	---	-----	-----

Тип акумулираща батерия		Li-ION	Li-ION
-------------------------	--	--------	--------

Платформа акумулираща батерия		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
-------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

Мрежово напрежение	V	100 - 240	100 - 240
--------------------	---	-----------	-----------

Честота	Hz	50 - 60	50 - 60
---------	----	---------	---------

Потребление на ток	A	1,5	1,5
--------------------	---	-----	-----

Клас защита		<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> II
-------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Размери и тегла

Тегло (без акумулираща батерия)	g	160	160
---------------------------------	---	-----	-----

Допустим температурен диапазон при процеса на зареждане	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Дължина x широчина x височина	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
-------------------------------	----	----------------	----------------

Запазваме си правото на технически промени.

Sisukord

Üldised juhised	80
Ohuastmed	80
Ohutusjuhised	80
Nõuetekohane kasutamine.....	81
Keskkonnakaitse	81
Lisavarustus ja varuosad.....	81
Garantii.....	81
Seadmeli olevad sümbolid	81
Seadme kirjeldus	82
Käsitsemine	82
Seinakinnitus	82
Transport ja ladustamine	82
Hoidlus ja jooksevremont	82
Abi häirete korral	82
Tehnilised andmed	82

Üldised juhised



Lugege enne esmakordset käsitsemist seda originaalkasutusjuhendit ja akupaki ning seadmega kaasasolevat originaalkasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Ohutusjuhised

- △ **OHT** • *Plahvatusoht. Ärge laadige mittetaaslaetavaid akusid. • Ärge kasutage laadijat plahvatusohtlikus ümbruses. • Ärge kastke seadet kunagi vette.*

- △ **HOIATUS** • *Vähenenud füüsiline, sensoorsete või vaimsete võimeteega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrektse järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Lapsed ei tohi seadmega mängida. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed alates vähemalt 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud või nad on korrektse järelevalve all ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. • Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järelvalve all. • Kontrollige võrgupinge kokkulangevust laadija tüübisisildil esitatud pingega. • Kasutage laadijat ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks. • Kontrollige pistik-vörgualaldit, ühenduskaablit, akuadapterit ja akupakki enne iga käitamist kahjustuste suhtes.*

Ärge kasutage kahjustatud seadmeid. Asendage seade kahjustuse korral. • Ärge laadige kahjustatud akupakke. Asendage kahjustatud akupakid KÄRCHERi poolt heakskiidetud akupakkidega. • Ärge avage laadijat. Laske remonditöid teostada ainult erialapersonalil. • Kaitske ühenduskaablit kuumuse, teravate servade, õli ja liikuvate seadmeosade eest. • Tõmmake pistik võrgupistikupesast välja enne kui Te laadijat puhastate või teostate kasutaja hooldust.

⚠ **ETTEVAATUS** • Ärge käitage seadet koos teiste seadmetega voolujagajaga pikendusjuhtme abil. • Ärge tõmmake võrgupistikut võrgukaablit pidi pistikupesast välja. • Ärge kasutage laadijat niiskes või määrdunud seisukorras. • Ärge lükake akupakki laadija akuadapterile niiskes või määrdunud seisukorras.

TÄHELEPANU • Lühiseoht. Kaitske akuadapteri kontakte metallosade eest. • Vigastusoht. Ärge kerige ühenduskaablit pistik-võrgualaldi või akuadapteri ümber. • Ärge katke laadijat käituse ajal kinni. • Ärge kandke laadijat ühenduskaablime. • Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Nõuetekohane kasutamine

⚠ ETTEVAATUS

Plahvatusoht!

Vigasused ja kahjustused plahvatava akupaki töttu Kasutage laadijat ainult heaksiidetud akupakkide laadimiseks.

Ümberehitus ja tootja poolt volitatama muudatused on keelatud.

Iga muu kasutamine on lubamatu. Lubamatu kasutamise töttu tekkivate ohtude eest vastutab kasutaja.

Kontrollige enne kasutamist akupaki ja laadija kokkusobivust.

Andmed pinge kohta (18 / 36 V) asuvad laadijal ja akupaki tüübilsildil.

Keskkonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalduvad väärthuslike taaskasutatavaid materjale ja

 sageli koostisos nagu patareid, akud või õli, mis vöivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks kätamiseks on neid koostisos siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprägiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruoasi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiimingutes. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Seadmel olevad sümbolid

Kiirlaadimisseadmel olevad sümbolid

	Kaitske seadet niiskuse eest. Lädistage seadet kuivalt. Ärge asetage seadet vihma käte. Seade sobib ainult siseruumides kasutamiseks.
	AKUPAKKI LAETAKSE, KONTROLL-LAMP Vilgub.

	Akupakk on täis laetud, kontroll-lamp põleb püsivalt.
	Seade vastab kaitseklassi II nõutele.

Seadme kirjeldus

Joonis A

- ① Laadimiskontaktid
- ② Akupaki ülesvõte
- ③ Kontroll-lamp
- ④ Seinakinnitus
- ⑤ Võrgujuhtme pesa

Käsitsemine

Standard-laadija laadimisprotsess

Märkus

Akupaki tööseisundit saab lugeda akupaki displeilt. Displeikuvad on lahti seletatud akupaki kasutusjuhendis.

Kui displei ei näita laadimise ajal midagi, on aku mahutavus ammendumud või väga väike. Displei näitab jääläadimisaega kohe kui akupakki on piisavalt laetud.

1. Pista võrgukaabel võrgukaabli pessa.

Joonis B

2. Pista võrgupistik pistikupessa.
3. Lükake akupakk laadija pessa.

Joonis C

Laadimine algab automaatselt.

Kontroll-lamp vilgub roheliselt.

Akupaki displei näitab jääläadimisaega. Kui akupakk on täielikult laetud, näitab displei 100 % ja kontroll-lamp põleb püsivalt roheliselt.

4. Võtke akupakk pärast laadimist laadimisseadimest välja.

5. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Märkus

Laetud akupakk võib kuni kasutamiseni jäädä laadijasse. Ülelaadimise ohtu ei esine.

Vältige ebavajalikku energiakulu ja tõmmake laadija kontaktist välja, kui akupakk on täielikult laetud.

Seinakinnitus

Seade sobib seinakinnitusele. Teavet seadme kaalu kohta kohta leiate peatükist „Tehnilised andmed“.

1. Enne seinale paigaldamist tuleb kontrollida seina kandevõimet.
2. Hoidke juurdepääs võrgupistikule vaba. Puurava vahekaugus = 66 mm.

Transport ja ladustamine

⚠ ETTEVAATUS

Kalu järgimata jätmine

Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaalu.

Hooldus ja jooksevremont

Seade on hooldusvaba.

- Kontrollige laadimiskontaktide määrdumist regulaarselt.
- Puhastage määrdunud laadimiskontaktid.
- Kontrollige öhutuspilu määrdumist ja vajaduse korral puhistage.
- Laadige pikemat aega ladustatud akupakke vahepeal.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Vead laadimisel

Akupakk ei lae, displei on sees

Laadija on defektne.

1. Asendage laadija.

Akupakk ei lae, displei on väljas

Akupakk on täielikult tühjenenud või defektne.

1. Oodake ära, kas displei näitab mõne aja pärast jääläadimisaega.

Kui displei jäab väljalülituduks, on akupakk defektne.

2. Asendage akupakk.

Akupakk ei lae, displei näitab temperatuurisümbolit

Akupaki temperatuur on liiga madal / kõrge.

1. Viige akupakk mõõdkate temperatuuringimustega ümbrusse ja oodake, kuni akupaki temperatuur on normaalvahemikus, vt peatükki „Tehnilised andmed“.

Laadimine algab automaatselt.

Tehnilised andmed

		BC 18 V	BC 36 V
Elektriühendus			
Akupaki nimipinge	V	18	36
Laadimisvool max	A	2,5	2,5
Akupaki tüüp		Li-ION	Li-ION
Aku platvorm		Battery Power / Battery Power	Battery Power+ / Battery Power+
Võrgupinge	V	100 - 240	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60	50 - 60
Voolutarve	A	1,5	1,5
Kaitseklass		II	II
Mõõtmned ja kaalud			
Kaal (akupakita)	g	160	160
Lubatud temperatuuririva-	°C	4 - 40	4 - 40
hemik laadimise ajal			
Pikkus x laius x kõrgus	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs	
Vispārīgas norādes.....	83
Riska pakāpes.....	83
Drošības norādes	83
Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	84
Vides aizsardzība	84
Piederumi un rezerves daļas.....	84
Garantija.....	84
Simboli uz ierīces	85
Ierīces apraksts	85
Apkalpošana.....	85
Stiprinājums pie sienas	85
Transportēšana un uzglabāšana	85
Kopšana un apkope	85
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	85
Tehniskie dati.....	86

Vispārīgas norādes

  Pirms pirmās lietošanas izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, kā arī akumulatoru bloka un ierīcei pievienotās oriģinālās lietošanas instrukcijas un drošības norādījumus.

Riska pakāpes

△ BISTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Drošības norādes

△ BISTAMI • Sprādzienbīstamība. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādei. • Neizmantojiet uzlādes ierīci sprādzienbīstamā vidē.

- Neiegredmējiet ierīci ūdenī.

△ BRĪDINĀJUMS • Personas ar ierobežotām fiziskām, senso-riskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.

- Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Bērni, kas sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīga persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas. • Bērni drīkst veikt tīršanu vai lietotāja veicamo apkopitikai uzraudzībā. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē norādītajam spriegumam. • Izmantojiet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai. • Pirms katras darbināšanas pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas spraudnis, savienojuma kabelis, akumulatora

adapters un akumulatoru paka. Neizmantojiet bojātas ierīces. Bojājuma gadījumā nomainiet ierīci. • Nelādējiet bojātus akumulatoru blokus. Nomainiet bojātus akumulatoru blokus tikai ar KÄRCHER apstiprinātiem akumulatoru blokiem. • Neatveriet uzlādes ierīci. Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. • Sargiet savienojuma kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām. • Izvelciet spraudni no kontaktligzdas, pirms tīrīt uzlādes ierīci vai veikt lietotāja apkopi.

△ UZMANĪBU • Nelietojiet ierīci kopā ar citām ierīcēm, izmantojot pagarinātājus ar vairākām kontaktligzdām. • Nevelciet tīkla spraudni no rozetes aiz tīkla kabēla. • Neizmantojiet uzlādes ierīci, ja tā ir slapja vai netīra. • Neuzbīdiet mitras vai netīras akumulatoru pakas uz uzlādes ierīces akumulatora adaptera.

IEVĒRĪBAI • Īssavienojuma bīstamība. Sargiet akumulatora adaptera kontaktus no metāla daļām. • Bojājumu risks. Netiniet savienojuma kabeli ap strāvas spraudni vai akumulatora adapteru. • Neaizklājiet uzlādes ierīci ekspluatācijas laikā. • Neņesājiet uzlādes ierīci aiz savienojuma kabēla. • Izmantojiet uzlādes ierīci tikai iekštelpās.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

△ UZMANĪBU

Sprādzienbīstamība!

Sprāgstošas akumulatoru pakas radīti savainojumi un bojājumi
Šo lādētāju izmantojiet tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādešanai.

Pārbūves un rāzotāja neaizlautas izmaiņas ir aizliegtas. Jebkāds cits pielietojums nav pieļaujams. Par apdraudējumu, kas rodas neatbilstošās ekspluatācijas dēļ, atbild lietotājs.

Pirms lietošanas pārbaudiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces savstarpēju atbilstīmi.

Norādēs par spriegumu (18 / 36 V) atrodas uz uzlādes ierīces un akumulatoru pakas tipa datu plāksnītes.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdrošinājumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuolo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Simboli uz ierīces

Simboli uz ātrās uzlādes ierīces

	Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietum. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.
	Akumulatoru bloks tiek lādēts, kontrollampiņa mirgo.
	Akumulatoru bloks ir pilnībā uzlādēts, kontrollampiņa deg nepārtraukti.
	Ierīce atbilst II aizsardzības klasses prasībām.

Ierīces apraksts

Attēls A

- ① Lādēšanas kontakti
- ② Akumulatoru bloka ietvere
- ③ Kontrollampiņa
- ④ Stiprinājums pie sienas
- ⑤ Tīkla kabeļa ligzda

Apkalpošana

Standarta uzlādes ierīces uzlādes process

Norādījum

Akumulatoru bloka darbības stāvokli var nolasīt akumulatoru bloka displejā.

Displeja rādījumi ir izskaidroti akumulatoru bloka lietošanas instrukcijā.

Ja displejs uzlādes laikā neko neuzrāda, akumulatora kapacitāte ir izsmelta vai joti zema. Displejs uzrāda atlikušo uzlādes laiku, tīklīdz akumulatoru paka ir pietiekami uzlādēta.

1. Iespraudiet tīkla kabeli tīkla kabeļa ligzdā.

Attēls B

2. Tīkla spraudni iespraudiet kontaktligzdzā.
3. Iebūdīt akumulatoru paku uzlādes ierīces ietverē.

Attēls C

Uzlādes process sākas automātiski.

Mirgo zala kontrollampiņa.

Akumulatora pakas displejs uzrāda atlikušo uzlādes laiku. Kad akumulatoru paka ir pilnībā uzlādēta, displejs uzrāda 100 % un kontrollampiņa nepārtraukti deg zālā krāsā.

4. Pēc uzlādēšanas izņemiet akumulatoru bloku no uzlādes ierīces.

5. Atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.

Norādījum

Uzlādētā akumulatora paka līdz izmantošanai var palikt uzlādes ierīcē. Pārlādēšanas risks nepastāv.

Novērtiet lieku enerģijas patēriju un atvienojiet uzlādes ierīci no strāvas, ja akumulatoru paka ir pilnībā uzlādēta.

Stiprinājums pie sienas

Ierīce ir piemērota stiprināšanai pie sienas. Informāciju par ierīces svaru varat atrast nodalā "Tehniskie dati".

1. Pirms veicat montāžu pie sienas pārliecinieties par sienas izturību.
2. Turiet tīkla spraudni brīvi pieejamu. Urbumu atstātums = 66 mm.

Transportēšana un uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot un uzglabājot nemiēt vērā ierīces svaru.

Kopšana un apkope

Ierīcei nav nepieciešama tehniskā apkope.

- Regulāri pārbaudiet lādēšanas kontaktu tīrību.
- Noteikt nosmērētos lādēšanas kontaktus.
- Pārbaudiet, vai ventilācijas spraugas nav netīrumu, ja nepieciešams, iztīriet.
- Ikkalpam veikt ilgstoši uzglabātu akumulatoru paku uzlādi.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloni bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Klūda uzlādes laikā

Akumulatoru paka nelādē, displejs ir ieslēgts

Uzlādes ierīce ir bojāta.

1. Nomainiet uzlādes ierīci.

Akumulatoru paka nelādē, displejs ir izslēgts

Akumulatoru paka ir pilnībā izlādējusies vai bojāta.

1. Nogaidiet, vai displejs pēc kāda laika neuzrāda atlikušo uzlādes laiku.
Ja displejs paliek izslēgts, akumulatora paka ir bojāta.

2. Nomainiet akumulatoru paku.

Akumulatoru paka nelādē, displejs uzrāda temperatūras simbolu

Akumulatoru pakas temperatūra ir pārāk zema / Augusta.

1. Novietojiet akumulatoru paku mērenas temperatūras vidē un pagaidiet, līdz akumulatoru pakas temperatūra ir normālā diapazonā, skatiet nodalā "Tehniskie dati".

Uzlādes process sākas automātiski.

Tehniskie dati

		BC 18 V	BC 36 V
Strāvas pieslēgums			
Akumulatoru pakas nomi-	V	18	36
nālais spriegums			
Uzlādes strāva, maks.	A	2,5	2,5
Akumulatoru pakas tips	Li-ION	Li-ION	
Akumulatoru platforma	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	Battery Power / Battery Power+ / Battery Power+ /	
Tikla spriegums	V	100 - 240	100 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60	50 - 60
Strāvas patēriņš	A	1,5	1,5
Aizsardzības klase	<input type="checkbox"/>	II	II
Izmēri un svars			
Svars (bez akumulatoru pakas)	g	160	160
Pielaujamais temperatūras diapazons uzlādes laikā	°C	4 - 40	4 - 40
Garums x platums x augstums	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrosios nuorodos	86
Rizikos lygai.....	86
Saugos nurodymai	86
Naudojimasis laikantis nurodymu	87
Aplinkos apsauga	87
Priedai ir atsarginės dalys	87
Garantija.....	87
Simboliai ant ierenginio	88
Prietaiso aprašymas	88
Valdymas	88
Tvirtinimas prie sienos.....	88
Gabenimas ir laikymas	88
Kasdienē priežiūra ir techninē priežiūra	88
Pagalba gedimų atveju.....	88
Techniniai duomenys	89

Bendrosios nuorodos

  Prieš naudodamis pirmā kartą, perskaitykite šią originalią ekspluatavimo instrukciją, taip pat akumulatoriaus bloko ir prietaiso originalias ekspluatavimo instrukcijas bei saugos nurodymus.

Rizikos lygai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ISPĒJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoją, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Saugos nurodymai

⚠ PAVOJUS • Sprogimo pavojus. Nejkraukite baterijų, kurių jkrauti negalima. • Nejkraukite įkroviklio sprogioje aplinkoje.

- Prietaiso jokiu būdu nepanardinkite į vandenį.

⚠ ISPĒJIMAS • Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių igiję asmenys ši ierenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti ierenginį ir supratę iš to kylančius pavojus. • Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su ierenginiu.

- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su ierenginiu.
- Vaikai ne jaunesni kaip 8 metų gali naudoti ierenginį, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra tinkamai prižiūrimu ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus.

- vaikams valyti ir atlikti techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi.
- Patikrinkite, ar jkroviklio tinklo įtampa atitinka jkroviklio duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- Jkroviklį naudokite tik aprobuotoms baterijoms jkrauti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas kištukinis maitinimo blokas, jungiamasis kabelis, akumulatoriaus adapteris ir akumulatoriaus blokas. Nenaudokite pažeistų įrenginių. Pažeistą įrenginį pakeiskite.
- Nejkraukite pažeistų baterijų. Pakeiskite pažeistas baterijas KÄRCHER patvirtintomis baterijomis.
- Neatidarykite jkroviklio. Taisymo darbus atlikti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Saugokite jungiamajį kabelį nuo karščio, aštrių kampų, tepalo ir judančių įrenginio dalių.
- Prieš valydami jkroviklį arba atlikdami techninę priežiūrą, kištuką ištraukite iš tinklo lizdo.
- △ ATSARGIAI** • Nejunkite prie-taiso kartu su kitais prietaisais prie daugiaizdžio ilgintuvo.
- Netraukite tinklo kištuko iš lizdo už maitinimo laidą.
- Nenaudokite šlapio arba purvino jkroviklio.
- Nedékite šlapio arba purvino akumulatoriaus bloko jkroviklio akumulatoriaus adapterį.
- DĖMESIO** • Trumpojo jungimo pavojuς. Saugokite akumulatoriaus adapterio kontaktus nuo metalinių dalių.

- Pažeidimo pavojuς. Nevyniokite jungiamojo kabelio aplink kištukinį maitinimo bloką ar akumulatoriaus adapterį.
- Darbo metu neuždenkite jkroviklio.
- Neneškite jkroviklio už jungiamojo kabelio.
- Jkroviklį naudokite tik patalpose.

Naudojimas laikantis nurodymų

△ ATSARGIAI

Sprogimo pavojuς!

Sproges akumulatoriaus blokas gali sužeisti ar padaryti žalos.

Šį jkroviklį naudokite tik aprobuotiems akumulatorių blokams jkrauti.

Draudžiama modifikuoti ir atlikti pakeitimus, kurių gamintojas nepatvirtino.

Neleidžiama naudoti bet kokiui kitokiu būdu. Už pavoju, kilusius dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako naudotojas.

Prieš pradēdami naudoti patikrinkite akumulatoriaus bloko ir jkroviklio suderinamumą.

Įtampos duomenys (18 / 36 V) nurodyti ant jkroviklio ir akumulatoriaus bloko gamyklinėje lentelėje.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.

 Elektros ir elektroniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokiių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai

jas pašalinus gali kilti pavojuς žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai ekspluoatuoti įrenginį šios dalys būtinės. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinėlių medžiagų (REACH)

Naujausių informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikičių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokiių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitaip puseje)

Simboliai ant įrenginio

Simboliai ant greitojo įkroviklio

	Prietaisą saugokite nuo drėgmės. Prietaisą laikykite sausoje vietoje. Nenaudokite prietaiso lietui lyjant. Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.
	Akumulatoriaus blokas kraunamas, kontrolinė lemputė mirks.
	Akumulatoriaus blokas yra visiškai įkrautas, kontrolinė lemputė šviečia nuolat.
	Prietaisas atitinka II saugumo klasės reikalavimus.

Prietaiso aprašymas

Paveikslas A

- ① Įkrovimo kontaktai
- ② Akumulatoriaus bloko laikiklis
- ③ Kontrolinė lemputė
- ④ Tvirtinimas prie sienos
- ⑤ Maitinimo laidų lizdas

Valdymas

Įkrovimo eiga naudojant standartinių įkroviklių

Pastaba

Akumulatoriaus bloko darbinę būseną galima peržiūrėti ekrane.

Ekrano rodmenys paaiškinti akumulatoriaus bloko eksplotavimo instrukcijoje.

Jeigu įkrovimo metu ekrane nieko nerodoma, akumulatorius talpa išeikusi arba labai žema. Ekrane rodoma, kiek laiko dar krausia akumulatoriaus blokas, kad jis būtų pakankamai įkrautas.

1. Įkiškite maitinimo laidą į maitinimo laidą lizdą.

Paveikslas B

2. Įkiškite tinklo kištuką į lizdą.
3. Akumulatoriaus bloką įstumkite į įkroviklio laikiklį.

Paveikslas C

Įkrovimas pradedamas automatiškai.

Kontrolinė lemputė mirksi žaliai.

Akumulatoriaus bloko ekrane rodoma įkrovimo trukmė. Kai akumulatoriaus blokas visiškai įkrautas, ekrane rodoma 100 %, ir nuolat žaliai šviečia kontrolinė lemputė.

4. Įkrautą akumulatoriaus bloką išimkite iš įkroviklio.
5. Ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.

Pastaba

Įkrautas akumulatoriaus blokas iki naudojimo gali būti laikomas įkroviklyje. Perkrovos pavojaus nėra.

Venkite nereikalingo energijos vartojimui, įkroviklį ištraukite, kai akumulatoriaus blokas bus iki galo įkrautas.

Tvirtinimas prie sienos

Prietaisas tinka tvirtinti prie sienos. Duomenis apie prietaiso svorį rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

1. Prieš montuodami patirkrinkite sienos tvirtumą.
2. Tinklo kištukas turi būti laisvai pasiekiamas. Gręžimo atstumas – 66 mm.

Gabenimas ir laikymas

ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju

Laikydami ir transportuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

Prietaisui techninės priežiūros nereikia.

- Reguliariai patirkrinkite, ar įkrovimo kontaktai neužterštai.
- Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykitė.
- Patirkrinkite, ar neužterštos ventiliacijos angos ir, jeigu reikia, jas nuvalykitė.
- Jei akumulatorių blokai laikomi ilgesnį laiką, juos protarpiais įkraukite.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaitydami šią apžvalgą. Jei abejote ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Įkrovimo klaida

Akumulatoriaus blokas neveikia, ekranas šviečia įkroviklis sugedes.

1. Pakelkite įkroviklį.

Akumulatoriaus blokas neveikia, ekranas nešviečia čia

Akumulatoriaus blokas visiškai išsikrovės arba sugedes.

1. Palaukite, ar po kurio laiko ekrane bus rodomas likęs įkrovimo laikas.
Jeigu ekranas nešviečia, akumulatoriaus blokas sugedes.

2. Pakelkite akumulatoriaus bloką.

Akumulatoriaus blokas nesikrauna, ekrane rodomas temperatūros simbolis

Per žema / per aukšta akumulatoriaus bloko temperatūra.

1. Akumulatoriaus bloką išneškite į žemesnės temperatūros aplinką ir palaukite, kad akumulatoriaus blokas pasiektų įprastos temperatūros ribas, žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

Įkrovimas pradedamas automatiškai.

Techniniai duomenys

	BC 18 V	BC 36 V	
Elektros jungtis			
Akumulatoriaus bloko var-	18	36	
dinė įtampa			
Iškrovimo srovė, maks.	A	2,5	
Akumulatoriaus bloko ti-	Li-ION	Li-ION	
pas			
Akumulatoriaus platforma	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	
Tinklo įtampa	V	100 - 240	100 - 240
Dažnis	Hz	50 - 60	50 - 60
Srovės suvartojimas	A	1,5	1,5
Apsaugos klasė	<input type="checkbox"/>	II	II

Matmenys ir svoriai

Svoris (be akumulatoriaus bloko)	g	160	160
Leistinasis temperatūros intervalas iškrovimo metu	°C	4 - 40	4 - 40
Ilgis x plotis x aukštis	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimius.

Зміст

Загальні вказівки.....	89
Ступінь небезпеки.....	89
Вказівки з техніки безпеки	89
Використання за призначенням.....	91
Охорона довкілля	91
Приладдя та запасні деталі	91
Гарантія	91
Символи на пристрої	91
Опис пристроя	92
Керування	92
Настінне крінення	92
Транспортування та зберігання	92
Догляд та технічне обслуговування.....	92
Допомога у разі несправностей	92
Технічні характеристики	93

Загальні вказівки

  Перед першим використанням слід ознайомитися з цією оригінальною інструкцією з експлуатації, а також з оригінальними інструкціями з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, які додаються до акумуляторного блоку і пристрою.

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Вказівки з техніки безпеки

- △ НЕБЕЗПЕКА** • Небезпека вибуху. Не заряджати акумулятори, які не підлягають повторному заряджанню. • Не користуйтеся зарядним пристроєм у вибухонебезпечному середовищі. • Не занурювати пристрій у воду.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідного досвіду і знань, можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони пройшли інструктаж компетентної особи щодо безпечної використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики.

• Не дозволяти дітям грати з пристроєм.

• Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм.

• Дітям старше 8 років дозволено користуватись пристроєм, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, або знаходяться під належним наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики.

• Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристрою тільки під наглядом.

• Перевіряйте відповідність напруги в мережі та напруги, вказаної на заводській таблиці зарядного пристрою.

• Використовувати зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків.

• Кожного разу перед початком роботи з пристроєм перевіряйте штекерний блок, з'єднувальний кабель, адаптер акумулятора й акумуляторний блок на відсутність пошкоджень. Не заряджайте пошкоджені пристрої. У разі пошкодження замініть пристрій.

• Не заряджати пошкоджені акумуляторні блоки.

Пошкоджені акумуляторні блоки замінити акумуляторними блоками, дозволеними компанією KÄRCHER.

• Не відкривайте зарядний пристрій. Доручати виконання ремонту тільки спеціалістам.

• Оберігайте з'єднувальний кабель від високих температур, гострих країв, мастила і рухомих деталей пристрою.

• Перед очищеннем зарядного пристрою або проведенням технічного обслуговування витягти штепсельну вилку з розетки.

△ ОБЕРЕЖНО • Не використовувати пристрій разом з іншими пристроями, використовуючи подовжувальні кабелі з кількома розетками.

• Не витягувати штепсельну вилку з розетки за мережевий кабель.

• Не використовуйте зарядний пристрій у вологому або забрудненому стані. • Не встановлюйте акумуляторні блоки у вологому або забрудненому стані в адаптер акумулятора зарядного пристрою.

УВАГА • Небезпека короткого замикання. Захищайте контакти адаптер акумулятора від металевих деталей.

• Небезпека пошкодження. Щоб уникнути пошкоджень, не намотуйте з'єднувальний кабель на мережевий штекерний блок або адаптер акумулятора. • Не накривайте зарядний пристрій під час роботи. • Не переносіть зарядний пристрій, тримаючи його за з'єднувальний кабель. • Використовуйте зарядний пристрій тільки у приміщеннях.

Використання за призначенням

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека вибуху!

Травми та пошкодження через вибух акумуляторного блока
Використовувати цей зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків.
Переобладнання і внесення не схвалених виробником змін заборонено.
Будь-яке інше використання неприпустиме. За ризики, що виникають через неприпустиме використання, несе відповідальність користувач.
Перед використанням перевірити відповідність акумуляторного блоку і зарядного пристрою.
Інформація про напругу (18 В/36 В) зазначена на зарядному пристрої та на заводській таблиці акумуляторного блоку.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрій, позначений цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія


У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертається, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Символи на пристрії

Символи на пристрії швидкого заряджання

	Забезпечити захист пристрію від вологи. Зберігати пристрій у сухому місці. Не виставляти пристрій під дощ. Пристрій можна використовувати лише у приміщеннях.
	Акумуляторний блок заряджається, контрольний індикатор блимає.
	Акумуляторний блок повністю заряджений, контрольний індикатор світиться безперервно.



Пристрій відповідає вимогам класу захисту II.

Опис пристрою

Малюнок А

- ① Зарядні контакти
- ② Кріплення акумулятора
- ③ Контрольна лампочка
- ④ Настінне кріплення
- ⑤ Гніздо

Керування

Процес заряджання за допомогою стандартного зарядного пристрою

Вказівка

На дисплей акумуляторного блоку можна зчитати робочий стан акумуляторного блоку.

Індикатори на дисплеї пояснюються в інструкції з експлуатації акумуляторного блоку.

Якщо під час заряджання дисплей нічого не відображає, емісія акумулятора вичерпано або вона занизька. Щобно акумуляторний блок заряджається достатньо, дисплей відображає залишок часу заряджання.

1. Вставте мережевий кабель у гніздо.

Малюнок В

2. Вставте штепсельну вилку в розетку.
3. Вставте акумуляторний блок у гніздо зарядного пристрою.

Малюнок С

Заряджання почнеться автоматично.

Контрольний індикатор блимає зеленим світлом. Дисплей акумуляторного блока відображає час, що залишився до повної зарядки. У разі повного заряду акумуляторного блоку на дисплей відображається 100 %, а контрольний індикатор безперервно світиться зеленим світлом.

4. Після зарядки вийніти акумуляторний блок із зарядного пристрою.

5. Витягнути штепсельну вилку з розетки.

Вказівка

Заряджений акумуляторний блок до застосування може залишатися в зарядному пристрої. Ризику надмірного заряджання немає.

Щоб запобігти споживанню зайвої електроенергії, вийміть вилку зарядного пристрою з розетки, коли акумуляторний блок повністю заряджений.

Настінне кріплення

Пристрій придатний до настінного кріплення.

Інформація про вагу пристрою міститься в розділі «Технічні характеристики».

1. Перед встановленням перевіріти несучу здібність стіни.
2. Тримати штепсельну вилку у вільному доступі. Відстань між отворами = 66 мм.

Транспортування та зберігання

△ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень під час зберігання та транспортування вражовувати вагу пристрою.

Догляд та технічне обслуговування

Пристрій не потребує технічного обслуговування.

- Регулярно перевіряти зарядні контакти на забруднення.
- Очистити забруднені зарядні контакти.
- Перевірити вентиляційні отвори на наявність забруднень, у разі необхідності очистити.
- Акумуляторні блоки, що зберігаються впродовж тривалого часу, періодично підзаряджати.

Допомога у разі несправностей

Часто пошкодження є простими, тому за допомогою наведеною нижче огляду їх можна усунути самостійно. У разі сумніву або наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертатися до авторизованої сервісної служби.

Помилки під час заряджання

Акумуляторний блок не заряджається, дисплей працює

Зарядний пристрій несправний.

1. Замініть зарядний пристрій.

Акумуляторний блок не заряджається, дисплей вимкнений

Акумуляторний блок повністю розряджений або несправний.

1. Дочекайтесь, доки на дисплей через деякий час не з'явиться залишок часу заряджання.

Якщо дисплей не вмикається, акумуляторний блок несправний.

2. Замініть акумуляторний блок.

Акумуляторний блок не заряджається, на дисплей відображається символ температури

Температура акумуляторного блока занизька або зависока.

1. Помістити акумуляторний блок у місце з поміркованими температурними умовами й дочекайтесь, доки температура акумуляторного блоку повернеться до нормального діапазону, див. главу «Технічні характеристики».

Заряджання почнеться автоматично.

Технічні характеристики

	BC 18 V	BC 36 V
Електричне підключення		
Номінальна напруга акумуляторного блока	V	18 36
Зарядний струм макс.	A	2,5 2,5
Тип акумуляторного блока	Li-ION	Li-ION
Акумуляторна платформа	Battery Power / Battery Power+ Battery Power+ Power+	Battery Power / Battery Power+ Battery Power+ Power+
Напруга мережі	V	100 - 240 100 - 240
Частота	Hz	50 - 60 50 - 60
Споживання струму	A	1,5 1,5
Клас захисту	<input type="checkbox"/>	II II
Розміри та вага		
Вага (без акумуляторного блока)	g	160 160
Допустимий температурний діапазон під час заряджання	°C	4 - 40 4 - 40
Довжина х ширина х висота	mm	184 x 133 x 87 184 x 133 x 87
Зберігається право на внесення технічних змін.		

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.....	93
Қауіп деңгейлері.....	93
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	93
Бүйімді мақсатына сәйкес қолдану	95
Коршаған ортанды қорғау	95
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	95
Кепілдік	95
Құрылғыдағы белгілер	95
Құрылыштың сипаттамасы.....	96
Қолдану	96
Қабыргаға бекіту	96
Тасымалдау және сақтау	96
Күтім және техникалық қызмет көрсету	96
Кедерілдер болғанда көмек алу	96
Техникалық маглұматтар	97

Жалпы нұсқаулар

  Құрылғыны алғаш пайдаланбас бұрын, бастапқы пайдалану нұсқауларын, аккумулятор жинағымен және құрылғымен бірге келген қауіпсіздік туралы нұсқаулықты және бастапқы пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Женіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

△ ҚАУІП • Жарылыс қаупі.

Қайта зарядталмайтын батареяларды

зарядтамаңыз. • Зарядтау құрылғысын жарылғыш ортада қолданбаңыз.

• Құрылғыны суға салмаңыз.

△ ЕСКЕРТУ • Физикалық, сезгіштік немесе ақыл-ой қабілеті нашарлаган не тәжірибесі мен біліктілігі жетіспейтін түлғаларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты түлға нұсқаулық берген және олар

нәтижесінде пайда болуы ықтимал қауіптерді түсінген, құрылғы тиісті түрде бақыланған жағдайдаған пайдалана алады. • Балалардың құрылғымен ойнауына рұқсат етпеніз.

- Балаларды бұйыммен ойнамайтындаі етіп қадағалап тұрыңыз.
- 8 жастан үлкен балалар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның тарапынан құрылғыны пайдалануға машықтанған немесе қадағаланған және құрылғыны пайдаланудан туындастырын қауіптерді түсінген жағдайдаған құрылғыны пайдалана алады.
- Балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек біреудің бақылауында орындаі алады.
- Кернеудін зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеүіне сәйкестігін тексеріңіз.
- Зарядтағыш құрылғыны тек рұқсат етілген аккумуляторларды зарядтау үшін қолданыңыз. • Әрбір іске қосу алдында желі адаптерінің, кабельді, батарея адаптерінің және аккумулятордың зақымдарының жоқтығын тексеріңіз. Зақымдалған құрылғыларды қолданбаңыз. Зақымдалған болса, құрылғыны ауыстырыңыз.

- Зақымдалған аккумуляторларды зарядтауға болмайды. Зақымдалған аккумуляторларды KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен аккумуляторлармен алмастырыңыз. • Зарядтау құрылғысын ашпаңыз. Жөндеу жұмыстары тек білікті қызметкерлермен орындалады.
- Байланыстырғыш сымын жылудан, өткір жиектен, майдан және жылжымалы бөлшектерден қорғаңыз.
- Зарядтағышты тазаламас бұрын немесе кез-келген пайдаланушыға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырудан бұрын ашаны розеткадан сұрыңыз.
- △ **АБАЙЛАҢЫЗ** • Құрылғыны бірнеше розеткасы бар үзартқыш кабельдерде басқа құрылғылармен қолдануға тыыйым салынады. • Ашаны розеткадан қуат беру сымынан тартып шығармаңыз.
- Зарядтағышты дымқыл немесе кір күйінде қолданбаңыз.
- Аккумуляторларды дымқыл немесе лас күйінде зарядтау құрылғысының аккумулятор адаптеріне салмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Қысқа түйіштегі жаупи.

Аккумулятор адаптерін металл бөлшектермен байланысдан қорғаңыз.

• ЗАҚЫМДАУ ТӘҮЕКЕЛІ!

Байланыстырыштың сымын айнымалы ток адаптері немесе аккумулятор адаптері айналасына орамаңыз. • Зарядтау құрылғысын жұмыс кезінде пайдаланбаңыз. • Зарядтау құрылғысын байланыстырыштың сым арқылы алып жүрмөніз. • Зарядтау құрылғысын тек үй ішінде пайдаланыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолданы

△ АБАЙЛАНЫЗ

Жарылыс қаупі!

Жарылатын аккумулятор жинағынан жарақат алу және зақымдану
Зарядтау құрылғысын тек рұқсат етілген аккумулятор жинақтарын зарядтау үшін қолданыңыз.

Өндіруші рұқсат бермеген өзгерістер мен модификациялауға тығыым салынады.

Мақсаты бойынша пайдаланбаға рұксат берілмейді. Пайдаланушы дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіп-кеттерлерге жауапты. Қолданаң алдында аккумулятор жинағын және зарядтау құрылғысының сәйкестігін тексерініз. Көрнекі туралы ақпарат (18/36 В) зарядтау құрылғысы мен аккумулятор жинағының техникалық ақпарат тақттайшасынан табуға болады.

Қоршаған ортанды қорғау

 Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

 Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп тәндіру ықтимал, құнды қайта өнделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, атаптамыш бөлшектер бўйымды тисінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бўйымдарды ўй қоқыстарымен бирге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)
Бўйимның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмөнделгі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апратсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулардың анықталған жағдайда, ықтимал ақаулардың кепілдік мерзімінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарының болса, бўйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы екіләтті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжай артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың магынасы келесідей болады:




Мысалы: 30190

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3 | Өндірілген жылы |
| 0 | Өндірілген гасыры |
| 1 | Өндірілген онжылдық |
| 9 | Өндірілген айының екінші саны |
| 0 | Өндірілген айының бірінші саны |

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09/(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Құрылғыдағы белгілер

Жылдам зарядтау құрылғысындағы белгілер

	Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз. Құрылғының құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғыны жаңбырға ұшыратпаңыз. Құрылғы үйде қолдану үшін ғана жарамды.
	Аккумулятор жинағы зарядталуда, индикатор шамы жыпылықтан тұр.
	Аккумулятор жинағы толығымен зарядталған, индикатор шамы үнемі жаңын тұрады.
	Құрылғы II класты қорғау талаптарына жауап береді.

Құрылғының сипаттамасы

Сурет А

- ① Зарядтау байланыстары
- ② Аккумулятор жинағының жазбасы
- ③ Басқару шамы
- ④ Қабырғаға бекіту
- ⑤ Желі кабелінің жалғағышы

Қолдану

Стандартты зарядтау құрылғысын зарядтау

Нұсқау

Аккумулятор жинағының жұмыс күйін аккумулятор жинағының дисплейнен окуға болады.

Дисплей көрсеткіштері аккумулятор жинағының жұмыс нұсқауларында түсіндірілген.

Егер дисплей зарядтау кезінде ештеңе көрсетпесе, батарея сыйымдылығы біткен немесе ете аз. Аккумулятор жинағы жеткілікті зарядталғаннан кейін дисплей қалған зарядтау уақытын көрсетеді.

1. Желі кабелін желі кабелінің жалғағышына қосыңыз.

Сурет В

2. Ашаны розеткаға қосыңыз.

3. Аккумулятор жинағын зарядтау құрылғысының қабылдау бөлгіне қойыңыз.

Сурет С

Зарядтау процесі автоматты түрде басталады. Индикатор шамы жасыл түспен жыптықтайды. Аккумулятор жинағының дисплей қалған зарядтау уақытын көрсетеді. Аккумулятор жинағы толығымен зарядталған кезде, дисплейде 100% пайда болады және индикатор шамы жасыл болып жанады.

4. Зарядтағаннан кейін аккумулятор жинағын зарядтау құрылғысынан алыңыз.

5. Желі кабелін токтан ажыратыңыз.

Нұсқау

Зарядталған аккумулятор жинағын пайдаланғанға дейін зарядтау құрылғысында қалдыруға болады.

Жүктегу қаупі жок.

Аккумулятор жинағы толығымен зарядталғанда, қажетсіз құатты шығындаамақыз және зарядтау құрылғысын ажыратыңыз.

Қабырғаға бекіту

Құрылғы қабырғаға орнатуға жарамды. Құрылғының салмағы туралы ақпаратты «Техникалық деректер» тарауынан таба аласыз.

1. Орнатпас бұрын қабырғаның тірек қабілетін тексеріңіз.

2. Ашана қол жетімді жерде ұстаңыз. Тесіктер арасындағы қашықтығы = 66 мм.

Тасымалдау және сақтау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғының закымдау қаупі

Тасымалдау және жүктегу кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Құрылғы техникалық қызмет көрсетпейді.

- Зарядтау байланыстарының ластанбауын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Ластанған зарядтау байланыстарын тазалаңыз.
- Желдегу ойықтарының ластанбауын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз және қажет болған жағдайда оларды тазалаңыз.
- Сарапталған аккумулятор жинақтарын ұзақ уақыт аралығында зарядтаңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Әзіріз жоғалуышы мумкін. Құдікті жағдайларда немесе осында атапған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету белгілінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

Зарядтау көзіндегі ақаулар

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплей қосулы.

Зарядтау құрылғысы жарамсыз.

1. Зарядтау құрылғысын орнатыңыз.

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплей өшірулі

Батарея жинағы толық зарядталған немесе жарамсыз.

1. Біраң уақыттан соң дисплейде қалған заряд уақыты пайда болғанша күте тұрыңыз.
Дисплейді өшіріңіз, аккумулятор жинағы жарамсыз.

2. Аккумулятор жинағын ауыстырыңыз.

Батарея жинағы зарядталмайды, дисплейде температура белгісі көрсетіледі

Аккумулятор жинағының температурасы тым жогары/төмен.

1. Аккумулятор жинағын қалыпты температура ортасына койыңыз және аккумулятор жинағының температурасы қалыпты ауқымда болғанша күтіңіз, “Техникалық деректер” тарауын қараңыз.
Зарядтау процесі автоматты түрде басталады.

Техникалық мағлұмматтар

BC 18 V BC 36 V

Электр желісіне қосу

Аккумулятор жинағының	V	18	36
номиналдық кернеуі			

Максималды зарядтау тогы.	A	2,5	2,5
---------------------------	---	-----	-----

Аккумуляторлар жинағының типі	Li-ION	Li-ION
-------------------------------	--------	--------

Аккумулятор платформасы	Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	Battery Power+ Power+
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Желілік кернеу	V	100 - 240	100 - 240
----------------	---	-----------	-----------

Жилілік	Hz	50 - 60	50 - 60
---------	----	---------	---------

Тұтынылатын тоқ	A	1,5	1,5
-----------------	---	-----	-----

Қорғау класы	<input type="checkbox"/>	II	II
--------------	--------------------------	----	----

Әлшемдері мен салмағы

Салмағы (аккумулятор жинағының)	g	160	160
---------------------------------	---	-----	-----

Зарядтау кезіндегі рұқсат етілген температура диапазоны	°C	4 - 40	4 - 40
---	----	--------	--------

Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87
---------------------------	----	----------------	----------------

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

目次

一般的な注意事項.....	97
セキュリティレベル.....	97
安全に関する注意事項.....	97
規定に沿った使用.....	98
環境保護.....	98
付属品と交換部品.....	98
保証.....	99
機器上のシンボル.....	99
機器に関する説明.....	99
操作.....	99
壁への取り付け.....	99
搬送と保管.....	99
手入れとメンテナンス.....	99
障害発生時のサポート.....	99
技術データ.....	100

一般的な注意事項

 初回操作前に、この純正取扱説明書ならびに、充電式電池パックと機器に同封されている純正取扱説明書ならび安全注記をお読みください。

セキュリティレベル

△ 危険

- この注記は死亡に至る直近の危険を指します。

△ 警告

- この注記は身体の重傷または死亡に至る可能性が考えうる危険な状況を指します。

△ 注意

- この注記は軽度から中程度の怪我を招く恐れのある危険状態を示唆します。

注意

- この注記は器物破損を招く恐れのある危険状態を示唆します。

安全に関する注意事項

- △ 危険 ● 爆発の危険。使い捨て乾電池は充電しないでください。 ● 爆発の危険のある環境では充電器を使用しないでください。 ● 機器を水に浸すのは絶対におやめください。

- △ 警告 ● 身体的、感覚的または精神的能力が不十分である人物や経験と知識に欠ける人物は、正しく監督されている場合、あるいは安全担当者によって装置の安全な使用について訓練を受け、装置の使用による危険性を理解した場合のみ本装置を利用することができます。 ● お子様は本装置で遊ばないでください。 ● お子様が装置を玩具で遊ばないように監督してください。 ● 8歳以上のお子様は、使用法について保護者から説明を受けた場合、または正しく監

督され、使用による危険性を理解している場合のみ装置を使用することができます。・お子様が清掃や保守作業をする場合は、必ず監督する必要があります。・電圧は使用する充電器に表記されている電圧と一致しているか確認してください。・充電器は充電許可のある充電式電池パックの充電にのみ使用してください。・ご使用前に毎回電源プラグ、接続ケーブル、充電アダプターおよび充電式電池パックに損傷がないか点検してください。損傷のある装置は使用しないでください。損傷がある場合は装置を交換してください。・損傷のある充電式電池パックは充電しないでください。損傷した充電式電池パックは、KÄRCHER社認可済みの充電式電池パックと交換してください。・充電器を解体しないでください。修理は必ず専門技師に依頼してください。・接続ケーブルを熱、鋭利な角、オイル、可動部品から保護してください。・充電器を清掃もしくは保守作業をする前には、プラグを電源コンセントから取り外してください。

△ 注意・本機器を他の機器とともに延長ケーブルのマルチタップで使用するのはおやめください。・コンセントから抜く場合は、ケーブルではなく電源プラグの部分を引っ張ってください。・湿ったあるいは汚れた状態では充電器を使用しないで

ください。・湿ったまたは汚れた状態の充電式電池を充電器の充電アダプターに差し込まないでください。

注意・ショートの危険。充電アダプターのコンタクトを金属部品から保護してください。・損傷の危険。接続ケーブルは電源アダプターやバッテリーアダプターに巻き付けないでください。・使用中は充電器にカバーをかけないでください。・充電器を接続ケーブルのところを持って運ばないでください。・充電器は室内でのみ使用してください。

規定に沿った使用

△ 注意

爆発の危険！

爆発可能な充電電池パックによる怪我ならびに損害この充電器は充電許可のある充電式電池パックにのみ使用してください。
改造あるいは製造業者によって認められていない変更是、安全上の理由のため禁止されています。
指定外の使用は一切、禁止されています。禁止行為により生じた危険に対する責任は使用者にあります。
使用する前に、充電電池パックと充電器が適合していることを確認してください！
電圧（18 / 36 V）に関するデータは、充電器と充電式電池パックの型式銘板で確認できます。

環境保護

梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式電池パックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。

物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください：
www.kaercher.de/REACH

付属品と交換部品

純正のアクセサリーおよび純正のスペアパーツのみ使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。

アクセサリーとスペアパーツに関する詳細については、www.kaercher.comをご参照ください。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因とみられる装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

(住所は裏面をご覧ください)

機器上のシンボル

高速充電器上のシンボル

	機器を湿気から保護してください。機器は乾燥した場所に保管してください。機器を雨ざらししないでください。機器は室内使用にのみ適しています。
	充電式電池パックは充電中で、表示灯が点滅しています。
	充電式電池パックは完全に充電されており、表示灯は点灯状態です。
	機器は、保護クラス II の要件を満たしています。

機器に関する説明

イラスト A

- ① 充電接触点
- ② 充電式電池パック用ホルダー
- ③ 表示灯
- ④ 壁への取り付け
- ⑤ 電源コードソケット

操作

標準充電器の充電プロセス

注意事項

充電式電池パックの使用状況は、電池パックのディスプレイで読み取ることができます。ディスプレイの表示に関しては、充電式電池パックの取扱説明書に記載されています。充電時にディスプレイが表示されない場合は、バッテリー容量が劣化あるいはとても低減しています。充電式電池パックがある程度充電されると、ディスプレイは残りの充電時間を表示します。

1. 電源コードを電源コードソケットに差し込みます。

イラスト B

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 充電式電池パックを機器のホルダーに押し込みます。

イラスト C

充電は自動的に開始します。

表示灯が緑に点滅します。

充電式電池パックのディスプレイは残り充電時間を表示します。充電式電池パックが完全充電されると、ディスプレイは「100%」を表示し、表示灯は緑の点灯となります。

4. 充電が完了した充電式電池パックは、充電器から取り外します。

5. 電源プラグをコンセントから抜き取ります。

注意事項

充電が完了した充電式電池パックは、使用するまで充電器に取付けたままで構いません。オーバーロードの危険はありません。

無駄なエネルギー消費を避けるため、充電が完了した充電式電池パックは、充電器から抜き取ってください。

壁への取り付け

機器は壁掛けにも適しています。機器の重量に関する情報は、「技術データ」の章に記載されています。

1. 壁に掛ける場合には、壁の強度にご注意ください。
2. 電源プラグへは常にアクセス可能な状態を維持してください。穴の間隔 = 66 mm。

搬送と保管

△ 注意

重量の無視

怪我と損傷の危険

搬送と保管時には機器の重量に注意してください。

手入れとメンテナンス

機器はメンテナンスの必要はありません。

- 充電用接觸点はその汚れを定期的に点検してください。
- 汚れた充電接觸点は清掃する。
- 換気口が汚れていないか確認して、必要に応じて清掃してください。
- 長時間保管している充電式電池パックは中期間充電してください。

障害発生時のサポート

障害発生の原因是簡単なものであることがよくあり、以下の一覧表を参考にすればご自分で対処することができます。確信が持てない時や、該当する障害が記載されてない場合は認可カスタマーサービスまでご連絡ください。

読み込み中のエラー

充電式電池パックが充電されません、ディスプレイはオン

充電器が故障しています。

1. 充電器を交換してください。

充電式電池パックが充電されません、ディスプレイはオフ

充電式電池パックが完全放電された状態であるかまたは故障しています。

1. しばらくしてからディスプレイに残りの充電時間が表示されるのを待ちます。
ディスプレイがオフのままであれば、充電式電池パックが故障しています。

2. 充電式電池パックを交換してください。

充電式電池パックが充電されない、ディスプレイは温度シンボルを表示

充電式電池パックの温度が低すぎまたは高すぎ。

1. 充電式電池パックを通常の温度条件下へ移し、充電式電池パック温度が通常範囲になるまで待つ、「技術データ」の章を参照。

充電は自動的に開始します。

技術データ

		BC 18 V	BC 36 V
電気コネクタ			
充電電池パックの定格電圧	V	18	36
最大充電電流	A	2,5	2,5
充電式電池パックの種類		Li-ION	Li-ION
充電プラットフォーム		Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+
電源電圧	V	100 - 240	100 - 240
周波数	Hz	50 - 60	50 - 60
電流消費	A	1,5	1,5
保護クラス	<input type="checkbox"/>	II	II
重量			
重量 (充電電池パックなし)	g	160	160
充電中の許容温度範囲	° C	4 - 40	4 - 40
長さ x 幅 x 高さ	mm	184 x 133 x 87	184 x 133 x 87

技術的な変更が行われることがあります。

المساعدة في حالة حدوث خلل

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

أخطاء عند الشحن

عليه البطارية لا تشحن، الشاشة مشغلة
جهاز الشحن تالف.

1. استبدال جهاز الشحن.

عليه البطارية لا تشحن، الشاشة متوقفة
عليه البطارية فارغة تماماً أو تالفة.

1. ينفي الأطارات حتى تعرض الشاشة مدة الشحن المتبقية بعد فترة.

إذا ظلت الشاشة منقطنة، تكون عليه البطارية تالفة.

2. استبدال عليه البطارية.

عليه البطارية لا تشحن، الشاشة تعرض رمز درجة الحرارة
درجة حرارة عليه البطارية منخفضة / مرتفعة للغاية.

1. ينفي وضع عليه البطارية في محيط بدرجات حرارة معتدلة والانتظار حتى تصبح درجة حرارة عليه البطارية في النطاق العادي، انظر فصل "بيانات الفنية".

بدأ عملية الشحن بشكل أوتوماتيكي.

البيانات الفنية

BC 36 V BC 18 V

توصيل الطاقة

36	18	V	الجهد الاسمي لعليه البطارية
----	----	---	-----------------------------

2,5	2,5	A	الحد الأقصى لتيار الشحن
-----	-----	---	-------------------------

Li-ION	Li-ION	نوع عليه البطارية	منصة البطارية
--------	--------	-------------------	---------------

Battery Power / Battery Power+	Battery Power / Battery Power+	جهد المأخذ الرئيسي	
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--

100 - 240	100 - 240	V	
-----------	-----------	---	--

50 - 60	50 - 60	Hz	تردد
---------	---------	----	------

1,5	1,5	A	تيار الشحن
-----	-----	---	------------

II	II	□	فترة الحماية
----	----	---	--------------

الأبعاد الوزن

160	160	g	الوزن (بدون عليه بطارية)
-----	-----	---	--------------------------

4 - 40	4 - 40	C°	نطاق درجة الحرارة المسموح
--------	--------	----	---------------------------

يـ	ـ	ـ	ـ
----	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

ـ	ـ	ـ	ـ
---	---	---	---

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط.
والي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على
الموقع على www.kaercher.com

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق
المختصة التابعة لنا، نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على
جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل. عندما يكون سبب هذه
الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية
التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيمية
الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.
(العنوان على الصفحة الخلفية)

رموز على الجهاز

رموز على جهاز شحن سريع

عليك حماية الجهاز من الليل. خزن الجهاز في مكان جاف. لا تضع الجهاز تحت المطر. الجهاز يصلح للاستخدام الداخلي فقط.	
يتم شحن على علبة البطارية، مصباح الكترون يومض.	
علبة البطارية مشحونة بشكل كامل، مصباح الكترون يضيء بشكل مستمر.	
الجهاز يفي بمتطلبات فئة الحماية II.	

مواصفات الجهاز

صورة ايضاحية A

- ① ملامس الشحن
- ② مكان على علبة البطارية
- ③ لمبة التحكم
- ④ الشيش على الحاط
- ⑤ مقبس كابل الشبكة

المقبس قبل تنظيف جهاز الشحن أو
إجراء صيانة المستخدم.

△ **تنوية** • لا تستخدم الجهاز مع أحذية
أخرى بكابلات التمديد المزرودة بعدة
مقابس. • لا تشد قابس الشبكة من
كابل الشبكة من المقابس. • لا
تستخدم جهاز الشحن عندما يكون في
حالة رطبة أو متسخة. • لا تقم بإدخال
علبة البطارية في حالة وجود رطوبة أو
اتساخات على مهابئ بطارية جهاز
الشحن.

تنبيه • خطير الماس الكهربائي. قم
بحماية ملامسات علبة البطارية من
الأجزاء المعدنية. • خطير التعرض
للأضرار. عدم لف كابل التوصيل على
قابس إمداد الطاقة أو على مهابئ
البطارية. • لا تقم بتغطية جهاز الشحن
أثناء التشغيل. • لا تقم بحمل جهاز
الشحن من كابل التوصيل. • استخدم
جهاز الشحن في النطاق الداخلي
فقط.

الاستخدام المطابق للتعليمات

△ **تنوية**

اصابات وأضرار ناجمة عن علبة البطارية المتفجرة.
استخدم جهاز الشحن هنا لطلب البطاريات المعتمدة فقط.
يُحظر إجراء أي تعديلات أو تغييرات غير مصرح بها من الجهة
الصانعة.

يُحظر إيجاد آخر المستخدم هو المسئول عن الأخطار التي
تتجه عن الاستخدام غير المسموح به.
تأكد من توافق علبة البطارية وجهاز الشحن قبل الاستخدام.
بيانات الجهد (36 / 18 V) موجودة على جهاز الشحن ولوحة صنع
علبة البطارية.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى
التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.
تحتوي الأجهزة الكهربائية والالكترونية مواد قيمة قابلة
لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، متراتمات أو
الربروت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة
في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا
أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز
التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:
www.kaercher.com/REACH

المحتويات

⚠ تحذير • يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا توافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الإشراف عليهم بشكل صحيح، أو إذا تم بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. • لا يسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز. • يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. • يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قبل صغار السن بدءاً من 8 سنوات على الأقل بشرط أن يتم المحافظة على سلامتهم عن طريق تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص متخصص ووضعهم تحت المراقبة وكذلك فهمهم للأخطار الناتجة عنه. • يسمح للأطفال القيام بعملية التنظيف والصيانة بشرط أن يتم الإشراف عليهم. • تأكد من أن جهد الشبكة تتوافق مع قيمة الجهد المدونة على لوحة جهاز الشحن. • استخدم جهاز الشحن لشحن على البطاريات المعتمدة فقط. • تحقق من عدم وجود أي أضرار في جهاز إمداد الطاقة وكابل التوصيل الكهربائي ومهابين البطارية والبطارية قبل كل استخدام. لا تستخدم أي أجهزة تالفة. قم باستبدال الأجهزة التالفة. • لا تقوم بشحن حزم بطاريات تالفة. قم باستبدال حزم البطاريات التالفة بأخرى معتمدة من قبل شركة كارش. • لا تقم بفتح جهاز الشحن. يجب تنفيذ أعمال الإصلاح من قبل فنيين متخصصين فقط. • قم بحماية كابل التوصيل من الحرارة، والحواف الحادة، والزروق وأجزاء الجهاز المتحركة. • شد القابس من

المحتويات

101	ارشادات عامة
101	درجات الخطير
101	ارشادات السلامة
102	الاستخدام المطابق للتعليمات
102	حماية البيئة
102	الملحقات التكميلية وقطع الغيار
102	الضمان
102	رموز على الجهاز
102	مواصفات الجهاز
103	الاستعمال
103	التشتت على الحانط
103	النقل والتغذية
103	العناية والصيانة
103	المساعدة في حالة حدوث خلل
103	البيانات الفنية

ارشادات عامة

اقرأ قبل أول استخدام دليل التشغيل الأصلي هذا، وكذلك دليل التشغيل وارشادات السلامة المرفقة بعلبة البطارية والجهاز.

درجات الخطير

⚠ خطير

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك قد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تحذير

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

⚠ تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

ارشادات السلامة

⚠ خطير • خطير الانفجار. عدم شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. • لا تستخدم جهاز الشحن في الأماكن القابلة للانفجار. • تجنب غمر الجهاز في الماء.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

