
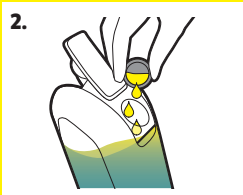


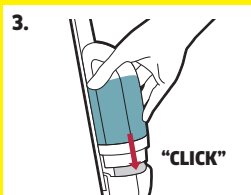
KÄRCHER

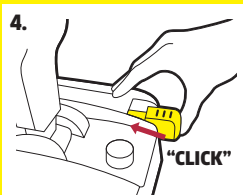
KÄRCHER

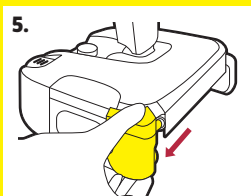
FIRST STEPS BEFORE USE ERSTE SCHRITTE VOR DEM EINSATZ

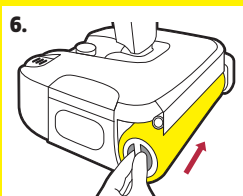
- 

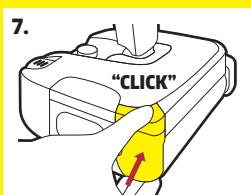
1. Fill fresh water tank / Frischwassertank füllen
- 

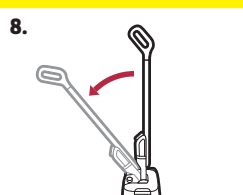
2. Fill in Kärcher detergent (1/2 cap) / Kärcher-Reinigungsmittel einfüllen (1/2 Deckel)
- 

3. Insert fresh water tank / Frischwassertank einsetzen
- 

4. Insert charged battery / Geladenen Akku einsetzen
- 

5. Remove side cover / Gegenlager entfernen
- 

6. Insert roller / Walze einsetzen
- 

7. Insert side cover again / Gegenlager wieder einsetzen
- 

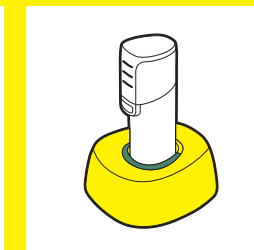
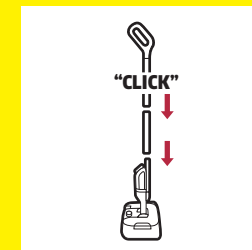
8. Pull back handle to start cleaning / Zum Starten Griff nach hinten ziehen

FC 2-4 QUICKSTART GUIDE

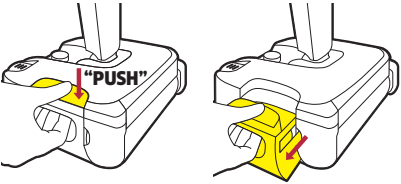

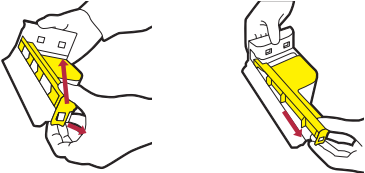
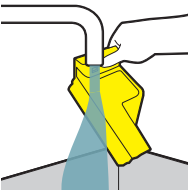
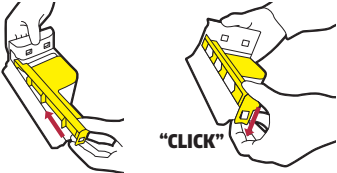

First assembly
Erstmontage

Prior to first operation,
place the battery pack on the
charger and charge completely

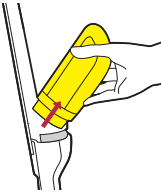
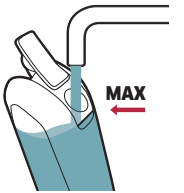
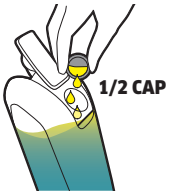
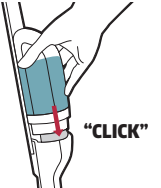
Scan code for videos
Code scannen für Videos




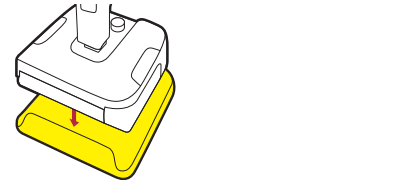
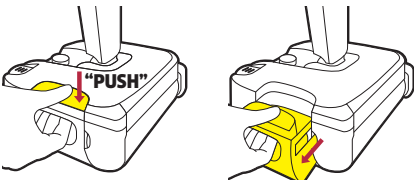
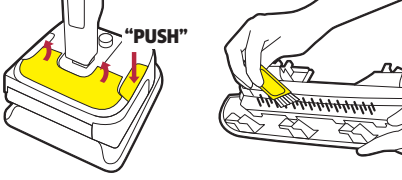
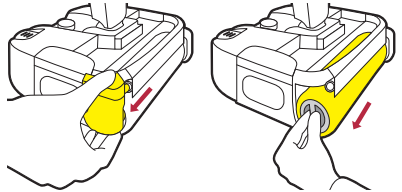
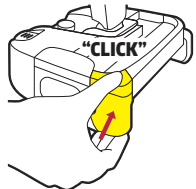
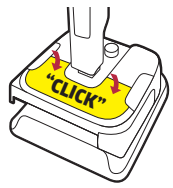
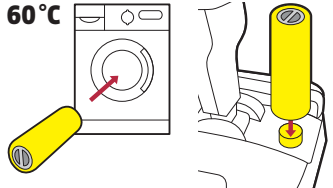
**EMPTY DIRTY WATER TANK
SCHMUTZWSSERTANK LEEREN**

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

**REFILL FRESH WATER TANK
FRISCHWSSERTANK AUFFÜLLEN**

1. 
2. 
3. 
4. 

**CLEANING AND STORING
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG**

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 